

CASIO®

5588*JA

取扱説明書

5588

このたびは、本機をお買い上げいただきありがとうございます。誠にありがとうございます。ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

本機は、Bluetooth® に対応した携帯電話等と通信し、時計の時刻を合わせなどの機能を持っています（モバイルリンク機能）。

1. 本機は、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご利用になることができません。

詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
 2. 各国の航空法により、航空機内でのご使用は制限されています。航空会社の規定に従ってください。

本機の操作説明（操作ガイド）については、下記ウェブサイトをご覧ください。

<https://world.casio.com/manual/wat/>



Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. USA の商標または登録商標です。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

危険 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

危険 △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。

禁止 ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています（左の例は分解禁止）。

強制 ●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

安全上のご注意

警告

他の電子機器への影響について

- 満員電車の中など混雑した場所では、無線機能をオフにするか機内モードにする。
付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

注意

お手入れについて

- ケース・バンドは常に清潔にして使う。
ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

安全上のご注意

危険

二次電池について

- 本機から二次電池を取り出さない。
発熱、破裂、発火の恐れがあります。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤って飲み込むことがないように注意してください。特に小さなお子様にご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因となります。

安全上のご注意

注意

かぶれについて

- 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触しています。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。
 - 金属・皮革に対するアレルギー
 - 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
 - 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

- 二次電池の交換は、必ず、「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店に依頼する。

指定外の電池を使用したり、電池の交換を誤ると、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

警告

スキューバダイビングに使用しない

- 本機をスキューバダイビングに使用しない。
本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。


ソーラー充電について

この時計は、ソーラーパネル（文字板）で発電した電気を充電しながら使用します。ご使用の際は、ソーラーパネルに光が当たるように心がけてください。

充電の方法



時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いてください。

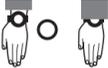

腕につけているときは、ソーラーパネルに衣類の袖がかからないように心がけてください。

注意

- 充電の際、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがありますので、火傷をしないように注意してください。
- また、以下のような高温下での充電は避けてください。
 - 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
 - 白熱灯などの発熱体に近い所
 - 直射日光が長時間当たり、高温になる所

安全上のご注意

警告

分解・改造しない

- 本機を分解・改造しない。
けがの原因となります。

他の電子機器への影響について

- 病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。
本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。

安全上のご注意

注意

ご使用にあたって

- 時計の着脱に注意する。
バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。
- 就寝時は時計を外す。
思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

パワーセービング機能（節電機能）	
節電状態になるまでの所要時間	針の機能の状態
午後 10 時から午前 6 時の間に暗い場所に置いてから約 1 時間	秒針のみ 12 時位置で停止します。
暗い場所に置いてから約 1 週間	すべての針が停止します。

参考

- 節電機能は、以下の方法で解除します。
 - ボタンまたはりゅうずを操作する
 - 時計を明るい場所に置く

充電に関する警告

充電不足になると警告が現れ、使用できる機能が制限されます。警告が出たら速やかに充電してください。

<充電不足> 秒針が 2 秒ごとに動きます。

<充電切れ> 全ての針が停止します。



バッテリー充電警告機能



- 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。

電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となります。

- 心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。
心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

この時計の特長

この時計は、以下の機能を備えています。

◆光で発電して動きます

太陽や照明の光によって発電し、電気エネルギーを充電しながら時計を動かします。

◆正確な時刻を表示します

標準電波を受信し、正確な時刻を取得します。

携帯電話と通信し、正確な時刻を取得します。

◆携帯電話と通信できます

Bluetooth® 対応の携帯電話と接続し、通信することができます。

◆2つの時刻を表示できます

現在時刻の他に、別の時刻を小窓に表示できます。モバイルリンク機能を使えば、ワールドタイム都市を設定し、その都市の時刻を小窓に表示できます。

◆ストップウォッチとして使えます

1秒単位で24時間まで計測できます。

◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、電子音でお知らせします。

◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になると電子音でお知らせします。

製品仕様

精　　度：電波受信、または携帯電話との通信による時刻合わせができない場合は、平均月差±15秒

基本機能：時・分（10秒ごとに針が動きます）・秒、日付、曜日、フルオートカレンダー（2000～2099年）

電波受信機能：自動受信・手動受信
受信局自動選択機能（JJY、MSF/DCF77対応）
受信電波　コールサイン：
JJY（40kHz/60kHz）、
WWVB（60kHz）、
MSF（60kHz）、
DCF77（77.5kHz）、
BPC（68.5kHz）
OFF：電波受信オフ

デュアル：時・分、24時間制
タイム機能：27タイムゾーン、サマータイム自動設定機能、ホームタイムの時刻入れ替え機能

ストップ：計測単位 1秒
ウォッチ機能 計測範囲 23時間59分59秒（24時間）
計測機能 通常計測、フライバック計測

アラーム機能：セット単位 時・分
電子音 10秒間

タイマー機能：計測単位 1秒
計測範囲 24時間
セット単位 1分
タイムアップ時 10秒間の電子音で報知

時計の使い方

時刻を合わせる

この時計は標準電波を自動で受信し、時刻を合わせます。

午前12時から午前5時の間に受信するので、その時間は時計をカレンダーモードにし、時計の12時位置を窓に向けて置いてください。

参考

- 今すぐ時刻を合わせたいときは、カレンダーモードで、Ⓚ ボタンを約0.5秒間押し続けると、標準電波の受信を始めます。

◆標準電波が受信できない場合

カレンダーモードで以下の操作を行います。

- りゅうずを左に回してねじ込みを緩め、りゅうずを2段引きます。



ご使用上の注意

● 時計を手につけたまま手洗い／洗顔／家事などをするととき、石鹸や洗剤を使うこと

- 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。
- 防水性を保つために定期的（2～3年を目安）なバックン交換をおすすめします。
- 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください（特殊な工具を必要とします）。
- 防水時計の一部にゼラニウム、皮革/バンドを使用しているモデルがありますが、皮革/バンド付の状態 で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くなることがあります。なお、曇りが消えなかつたり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理を「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

■温度

- 自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。

■ショック

- 通常の使用状態でショックや軽い運動（キャッチボール、テニスなど）には十分耐えますが、落としたり、強くぶついたりすると、故障の原因になります。ただし、耐衝撃構造の時計の場合（G-SHOCK/BABY-G/G-MS）は腕につけたままでもチェンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ（モトクロスなど）でのショックを受けても時計には影響ありません。



お手入れについて

■お手入れのしかた

時計も衣類同様、直接身につけるものです。長くお使いいただくために、汚れ・汗・水分などは柔らかい布などでこまめに拭き取り、常に清潔な状態でご使用ください。

- 海水や泥がついた場合は、真水でよく洗い流してください。
- 金属バンドおよび樹脂/バンドの金属部品は、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。
- 樹脂/バンドは、水で洗い、柔らかい布などで水分を拭き取ってください。また、樹脂/バンドの表面にシミのような模様が発生することがありますが、人体および衣類への影響はありません。布などで拭き取ってください。
- 皮革/バンドは、水や汗がついた場合には、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- りゅうずやボタンや回転ベゼルは、長期間操作しないと動きが悪くなる場合があります。ときどき、りゅうずや回転ベゼルを回したり、ボタンを押ししたりしてください。

■お手入れを怠ると

（さび）

- 時計で使用している金属はさびにくい性質ですが、汚れによりさびが発生します。
 - 汚れにより酸素が絶たれると、表面の酸化皮膜が維持できなくなり、さびが発生します。
- さびが発生すると、金属部分に鋭利な箇所ができたり、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。異常に気がついた場合は、ご使用をやめて、修理（有償）を「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。
- 表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやさびがみ出ると、衣類の袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時の性能が劣化することがあります。

（劣化）

- 樹脂/バンドや樹脂/ベゼルは、汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

（かぶれ）

- 皮膚の弱い方や体調により、かぶれたりすることがあります。特に、皮革/バンドや樹脂/バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門店にご相談ください。

製品仕様

モバイル：自動時刻修正機能
リンク機能 決まった時刻に自動で時計を合わせるワンタッチ時刻修正
手動で接続して時刻を合わせる携帯電話探索機能
時計操作により、携帯電話の音を鳴らす
ワールドタイム
約300都市の時刻を時計に設定するホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能
サマータイム自動設定機能
スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える
タイマー設定
アラーム設定
針位置補正機能
通信仕様
Bluetooth®
周波数帯域 2400MHz-2480MHz
最大送信電力 OdBm(1mW)
通信距離 ~2m(環境により変化)

その他：LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)
パワーセービング機能、
バッテリーインジケータ表示、
針位置自動補正機能

使用電池：二次電池
持続時間：約5か月
使用条件
光にあてないで、以下を使用
・自動時刻修正：4回/日
・ライト：1回/日
・アラーム：1回(10秒間)/日
・パワーセービング：6時間/日

時計の使い方

- りゅうずを元の位置に戻し、りゅうずを右に回してねじ込みをします。



◆携帯電話を使って時刻を合わせるには

携帯電話をお使いの方は、携帯電話と接続して時計の時刻を合わせることができます。
操作方法については操作ガイドをご参照ください。
● 標準電波を使った時刻の合わせ方の詳細も、操作ガイドをご覧ください。



https://world.casio.com/manual/wat/

ご使用上の注意

ご使用上の注意

● 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておく、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が樹脂部品に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取り、他の製品に密着させたまにしないでください。

- 長時間、直射日光（紫外線）に当たったり、汚れが付着したまま放置すると変色することがあります。
- 塗装部品は、使用状況（過度の外力、連続したこすれ、衝撃等）により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
- バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくとし色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
- スクルトン（透明）仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起こすことがあります。
- ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

■皮革バンドについて

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておく、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が皮/バンドに移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたまにしないでください。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本製品で使用している電池について

- 専用の二次電池を使用しておりますので、お客様は電池を取り外さないでください。専用の二次電池以外の電池を入ると時計の破損の原因になります。
- 二次電池は、ソーラーパネルが受ける光により充電されますので、一次電池のような定期的な電池交換の必要はありません。ただし、二次電池は長期的なご使用や使用環境により容量や充電効率が低下しますので、充電しても「使用できる時間が短くなった」と感じた場合は、「修理」に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にご相談ください。ご希望により保証期間経過後は有料で充電点検調整いたします。

（例）

その他：LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)
パワーセービング機能、
バッテリーインジケータ表示、
針位置自動補正機能

使用電池：二次電池
持続時間：約5か月
使用条件
光にあてないで、以下を使用
・自動時刻修正：4回/日
・ライト：1回/日
・アラーム：1回(10秒間)/日
・パワーセービング：6時間/日

使用電池：二次電池
持続時間：約5か月
使用条件
光にあてないで、以下を使用
・自動時刻修正：4回/日
・ライト：1回/日
・アラーム：1回(10秒間)/日
・パワーセービング：6時間/日

使用電池：二次電池
持続時間：約5か月
使用条件
光にあてないで、以下を使用
・自動時刻修正：4回/日
・ライト：1回/日
・アラーム：1回(10秒間)/日
・パワーセービング：6時間/日


改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

文字板の見方

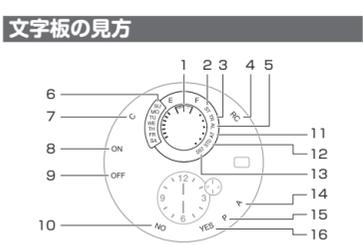

- バッテリーの状態(E//F)
- ストップウォッチモードを表示中
- タイマーモードを表示中
- 標準電波を受信中
- アラームモードを表示中
- 曜日(SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA)
- 携帯電話と接続中
- アラームがオフに設定
- 自動時刻合わせが無効
- 自動時刻合わせに失敗
- サマータイムが自動で切り替わる
- スタンダードタイムを表示中
- サマータイムを表示中
- 設定中の時刻が午前
- 設定中の時刻が午後
- 自動時刻合わせが有効
- 自動時刻合わせに成功