


CASIO 전자사전 퀵 가이드 (XD-SR 시리즈)

본 퀵 가이드의 내용은 CASIO XD-SR 시리즈의 전자사전을 대상으로 하고 있습니다. 대부분의 일러스트와 화면은 XD-SR20000을 사용합니다.

● 본 사용설명서에 기재된 화면과 일러스트는 실제 제품과 다른 경우가 있습니다. 또한 키 및 화면 아이콘은 간략화해서 기재하고 있습니다.




처음으로 사용하실 때에는

전자사전을 사용하기 전에 부속된 알칼리 AA 건전지 2개를 2개 넣어 주십시오.


1 본체 뒷면에 있는 전지 뚜껑을 떼어낸다

- 일러스트에 표시된 2곳의 **음** 부분을 누르면서 전지 뚜껑을 화살표 방향으로 밀어냅니다.

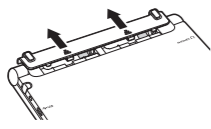

2 건전지 2개를 넣는다


- 그림과 같이 (-)극 쪽을 전지박스에 넣습니다.
- 꺼내기용의 리본 위에 전지가 올라가도록 해서 (+)극 쪽을 전지박스에 눌러 넣습니다.
- (+)극과 (-)극이 반대로 되어 있지 않는지, 스프링이 똑바로 눌러져 있는지 확인합니다.

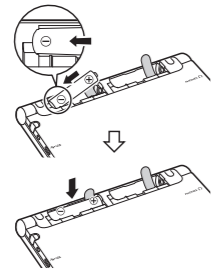


3 본체에 전지 뚜껑을 부착한다

4 본체 측면에서 부속된 터치펜을 꺼내어 리셋 버튼을 누른다

- 이쑤시개나 연필 등, 끝이 부러지지 쉬운 물건은 사용하지 마십시오.

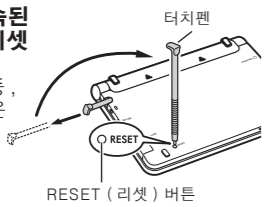


5 본 기기를 연다

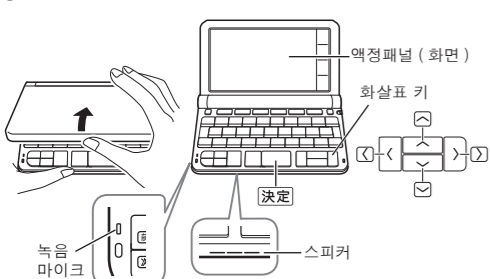

- 「電池設定」(전지 설정) 화면이 표시됩니다.
- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」(액정보호 필름이 올바르게 부착되어 있지 않다...) 라는 메시지가 표시된 경우에는 액정패널에 부착되어 있는 보호필름 (별매)을 제거해 주십시오. 보호필름을 부착하지 않은 경우에는 본 기기를 닫고 다시 순서 4, 5를 반복해 주십시오.

6 「アルカリ電池[単3 LR6]」(알칼리 건전지 [AA LR6])을 터치한다

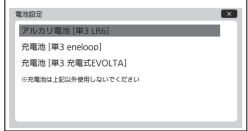

- 부속된 알칼리 건전지 이외를 넣은 경우에는 다음과 같이 하십시오.
- 시판되는 eneloop (에네루프): 「充電池 [単3 eneloop]」를 터치
- 충전식 EVOLTA (에볼타): 「充電池 [単3 充電式 EVOLTA]」를 터치
- 시판되는 알칼리 건전지 EVOLTA (에볼타): 「アルカリ電池 [単3 LR6]」을 터치

7 날짜 및 시간 설정을 한다

- **▲** 또는 **▼** 키를 터치하여 중앙의 숫자를 현재의 날짜 및 시간으로 맞춥니다.
- 숫자를 되돌릴 때는 **▲** 키를 터치하고, 진행시킬 때는 **▼** 키를 터치합니다.
- 【12/24】를 터치할 때마다 12시간제와 24시간제로 전환됩니다.
- 날짜 및 시간 설정을 하지 않고 홈화면을 표시할 경우에는 【ここでは設定しない】(여기에서는 설정하지 않는다)를 터치합니다.



8 【決定】(ENTER)를 터치한다

- 터치펜은 분실 방지를 위해 사용이 끝나면 원래의 수납 부에 보관하여 주십시오.
- 홈화면에 즐겨찾는 콘텐츠를 등록해서 콘텐츠를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 「자주 사용하는 콘텐츠를 홈화면에 등록하기」를 참고해 주십시오.



전원 켜기 · 끄기

기기를 여닫는 동작으로 전원을 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

- 또한 아래의 키 조작으로도 전원을 켜고 끌 수 있습니다.




- 1 키를 누르면 전원이 켜집니다.
- 2 다시 키를 누르면 전원이 꺼집니다.

각부의 명칭과 기능

액정패널 (화면)
터치해서 화면의 항목을 선택할 수 있으며, 화면에 대고 덧써서 표시를 보내거나 터치펜으로 문자를 입력할 수 있습니다.

하드 아이콘
터치하여 신속하게 조작하거나 각 기능을 사용하기 위한 메뉴를 표시할 수 있습니다.

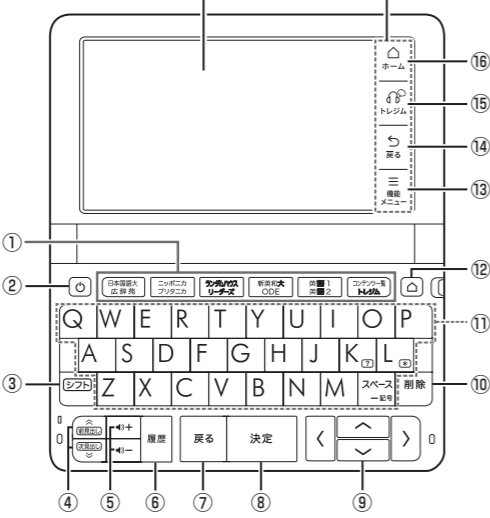

- 1 **사전 / 모드 키**
 - 각 키에 할당된 2개의 사전/모드의 초기 화면으로 전환됩니다.
- 2 (**전원**) 키
 - 전원 켜기 및 끄기를 전환합니다.
- 3 (**시프트**) 키
 - 「?」나 「*」 등 이 키와 같은 프레임 또는 같은 색의 기능을 사용할 때에 키를 누른 후 사용하고자 하는 키를 누릅니다.
- 4 (**스크롤**) 키
 - 화면의 표시 내용을 상하로 스크롤합니다.
 - 뜻이나 설명이 화면에 표시되었을 때 키를 눌렀다 댄 후에 이 키를 누르면 하나 전 또는 하나 후에 있는 단어의 의미가 표시됩니다.
- 5 (**음량 (+), (-)**) 키
 - 발음의 음량을 조절할 때 누릅니다.
- 6 (**히스토리**) 키
 - 이전에 검색했던 단어를 다시 검색할 때 누릅니다.
- 7 (**되돌아가기**) 키
 - 이전 화면으로 돌아갈 때 누릅니다.
- 8 (**ENTER**) 키
 - 단어를 입력한 후나 선택한 항목을 ENTER 할 때 등에 누릅니다.
- 9 (**화살표**) 키
 - 선택 위치를 이동시킬 때나 커서를 이동시킬 때 누릅니다.
- 10 (**삭제**) 키
 - 잘못 입력한 문자를 정정할 때 사용합니다.
- 11 **문자 키**
 - 문자를 입력할 때에 사용합니다.
- 12 (**홈**) 키
 - 홈화면을 표시할 때 누릅니다.
- 13 **【機能メニュー】(기능 메뉴) 아이콘**
 - 각 기능을 사용하기 위한 기능 메뉴를 표시합니다.
- 14 **【戻る】(되돌아가기) 아이콘**
 - ⑦의 키와 동일한 기능을 합니다.
- 15 **【トレーニング】(ENGLISH TRAINING GYM) 아이콘**
 - 「ENGLISH TRAINING GYM」※1의 초기화면을 표시합니다.
- 16 **【ホーム】(홈) 아이콘**
 - ⑫의 키와 동일한 기능을 합니다.


※ 1 영어 향상에 도움이 되는 콘텐츠가 준비되어 있습니다. 추천 콘텐츠를 조합한 학습 플랜을 선택할 수 있습니다. 또한 「ボキャブラリー」(어휘)나 「リスニング」(리스닝) 등 목적에 맞는 콘텐츠를 선택해서 학습할 수도 있습니다.

기능 메뉴와 터치 메뉴에 대하여

「機能メニュー」(기능 메뉴)와 「タッチメニュー」(터치 메뉴)로 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.


기능 메뉴

하드 아이콘 **【機能メニュー】**(기능 메뉴)를 터치하면 표시됩니다.

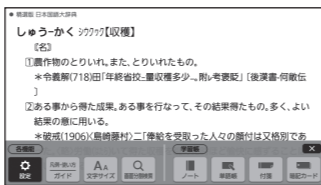

터치 메뉴

의미 화면에서 단어를 우측으로 터치하여 이동한 후 때면 표시됩니다.

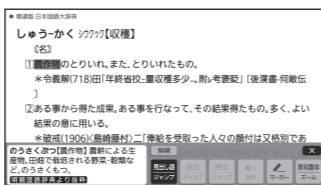

표시 항목

다음은 화면에 표시되는 항목 (기호, 아이콘, 버튼)에 대한 설명입니다.

항목	뜻
	의미 및 설명에 연속되는 부분이 있습니다. 화살표 키를 사용하여 연속되는 부분을 볼 수 있습니다.
(해설)	이 아이콘이 붙은 단어에는 해설이 있습니다.
(숙어)	검색하고 있는 한자를 사용한 속어가 있습니다.
(성구/복합어)	검색하고 있는 단어를 사용한 성구나 복합어가 있습니다. 전자사전의 모델에 따라 추가 콘텐츠 (별매)가 설치된 경우에는 가 표시될 수 있습니다.
(용례)	검색하고 있는 단어를 사용한 용례가 있습니다.
(도표)	터치하면 일러스트, 사진, 그래프 등 도표 화면으로 점프합니다.
	이 아이콘이 붙은 단어는 네이티브 발음에 의한 음성으로 들을 수 있습니다.
(트루 보이스)	네이티브 발음에 의한 음성으로 들을 수 있습니다.
(음성 사치)	화면 속의 영어를 발음할 수 있음을 나타냅니다.
(영어)(언어)	발음할 언어를 표시합니다.
(줌)	검색한 단어에 대해서 현재의 사전 안에 관련 정보가 있음을 나타냅니다.
(가이드)	가이드 기능을 사용하고 있음을 나타냅니다.

액정패널에 터치 및 문자 입력할 때의 포인트

- 액정패널에 터치 할 때는 액정패널 뒤쪽을 손으로 받쳐 주십시오.
- 액정패널에 터치할 때는 힘을 줄 필요가 없습니다.
- 액정패널의 표면을 세게 누르거나 힘을 주어 입력하지 마십시오. 액정패널에 금이 가거나 깨질 수 있습니다.
- 문자를 입력하는 경우에는 반드시 부속된 터치펜을 사용하십시오.



키보드 입력

- 알파벳과 러시아 문자는 소문자로 입력됩니다.
- 일부 모델을 제외하고 한글, 중국어 병음, 러시아어 문자는 키에 인쇄되어 있지 않습니다.
- 숫자를 입력할 때에는 화면의 숫자 키를 터치하거나 칸에 자필 입력합니다. 자필 입력에 대해서는 「자필 입력」을 참고해 주십시오.

일본어 입력

- 일본어 입력은 로마자 입력으로 되어 있습니다.

입력할 단어	누르는 키
いんかん	
さんぽ	
きょう	
らっこ	
えーる	

알파벳 입력

입력할 단어	누르는 키
internet	
?	
*	

- 단어나 복합어를 검색할 때는 하이픈 (-) 및 스페이스 (공백)는 생략하고, 「&」는 「and」라고 입력합니다. 또한 스페이스는 성구 및 예문 검색에서 사용됩니다.
예) heaven-sent → heavensent, M&A → manda
- 홈화면의 검색에서는 「?」「*」를 입력할 수 없습니다.

■ 액센트가 붙은 문자를 포함하는 언어

- 액센트 기호를 포함하는 문자는 액센트 없이 입력합니다. 예) 「à」→ 「a」, 「è」→ 「e」 등
- 독일어의 「ß」는 「ss」로 입력합니다.
- 프랑스어의 「ç」는 「c」로, 「œ」는 「oe」로 입력합니다.
- 항상 정관사가 붙는 명사는 정관사를 생략한 형태로 입력해 주십시오. 예를 들면 「die Elbe」를 검색할 때는 「elbe」로 입력합니다.

한글 입력



입력할 단어	누르는 키
박	

- 키의 우측에 있는 문자를 입력할 때는 키를 눌렀다 댄 후에 입력하려는 문자 키를 누릅니다.

중국어 입력 (병음)



입력할 단어	누르는 키
ming2tian1 (ming tian·明天)	

- 4성 (一, 二, 三, 四)과 경성 (·)을 입력할 때는 키를 눌렀다 댄 후에 입력하려는 기호의 키를 누릅니다. 또한 4성과 경성은 화면에 숫자로 표시됩니다.

러시아 문자 입력



입력할 단어	누르는 키
хобби	

- 키의 우측 위에 있는 문자를 입력할 때는 키를 눌렀다 댄 후에 입력하려는 문자 키를 누릅니다.

소프트 키보드 입력

소프트 키보드를 화면에 표시하여 문자를 입력할 수 있습니다.

- 사용하는 사전이나 검색 방법에 따라 표시되는 소프트웨어의 종류가 다릅니다.

예) 明鏡國語辭典 (일본어사전)

검색어 입력란 우측의 **【50音】**(일본어 50음 키보드)를 터치하면 소프트웨어가 표시됩니다.



소프트 키보드


- 문자를 지울 때는 키를 터치하여 지우려는 문자의 좌측으로 커서를 이동하여 **【削除】**(삭제)를 터치합니다.
- 50음 키보드가 표시되었을 때 소문자를 입력할 경우에는 문자를 입력한 후 **【小文字】**(소문자)를 터치합니다.
- 를 터치하면 소프트웨어가 닫힙니다.

자필 입력

부속된 터치펜을 사용하여 화면에 문자를 쓸 수 있습니다.

- 검색어 입력란 우측의 **【手書き】**(자필)을 터치해서 화면에 칸이 표시되도록 합니다.
- 칸에 문자를 쓰고 **【認識】**(인식)을 터치합니다.
- 「用例を手書き入力から探す」(용례를 자필 입력으로 검색하기)(新漢語林(일본어의 한자일본어사전))과 같은 검색 방법에서는 자필 입력으로만 검색하려는 단어를 입력합니다.

문자 입력 화면

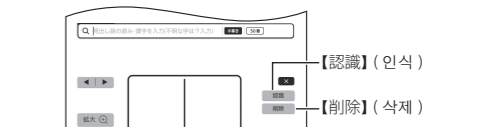

- 입력할 수 있는 문자 종류에 따라 표시할 수 있는 칸의 수가 다릅니다.

문자 수정


- 여기서는 **【手書き】**(자필)를 터치한 후에 표시되는 화면(칸)을 예로 설명하고 있습니다.

예) 「喜怒哀樂」의 「哀」가 「衰」로 인식한 경우




1 검색 입력란에서 「衰」를 터치한다

- 최대 10개의 후보가 표시됩니다.

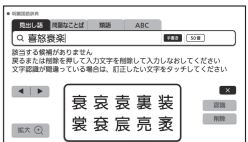



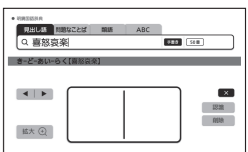

2 후보 중에 올바른 문자가 있는 경우에는 그 문자를 터치한다



- 올바른 문자가 없는 경우에는 **【削除】**(삭제)를 터치해서 문자를 다시 쓰고 **【認識】**(인식)을 터치합니다.
- 입력 칸이 공백 (미입력)일 때 **【削除】**(삭제)를 터치하면 검색어 입력란에 있는 문자가 삭제됩니다.
- (되돌아가기)를 누르면 검색어 입력란의 모든 문자가 삭제됩니다.



화면의 터치 조작

콘텐츠를 선택한다

- 1 하드 아이콘 [ホーム] (홈) 을 터치해서 홈화면을 표시한다
- 2 「コンテンツ一覧」 (콘텐츠 일람) 을 터치한다
- 3 카테고리 터치한다
 - 콘텐츠 일람이 표시됩니다.
 - 선택된 카테고리는 파란색으로 표시됩니다.
- 4 콘텐츠를 터치한다
 - 선택한 콘텐츠의 초기화면이 표시됩니다.
 - 콘텐츠 아이콘에  (폴더) 표시가 붙어 있는 경우 터치하면 내용이 표시됩니다.
 - 사전이 한 화면에 모두 표시할 수 없는 경우 화면 우측의  키가 진한 파란색으로 표시됩니다. 진한 파란색인 상태에서   키를 터치하면 페이지를 전환할 수 있습니다.

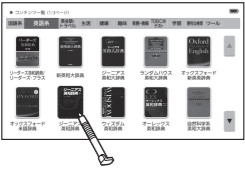

단어나 항목 선택하기

- 1 문자를 입력한 후 (일람이 표시되면) 원하는 단어나 항목을 터치한다
 - 단어의 뜻이나 해설 화면, 또는 항목의 다음 화면이 표시됩니다.

화면 이동하기

화면에 연속되는 부분이 있는 경우 상하로 터치하여 이동하면 화면이 이동합니다.

자주 사용하는 콘텐츠를 홈화면에 등록하기


자주 사용하는 사전 등의 콘텐츠나 카테고리를 홈화면에 등록해 놓으면 (최대 14 개) 간단한 조작으로 신속하게 선택할 수 있습니다. 등록된 콘텐츠는 뒤에서부터 위치 이동, 교체, 해제를 할 수 있습니다.

콘텐츠를 등록한다

- 1 홈화면에서 「コンテンツ一覧」 (콘텐츠 일람) 을 터치한다
- 2 등록하고자 하는 콘텐츠를 약 1 초간 터치한다
 - 콘텐츠는 홈화면의 좌측 위부터 순서대로 등록됩니다.
 - 홈화면에서 등록된 콘텐츠를 터치하면 콘텐츠의 초기화면이 표시됩니다.

홈화면에서 콘텐츠 위치를 변경한다

- 1 위치를 변경하고 싶은 콘텐츠를 약 1 초간 터치하고, 터치한 채로 이동하고 싶은 장소로 옮긴 후 떼낸다
 - 이동이 가능한 경우에는 「OK」, 이동이 불가능한 경우에는 「NG」가 화면 상부에 표시됩니다.
 - 이미 등록된 아이콘 위로 끌어 놓으면 위치를 교체할 수도 있습니다.
 - 이동할 곳보다 아이콘이 큰 경우에는 위치 변경을 할 수 없습니다.

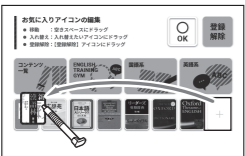





등록을 해제한다

■ 화면으로 조작한다

- 1 등록을 해제하고 싶은 콘텐츠를 약 1 초간 터치한 채로 (登録解除 (등록 해제)) 위로 옮긴 후 떼낸다.



■ 키보드로 조작한다

- 1   키를 사용하여 등록을 해제하고 싶은 콘텐츠를 선택한다
- 2  키를 누른 후  키로 해제 방법을 선택하여 (決定) 키를 누른다



홈화면에서 검색

히라가나나 한자, 알파벳을 입력해서 다수의 사전으로부터 단어를 조사할 수가 있습니다.

- 1 하드 아이콘 [ホーム] (홈) 을 터치한다
 - 홈화면이 표시됩니다.



- 2 검색 방법 (「あいう」 (일본어), 「ABC」 (알파벳), 「例文」 (예문), 「成句」 (성구)) 을 터치한다

- **【手書き】** (자필) 을 터치하면 자필 칸이 표시됩니다. 입력 방법은 「자필 입력」을 참고하십시오.
- 소프트웨어 아이콘  또는  을 터치하면 소프트웨어 키보드가 표시됩니다. 입력 방법은 「소프트 키보드 입력」을 참고하십시오.
- 모델에 따라서는 영어 이외의 외국어로 단어를 검색할 수가 있습니다.

- 3 검색하려는 단어를 입력한다
 - 입력한 문자로 시작되는 단어가 화면 목록에 표시됩니다 (「例文」 (예문), 「成句」 (성구) 의 경우에는 문자를 입력한 후 **【検索】** (검색) 을 터치하십시오).
 - 「あいう」 (일본어) 및 「ABC」 (알파벳) 의 경우에는 단어가 수록되어 있는 사전을 나타내는 기호가 목록에 표시됩니다. 「例文」 (예문) 및 「成句」 (성구) 의 경우에는 화면 상부에 사전의 약칭이 표시됩니다.

- 4 설명을 보고 싶은 단어를 터치한다

사전에서 검색


사전 내에서 단어를 검색한다

사전 내에서 단어를 검색하려면 아래의 3 가지 방법이 있습니다.

- 단어를 입력하면서 선택 (바로 나오는 검색)
- 단어를 ENTER 한 후에 선택 (입력 후 검색)
- 표시 항목을 추적 (선택 검색)

■ 단어를 입력하면서 선택 (바로 나오는 검색)

문자를 입력할 때마다 표시되는 후보 리스트에서 선택하는 방법입니다.

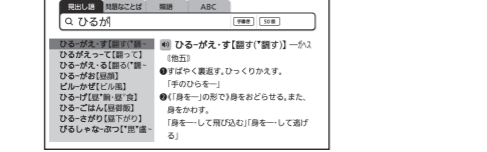

- 문자 한 개씩 입력할 때마다 화면의 후보 리스트가 갱신됩니다.

- 2 보고 싶은 후보를 터치한다
 - 선택한 후보의 설명이 표시됩니다.
 - 검색하고 싶은 단어가 입력 도중에 표시된 경우 단어 전체를 입력하지 않아도 그 시점에서 선택할 수 있습니다.

■ 단어를 ENTER 한 후에 선택 (입력 후 검색)


단어를 입력 후 **【検索】** (검색) 을 터치하여 표시된 후보 리스트에서 선택하는 방법입니다.

예문 검색이나 성구 검색 등에서 사용합니다. 예) 「dictionary」의 예문을 『ジーニアス英和辞典』 (영일사전) 으로 검색한다

- 1 검색어 입력란에 단어를 입력 후 **【検索】** (검색) 을 터치한다
 - 단어를 입력하면 **【検索】** (검색) 을 터치할 수 있는 상태로 됩니다.






- 2 보고 싶은 후보를 터치한다



- 선택한 후보의 설명이 표시됩니다.

■ 표시 항목을 추적 (선택 검색)

미리 분류되어 있는 항목 (표제나 이미지) 을 차례로 선택해 감으로써 정보를 찾아내는 방법입니다.

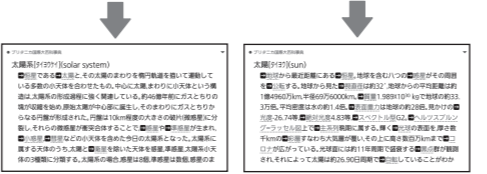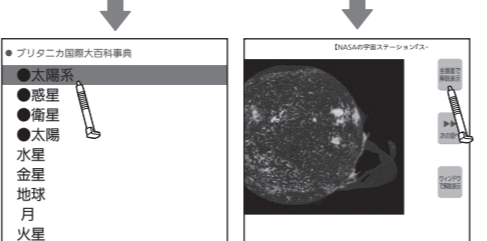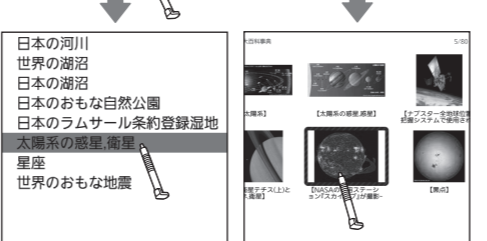



의미 화면에서 추가로 검색한다


■ 계속하여 다른 단어를 검색한다

사전을 선택하여 단어를 검색한 경우, 동일한 사전을 사용하여 다른 단어를 검색하고 싶은 경우에는 의미 화면인 상태에서 계속하여 단어를 입력합니다.

■ 표시가 가리키는 단어를 검색한다

의미 화면에서  기호에 연속하여 녹색 문자열이 표시된 경우, 그 단어를 포함한 다른 단어 및 관련 항목 등이 동일한 사전에 수록되어 있습니다. 사전에 따라서는  기호는 표시되지 않고 녹색 문자열만 표시되는 것도 있습니다.

예) 「かいりょう (改良)」의 의미 화면에서 「かいぜん (改善)」의 의미를 검색한다 (明鏡國語辞典) (일본어사전)

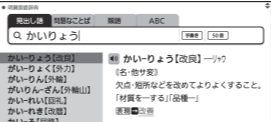

「改善」을 터치하면 「改善」의 의미 화면으로 점프합니다.

- **【表現】** 표시는 「改善」이 관련 항목임을 의미합니다.
- 음성 등이 재생 중일 때는 일시정지 후 조작하십시오.

■ 화면 내의 단어를 지정하여 검색한다


의미 화면에 표시되어 있는 단어를 선택하여 의미를 검색할 수 있습니다.

예) 「custom」의 의미 화면에서 「慣行」의 의미를 검색한다 (『ジーニアス英和辞典』 (영일사전) 의 의미 화면에서 일본어를 검색한다)






- 1 「custom」의 의미 화면에서 「慣行」을 우측으로 터치하여 이동한 후 떼낸다
 - 터치한 채로 문자를 따라 우측으로 이동하면 복수 문자 및 복수 단어를 선택할 수 있습니다. 복수의 단어를 선택한 경우 선두 단어로 검색됩니다.
 - 터치 메뉴가 표시됩니다.
 - 터치 메뉴의 좌측에는 미니사전이 표시되고, 선택한 단어의 의미를 볼 수 있습니다.
 - 미니사전은 『明鏡國語辞典』 (일본어사전) 과 『ジーニアス英和辞典』 (영일사전) 의 내용을 일부 발췌하여 표시합니다.



- 2 터치 메뉴의 **【見出し語ジャンプ】** (표제어 점프) 를 터치한다
 - 복수 사전 검색의 리스트 화면이 표시됩니다.
 - 리스트 화면 우측 위의 **【辞書別表示】** (사전별 표시) 를 터치하면 사전별 리스트로 바뀝니다. **【一覧表示】** (일람 표시) 를 터치하면 되돌아 갑니다.

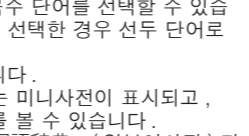

- 3 설명을 보고 싶은 단어를 터치한다

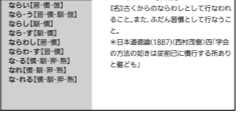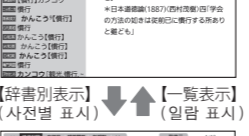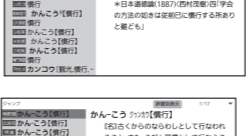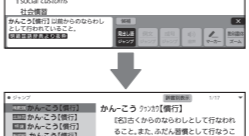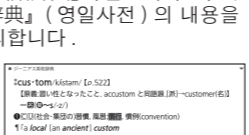


상세 정보 표시

검색한 단어나 글자에 대한 더욱 자세한 설명 등을 볼 수 있습니다.

성구나 복합어, 속어 보기


화면 상에 **【成句】** (또는 **【成句】**) 및 **【熟語】** 아이콘이 표시되었을 때는 검색한 단어의 성구 및 복합어 또는 속어를 볼 수 있습니다.

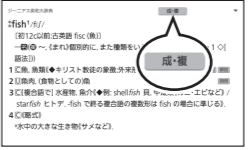

- 1 화면 상의 아이콘을 터치한다
 - 후보 일람이 표시됩니다.
- 2 보고 싶은 후보를 터치한다
 - 내용이 표시됩니다.

용례 및 해설을 본다

화면 상에 **【用例】** 및 **【解説】**, **【図表】** 기호가 표시되었을 때는 용례, 그림, 해설 등을 볼 수 있습니다.



- 1 화면 상의 아이콘을 터치한다
 - 내용이 표시됩니다.




발음 기능


검색한 단어나 문장의 네이티브 발음을 듣거나 네이티브 발음과 녹음한 자신의 발음을 들으면서 비교할 수 있습니다.


- 음성은 스피커 또는 이어폰으로 들을 수 있습니다.

네이티브 발음을 듣는다

화면에  키가 표시되었을 때는 네이티브의 발음을 들을 수 있습니다 (TRUE VOICE®) (트루 보이스).


- 1  키를 터치한다
 - 음성 모드의 터치 메뉴가 표시되어 발음이 재생됩니다.
 - 음량을 바꾸려면 터치 메뉴의 음량의  키를 터치합니다.
 - 음성의 속도를 바꾸려면 터치 메뉴의 음성 속도의  키를 터치합니다.
 - 터치 메뉴의 **【1回再生】** (1회 재생) 을 터치하면 아이콘을 터치할 때마다 발음을 반복하는 횟수가 3 회, 5 회로 전환됩니다.






- 2 발음 듣기를 중지할 때는 터치 메뉴 우측의  키를 터치한다

- 영어 단어의 발음에 대해서는 아래의 내용을 주의하여 주십시오.
 - 영어 이외의 단어는 발음이 정확하지 않습니다.
 - 일부의 동형어는 정확하게 발음되지 않을 수도 있습니다.

녹음하여 발음을 들으면서 비교한다

화면에  키가 표시되어 있을 때 네이티브 발음과 자신의 발음을 들으면서 비교할 수 있습니다.

- 1  키를 터치한다
 - 음성 모드의 터치 메뉴가 표시되어 발음이 재생됩니다.
- 2 터치 메뉴의 **【録音する】** (녹음하기) 를 터치한다
- 3 「録音中」 (녹음중) 이 표시되면 녹음 마이크를 향해 발음한다
 - 발음이 끝나면  키를 터치한다.
 - 녹음 시간은 1 분간입니다. 1 분을 경과하면 자동으로 녹음을 종료합니다.

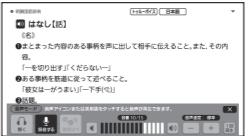

- 4 터치 메뉴의 **【聞き比べ】** (들으면서 비교하기) 를 터치한다

- 네이티브 발음, 녹음한 발음이 차례로 재생됩니다.
- 재생을 중지하려면 **【戻り】** 키를 누릅니다.
- 다시 들으면서 비교하려면 **【聞き比べ】** (들으면서 비교하기) 를 반복하여 터치합니다.
- 음성을 다시 녹음할 때는 순서 2 부터 조작을 반복합니다.

- 5 들으면서 비교하기를 종료하려면  키를 터치한다

- 들으면서 비교하기를 종료하면 녹음한 음성은 자동적으로 삭제됩니다.

● 「enloop」는 파나소닉그룹의 등록상표입니다.

● 「EVOLTA」는 파나소닉 주식회사의 등록상표입니다.