

EX-word

電子辞書

取扱説明書

機種名 XD-EZ4000



ご使用になる前に

辞典をひく

基本的な使いかたを知る

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典を活用する

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を見る

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す (さくいん)

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

電子辞書を使ってみよう！

電子辞書の操作はホーム画面から始めます。ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選んだりします。

キーや画面の「ホーム」を押したりタッチするとホーム画面が表示されます。

調べたいことばがある辞典の候補が表示されます。

A 調べたいことばを入力する

B やりたいことを選ぶ

C よく使うコンテンツを登録する

あいう ABC 例文 成句 便利な検索 >

🔍 日本語で調べる

コンテンツ一覧 / 山

ツール一覧 / 山

設定 / 山

学習帳 マカ-単語帳 ノート 付箋 暗記カード 時間割表

辞典 明鏡 漢新 熟語辞典 電卓

シーニアス英和辞典 B ASIC ジーニアス和英辞典



ホーム

ホーム

- A** 調べたいことばを入力する → 32、74 ページ
- B** やりたいことを選ぶ
 - 辞典を選ぶ (コンテンツ一覧) → 37 ページ
 - 学習帳や電卓などを使う (ツール一覧) → 97、138、140 ページ
 - 設定を変更する → 161 ページ
- C** よく使うコンテンツを登録する → 158 ページ

目次

電子辞書を使ってみよう！	表紙の次
安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
本書の記載について	14

ご使用になる前に

付属品を確認してください	15
電池について	15
初めてお使いになるときは	17
1. 電池を入れる	17
2. 本機をリセットする	18
3. 電池の種類・日付・時刻を設定する	19
電源を入れる・切る	23
電源を入れる	23
電源を切る	23
画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について	24
各部の名称	25
キーボード	26
タッチペンについて	28
その他のご注意	30
録音マイク使用上のご注意	30
パネル保護フィルム（別売）使用上のご注意	30

辞典をひく

ホーム画面でことばを調べてみよう	32
辞典を選んでことばを調べてみよう	34
辞典を選ぶ	36
コンテンツ一覧画面から辞典を選ぶ	37
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	39
ことばを調べる	40

パターン 1	最初の何文字かを入力する	41
パターン 2	ことばをすべて入力する	42
パターン 3	見出しをたどる	43
パターン 4	複数の条件から絞り込む	44
画面のタッチ操作		46
	クイックパレット (ソフトアイコン) で操作する	46
	クイックパレット (ハードアイコン) で操作する	47
	タッチして辞典や項目を選ぶ	48
	画面をなぞって続きを見る	49
画面の基本操作		50
	使いかたの説明を見る	50
	画面の見かた	50
	画面の項目の選びかた	56
	文字の大きさを変える	57
	文字を教科書体で拡大する	58

文字を入力する

キーボードで文字を入力する		59
	ひらがな・カタカナを入力する	59
	間違った文字を訂正する	60
	アルファベットを入力する	60
	数字を入力する	61
タッチペンで文字を手書き入力する		62
	手書き入力の種類	63
	手書きで入力する	64
	大きなマスに文字を手書き入力する	67
	ホーム画面で手書き入力する	69
ソフトキーボードで文字を入力する		70
	ソフトキーボードの種類	70
	各文字種のソフトキーボードで入力する	71
	日本語ソフトキーボード (50 音大) で入力する	72
	ホーム画面のソフトキーボードで入力する	73

辞典を活用する

便利な検索を使う	74
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	74
漢字を手がかりにことばを調べる	75
一度調べたことばを履歴から探す	78
スペルがあいまいな英単語を調べる	79
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	80
成句や例文を調べる	81
入力した単語の表示位置をそろえる	83
成句や例文の候補を絞り込む	84
意味の画面から別のことばを調べる	85
続けて他のことばを調べる	85
⇨や⇩が指すことばを調べる	85
別の辞典を選んで調べる	87
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる	90
2つの画面を並べて調べる	93
画面内のことばの熟語や解説などを見る	95

学習帳を使う

学習帳でできること	97
学習帳の機能を選ぶ	97
手書きで文字や図を書く	98
マーカーを引いて単語帳を作る	101
単語帳に見出し語を登録する	101
登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する	102
単語帳の名前を変える	106
手書きでノートに書き込む	107
ノートを作る	107
ノートを見る・修正する・削除する	110
ノートの名前を変える	111
見出し語に付箋を付ける	112
付箋を付ける	112

付箋を見る・修正する・削除する	113
マーカー単語帳と付箋を組み合わせる	115
暗記カードを作る	116
暗記カードを見る・修正する・削除する	119
暗記カードの音声を聞く	122
暗記カードで書き取りして覚える	123
暗記カードの書き取り結果を見る	125
暗記カードの名前を変える	126

お役立ち機能を使う

音声を聞く	127
音声を聞くときは（音声モードへの入りかた）	129
ネイティブの発音を聞く	130
録音して発音を聞き比べる	133
音声プレーヤーで操作する	137
電卓を使う	138
カレンダー/時計を使う	140
カレンダー/時計を表示する	140
時計を合わせる	142
カレンダーに休日を設定する	143
小さなカレンダー/時計を表示する	144
時間割表を使う	145
時間割表を作る	145
時間割表を見る・修正する・削除する	146

収録辞典を使う

辞典の使いかた	147
辞典の説明・使いかたを見る	147
収録辞典説明の見かた	148
収録辞典	149

お役立ち情報を見る

ホーム画面を編集する	158
よく使うコンテンツをホーム画面に登録する	158
登録したコンテンツの位置を変更する	159
登録したコンテンツを解除する	160
設定を変更する	161
設定項目	161
設定の変更のしかた	164
ユーザー名機能について	166
本機のリセットについて	169
困ったときは	170
こんなときには	170
こんな症状が起こったら	172
こんなメッセージが出たら	175
各種文字情報	176
ローマ字・かな対応表	176
手書き入力のポイント	178
仕様	180
用語から探す (さくいん)	184

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



▲ 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



⊘ 記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



● 記号は「しなければならないこと」を意味しています。

警告

電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所
- 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常（煙・臭い・発熱など）について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

警告

表示画面について

-  液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
-  液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。
皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。
口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入ったか、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない

-  本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。
感電・やけど・けがの原因となります。

他の電子機器への影響について

-  病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。
本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。
-  心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。
心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

注意

音量について



イヤホンを使うときは音量に注意する。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない



- 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

コネクター部への接続



イヤホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。
火災・感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消える恐れや、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- 磁気カードに近づけないでください。

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

● **充電電池を使用するときは、次のことに注意してください。**

- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop（エネルーフ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式 EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

● **大切なデータは控えをとってください。**

学習帳などに記憶させた重要な内容は、紙などに控えてください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

● **カードスロットについて**

修理サポートの際に使用します。お客様はご利用になれません。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外にも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。
例)「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の「図から検索」「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

• **海外で使うときは、次のことに注意してください。**

- 本機は日本の法律に基づいて製造されています。海外の各国（地域）にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の法律をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
- AC アダプターをご使用になる場合は、必ず本機指定の専用 AC アダプターをご使用ください。ご使用になる国（地域）によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード（コンテンツ）の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（「辞典の凡例などを見る」→ 147 ページ）。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 、 → 、 → 

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは変更できます。→ [57 ページ](#)

登録商標・商標の表記


次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「enloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

付属品を確認してください

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本
- タッチペン（本体側面に収納されています） → 28 ページ

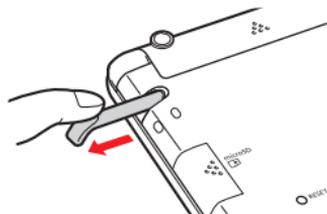

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池（eneloop（エネループ）および充電式 EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」（→ 180 ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定すると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- 音声の再生・録音中や使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。 → 17 ページ

電池の交換について

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電電池（eneloop および充電式 EVOLTA）を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 交換のしかたは、「初めてお使いになるときは」（→ 17 ページ）の操作を参照してください。
- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず 2 本とも新品の単 3 形アルカリ乾電池、または満充電にした単 3 形充電電池（eneloop または充電式 EVOLTA）に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloop に交換したときは、電池設定を「充電電池 [単 3 eneloop]」にしてください。
- 充電式 EVOLTA に交換したときは、電池設定を「充電電池 [単 3 充電式 EVOLTA]」にしてください。
- 電池を交換すると、画面（液晶パネル）の明るさは「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください。→ 162 ページ

初めてお使いになるときは


本機を使用する前に、付属の単 3 形アルカリ乾電池 2 本を入れてください。

ご
使
用
に
な
る
前
に

1. 電池を入れる

1 本体裏面にある電池ブタを取り外す


- 2 箇所のお点印部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

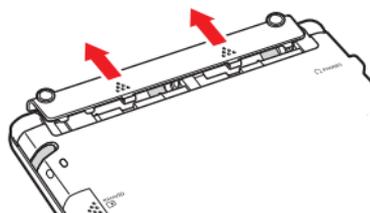

2 乾電池 2 本を入れ、電池ブタを取り付ける


- 電池交換の場合は、取り出し用リボンを引き上げて、古い電池を取り出します。

1. 図のように (-) 極側を電池ボックスにセットする。
 - 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

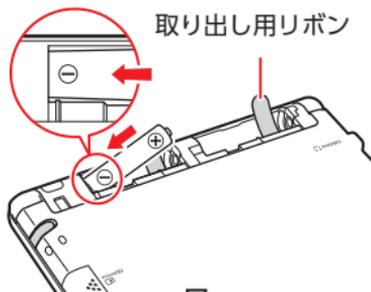


2. 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+) 極側を電池ボックスに押し込む。

取り出し用リボン

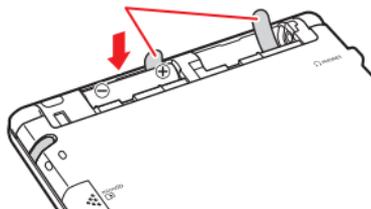

正しくセットされた状態

- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性 (+-) が間違っていない

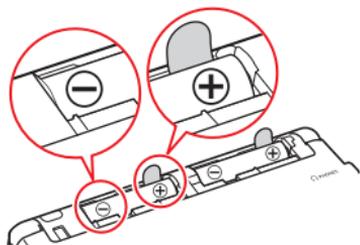


3. 本体に電池ブタを取り付ける。

2. 本機をリセットする

1 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す


- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

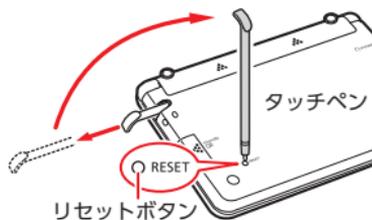

3. 電池の種類・日付・時刻を設定する


1 中央部分に指をかけて、本機を開ける

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

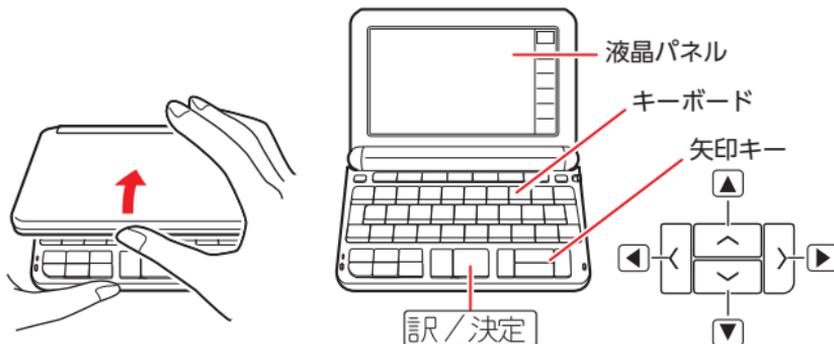

「電池設定」画面が表示されます。

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」（→ 175 ページ）をご覧ください。

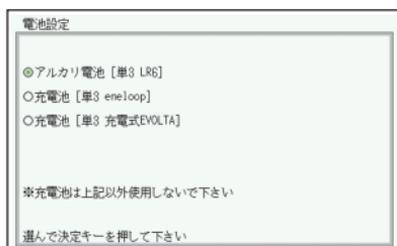

2 ご使用になる電池を▲▼で選ぶ

- 付属のアルカリ乾電池：①を選ぶ


市販品の電池をご使用になる場合は、次の項目を選んでください。

- eneloop(エネルーブ)：②
- 充電式 EVOLTA(エボルタ)：③
- アルカリ乾電池 EVOLTA(エボルタ)：①




3 戻/決定を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。

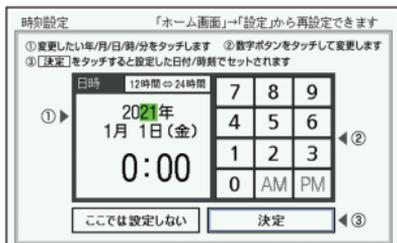


4 日付・時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。

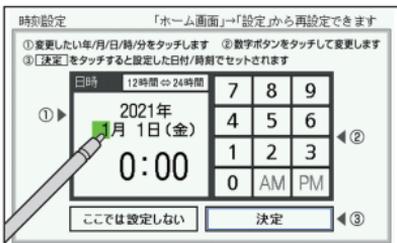

例) 2021年9月20日16:30に設定する

- 「年」の下2桁が選ばれているときに【2】【1】とタッチして、「2021」（年）と入力する。
 - 設定範囲は、2001年～2099年です。
- 「月」の左側の数字をタッチする。

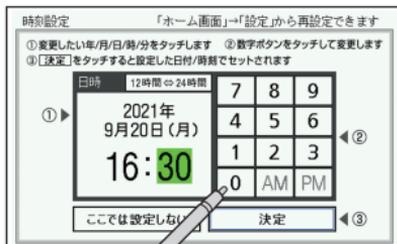

- 【9】をタッチして、「9」（月）と入力する。
 - 一桁の数字は、最初に「0」を入力します。
- 手順2、3と同じように操作して、「20」（日）・「16」（時）・「30」（分）の順に入力する。
 - 【12時間⇔24時間】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
 - 12時間制の時刻を設定するときは、【AM】（午前）または【PM】（午後）をタッチしてから時刻を入力してください。
 - 時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。
 - 【ここでは設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。

5 【決定】をタッチする

- または▲▼◀▶で【決定】を選び「訳/決定」を押します。
- ホーム画面が表示されます。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください (→ 28 ページ)。



-
- 日付や時刻を間違えて設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→ 140 ページ) をご覧になり、設定し直してください。
 - 液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます (→ 161 ページ)。
 - ホーム画面によく使うコンテンツを登録して、素早く呼び出すことができます (→ 158 ページ)。
 - 本機は、ホーム画面やコンテンツ一覧画面、電源を切ったときの画面に任意の名前 (ユーザー名) を表示させることができます (→ 166 ページ)。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで、自動で電源の入・切ができます。


電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源が切れたときと同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消費を避けるため、数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。→ 161 ページ

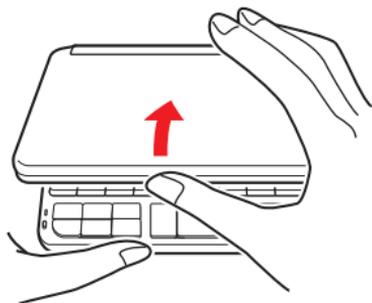

- 電源が切れているときに **電源** を押すと、電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（→ 39 ページ）を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

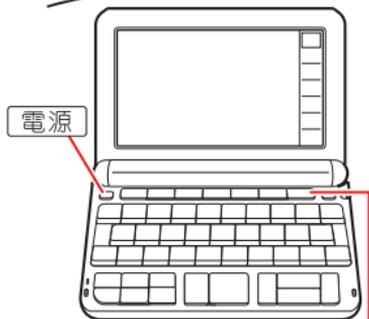

辞典／モードキー

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに **電源** を押すと、電源が切れます。
- 音声プレーヤー再生中（→ 137 ページ）に本機を閉じてても、再生は続きます。

画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く（明るさ1）になります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間（点灯時間）は変更できます。

→ [165 ページ](#)

- 音声を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。

ホーム画面左下やコンテンツ一覧画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。


電池残量アイコン




- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、音声機能などを操作できなかつたり、途中で電源が切れたりする可能性があるため、電池の交換をお勧めします。

各部の名称

• キー・アイコンの名称 → 26 ページ

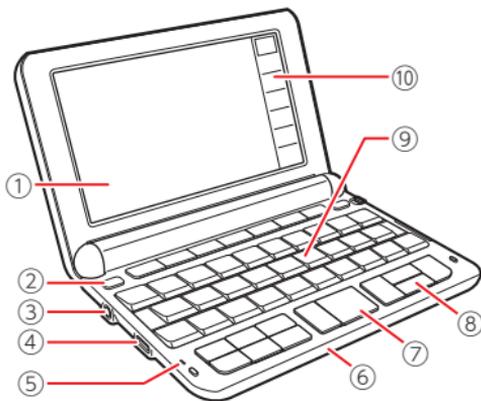


- ① 液晶パネル (画面)
- ② 電源 (電源スイッチ)
→ 23 ページ
- ③ イヤホン端子
→ 127 ページ
- ④ USB-AC アダプター接続コネクタ
- ⑤ 録音マイク
→ 30 ページ
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 戻/決定
- ⑧ 矢印キー ▲ ▼ ◀ ▶
- ⑨ キーボード
→ 26 ページ
- ⑩ クイックパレット (ハードアイコン)
→ 47 ページ
- ⑪ 電池ボタン
→ 17 ページ
- ⑫ タッチペン
→ 28 ページ
- ⑬ リセットボタン
→ 18 ページ

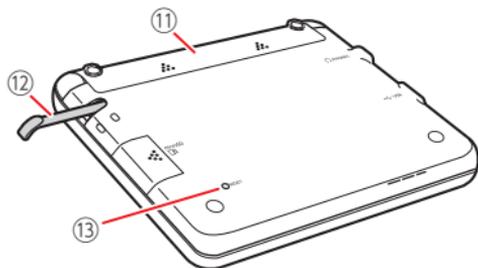

ご使用になる前に

キーボード

ご使用になる前に

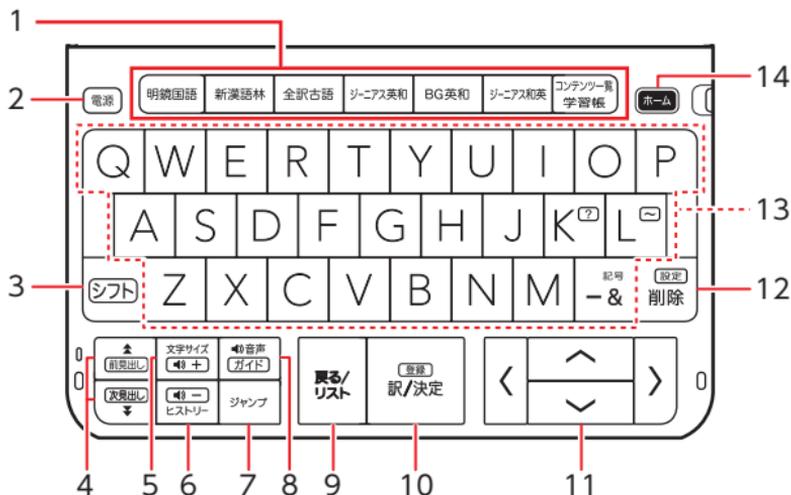

キー	説明
1 辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。
2 電源スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 23 ページ
3 シフトキー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「~」など、このキーと同じ枠または色の機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 171 ページ 学習帳を使うときに、このキーを押してからコンテンツ一覧／学習帳キーを押す、という使いかたもできます。→ 39 ページ
4 前見出し / 次見出し (ページ送り) キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 54 ページ 意味の画面が表示されているときに、シフト を押し、離してからこのキーを押すと、1つ前または1つ後のことばの意味が表示されます。→ 55 ページ

	キー	説明
5	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 57 ページ • 発音の音量（大）を調節するときに押します。→ 127 ページ
6	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 一度調べたことばを再度調べるときに押します。→ 78 ページ • 発音の音量（小）を調節するときに押します。→ 127 ページ
7	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 86、87、90 ページ
8	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 音声モードに切り替えたり、音声を聞くとときに押します。→ 129 ページ • ガイドを見るときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 147 ページ
9	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 1 つ前の画面に戻るときに押します。
10	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 37、42 ページなど • 辞典をホーム画面に登録するときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 158 ページ
11	 (矢印) キー	<ul style="list-style-type: none"> • 選択箇所を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。→ 37 ページ
12	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • 間違って入力した文字を訂正するときに使います。→ 60 ページ • 本機のいろいろな設定を変更したいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 164 ページ
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> • 文字や数字を入力するときに使います。→ 59 ページ
14	 キー	<ul style="list-style-type: none"> • ホーム画面を表示するときに押します。→ 32 ページ

タッチペンについて

タッチペンで画面に文字を書いたり、指でタッチするのと同じように画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ
- 画面をタッチして操作する → 46 ページ

ご使用になる前に


タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。


タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

- タッチペンをなくさないように注意してください。

本体裏面から取り出す

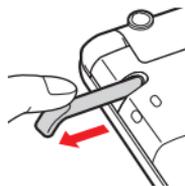

本体を開いた状態から取り出す

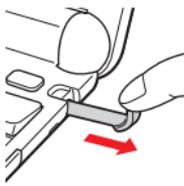

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

- タッチペンの向きに注意して、しっかり奥まで入れてください。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。




本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。




タッチや文字入力をするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- 指でタッチするときは、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください。→ [164 ページ](#)


液晶パネル（画面）

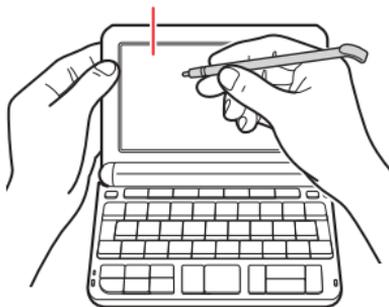

例) 反応しない

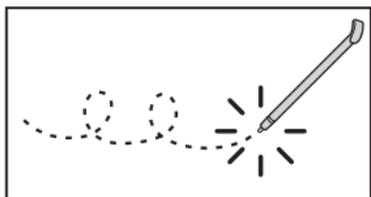

手書き文字がずれる

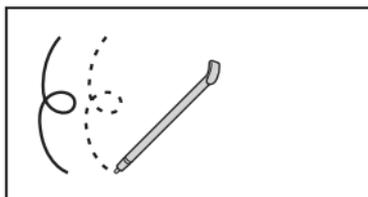

その他のご注意

録音マイク使用上のご注意

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、次のことに注意してご使用ください。

- 「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに[戻/決定]を押して、録音を終了してください。→ 133 ページ

パネル保護フィルム（別売）使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方（ケース枠への入り込み異物の付着）およびカット方法（サイズを含む）によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない（ロックする・フリーズする）
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼るときのポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

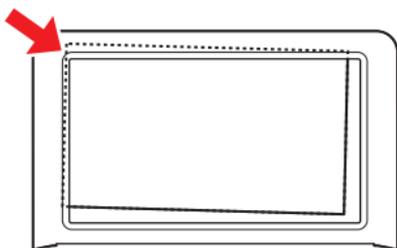

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

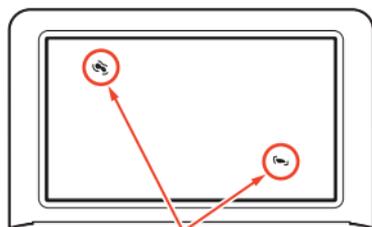

異物

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。


ホーム画面でことばを調べてみよう

ホーム画面でことばを調べる基本操作を説明します。

ホーム画面では、まず調べたいことばを入力し、表示される候補の中から辞典を選んでことばの意味を調べることができます（複数辞書検索）。

ここでは、例として「ななかまど（七竈）」を調べます。

使用キー

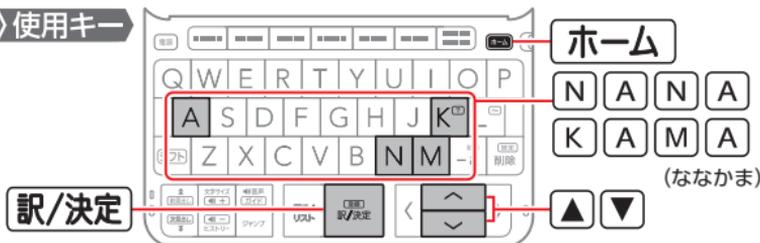

1 ホームを押す

- ホーム画面が表示されます。
- 「あいう」（日本語）にカーソル（) が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「あいう」をタッチします。
- 検索語入力欄にカーソル（) が表示され、入力状態になります。




2 N A と押す

- A 「な」と表示されます。
- B ことばが収録されている辞典を示します。
- C 「な」から始まることばが表示されます。
- D 選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。




3 **N A K A M A**と押す

- 「**ななかま**」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。
- 「**明鏡** ななかまど【七竈】」を選びます。

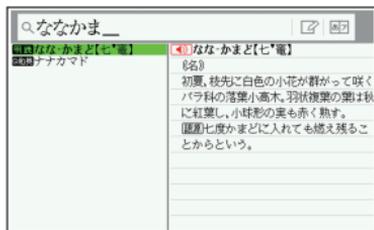4 **訳／決定**を押す

- 『明鏡国語辞典』の「ななかまど【七竈】」の説明が表示されます。

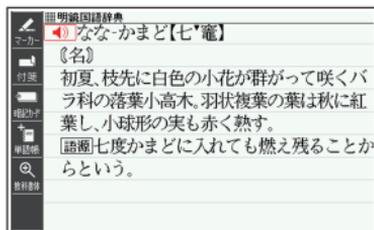

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた


ホーム画面の該当する部分をタッチすると、いろいろな方法で調べることができます。

- A** アルファベットで調べる
- B** 成句や例文を調べる → 81 ページ
- C** 手書きのマスやソフトキーボードで入力して調べる → 69、73 ページ
- C** は調べたいことばの種類により、アイコンが変わることや、表示されないことがあります。



辞典を選んでことばを調べてみよう

使いたい辞典を選び、ことばを調べる例を説明します。ここでは、明鏡国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

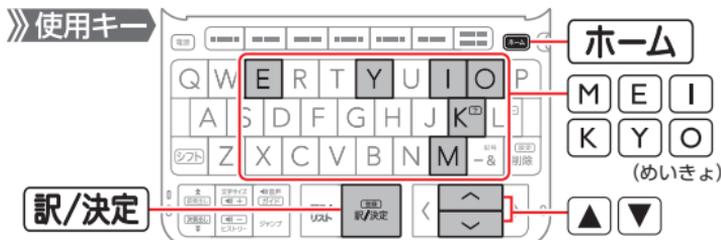

1 ホームを押す

- ホーム画面が表示されます。



2 「コンテンツ一覧」をタッチする

- 「明鏡国語辞典」が選ばれています。
- 選ばれている項目は、緑色のカーソル (□) が付きます。
- 「明鏡国語辞典」が表示されない場合は、画面上部の「国語」(国語系) をタッチします。




3 「明鏡国語辞典」をタッチする

- 「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。




4 M E と押す

- A 「め」と表示されます。
- B 「め」から始まることばが表示されます。
- C 選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

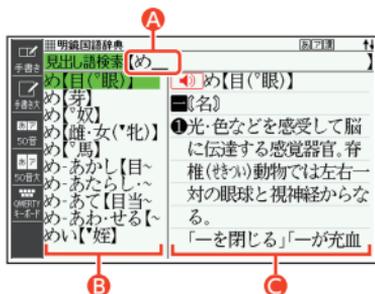


5 I K Y O と押す

- 「めいきょ」から連想されることばが表示されます。

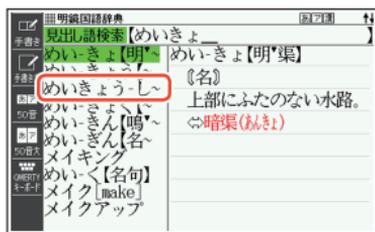


6 ▲ ▼ を押す

- 「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

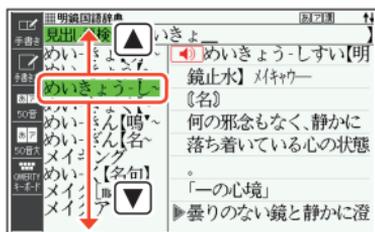

7 訳/決定 を押す

- 「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されます。

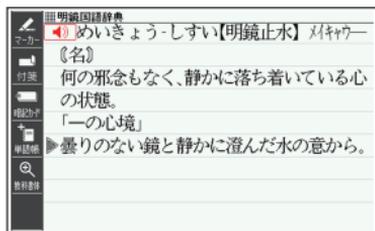


辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、次の方法があります。

- コンテンツ一覧から選ぶ
- 辞典／モードキーを押して選ぶ→ 39 ページ
- 画面をタッチして選ぶ→ 48 ページ
- ホーム画面に登録した辞典から選ぶ→ 158 ページ

使う辞典に迷ったら、ホーム画面で複数の辞典からことばを調べることもできます (→ 32 ページ)。

辞典／モードキー

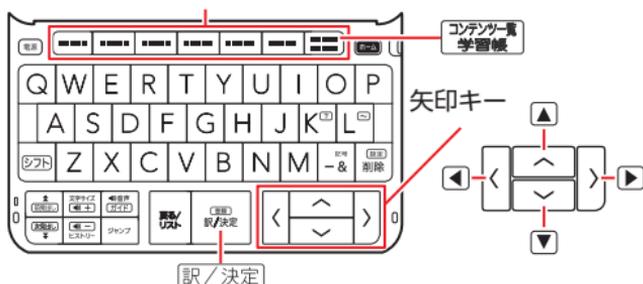

コンテンツ一覧画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 **コンテンツ一覧** を押す

- コンテンツ一覧画面が表示されます。
- 選ばれているカテゴリや辞典には、緑色のカーソル（■や□）が付きます。
- コンテンツ一覧画面が表示されない場合は、もう一度**コンテンツ一覧**を押します。
- ホーム画面で「コンテンツ一覧」を選んで同じです。

コンテンツ一覧 カテゴリー (分類)



辞典一覧

辞典をひく

辞典を選ぶ

3 **▲**を押した後に、**◀▶**で切り替えたいカテゴリーを選ぶ



▲でカテゴリーにカーソル（■）を移動



◀▶でカテゴリーを切り替える

4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ



▼で辞典一覧にカーソル
(□)を移動

▲▼◀▶で辞典を選ぶ

- 辞典一覧の最初または最後の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。


5 訳/決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- コンテンツ一覧を押して、別の辞典を探ることができます。



コンテンツ一覧画面の文字の大きさを変える

コンテンツ一覧画面で文字サイズを押すごとに、文字の大きさ（文字サイズ）が切り替わります。

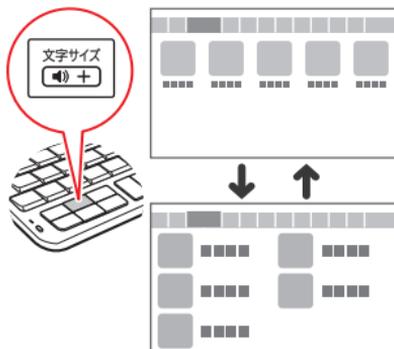

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、よく使われそうな辞典が登録されています。

明鏡国語	新漢語林	全訳古語	ジニアス英和	BG英和	ジニアス和英	コンテンツ一覧 学習帳
------	------	------	--------	------	--------	----------------

- ・「コンテンツ一覧/学習帳」のキーは、一度押すと「コンテンツ一覧」の画面になります。もう一度押すと「学習帳」の最初の画面になります。
- ・**[シフト]**を押し、離してから「コンテンツ一覧/学習帳」のキーを押すと、「学習帳」の最初の画面が直接表示されます。

コンテンツ一覧画面



「学習帳」画面



辞典をひく

辞典を選ぶ

ことばを調べる

辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます（検索します）。

国語辞典の場合



収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は5つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：最初の何文字かを入力する→41 ページ

パターン2：ことばをすべて入力する→42 ページ

パターン3：見出しをたどる→43 ページ

パターン4：複数の条件から絞り込む→44 ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典」(→149 ページ) で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→170 ページ) を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例)「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- ・「明鏡国語辞典」は、コンテンツ一覧画面の「国語系」の中にあります。

1 ▲ ▼で「見出し語検索」を選ぶ




2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・キーボードで文字を入力する
→ 59 ページ
- ・タッチペンで文字を入力する
→ 62 ページ

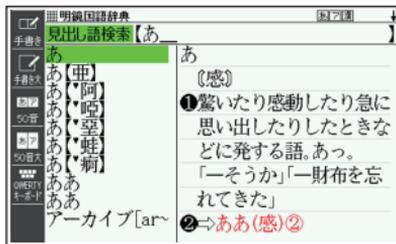


3 「ぶり」と入力する

- ・「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

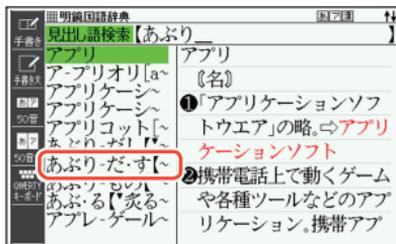

4 ▲ ▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、
[訳/決定]を押す

- ・意味が表示されます。

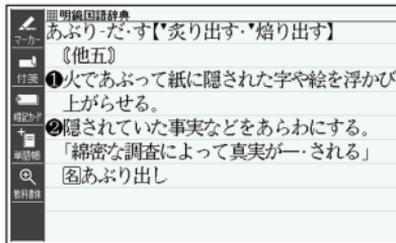

パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから「訳/決定」を押して、検索する方法です。

例) coll (正しいスペルは call) のスペルチェックをする (ジーニアス英和辞典)

・『ジーニアス英和辞典』は「英語系」の中にあります。

1 ▲ ▼で「スペルチェック」を選ぶ



2 「coll」と入力する

- ・キーボードで文字を入力する→ 59 ページ
- ・タッチペンで文字を入力する→ 62 ページ

3 「訳/決定」を押す

- ・スペルが「coll」に近い単語のリストが表示されます。
- ・↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きがあります。



4 ▲ ▼で調べたい項目を選び、「訳/決定」を押す

- ・説明が表示されます。



パターン3 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し（目次）を追っていただくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。


例) ことわざ・成句を分類から探す（明鏡 ことわざ成句使い方辞典）

- 『明鏡 ことわざ成句使い方辞典』は、コンテンツ一覧画面の「国語系」の中にあります。

- 1 ▲ ▼で「分類から探す」を選び、**訳／決定**を押す

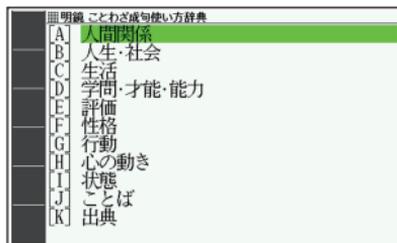


- 2 ▲ ▼で見出しを選び、**訳／決定**を押す

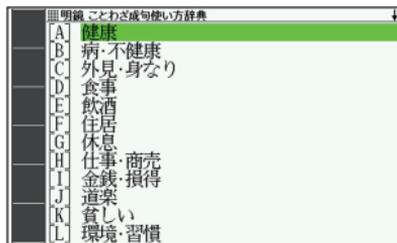

- ここでは、「生活」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

- 3 引き続き、▲ ▼で見出しを選び、**訳／決定**を押す
- ここでは、「健康」を選んでいきます。

- 4 調べたいことばが表示されたら、▲ ▼でそのことばを選び、**訳／決定**を押す
- 説明が表示されます。

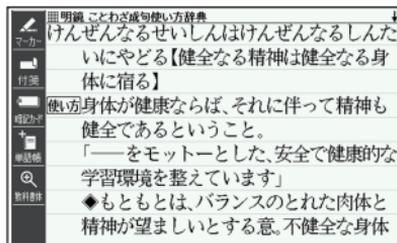

パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例)「志」について調べる (新漢語林)

- 『新漢語林』は、コンテンツ一覧画面の「国語系」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心 (こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

- 1 ▲ ▼ で「**単漢字を読み/画数から探す**」を選び、
[訳/決定] を押す

- または、[C]を押します (見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



- 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「**部首読み**」の欄にカーソル () を移動し、「こころ」と入力した後、
[訳/決定] を押す

- あてはまる部首の一覧が表示されます。



- 3 ▲ ▼ ◀ ▶ で「**心**」を選び、
[訳/決定] を押す




4 ▲ ▼ ◀ ▶ で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する

- 数字キーをタッチして入力します。→ 61 ページ




5 訳/決定 を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

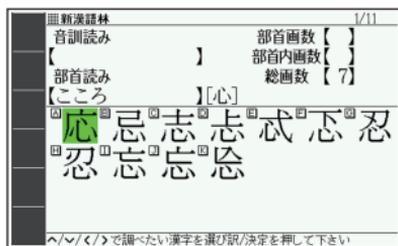

6 ▲ ▼ ◀ ▶ で「志」を選び、訳/決定 を押す

- 説明が表示されます。

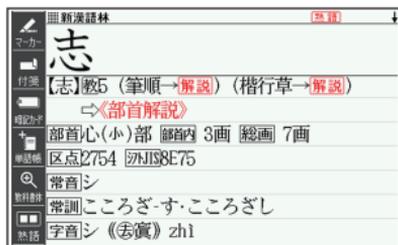

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数（部首以外の画数→ 150 ページ）がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲ ▼ ◀ ▶ で部首を選び、訳/決定 を押してください。


画面のタッチ操作

タッチペンで画面をタッチして、操作などをすることができます。

- タッチペン使用上のご注意 → [28 ページ](#)

クイックパレット (ソフトアイコン) で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端または下部にクイックパレット (ソフトアイコン) が表示されます。

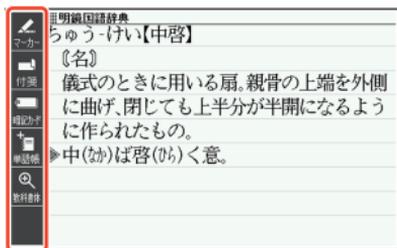


クイックパレット (ソフトアイコン)

- クイックパレット (ソフトアイコン) は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット（ハードアイコン）で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット（ハードアイコン）をタッチして、素早く操作することができます。

ハードアイコン

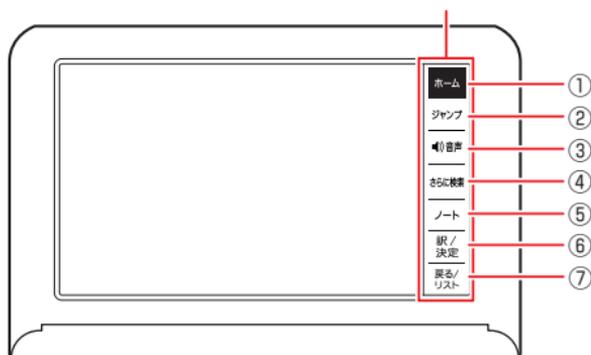

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
①	【ホーム】	ホーム	タッチするとホーム画面を表示します。
②	【ジャンプ】	ジャンプ	別の項目にジャンプします。→ 86、87、90 ページ
③	【音声】	音声ガイド	音声を聞くとときにタッチします。 → 127 ページ シフトを押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。→ 147 ページ
④	【さらに検索】	-	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。→ 80、84、93 ページ
⑤	【ノート】	-	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→ 107 ページ
⑥	【訳/決定】	訳/決定	ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどにタッチします。
⑦	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。


- 本書では、キーボードとクイックパレット（ハードアイコン）のどちららを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声再生中、クイックパレット（ハードアイコン）は動きません（【戻る/リスト】を除く）。

タッチして辞典や項目を選ぶ


例：ホーム画面



例：コンテンツ一覧画面

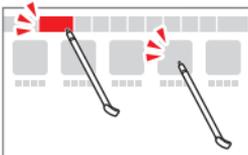


例：リスト画面

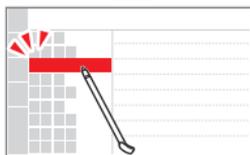


- ホーム画面やコンテンツ一覧画面では、目的の項目・カテゴリー・コンテンツを1回タッチすると選択・決定になります。
- リスト画面では、目的の単語や項目をタッチすると選択、もう一度タッチすると決定になります。
 - 単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分（→ 50 ページ）をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- 辞典や単語を選んだ後にハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ動きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチしてジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。→ 85、96、130 ページ

画面をなぞって続きを見る


例：コンテンツ一覧画面

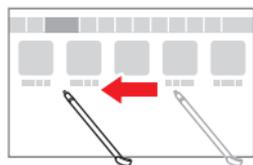

例：リスト画面

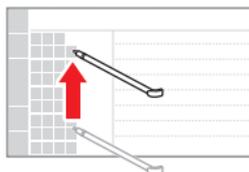

例：意味や解説の画面

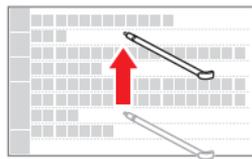

- コンテンツ一覧画面では、画面を左右になぞるとカテゴリーが切り替わります。
- リスト画面では、リストを上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。うろ覚えのことは、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。
 - リストを指やタッチペンで弾くようになぞるとリストがスクロールします（カーソル（■）はタッチしている項目にとどまります）。
- 意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。
 - 指やタッチペンで弾くようになぞると、意味や解説が画面単位で送られます。
 - 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。
 - 図を表示中に、左右スクロールができます。
 - ミニウインドウ表示中（→ 55 ページ）は、ミニウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます（ミニ辞書を除く）。弾くようになぞる操作はできません。

画面の基本操作

ことばを調べる際の画面の紹介と基本的な操作の説明をします。

使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット（ソフトアイコン）【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明（ガイダンス）が表示されます。【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

手書き入力できる文字の種類
(→ 62 ページ)



ガイダンス

クイックパレット（ソフトアイコン）
(→ 46 ページ)

画面の見かた


リスト画面（候補の一覧）

何文字が入力すると、画面の左側に該当することばの候補（リスト）が表示されます。

また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます（プレビュー）。

- プレビューの表示位置は切り替えることができます。


- リスト画面の **熟語** や  などの記号をタッチして操作することはできません。

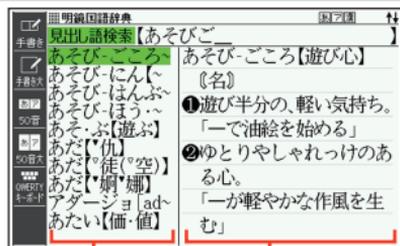

リスト

プレビュー

- ヒストリーの画面 (→ 78 ページ) などリストの候補が 1000 件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます (リスト件数)。ホーム画面の検索語入力欄からの検索など表示されないものもあります。

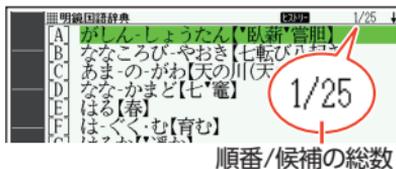


順番/候補の総数

意味の画面 (結果表示)


リスト画面で[訳/決定]を押す、またはプレビュー部分をタッチすると、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

また、詳細画面の表示のしかた(レイアウト)を、次のように切り替えることができます。→ 52 ページ


- 図として表示されている部分は、切り替わりません。

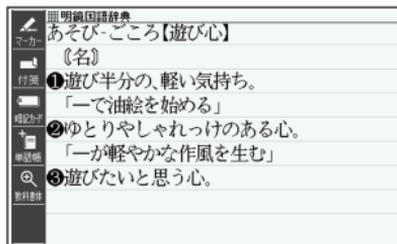


罫線表示 (罫線入り)

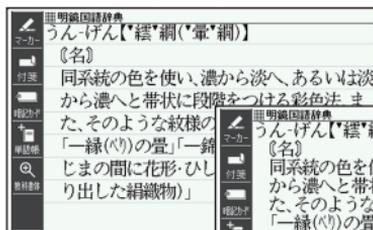

詳細表示
(罫線なし、行間狭く)

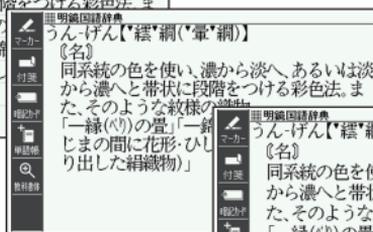

標準表示
(罫線なし)

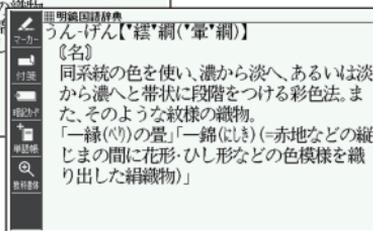

プレビューの表示位置と詳細画面のレイアウト

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面（意味や解説の画面）の表示のしかた（レイアウト）は、次のように切り替えます。

1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。



2 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



3 ▲ ▼ で「環境設定」を選び 訳 / 決定 を押す



4 ▲ ▼ ◀ ▶ で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、 訳 / 決定 を押す


- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、選択可能な項目のみ表示されます。



5 ▲ ▼ で切り替える表示の種類を選び、 訳 / 決定 を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
 - 成句、複合語、ヒストリー、表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
 - 解説（表や図）、ガイド機能、学習用コンテンツなど

画面に表示される記号

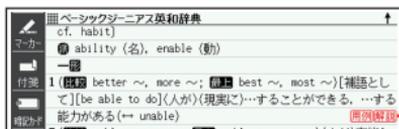

解説記号

記号	意味
	そのことばの解説 (図など) が収録されていることを示します。 → 95 ページ
	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。 → 95 ページ
	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 95 ページ
	調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。 → 95 ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 130 ページ
	ネイティブによる発音が聞けることを示します。→ 130 ページ
	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 132 ページ
	英語 など、 言語を示す記号
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 85 ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 86、87 ページ
	ヒストリー機能を使うと表示されます。→ 78 ページ
	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 58 ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 147 ページ

記号	意味
全表示 語順 連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。 → 84 ページ
付箋	付箋を登録すると表示されます。→ 112 ページ


- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で見ることができます。
→ 147 ページ

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないときは、画面右上に↑↓や←→マークが表示されます。

キー操作やタッチ操作で表示内容を上下左右に動かすことができます。

- キー操作の場合

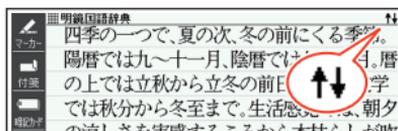


キー	説明
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります（行送り）。 押し続けると、早送りできます。
 前見出し  次見出し	画面単位で上または下へ送ります（ページ送り）。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- タッチ操作の場合 → 48 ページ

ミニウィンドウが表示されたとき

▲ ▼ を押す、またはミニウィンドウの ▲ ▼ をタッチすると、ミニウィンドウ内の解説を 1 行ずつ上下に送ることができます。

- ミニウィンドウは、**+** をタッチしたままの状態でも移動できます。


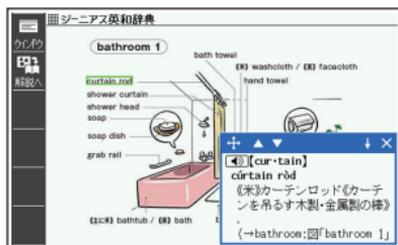


- ミニウィンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、**解説**などの記号をタッチして操作したりすることはできません。
- 訳/決定** を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます（ミニ辞書を除く）。
- 戻る/リスト** を押す、またはミニウィンドウの **X**、ソフトアイコン【ウィンドウ】（ミニ辞書を除く）をタッチすると、ミニウィンドウを閉じます。
- ミニウィンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。→ 147 ページ

前後の見出し語に切り替える

意味の画面では、1 つ前、1 つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフト を押し、離してから **前見出し** または **次見出し** を押します。

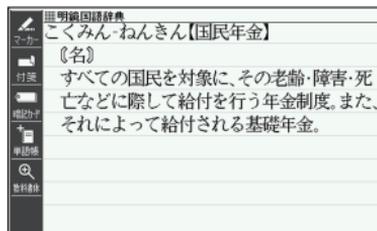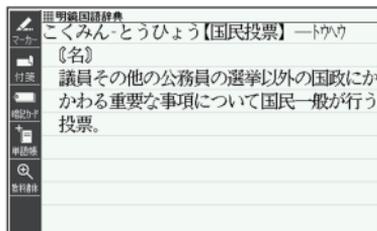

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、キーボードの▲▼◀▶を押すか、画面（項目）をタッチします。

選んだ項目を決定（または実行）するときには、**訳／決定**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例)『全訳古語辞典』の最初の画面で「図から検索」を選ぶ



▲▼◀▶を押す
または画面（項目）をタッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

訳／決定を押す
または同じ項目をもう一度タッチする



「図から検索」の最初の画面が表示されます。

例) 設定画面（→164ページ）で項目を選び決定する（オートパワーオフを変更する）



▲▼◀▶を押す
または画面（項目）をタッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

訳／決定を押す
または同じ項目をもう一度タッチする



項目を選び、**訳／決定**を押すかタッチ（または2回タッチ）すると設定が反映され、元の画面に戻ります。


- ホーム・コンテンツ一覧の画面では、1回タッチするだけで画面が切り替わります（選択と決定）。
- これより先の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える


リスト画面や意味の画面のとき、文字の大きさ（文字サイズ）を次のように変更することができます。

を押すごとに、3段階に切り替わります。


段階 1

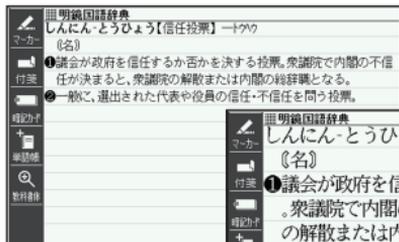

段階 2

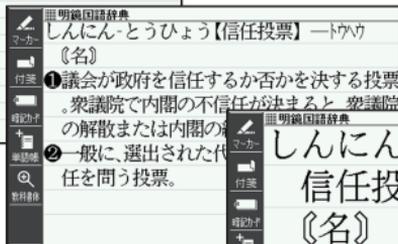

段階 3

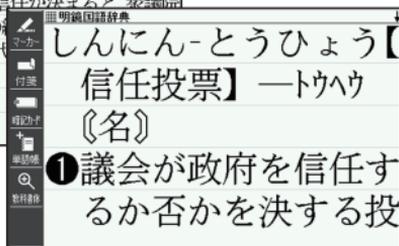


- 解説（表や図）を表示している画面では、変更できないものもあります。
- 次の画面では、2段階に切り替わります。
 - 学習用コンテンツ（リスニングが主な学習用コンテンツなど、変更できないコンテンツもあります）
 - ホーム画面の検索語入力欄からの検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体のことです。意味の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大できます（教科書体ズーム）。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、**[訳/決定]**を押すと拡大表示されます。

- **[▲ ▼ ◀ ▶]**で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 表示を戻すには、**[戻る/リスト]**を2回押します。

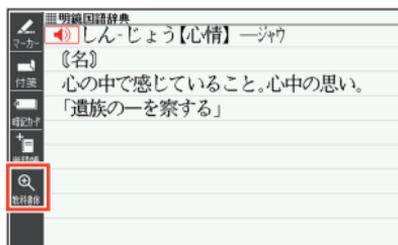

- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 一部のコンテンツでは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ (→ 85、87、90 ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などできません。

キーボードで文字を入力する


キーを押して入力される文字は、辞典や検索項目によって、「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(123・・・)などに変わります。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは、各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 70 ページ

ひらがな・カタカナを入力する

かな(ひらがな・カタカナ)は、ローマ字かな入力で入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。たとえば、「そら」と入力する場合は、**SORRA**とキーを押します。

ひらがな・カタカナを入力するときに使うキー

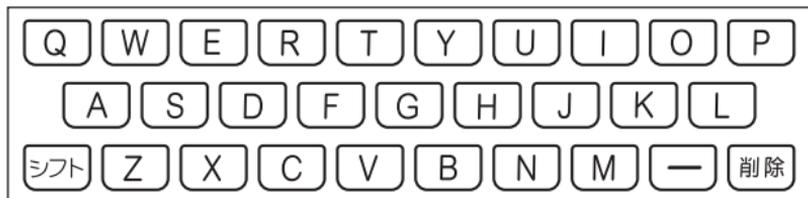

例)

入力することば	押すキー
さんぽ	SANNPOまたはSAMPPO
きょう	KYOUU
らっこ	RAKKOまたはRAXTUKO
えーる	E-RU

- 「ローマ字・かな対応表」 → 176 ページ

間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	 を押しごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 ひいらぎが_ → ひいらぎ_
途中の文字を消す	消したい文字の下にカーソル () を移動し、  を押す さざん <u>ん</u> か → さ <u>ざ</u> んか
途中の文字を訂正する	1. 訂正したい文字の下にカーソル () を移動する 2.  を押す 3. 正しい文字を入力する

なあかまど

なかまど

ななかまど

文字を入力する

キーボードで文字を入力する


アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語検索時は、ハイフン (-)・スペース (空白) は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、「&」は、成句や例文検索で使用します。

→ [81 ページ](#)

アルファベット入力のに使うキー

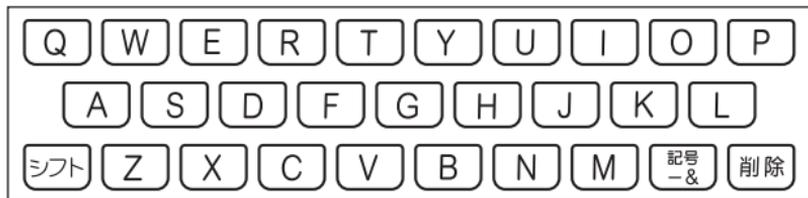

数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスの表示されます。

- 数字キーの場合はタッチ（→70ページ）、マスの場合は手書き入力（→63ページ）します。



- キーボード最上部のキーを使って数字を入力することもできます（実際のキーに数字は印刷されていません）。

数字入力のために使うキー

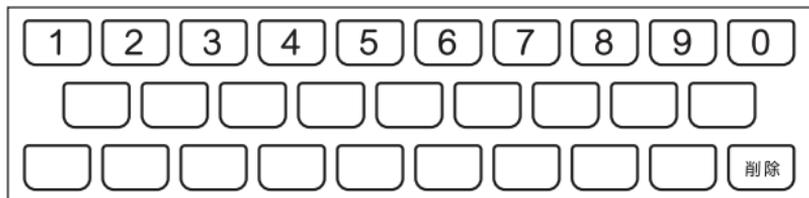

- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」


文字を入力する

キーボードで文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字なども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。→ 69 ページ
- 手書きで文字を入力するときは、必ず付属のタッチペンをお使いください(→ 28 ページ)。指では手書きしないでください。

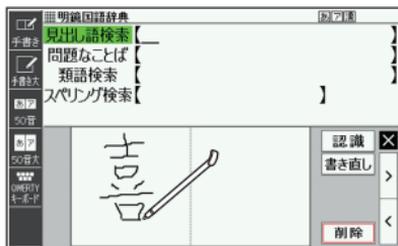

手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類を示す記号が表示されます。

- ホーム画面の検索では、文字種記号は表示されません。

入力できる文字の種類
(最大 3 個表示)

検索語入力欄



記号	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字 (日本語系の辞典用)
a	アルファベット (A ~ Z, a ~ z の 52 文字)

- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録されていない場合、「該当する候補がありません」と表示され、検索できません。
- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています (ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 『新漢語林』では、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字も認識されます。


手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マスで入力する

ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

- 手書きで入力する → 64 ページ

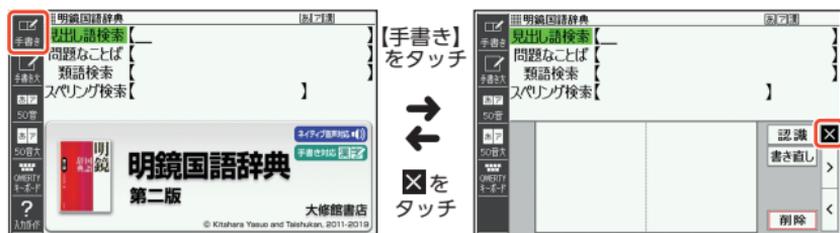

文字を入力する


タッチペンで文字を手書き入力する

- 漢字のみを入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されません。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字



アルファベット・数字

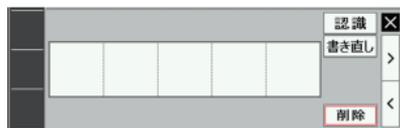


- 前回マスまたはソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になるとマスまたはソフトキーボードが表示されます。
- 各文字種のソフトキーボードで入力する → 71 ページ

大きなマスで入力する

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

- 大きなマスに文字を手書き入力する → 67 ページ

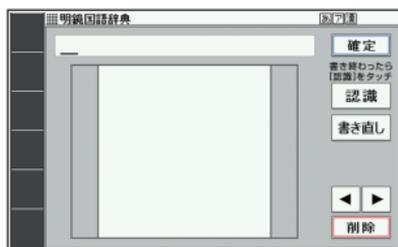

手書きで入力する


すべてのマスを使って、文字を書きます。

- 1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する
• 「マスで入力する」 → 63 ページ

- 2 空いているマスに文字を書く
 - どのマスに書いても構いません。
 - 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。



- 3 続けて、空いている別のマスに文字を書く
 - 直前に書いた文字が認識され、検索語入力欄に入力されます。認識されたマスは空白になります。

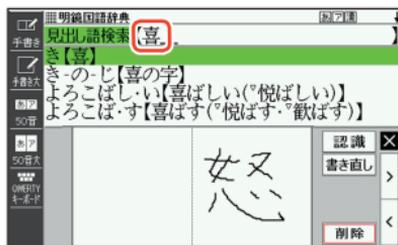

- 4 手順 2、3 を繰り返してことばを入力する

5 最後の文字を書き終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、  をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
-  を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

-
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
 - 手書き入力後、約 1 秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
→ 162 ページ
 - 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
 - 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 178 ページ) を参照してください。


間違っって認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例)「喜怒哀楽」の「哀」が「衰」と認識された場合


1 間違っって認識された文字 (ここでは「衰」) をタッチする

- 文字の候補が10文字まで表示されます。

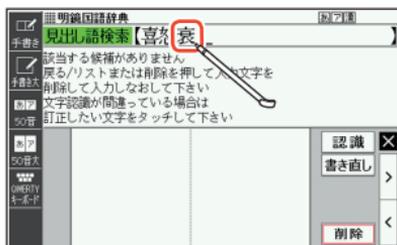

2 正しい文字 (ここでは「哀」) をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチして、書き直してください。

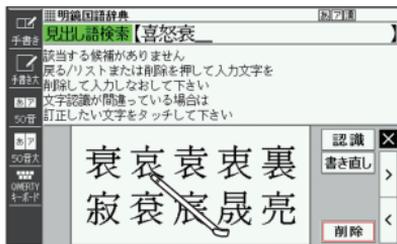

-
- マスに文字が入っていないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

大きなマスに文字を手書き入力する

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする


- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

2 マスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類
→ 62 ページ

3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは→ 66 ページ

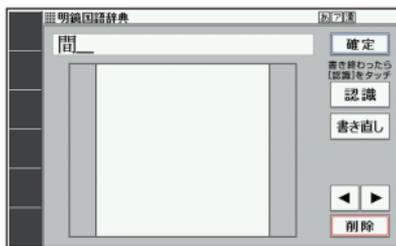


文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

- ホーム画面の手書き入力では、【検索】をタッチします。

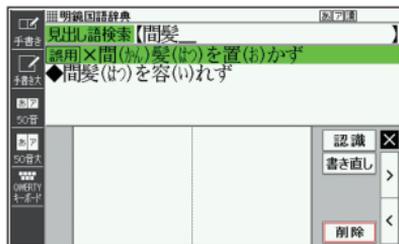

文字を手書きする

タッチペンで文字を手書き入力する



- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ホーム画面で手書き入力する

ここでは「あいう」（日本語）を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「あいう」を選び、をタッチする

- または「便利な検索」→「日本語手書きで調べる」を選びます。
- 手書きのマスが表示されます。
- 「あいう」では、ひらがな・カタカナ・漢字の手書き入力での検索ができます。
- （拡大）または （標準）が表示されているときは、タッチするとマスの大きさが切り替わります。
-  をタッチすると手書きのマスを閉じます。

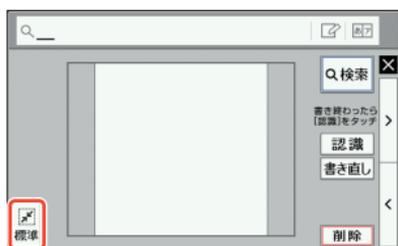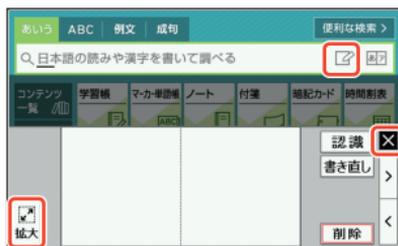

文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

2 マスに文字を書く

- 標準のマスのときは、「手書きで入力する」(→ 64 ページ) の手順 2 からご覧ください。
- 大きなマスのときは、「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 67 ページ) の手順 2 からご覧ください。

ソフトキーボードで文字を入力する

画面上にソフトキーボードを表示して、本機のキーボードを使わずに文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選び、ソフトキーボードで文字を入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で入力できます。
→ [73 ページ](#)

文字を入力する


ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

ソフトアイコン【タッチ】が表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。

- 各文字種のソフトキーボードで入力する → [71 ページ](#)

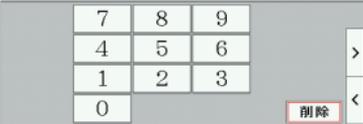文字種		ソフトキーボードアイコン	ソフトキーボード
日本語	50音入力 (ひらがな)		
	ローマ字入力		
アルファベット			 <ul style="list-style-type: none"> • ホーム画面での入力時は  も表示されます。
数字			

大きな日本語キーボードで入力する

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。

- 日本語ソフトキーボード（50音大）で入力する→72ページ



文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

各文字種のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード（50音入力）を使う場合を例に説明します。


1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- ✕をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます（数字キーを閉じることはできません）。
- 前回ソフトキーボードまたはマスを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると自動的にソフトキーボードまたはマスが表示されます。



2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、□または□をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、< >をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

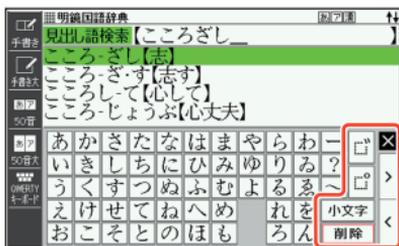

日本語ソフトキーボード (50音大) で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード (50音入力) から、手軽に文字を入力することができます。

- 各文字種のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード (50音大) 表示中は、キーおよび手書き入力できません。

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボード (50音大) が表示されます (戻る/リストを押すと閉じます)。


2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。



3 【確定】をタッチする

- ホーム画面のソフトキーボード入力では、【検索】をタッチします。
- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

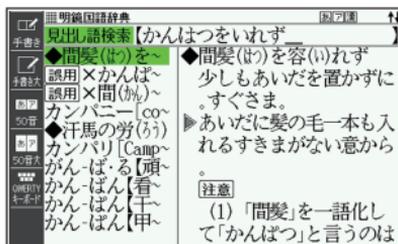

ホーム画面のソフトキーボードで入力する

ここでは「あいう」（日本語）を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「あいう」を選び、「あア」をタッチする

- または「便利な検索」→「日本語 50音で調べる」を選びます。
- ことばの種類に応じたソフトキーボードが表示されます。→70ページ
- （拡大）または （標準）が表示されているときは、タッチするとソフトキーボードの大きさが切り替わります。
-  をタッチするとソフトキーボードを閉じます。



2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 標準のソフトキーボードのときは、「各文字種のソフトキーボードで入力する」（→71ページ）の手順 2 をご覧ください。
- 大きなソフトキーボードのときは、「日本語ソフトキーボード（50音大）で入力する」（→72ページ）の手順 2 からご覧ください。

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

便利な検索を使う

「便利な検索」では、漢字からことばの意味を調べたり、日本語から英語の例文を調べたりできます。


- 「漢字前方後方一致検索」以外の方法で、複数の辞典からことばを調べるときは、前後の見出し語に移動できません。
- 便利な検索の対象辞典は、ガイド機能で確認できます。→ 147 ページ
- 「日本語手書きで調べる」については、「ホーム画面で手書き入力する」(→ 69 ページ) をご覧ください。
- 「日本語 50 音で調べる」については、「ホーム画面のソフトキーボードで入力する」(→ 73 ページ) をご覧ください。

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例) 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる (日本語キーワード英語例文検索)

- 1 ホーム画面を表示させ、画面右上の「便利な検索 >」を選び、**訳／決定**を押す
 - 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。

- 2 「日本語キーワード英語例文検索」を選び、**訳／決定**を押す

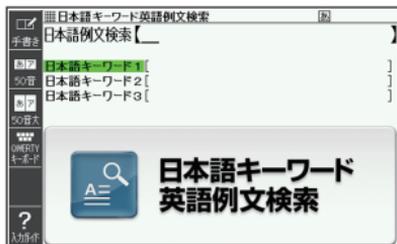

- 3 「けいかく」と入力する
 - 読みにあてはまる候補が表示されます。

- 4 「計画」を選び、**訳／決定**を押す
 - 「日本語キーワード 1」に「計画」が表示されます。



5 同じように手順 3 から操作して、「日本語キーワード 2」に「提案」と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、を押します。

6 を押す

7 で辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

8 で調べたい例文を選び、を押す

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

漢字を手がかりにことばを調べる


検索できる漢字は、JIS 第一水準・第二水準の漢字のみです。

例)「○○川」という漢字を使ったことばを調べる (漢字前方後方一致検索)

漢字を手書き入力から探す

- 1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、を押す

- 「便利な検索」の最初の画面
→ 74 ページ

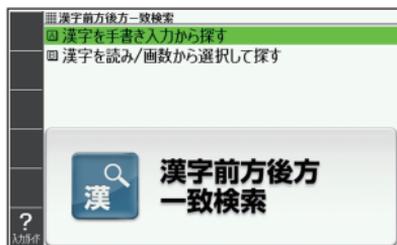

- 2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、【認識】をタッチする

- 4文字まで入力できます。

4 訳／決定を押す


- 入力した漢字を先頭を含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。



5 ◀ ▶で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

6 ▲ ▼ 前見出し 次見出し で調べたいことばを選び、訳／決定を押す

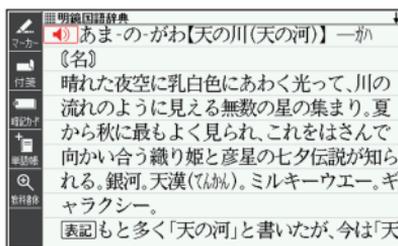

漢字を読み/画数から選択して探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、訳／決定を押す


- 「便利な検索」の最初の画面
→ 74 ページ



2 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、訳／決定を押す

3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**訳/決定**を押すと、あてはまる漢字の一覧の画面が表示されます。

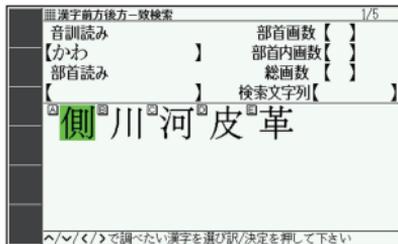

- 指定のしかたは、『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ 44 ページ

4 漢字を選び、**訳/決定**を押す

- 漢字を入力し直すときは、**決定 削除**を押して、再度入力します。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、2 つ以上の漢字を指定することができます。




5 **訳/決定**を押す

- 指定した漢字を先頭を含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

6 ◀ ▶ で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲ ▼ 前見出し 次見出し で調べたいことばを選び、**訳/決定**を押す

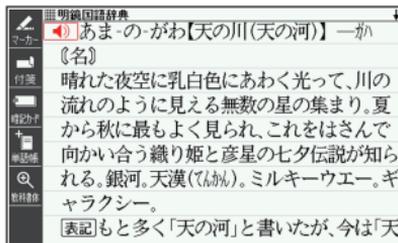

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます（ヒストリーサーチ）。

- 調べたことばは、辞典別の履歴（ヒストリー）に、合わせて 1000 個まで保存されます。1000 個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます（辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります）。→ 147 ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばを選び、 を押す

履歴を削除する

1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す


3 履歴を 1 つだけ削除するとき、削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 を押す

5 履歴を 1 つだけ削除するとき、**「選択中のヒストリーを削除（1件）」**を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除…「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

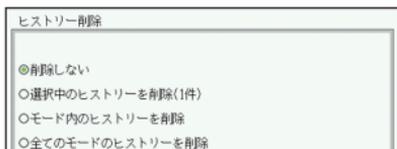

6 を押す

- 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、 を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる


英語系の辞典を使うときは、スペルを正しく入力しなくても、それに近いスペルの単語が表示され、正しい単語を調べることができます（スペルチェック）。

単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です。


例) coll (正しいスペルは call) と入力する (ジーニアス英和辞典)

1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる

2 「スペルチェック」を選ぶ

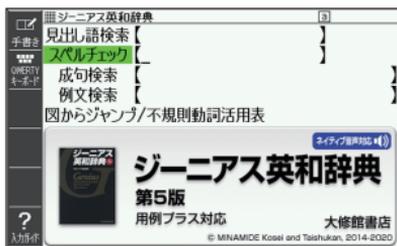

3 「coll」と入力する



4 「訳/決定」を押す

- スペルが「coll」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または  でリストの続きを見ます。



5 調べたい単語を選び、「訳/決定」を押す

- スペルチェックをすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。ただし、必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。

辞典を活用する

スペルがあいまいな英単語を調べる

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます（スペル／原形候補検索）。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
 - 候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、**訳／決定**を押す

成句や例文を調べる


英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、例文や成句（熟語）を検索することができます（例文検索・成句検索）。

例) 「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和辞典）

1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる

2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

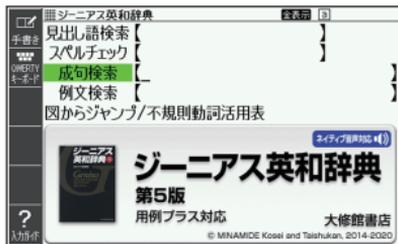


3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには
[英和] [-&] を押して単語間に「&」を入力します。



4 [英和] [決定] を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

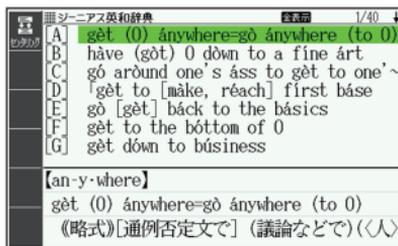

5 調べたい成句を選び、[英和] [決定] を押す

- 成句の説明が表示されます。

- ホーム画面で複数の辞典から成句や例文を調べるときは、次の操作をします。
 1. ホーム画面を表示させ、「例文」または「成句」を選ぶ
 2. 検索語入力欄に手順 3 のように入力し、**[訳/決定]**を押す
 3. 成句または例文を選び、**[訳/決定]**を押す
- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典が優先して表示されるかを設定することができます。→ 163 ページ
- 手順 4 でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり（→ 83 ページ）、候補をさらに絞り込んだり（→ 84 ページ）することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の例文検索や成句検索のリスト画面では、入力した単語を中央にそろえて表示することができます（センタリング表示）。

ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します。

もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 入力した単語の3つ目までを中央にそろえることができます。

例) 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

[get] をセンタリング

[to] をセンタリング


センタリング

検索結果	検索結果	検索結果
A] gèt (0) anywhere-go anywhere (to 0)	A] gèt (0) anywhere-go~	A] ~go anywhere: (to 0)
B] hàve (gòt) 0 dówn to a fine árt	B] gòt 0 dówn to a fi~	B] ~ (gòt) 0 dówn to a fine árt,
C] gò aròund one's áss to gèt to one'~	C] ~ one's áss to gèt to one's élb~	C] ~und one's áss to gèt to one's élb~
D] gèt to [máke, réach] first báse	D] gèt to [máke, réach] báck to the bá~	D] gèt to [máke, réach] fi~
E] gò [gèt] báck to the básics	E] gò [gèt] báck to the básics	E] gò [gèt] báck to the básics
F] gèt to the bóttom of 0	F] gèt to the bóttom of 0	F] gèt to the bóttom of 0
G] gèt dówn to búsiness	G] gèt dówn to búsiness	G] gèt dówn to búsiness

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

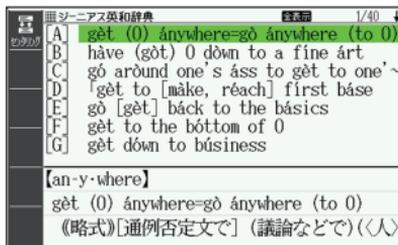

1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする


2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進んでください。

3 語順指定を選び、**訳／決定**を押す

- 指定した語順（画面右上にアイコンを表示）で候補が絞り込まれます。

4 調べたい成句を選び、**訳／決定**を押す

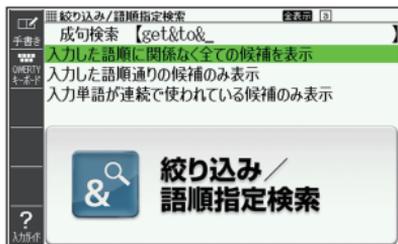


- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 147 ページ

意味の画面から別のことを調べる

続けて他のことを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

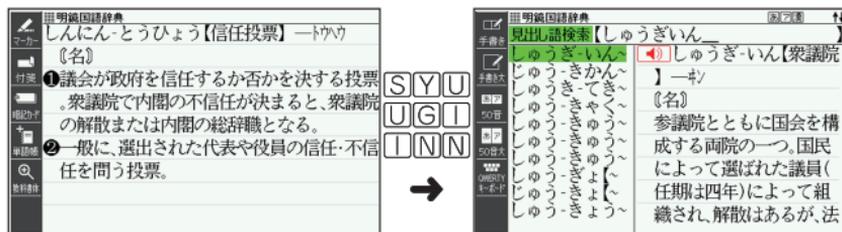

- 最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→や←が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇨や⇩記号に続けて赤色の文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。


- 辞典によっては、⇨や⇩は表示されず、赤色の文字列のみで示されるものもあります。
- 音声の再生中は、一時停止してから操作してください。

例)「かいりょう (改良)」の意味の画面で「かいぜん (改善)」の意味を調べる (明鏡国語辞典)

画面で操作する

1 「改善」をタッチする


- 表現⇒改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

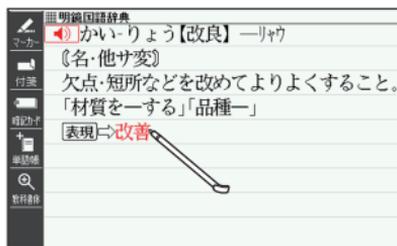

キーボードで操作する


1 ジャンプを押す

- **ジャンプ**が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

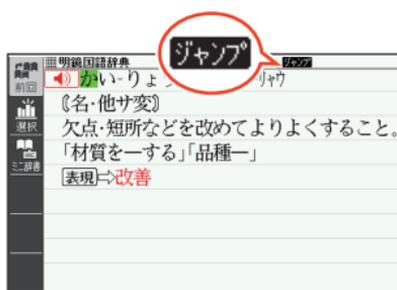

2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「改善」を選び、**訳/決定**を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

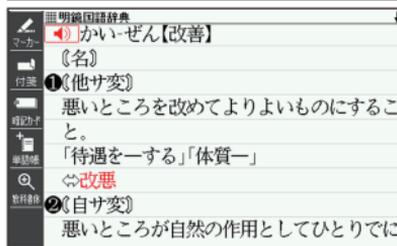

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索 (→ 93 ページ) と合わせて連続 10 回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典を選んで調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例) 「approval」の意味の画面から「賛同」を調べる（『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ）

1 「approval」の意味の画面（ジーニアス英和辞典）で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「approval」）が選ばれます。

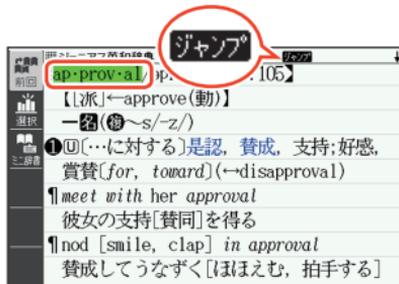


2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「賛」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。2文字以上の熟語を検索したいときは先頭の文字を選んでください。
- 同じことば（この例では「approval」）を選んで別の辞典で調べることもできます。
- 図として表示されている部分は、選べません。



3 ソフトアイコン【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「賛」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】→90ページ）

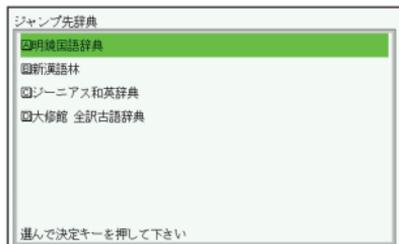

4 「明鏡国語辞典」を選び、

「訳／決定」を押す

- 「賛」を含むことばが検索されます。
- 候補の辞典が複数ある場合、
◀ ▶ (キー) で辞典を選ぶことができます。

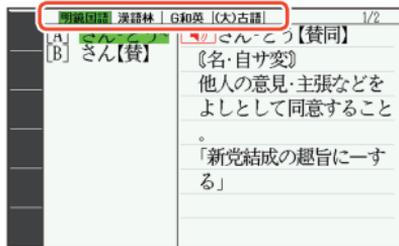

5 「賛同」を選び、「訳／決定」を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索 (→ 93 ページ) と合わせて連続 10 回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた 1 文字から始まることば (文字列) が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。
→ 147 ページ
- 複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから「戻る/リスト」を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。



	操作	検索
日本語を検索する場合	文字 (1 文字) をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字 (複数) をタッチペンでなぞる※2	選択した文字 (ことばなど) と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語 (1 単語) をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語 (複数) をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

※1 選択した文字を最長とする前方一致の見出し語も表示されます。

※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。


2 ジャンプ先の辞典を選び、「訳/決定」を押す

- 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 3 へ進んでください。

3 調べたい文字や単語を選び、「訳/決定」を押す

意味の画面のことはをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことはを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ミニウインドウでミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。

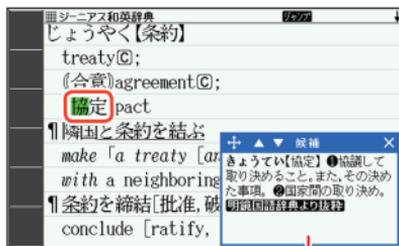

ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』（北原保雄 編 大修館書店刊）の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第5版』（編集主幹：南出康世、大修館書店刊）の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例) 「条約」の意味の画面にある「協定」を調べる (『ジーニアス和英辞典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』)

1 「条約」の意味の画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことは(ここでは「じ」)が選ばれます。



2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「協」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。



3 ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- 画面にミニ辞書のミニウインドウが開き、ことばの意味（ここでは「協定」）が表示されます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ミニウインドウの操作については、「ミニウインドウが表示されたとき」(→ 55 ページ)をご覧ください。



ミニ辞書

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- タッチペンで次の検索ができます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字（1文字）をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字（複数）をタッチペンでなぞる※2	選択した文字（ことばなど）と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語（1単語）をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※3
	単語（複数）をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 選択した文字を最長とする前方一致の見出し語も表示されます。


※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます（画面分割検索）。

例)「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

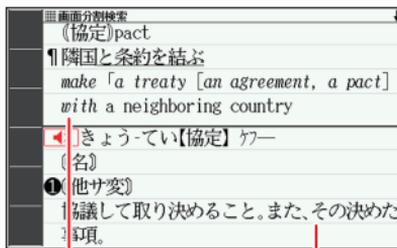

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。



2 ▲ ▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を▲ ▼で切り替えできなくなります。




3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で別のことばを入力できる状態になります。

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

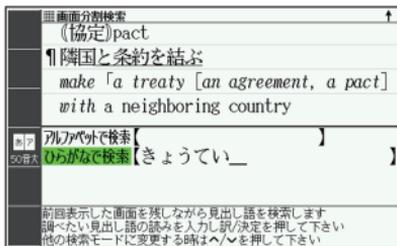

5 訳/決定を押す


6 ◀ ▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲ ▼で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が複数ある場合、◀ ▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲ ▼でことばを選びます。

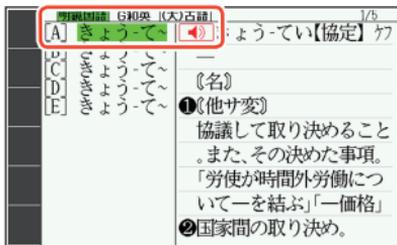

7 訳/決定を押す

- ▲ ▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- もう一度 訳/決定を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

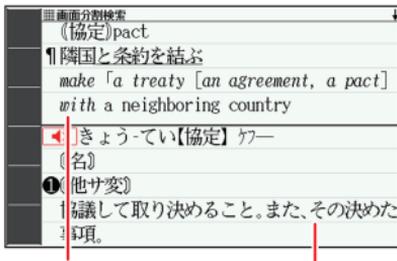

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典


- 画面を分割した状態では「履歴」「ノート」「設定」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 147 ページ


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語・**成・複**

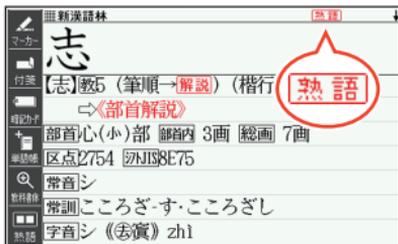

解説 **用例**

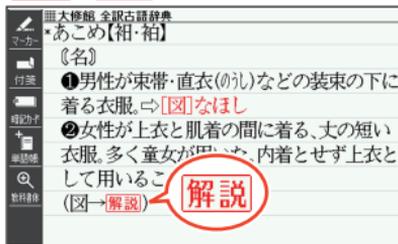


アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	明鏡国語辞典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

辞典を活用する

画面内のことばの熟語や解説などを見る


熟語 成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使った熟語を見ます。

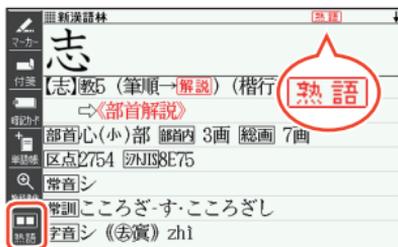

1 意味の画面右上に表示されている**熟語**、またはソフトアイコン【**熟語**】をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される**熟語**や**成・複** (または**成句**、**複合語**) は、タッチして操作できません。

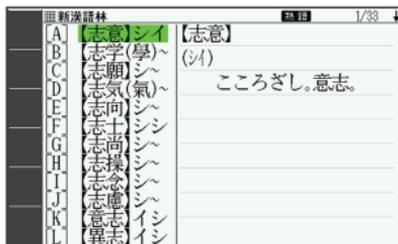

2 見たい熟語をタッチして選び、**訳/決定**を押す


- 熟語の意味が表示されます。
- 画面右上に**成・複**が表示されている場合は、上記手順1で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン【**成句複合語**】をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、『ジーニアス英和辞典』の「fruit」に収録されている解説(図)を見ます。

1 **解説**をタッチする

- 同じ画面に複数の**解説**や**用例**がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

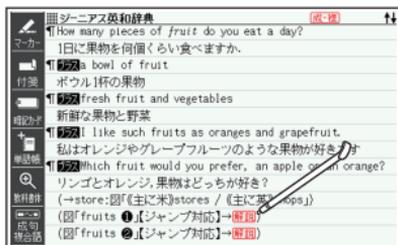

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。
学習帳の機能には、次の4つがあります。

マーカー単語帳：意味の画面にマーカーを引きます。→ 101 ページ

ノート：白紙の画面や辞典の画面に手書きします。→ 107 ページ

付箋：意味の画面に付箋を貼ります。→ 112 ページ

暗記カード：手書きの暗記カードを作ります。→ 116 ページ

- 手書きで文字や図を書く → 98 ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。


- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。

- 1 ホーム画面を表示させ、「学習帳」を選び、「**訳/決定**」を押す
 - 「学習帳」画面が表示されます。



- 2 使いたい学習帳の機能を選び、「**訳/決定**」を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面（最初の画面）が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、「**戻る/リスト**」を押します。

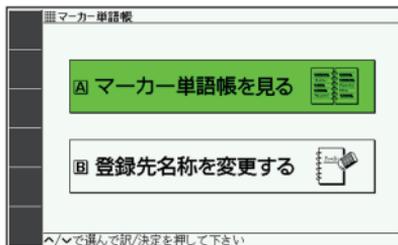


手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます（手書き登録）。



- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り（→ 54 ページ）できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「付箋」の画面例

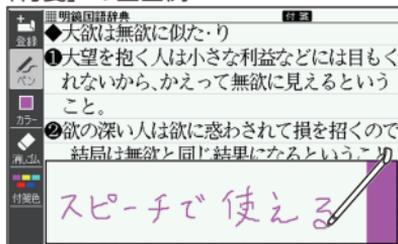

書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
	<ul style="list-style-type: none"> • フリーハンドで文字や図を書くことができます。 • 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます（マーカー単語帳）。
	<ul style="list-style-type: none"> • ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 • 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
	<ul style="list-style-type: none"> • 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 • 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 • 「ノート」登録時（→ 107 ページ）、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 • 登録した「ノート」修正時（→ 110 ページ）、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。

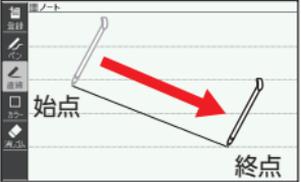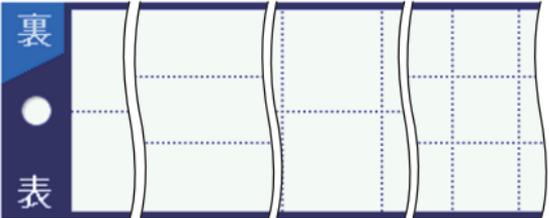アイコン	操作内容	
直線（ノートのみ） 	<ul style="list-style-type: none"> タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。 	
レイアウト（暗記カードのみ） 	<ul style="list-style-type: none"> 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目（大）」→「マス目（小）」→「無地」に切り替わります。 <p>1本罫線 2本罫線 マス目（大） マス目（小）</p> 	

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペン アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

カラー アイコン	色
	ピンク
	黄色
	水色
	黒色

消しゴム アイコン	大きさ
	小
	大
	すべて 消す

直線 アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

学習帳を
使う

手書きで文字や図を書く

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。


また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 単語帳に登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】【単語帳】が表示されている画面で登録できません（学習系コンテンツの一部、図の画面など、登録できないものもあります）。

単語帳に見出し語を登録する


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順4の操作をします。

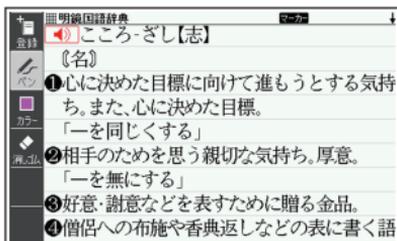

2 マーカーを引きたいことばをなぞって、離す

- 書く・消す・色を変える→98ページ
- 見出し語1つあたり、画面内の最大10箇所にもマーカーを引くことができます。

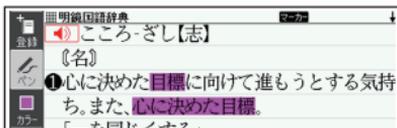

3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または【訳/決定】を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

学習帳
を使う

マーカーを引いて単語帳を作る

5 訳/決定 を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るとききの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→ 97 ページ

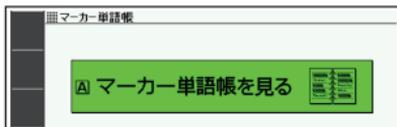

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、訳/決定 を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数



3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るとききの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。
- 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み

アイコン	機能
 ALL 全て表示	登録済みのすべての見出し語を表示します。
 絞り込み	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
 絞り込み	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

文字隠し

アイコン	機能
 隠す表示	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
 文字を隠す	ピンク色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	黄色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	水色のマーカー部分を隠します。
 全て隠す	すべてのマーカー部分を隠します。


表示順

アイコン	機能
 登録順	登録順に表示します。
 ABC/50音	アルファベット・あいうえお順に表示します。※

※ パターン3 (→ 43 ページ) のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、⇨でジャンプした見出し語の一部・成句・例文を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

4 見たい単語帳を選び、**訳/決定**を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

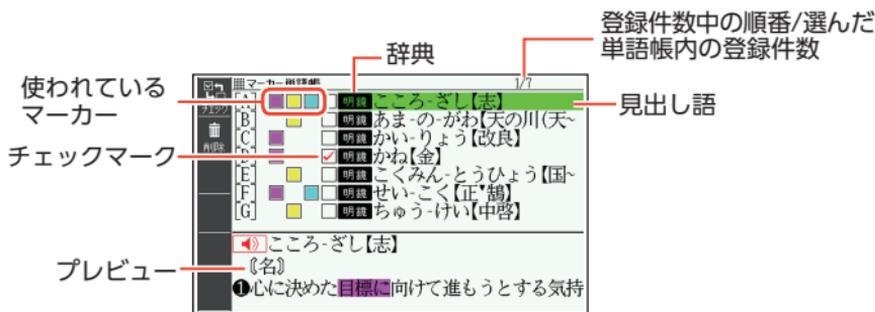

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 手順 3 で隠し表示を設定した場合、訳/決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→ 101 ページ) の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語（変更内容を含む）は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。

機能	操作
見出し語を削除する	<p data-bbox="360 113 912 186"> 設定 削除 を押した後※、削除方法を選び 訳/決定 を押しま す。 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="360 195 928 302"> • 1 件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでか ら 設定 削除 を押し、「選択中のデータを削除（1 件）」を選 んでください。 <li data-bbox="360 311 912 375"> • 「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェック マークを付けた見出し語が削除されます。 <li data-bbox="360 384 923 452"> • 「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 <li data-bbox="360 461 928 521"> • 「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されて いる見出し語すべてが削除されます。 <li data-bbox="360 529 917 589"> • 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」 を選び 訳/決定 を押します。

※ ソフトアイコン **【削除】** をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→ 97 ページ

2 「登録先名称を変更する」を選び、**訳/決定**を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 名前を変えたい単語帳を選び、

訳/決定を押す



4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- 手書きで文字や図を書く
→ 98 ページ



5 **訳/決定**を押す

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前（マーカー単語帳 1～6）に戻すこともできます。手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、**設定 削除**を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。**▲ ▼**で戻しかたを選び、**訳/決定**を押します。



手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ（画面）に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→97ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。
- 【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「登録先名称を変更する」の代わりに「辞書に書き込み」が表示されます（108ページ）。

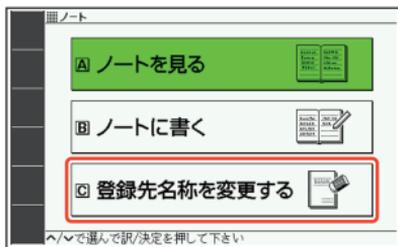

学習帳を
使う

手書きでノートに書き込む

2 「ノートに書く」を選び、

訳/決定を押す

- ページのタイプ（4種類）を選ぶ画面が表示されます。




3 ページのタイプを選び、

訳/決定を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く
→ 98 ページ

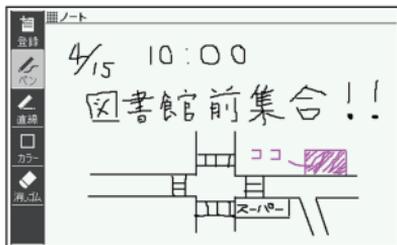

5 記/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 登録したいノートを選ぶ

7 記/決定を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

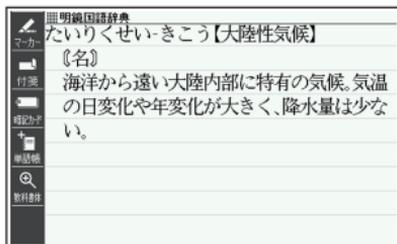

2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

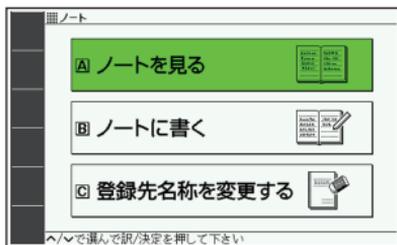


3 「辞書に書き込み」を選び、

訳/決定を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く
→ 98 ページ

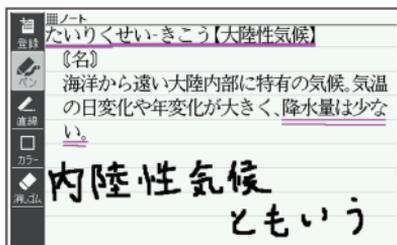

5 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

登録件数/最大登録件数



学習帳を
使う

手書きでノートに書き込む

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→97 ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。


2 「ノートを見る」を選び、**訳/決定**を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。

3 使いたいノートを選び、

訳/決定を押す

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。

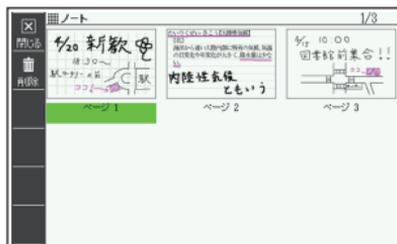


4 見たいページを選び、**訳/決定**

を押す

- ページの内容が画面に表示されます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

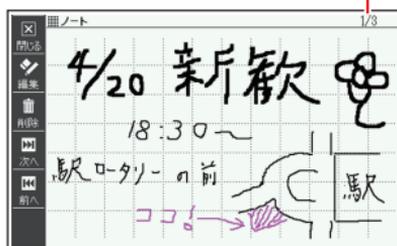

- ノートの画面では次の操作ができます。

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします（手書きで文字や図を書く→98 ページ）。 修正した後[訳/決定]を押します。※2
ページを削除する	<small>設定</small> 削除を押した後※3、削除方法を選び[訳/決定]を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • 「表示中のページを削除（1 件）」を選ぶと、手順4で選んだページが削除されます。 • 「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順3で選んだノートのページすべてが削除されます。 • 「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 • 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び[訳/決定]を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで[訳/決定]を押した後、「単語帳の名前を変える」（→106 ページ）の手順3からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、図の画面など、登録できないものもあります）。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダーに登録できます。


1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

2 付箋に文字を手書きする


- 手書きで文字や図を書く
→ 98 ページ

3 ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。

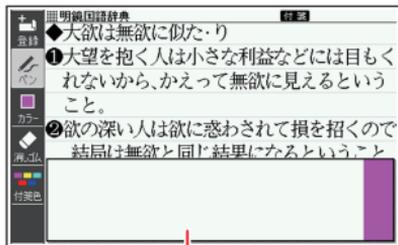


ここに手書きします

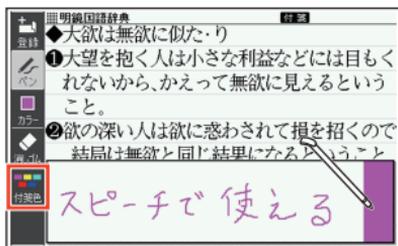

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または「訳/決定」を押します。
- 表示中の画面に「付箋」が表示されます（他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります）。

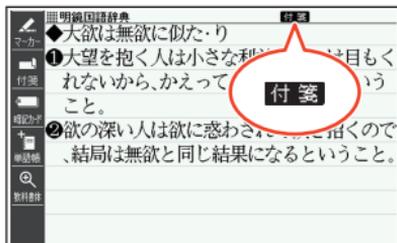

付箋を見る・修正する・削除する

1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→ 97 ページ
- 画面に色別（5種類）と全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

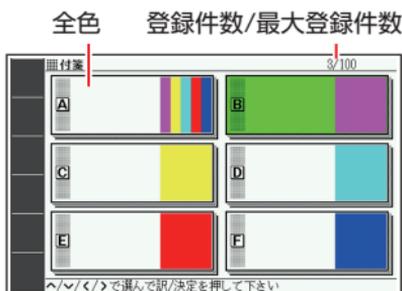

学習帳を
使う

2 フォルダーを選び、「訳/決定」を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲ ▼ で、見出し語を選びます。



見出し語に付箋を付ける

- 付箋を付けた見出し語の一覧画面では次の操作ができます。

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>訳/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 ・戻る/リストを押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後（上記）、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします（手書きで文字や図を書く→98ページ）。 ・付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	<p>設定削除を押した後※1、削除方法を選び訳/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから設定削除を押し、「選択中の付箋を削除（1件）」を選んでください。 ・「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順2で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。 ※2 ・「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 ・「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び訳/決定を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- 1つの見出し語につき付箋は1件です。

例)『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける

1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる

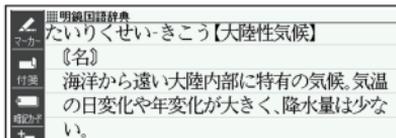


2 マーカーを引いて単語帳に登録する

1. ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。
2. ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び【訳/決定】を押す。

- 単語帳に見出し語を登録する


→ 101 ページ

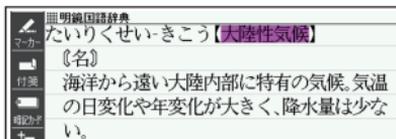

3 付箋を付ける

1. ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。
2. ソフトアイコン【登録】をタッチする。


- 付箋を付ける→ 112 ページ

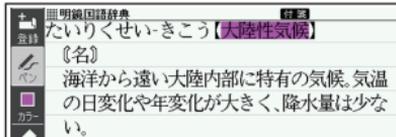

4 付箋の内容を見る

- ソフトアイコン【付箋】をタッチします。【戻る/リスト】を押すと、付箋を閉じます。
- 登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

→ 102 ページ

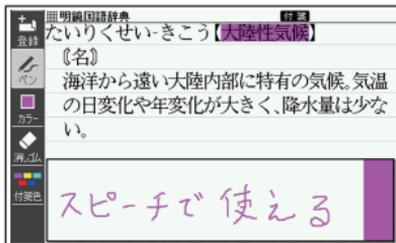

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。



- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。

学習帳を
使う


暗記カードを作る

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「改善」の画面

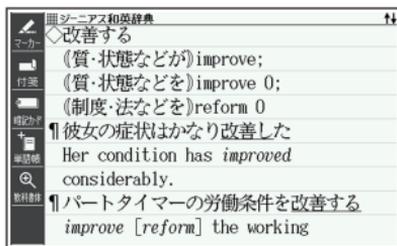


- 2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。



3 カード表面・裏面を手書きする

- 手書きで文字や図を書く
→ 98 ページ

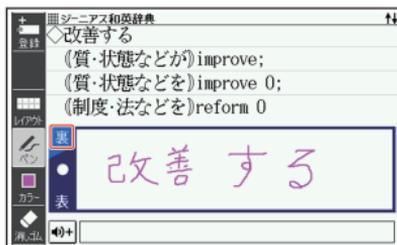

- カードに手書きするときは、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	「訳/決定」(表→裏)、「戻る/リスト」(裏→表)を押します。または「裏」「表」をタッチします。
英単語の音声を登録する	<ol style="list-style-type: none"> 「🔊」をタッチする。 音声を登録する英単語を入力し、「訳/決定」を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 候補の一覧が表示されます。 「🔊音声ガイド」を押すと、選択されている英単語が発音されます。 登録する英単語を選び、「訳/決定」を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 「🔊」の欄に登録した英単語が表示されます。 登録し直すときは、手順 1 からの操作を繰り返します。
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。→ 99 ページ

学習帳を
使う

暗記カードを作る

機能	操作
カードを登録する	裏面を手書きした後に「 訳／決定 」を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> 手順 4 へ進んでください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ

5 他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順 **3** からの操作をします。
- 終了するときは、「**訳／決定**」を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。



「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 97 ページ



2 「暗記カードを作成する」を選び、「訳／決定」を押す

3 暗記カードを選び、「訳／決定」を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。



4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

• カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」(→ 116 ページ)の手順 3 をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。

- カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
- 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
- カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→ 97 ページ

2 「暗記カードを見る」を選び、[訳/決定]を押す

3 暗記カードを選ぶ

- A 選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→ 123 ページ)の正解 (OK) と不正解 (NG) の数
- B 選択している暗記カードの音声登録数
- C 選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数



学習帳を
使う

暗記カードを作る

4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときに条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。



アイコン	表示順
	カードの表面から表示します。
	カードの裏面から表示します。


アイコン	絞り込み
	OK になっていないカード※を表示します。
	すべてのカードを表示します。

※ 暗記カードで書き取りして覚える → 123 ページ

学習帳を
使う

5 訳/決定を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像（サムネイル）で一覧表示されます。

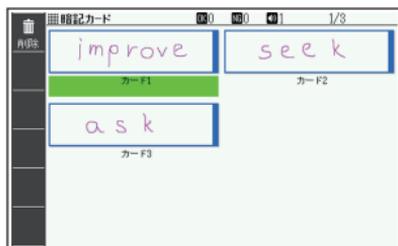

暗記カードを作る

6 使いたいカードを選び、

訳/決定を押す

- カードが表示されます。
- 音声登録されていると、 音声が表示されます。



- 暗記カードの画面では次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	[訳/決定]を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	◀ ▶を押します。※1
音声を聞く	[音声]を押します。または画面の[音声]をタッチします。
表示中のカードを修正する/カードの登録先を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 <ul style="list-style-type: none"> • 手書きで文字や図を書く → 98 ページ 2. 修正した後 [訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 3. 登録したい暗記カードを選び、[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 <ul style="list-style-type: none"> • 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> • [戻る/リスト]を押すと暗記カードの画面に戻ります。 • 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	[削除]を押した後※2、削除方法を選び[訳/決定]を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • 「表示中のデータを削除 (1 件)」を選ぶと、手順 6 で選んだカードが削除されます。 • 「表示中のOK/NG情報を削除 (1 件)」を選ぶと、手順 6 で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 • 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 • 「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 • 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 • 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び[訳/決定]を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声登録されているカードのみ対象となります。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 97 ページ

2 「暗記カードを聞く」を選び、**訳／決定**を押す


3 使いたい暗記カードを選ぶ

- **1**の数字は選択している暗記カードの音声登録数を示します。



4 **訳／決定**を押す

- 最初に登録した音声が発音されます。

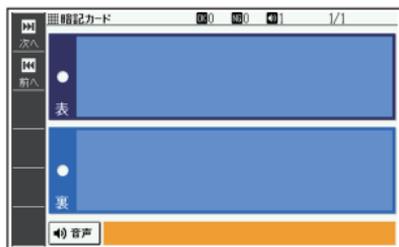

5 **訳／決定**を押す

- カードの内容が表示されます。
- **音声ガイド**を押す、または画面の **音声** をタッチすると発音されます。



6 **▶**を押すと次のカードに登録

した音声が発音され、**◀**を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 手順 **5** からの操作を繰り返します。
- 暗記カードを終了するには、**戻る/リスト**を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→ 97 ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、**「訳／決定」**を押す

- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで**「訳／決定」**を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、手順 6 へ進んでください）。

3 使いたい暗記カードを選ぶ

- A** 選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数
- B** 選択している暗記カードの音声登録数
- C** 選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数



4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。



アイコン	表示順
	カードの表面から裏面を解答します。
	カードの裏面から表面を解答します。


アイコン	絞り込み
	OK になっていないカード※を表示します。
	すべてのカードを表示します。

アイコン	出題順
	ランダム（無作為）に出題します。
	カードの登録順に出題します。

※ OK になっていない（NG）カードについては、手順 8 で説明しています。

5 訳/決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声登録されていると、 音声が表示されます。この場合、 が押す、または画面の  をタッチすると発音されます。

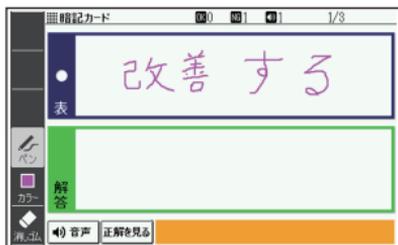

6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く
→ 98 ページ



7 訳/決定を押す、または【正解を見る】をタッチする

- 正解 (反対の面) が表示されます。




8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順6からの操作を繰り返してください。



- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【訳/決定】を押す」を6回繰り返し、再度【訳/決定】を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に
 戻る/リスト を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了（続きから再開できます）」を選び、 【訳/決定】を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。 【訳/決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

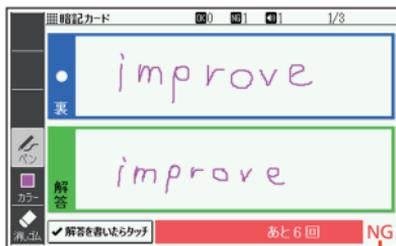

結果が表示されます。

暗記カードの書き取り結果を見る


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ→ 97 ページ

2 「書き取り結果を表示する」を選び、 【訳/決定】を押す

3 結果を見たい暗記カードを選び、 【訳/決定】を押す

- 書き取り結果がグラフ（最大 25 回分）で表示されます。

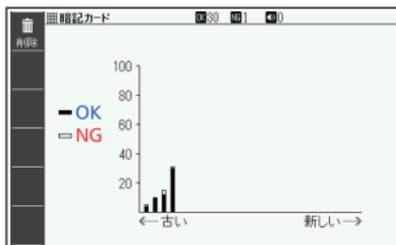

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	<input type="checkbox"/> 削除 を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 <input type="checkbox"/> 【訳/決定】を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	<input type="checkbox"/> 削除 を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 <input type="checkbox"/> 【訳/決定】を押します。

※ ソフトアイコン 【削除】 をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで

訳/決定を押した後、「単語帳の名前を変える」(→ [106 ページ](#)) の手順 **3** からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などのネイティブの発音を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べたりできます（音声機能）。

音声を聞く準備をする


音声は、スピーカーまたはイヤホンで聞くことができます。

イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径 3.5mm）をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 イヤホンを接続する

- イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

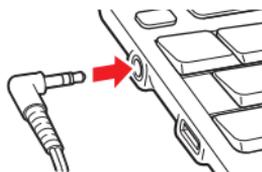

音声を聞く

音量を調節する

音量は 16 段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	<p>1. シフト を押し、離してから 文字サイズ + または ヒストリー を押す。</p> <p>2. 文字サイズ + ヒストリー で音量を調節し、訳/決定 を押す</p>  <p>音量設定</p> <p>+大きく 11/15 -小さく</p> <p>調整して決定キーを押して下さい</p> <p>音量レベル</p>

お役立ち
機能を使う

状態	操作
音声を出力しているとき	<p>文字サイズ  または  を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字サイズ  を押すと大きく、 を押すと小さくなります。
音が出ないとき	「こんな症状が起こったら」(→ 172 ページ) の「■音声機能を含むコンテンツ」をご覧ください。


-  を押し続けると、音量がゼロになります (音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声機能使用時の注意事項

- 音声の再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレットは動きません (【戻る/リスト】を除く)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「ユメタン」など音声のリPEAT (繰り返し再生) 機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

音声を聞くときは（音声モードへの入りかた）

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で「音声ガイド」を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」があり、ソフトアイコンをタッチすると切り替わります。

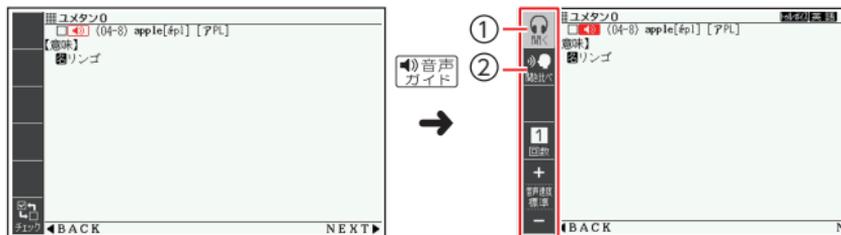


- ① 【聞く】：ネイティブの発音を聞く→ 130 ページ
- ② 【聞き比べ】：録音して発音を聞き比べる→ 133 ページ

- ソフトアイコンは、画面下部に表示されるものもあります。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、**戻る/リスト**を押します。

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【-】をタッチして、音声速度（発音のスピード）を5段階に調節できます。

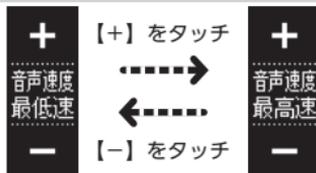

音声を聞く

お役立ち
機能を使う

- 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音（トゥルーボイス®）を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します（日本語発音を含む）。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます（約 10 万語）。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。（機能別の対象辞典／モード名を見る → 147 ページ）
- 日本語と英単語（約 10 万語）のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に が表示されているとき

キーボードで操作する

例) 『新ユメタン0』で「apple」の発音を聞く

1 コンテンツ一覧画面を表示させ、「学習」をタッチする

2 「新ユメタン0」を選び、 を押す

3   で「検索機能」を選び、



 を押す

- 「見出し語」検索の画面が表示されます

4 「apple」と入力する


5   で「apple」の画面を選び、 を押す

- 「apple」の画面が表示されます

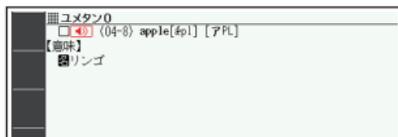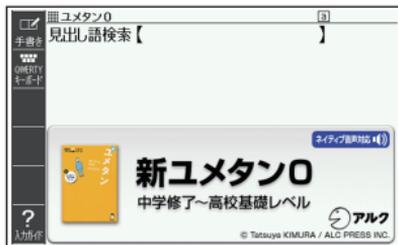

6 音声ガイドを押す

- **音声ガイド**が表示され、**再生**が反転します。

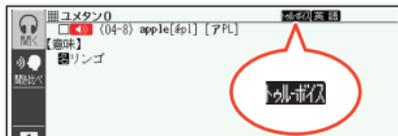

7 ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

- 複数の**再生**がある場合は、**▲** **▼**で選ぶことができます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。

8 訳/決定を押す

- **再生**の右下などにある単語や例文が発音されます。
- ここでは「リンゴ」の意味の英語「apple」が発音されます。
- もう一度**訳/決定**を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。


9 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- **再生**が**再生**に戻ります。
- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で**音声ガイド**を押しても、発音を聞くことができます。

画面で操作する

1 タッチペンで**再生**をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。
- 発音を聞くのをやめるときは、**戻る/リスト**を押します。
- 録音状態（「聞き比べ」モード）になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。
 1. **戻る/リスト**を押して、再生・録音を中止する。
 2. ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

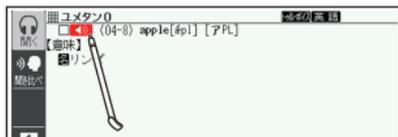


意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 音声ガイドを押す

- **音声ガイド**が表示され、発音を聞くことのできることはや例文が選ばれます。
- 発音される言語のアイコン (**英語** など) も表示されます。

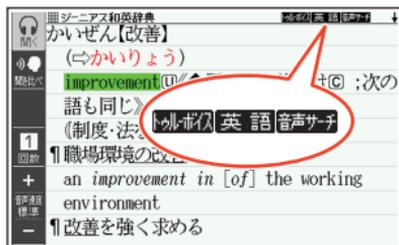

2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。

3 ▲ ▼ ◀ ▶ で発音を聞きたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。
- 図として表示されている部分は、選べません。



4 訳/決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（たとえば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。▲ ▼ で選び、**訳/決定**を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- **音声ガイド**が消えます。

-
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
 - 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
 - 「音声言語設定が OFF になっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください。→ 136 ページ

録音して発音を聞き比べる

 が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

• 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。

→ [147 ページ](#)

聞く



まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

話す



次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。

聞き
比べる




ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されません。

音声
を
聞
く

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおおよそ 20~30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに **録音** を押して、録音を終了してください。

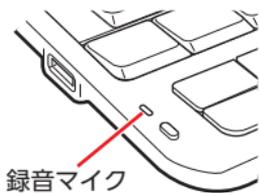


録音マイク

お役立ち
機能を使う

1 聞き比べをしたい や英単語がある画面を表示させる

2 を押す

-  または英単語が選ばれます。

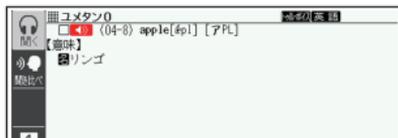

3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする

- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、    で発音を聞きたい英単語を選びます。

4 を押す

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。



5 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、 を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。



6 「聞き比べ」を選び、**訳／決定**を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、**戻る/リスト**を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順 **6** を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度」を選び、手順 **4** からの操作を繰り返します。



7 聞き比べを終了するとき、「終了」を選び、**訳／決定**を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

音声の速度・言語・音量を設定する

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 **シフト** を押し、離してから **設定** **削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。


2 「音声設定」を選び、**訳/決定** を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、**訳/決定** を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。



設定項目	設定内容
音声速度設定	発音スピードは、5段階で調節することができます。 設定したい速度を選び、 訳/決定 を押します。 • 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	表示中の辞典の英単語ネイティブ発音について、する・しないの設定ができます。 「英語」（発音する）・「OFF」（発音しない）を選び、 訳/決定 を押します。 •  の発音は変更されません。
音量設定	音量を16段階（0～15）で設定することができます。    で設定したい音量を選び、 訳/決定 を押します。 • 音声出力中に音量を調節したいときは→ 127 ページ

設定項目	設定内容
マイク感度設定	<p>声の大きさや環境に合わせて、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。</p> <p>録音マイクに向かって発声し、緑色のバーが表示される入力レベルを選んで、戻/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。

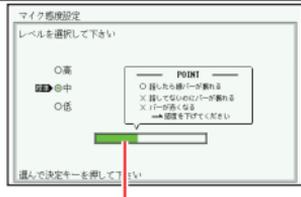

録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。

- 「音声言語設定」以外は、ホーム画面で「設定」→「音声」を選んでも変更できます。

音声プレーヤーで操作する

『ユメタン』では、再生・一時停止などの操作を音声プレーヤーで行います。音声速度なども設定できます。

- 画面例は、『ユメタン 1』→「単語リスニング」→「UNIT01」→「effort」の画面です。



音声を聞く

お役立ち
機能を使う

機能	操作
①再生・一時停止	タッチすると再生または一時停止になります。
②前戻し・次送り	前・次トラックにスキップします。
③音声速度設定	一時停止中にタッチすると音声速度を変更できます。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

1 ホーム画面を表示させ、「電卓」を選び、「**戻/決定**」を押す

2 計算を始めるときは**AC**をタッチする

- 数字を間違えて入力したときは**C**をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号（**+** **-** **×** **÷**）を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- **戻/決定**を押すのと「**=**」のタッチは同じ働きです。
- **AC**をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、**戻る/リスト**を押します。



電卓を使う

お役立ち
機能を使う

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例題	操作	表示
$53 + 123 - 63 = 113$	AC 53 + 123 - 63 =	0. 53. + 176. - 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 - 56 × 963 =	-33. × -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12 + 23 = 35$	23 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ 12 $\boxed{=}$	K 35.+
$45 + 23 = 68$	45 $\boxed{=}$	K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 $\boxed{\times}$ $\boxed{\times}$ 2.3 $\boxed{=}$	K 27.6×
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 $\boxed{=}$	K 54.×
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

$\boxed{M+}$ ：独立メモリーに数値を加える

$\boxed{M-}$ ：独立メモリーから数値を引く

\boxed{MR} ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する

\boxed{MC} ：独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$	\boxed{MC} 80 $\boxed{\times}$ 9 $\boxed{M+}$	M=720. 720.
$-) 50 \times 6 = 300$	50 $\boxed{\times}$ 6 $\boxed{M-}$	M=420. 300.
$20 \times 3 = 60$	20 $\boxed{\times}$ 3 $\boxed{M+}$	M=480. 60.
合計 480	\boxed{MR}	M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$	\boxed{MC} 193.2 $\boxed{M+}$ $\boxed{\div}$ 23 $\boxed{=}$	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	\boxed{MR} $\boxed{\div}$ 28 $\boxed{=}$	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 $\boxed{-}$ \boxed{MR} $\boxed{=}$	M=193.2 -70.2

電卓を使う

機能を使う
お役立ち

[E] が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。 \boxed{AC} をタッチすると、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした (6 \div 0 など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた
 - 計算範囲：12桁 (−1兆<数値<1兆)

計算エラーのときに表示される数値は概算 (概数) です。

- 例) "E"とともに"1.23"と表示されたときは、約 1.23 \times 1兆を表します。

カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12 時間表示/24 時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更したりすることができます。

また、小さなカレンダー/時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー/時計を表示する

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「カレンダー/時計」を選び、「戻/決定」を押す

• 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- 今日の日付が緑カーソル (■) で示されます (年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。
- 六曜 (大安・友引など) はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。

カレンダー (月表示)



時計 (24 時間表示)

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲ ▼ 前見出し 次見出し を押します。または、画面右上の ▲ ▼、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲ ▼ 前見出し 次見出し を押します。または、画面右上の ▲ ▼ をタッチします。

機能	操作
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12 時間表示・24 時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに「戻る/リスト」を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

-
- カレンダーの表示範囲は、2001 年～2099 年です（ただし、六曜の表示は 2030 年まで）。


時計を合わせる

- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「カレンダー/時計」を選び、「戻/決定」を押す

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- 2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。
- ホーム画面から「設定」→「環境」→「時刻」を選んでも時刻設定の画面を表示できます。

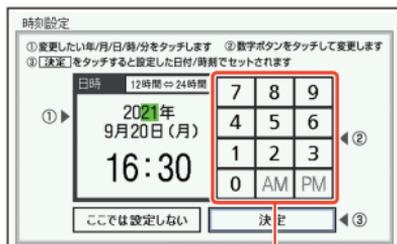

数字キー

- 3 日付や時刻を設定する

- ▲ ▼ ◀ ▶ を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「3. 電池の種類・日付・時刻を設定する」(→ 19 ページ)の手順 4 からの操作を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

指定した日付を赤色で表示することができます。

- お買い上げ時、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は緑カーソル (■) で示されます。
- この画面から次の操作ができます。



機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • もう一度を訳/決定押すと、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、 訳/決定 を押します。続いて「はい」を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	前月出し 次月出し を押します。または、画面右上の ▲ ▼ をタッチします。
設定を中止する	戻る/リスト を押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> • シフト を押した後 訳/決定 を押しても登録できます。

カレンダー/時計を使う

お役立ち
機能を使う

小さなカレンダー/時計を表示する

小さなカレンダー/時計の画面を表示させることができます。

1 辞典を使用中に[シフト]を押

し、離してから[設定 削除]を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



2 ▲を押して、日時を選び、

[訳/決定]を押す

または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー/時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー/時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12時間⇄24時間】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります
- 小さなカレンダー/時計の画面を閉じるには、[訳/決定]を押します。



時間割表を使う

付属のタッチペンを使って、手軽に時間割表を作成することができます。

時間割表を作る

- 1 ホーム画面を表示させ、「時間割表」を選び、「**戻**」を押す

- 時間割表画面が表示されます。

時間割表	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

- 2 ソフトアイコン【編集】をタッチする

- 編集画面が表示されます。

時間割表	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1						
2						
3						

- 3 ソフトアイコン【貼付】が選択されていることを確認し、教科を登録したいマスをタッチする

- 教科選択画面が表示されます。

科目タブ

国語系	社会系	数学系	理科系	英語系	その他1	その他2
国語	国語表現Ⅱ	古典A	読書			
国語Ⅰ	現代文	古典B	書写			
国語Ⅱ	現代文A	漢文	書道			
国語総合	現代文B	古文				
国語表現	現代国語	作文				
国語表現Ⅰ	古典	小論文				

- 4 科目タブをタッチして科目を選び、登録したい教科を選んでタッチする

- 編集画面に戻ります。選んだ教科が表示されます。
- 表示した教科を消したいときは、ソフトアイコン【消しゴム】をタッチして、消したいマスをクリックします。別のソフトアイコンをタッチするまで、【消しゴム】が選択された状態が続き、連続で教科を消すことができます。

時間割表	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1	国語					
2						
3						

時間割表を使う

お役立ち機能を使う

5 手順 3 ~ 4 を繰り返し、時間割表を完成させる

6 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または [戻/決定] を押します。

時間割表を見る・修正する・削除する

1 ホーム画面を表示させ、「時間割表」を選び、[戻/決定]を押す

- 時間割表画面が表示されます。この画面から次の操作ができます。

機能	操作
時間割表を修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします。修正のしかたは「時間割表を作る」(→ 145 ページ)の手順 3 ~ 6 をご覧ください。
登録されているすべての教科を削除する	[設定 削除] を押し※、「全ての時間割表の登録内容を削除」を選び、[戻/決定]を押します。
時間割表を終了する	[戻る/リスト]を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

辞典の使いかた

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能を含むコンテンツの対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典／モード名を見る

1 ホームまたはコンテンツ一覧画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから


 を押す

3 見たい項目を選び、

を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、

 を押します。

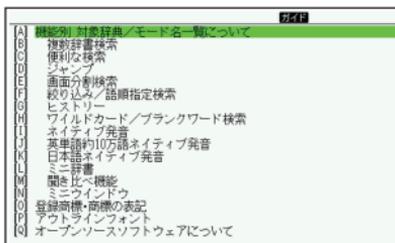

辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから

 を押す

3 見たい項目を選び、

を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、

 を押します。




辞典の使いかた

収録辞典
を使う

収録辞典説明の見かた

本章では、各収録辞典の名前と最初の画面について、次のような構成で説明しています。

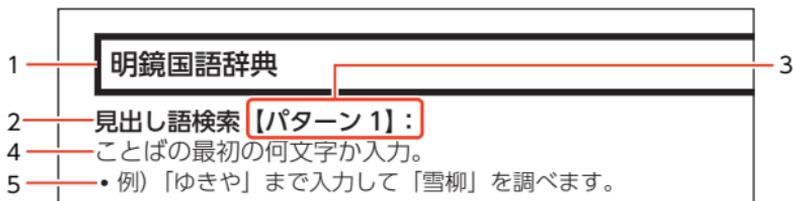

	説明
1	辞典の名前
2	辞典の最初の画面に表示されている検索項目
3	検索方法 (→ 40 ページ)
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力での説明してあります。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。
- パターン1や2の検索では、**【訳/決定】**を押してから、入力欄が表示される項目があります。

例)『新漢語林』の「熟語を読みから探す」では、「熟語を読みから探す」を選択し、**【訳/決定】**を押すと、入力欄が表示されます。

収録辞典

次の辞典などが収録されています。

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<https://casio.jp/exword/>



コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	明鏡国語辞典	150
	新漢語林	150
	大修館 全訳古語辞典	152
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	153
	大修館 四字熟語辞典	153
英語系	ジーニアス英和辞典	154
	ベーシックジーニアス英和辞典	155
	ジーニアス和英辞典	156
学習	新ユメタン 0	156
	新ユメタン 1	156

便利な検索・ツール一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	日本語キーワード英語例文検索	74
	漢字前方後方一致検索	75
	日本語手書きで調べる	69
	日本語 50 音で調べる	73
ツール一覧	学習帳	97
	カレンダー/時計	140
	時間割表	145
	電卓	138

収録辞典

収録辞典
を使う

明鏡国語辞典

見出し語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン 1】:

類語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」「連勝」「辛勝」など「勝つ」の類語を調べます。

スペリング検索【パターン 1】:

単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

新漢語林

- 意味や解説の画面に（筆順→

解説) が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、(楷行草→

解説) では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→

解説) では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。→ [95 ページ](#)

- 見出し（親字）は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。

→ [58 ページ](#)

見出し（親字）




単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】:

漢字を画面のマスに手書き入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す:

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

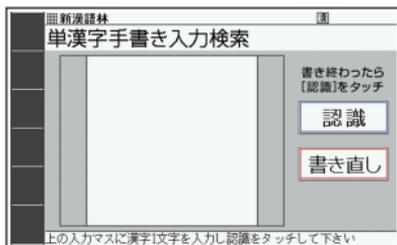

単漢字を読み/画数から探す【パターン4】:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせることもできます (→ 44 ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



（音訓読み）

漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、【**訳/決定**】を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

（部首読み）

漢字の部首の読み（最大8文字）を入力し、【**訳/決定**】を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【**訳/決定**】を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

（部首画数）

漢字の部首画数を入力し、【**訳/決定**】を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【**訳/決定**】を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数)


漢字の部首以外の画数を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(総画数)

漢字の総画数を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があります。

例：

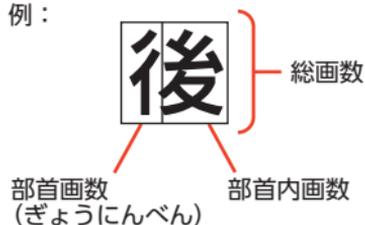

熟語を読みから探す：

(見出し語検索)【パターン1】：

熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】：

用例で使われている漢字を画面のマスに入力し【認識】をタッチした後、**[訳/決定]**を押す。

- 漢字は3つまで入力できます。
- 複数の漢字を入力する場合、**[左]**または**[右]**を押してカーソル()を移動してから、入力してください。

大修館 全訳古語辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているときに**[訳/決定]**を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

明鏡 ことわざ成句使い方辞典

見出し語検索【パターン 1】:

ことわざの最初の何文字が入力。

分類から探す【パターン 3】:

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

大修館 四字熟語辞典

見出し語検索【パターン 1】:


四字熟語の最初の何文字が入力。

分類から探す【パターン 3】:

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

漢字 1 文字から探す:

1. 調べたい四字熟語に含まれると思われる漢字（1文字）を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
2. 漢字をタッチする。
3. 四字熟語を選択・決定する。

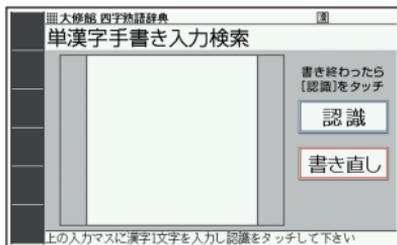

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。
- 意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる→79ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる→81ページ

図からジャンプ / 不規則動詞活用表:

(図からジャンプ):

項目を選び、**訳/決定**を押す。図を表示させたい**解説**をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「**図について**」をご覧ください。


(不規則動詞活用表)【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味の画面が表示されます。

- 図(解説)の画面を見る→95ページ
- 図中で「*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき
→55ページ

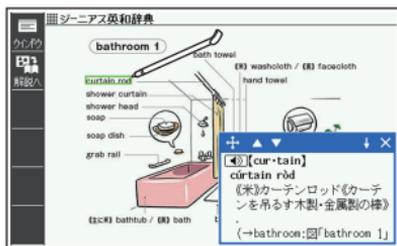

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】画面より

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる→ [79 ページ](#)

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる→ [81 ページ](#)

■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味の画面が表示されます。

- 図(解説)の画面を見る→ [95 ページ](#)
- 図中で「*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき→ [55 ページ](#)



「bag」の【ジャンプ対応】画面より

ジーニアス和英辞典

見出し語検索【パターン 1】:

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる→ [81 ページ](#)

Communication Box【パターン 3】:

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

新ユメタン0


新ユメタン1

■ 始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

モード

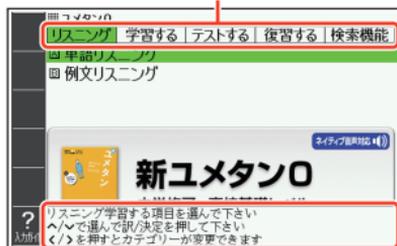

ガイダンス

収録辞典

収録辞典
を使う

リスニング:

1. ▲ ▼ でリスニングの種類を選び、**訳/決定**を押す。
2. ▲ ▼ でユニットを選び、**訳/決定**を押す。
3. ▶ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
 - リピート OFF (リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - リピート ON (停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
4. ▲ ▼ でトラックを選び、**訳/決定**を押す。
 - 再生中に**戻る/リスト**を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に**戻る/リスト**を押すと、リスト画面に戻ります。
 - 再生中に▶ ▶を押すと、トラックを切り替えることができます。

学習する：


1. ▲ ▼ で学習方法を選び、**訳/決定**を押す。
2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、**訳/決定**を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。
 - 覚えておきたい項目があるときは、**シフト**を押してから**訳/決定**を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
 - 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に^{削除}**削除**を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、決定してください。

テストする：

1. ▲ ▼ でテストを選び、**訳/決定**を押す。

2. 問題が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- 「チェックをつけた語から出題」を選んで**訳/決定**を押した場合、テストが始まります。
- 解答はキーボードで入力後**訳/決定**を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後**訳/決定**を押します。
- ガイダンスに従ってテストしてください。

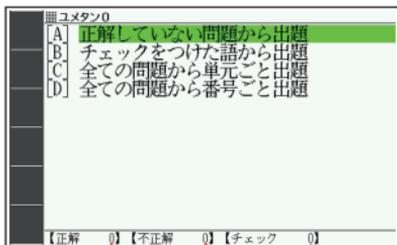

テストの正解 (○) と不正解 (×) の数を示す

チェックマークをオンにした数を示す

復習する：

1. ▲ ▼ で復習方法を選び、**訳/決定**を押す。
2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能 (コンテンツにより検索項目は異なります) : (見出し語検索) 【パターン1】:

英語の最初の何文字が入力。

ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておく（最大18個）、簡単な操作で素早く呼び出せます。登録したコンテンツは後から位置の移動・入れ替え・解除ができます。

- 国語系などのカテゴリー（分類）や暗記カードなどの機能も登録できます。
- 登録したコンテンツはアイコンで表示され、辞典やカテゴリーにより大きさが異なります。



コンテンツ登録スペース
空きスペース

よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

例)「カレンダー/時計」を登録する

- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」をタッチする

- 2 「カレンダー/時計」を約1秒間タッチする

- 矢印キーを使って、コンテンツを選んだ後、**シフト**を押し、離してから**戻る/決定**を押しても登録できます。



3 ホームを押す

- ホーム画面に「カレンダー/時計」アイコンが表示されます。タッチすると、「カレンダー/時計」の最初の画面が表示されます。
- ホーム画面に空きスペースがないときは、登録できません。解除してから登録してください。



登録したコンテンツの位置を変更する

例)「カレンダー/時計」の位置を変更する

1 ホーム画面の「カレンダー/時計」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま変更したい位置になぞって、離す

- 位置の変更ができる場合  (OK)、できない場合  (NG) が画面左側に表示されます。
- すでに登録されているアイコンと入れ替えたり、空きスペースに移動したりできます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



ホーム画面を編集する

お役立ち
情報を見る

登録したコンテンツを解除する

例)「カレンダー/時計」の登録を解除する

- 1 ホーム画面の「カレンダー/時計」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま **登録解除** (登録解除) の上になぞって、離す



- キーボードで登録を解除することもできます。
 1. 矢印キーを使って解除したいコンテンツを選ぶ (緑色カーソル (■) を付ける)。
 2. **設定** **削除** を押した後、解除方法を選び **戻/決定** を押す。
- 「ホームリセット」をする (161 ページ) と、お買い上げ時の設定に戻ります。

設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更できます。

次のいずれかの操作で設定画面を表示できます。

- ホーム画面で「設定」を選ぶ（**ホーム設定**）
- コンテンツ一覧画面やいずれかの辞典の最初の画面で[シフト]を押し、離してから[削除]を押す（**辞典設定**）

ホーム設定と辞典設定は、操作と変更できる項目が異なります。

操作の例については「設定の変更のしかた」（→ 164 ページ）をご覧ください。

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- ホーム設定と辞典設定の項目名に差異があります。ここでは辞典設定の項目名で記載しています。
- 下記の表中、お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています。
- 本機を初期化して、お買い上げ時の設定に戻すこともできます。
→ 165 ページ
- 設定項目のマークの見かた：

H：ホーム設定でのみ変更できる項目

辞：辞典設定でのみ変更できる項目

■ ホーム **H**

項目	説明
ホーム登録方法	コンテンツのホーム画面への登録方法を表示する
ホーム壁紙	ホーム画面の壁紙を変更する
ホームリセット	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙が、お買い上げ時の状態に戻る • ▲ ▼ で「はい」を選び、 [戻/決定] を押します。

■ 環境設定



項目	内容	説明
キー入力音設定	ON・ OFF	キーが押されたときにピッという音を出すかを設定する
オートパワーオフ	3分・ 6分 ・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する

項目	内容	説明
手書き認識設定	手動・自動	手書きで文字を書いた後、【認識】をタッチして認識させるか、自動で認識させるかを設定する <ul style="list-style-type: none"> 「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 67 ページ) では、「自動」は動きません。
ユーザー名設定	登録/変更・削除	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー名機能について→ 166 ページ
プレビュー設定 辞	下に表示・横に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する→ 52 ページ
レイアウト設定 辞	詳細表示・標準表示・罫線表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する→ 52 ページ
電池設定	アルカリ電池 [単 3 LR6]・ 充電電池 [単 3 eneloop]・ 充電電池 [単 3 充電式 EVOLTA]	使用電池を設定する
時刻 H	本機に内蔵された時計の時刻を設定する <ul style="list-style-type: none"> 操作は「時計を合わせる」(→ 142 ページ) と同じです。 	
法規格 H	VCCI 協会の技術基準(クラス B)に適合したマークを画面に表示します。	

■液晶パネル設定

項目	内容	説明
明るさ設定	5:とても明るい・ 4・ 3:明るい(標準)・ 2・ 1:やや暗い	画面の明るさを設定する
点灯時間設定	30秒・1分・3分	画面の点灯時間を設定する <ul style="list-style-type: none"> 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

項目	内容	説明
液晶パネル調整	<p>タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、必要な場合に調整します。 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つずつタッチペンでタッチします。 	

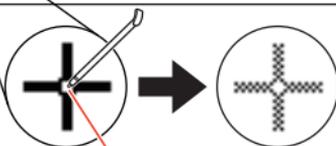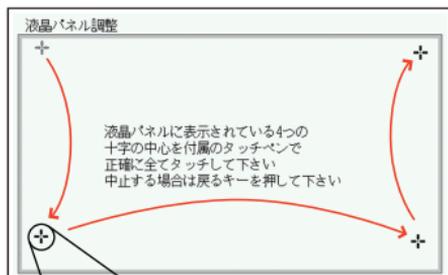

■ 優先設定

項目	設定
例文検索優先設定	ホーム画面や「便利な検索」におけるそれぞれの検索で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語キーワード例文検索優先設定	

- 辞典／モードキーに登録された辞典の変更（辞典キー） → 39 ページ
- 「音声設定」 → 136 ページ
- お買い上げ時の設定に戻す（初期化） → 165 ページ
- 状態によって設定できない項目があります。

設定を変更する

お役立ち
情報を見る

設定の変更のしかた

辞典の最初の画面から設定を変更する

辞典設定で設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例) オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから **設定削除**

を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



3 設定項目（ここでは「環境設定」）を選び、**訳/決定** を押す



4 項目（ここでは「オートパワーオフ」）を選び、**訳/決定** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



5 設定したい内容（ここでは「15分」）を選び、**訳/決定** を押す

ホーム画面から設定を変更する

例) 画面の明るさを設定する

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**戻/決定**」を押す


・「設定」画面が表示されます。

2 ◀ ▶ で「液晶パネル」を選ぶ



3 ▲ ▼ で「明るさ」を選び、「**戻/決定**」を押す

4 ▲ ▼ で明るさを調整し、「**戻/決定**」を押す

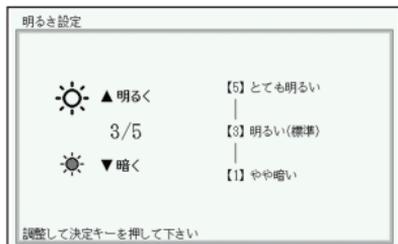

例) お買い上げ時の設定に戻す (初期化)


- ・ホーム・音声・環境・液晶パネル・優先の設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります (電池設定・時刻設定・ユーザー名設定を除く)。
- ・本機の初期化は、ホーム設定でのみ実行できます。

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**戻/決定**」を押す

・「設定」画面が表示されます。

2 ◀ ▶ で「初期化」を選ぶ

3 ▲ ▼ で「はい」を選び、「**戻/決定**」を押す

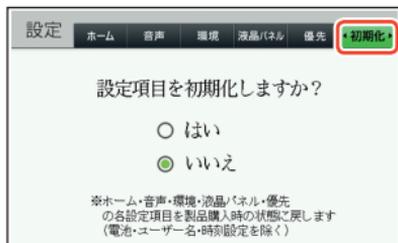

設定を変更する

お役立ち
情報を見る

ユーザー名機能について

本機は、ホーム画面やコンテンツ一覧、電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示し、電子辞書の所有者を特定することができます。なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。



- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

パスワードを忘れてしまった場合は

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点をそろえて「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店までご依頼ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

- 1) 保証書
- 2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、メモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：

--	--	--	--

ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

ここでは辞典設定でユーザー名を変更する方法を説明します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 **シフト** を押し、離してから **設定** **削除** を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。

3 「環境設定」を選び、**訳/決定** を押す


4 「ユーザー名設定」を選び、

訳/決定 を押す

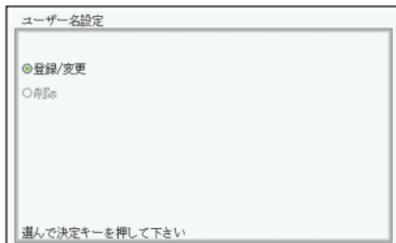

5 「登録/変更」を選び、**訳/決定** を押す

- ・ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、**訳/決定** を押します。

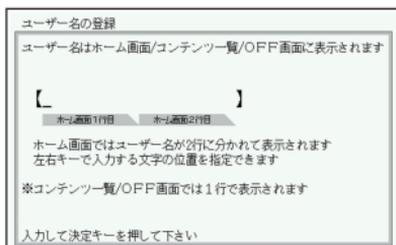

6 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する

- ・アルファベット大文字を 22 文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

7 **訳/決定** を押す

設定を変更する


お役立ち
情報を見る

- 8 画面の数字キーをタッチして、パスワード（4桁の数字）を入力し、**【戻/決定】**を押す、または**【決定】**をタッチする

• パスワード入力中に入力した数字

を訂正したいときは、**【設定削除】**を押す、または画面の**【削除】**をタッチします。

• パスワードは忘れないように、ご注意ください。

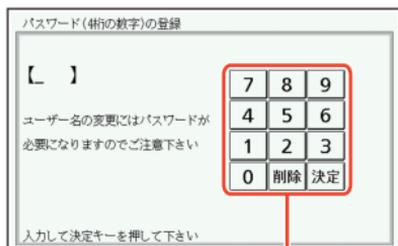

数字キー

- 9 登録内容を確認する

• 入力した内容を登録しない場合には「いいえ」を選び、**【戻/決定】**を押します。入力された内容は消去され、手順5の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順5から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、**【戻る/リスト】**を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

- 10 「はい」が選ばれていることを確認し、**【戻/決定】**を押す

• 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除

- 1 「ユーザー名設定」画面を表示させる

- 2 「削除」を選び、**【戻/決定】**を押す

- 3 登録済みのパスワードを入力し、**【戻/決定】**を押す、または**【決定】**をタッチする

- 4 「はい」を選び、**【戻/決定】**を押す

• ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
• ユーザー名を削除しない場合は、「いいえ」を選び、**【戻/決定】**を押した後、**【戻る/リスト】**を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

本機のリセットについて

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

リセットの操作

リセットの操作とその後の調整は、「初めてお使いになるときは」の「2. 本機をリセットする」(→ [18 ページ](#)) 以降を参照してください。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからないようなときは、次のポイント（対処方法）を確認してください。

問題	ポイント（対処方法）
長音符（ー）を含むカタカナ語の収録順	「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン（-）やスペース（空白）を含む複合語	ハイフン（-）やスペース（空白）を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

つづりがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」（ワイルドカード）や「~」（ブランクワード）で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?r?di??te」と入力し、**訳/決定**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な~ど」と入力し、**訳/決定**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**K**を押します。
- 「~」は1つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「~」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（「成句検索」など、この検索ができないものもあります）。→ [147 ページ](#)

記号選択画面を使って「?」や「~」などの記号を入力したい

英語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、**訳/決定**を押してください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されなかったりすることがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。
例) 「一期一会」→「いちごいちえ」

手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。→ [178 ページ](#)

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop（エネループ）または充電式EVOLTA（エボルタ）を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

■ 電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 16 ページ

■ 動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 23 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 16 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 161 ページ 音声プレーヤーで再生中、オートパワーオフ機能は働きません。→ 137 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→ 162 ページ
急に表示が消えたり、「電池設定」画面になったりする	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 16 ページ
	音声の再生・録音中や使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 16 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ませんが、スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられていない可能性があります。 「液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない…」をご覧ください。→ 174 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■ 音声機能を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声がかえらない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 127 ページ
	イヤホン接続時、スピーカーからは音が出ません。 イヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 127 ページ
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン（ミニプラグ）を使用してください。 → 127 ページ
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。 → 127 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらついたりする	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 127 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 16 ページ
音声の再生・録音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。→ 16 ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20~30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 → 133 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 16 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 163 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 163 ページ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 147 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→ 30 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<https://casio.jp/support/exword/>

困ったときは

お役立ち
情報を見る

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理に関するお問合せ先にご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 次のホームページの「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理に関するお問合せ先にご連絡下さい	https://casio.jp/support/exword/
液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますので フィルムを取り除いて確認して下さい フィルムが貼られていない場合は 取扱説明書をご確認の上 修理に関するお問合せ先にご連絡下さい	パネル保護フィルム（別売）を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。→ 30 ページ パネル保護フィルム（別売）をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→ 169 ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。

困ったときは

お役立ち
情報を見る

各種文字情報

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	い え YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	み WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				

きゃ行	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きよ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎよ GYO
くぁ行	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しよ SYO SHO
じゃ行	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JI JYI	じゅ ZYU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じよ ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちよ TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢよ DYO
つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てゃ行	てゃ THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てよ THO
でゃ行	でゃ DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でよ DHO

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや 行	にや NYA	にい NYI	にゆ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゆ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや 行	びや BYA	びい BYI	びゆ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゆ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゆ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
ふゃ 行	ふゃ VYA	ふい VYI	ふゆ VYU	ふえ VYE	ふよ VYO
みゃ 行	みゃ MYA	みい MYI	みゆ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りゃ 行	りゃ RYA	りい RYI	りゆ RYU	りえ RYE	りよ RYO
	りゃ LYA	りい LYI	りゆ LYU	りえ LYE	りよ LYO

うあ 行 ヴァ 行	うあ ヴァ VA	うい ヴィ VI	う ヴ VU	うえ ヴェ VE	うお ヴォ VO
--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

小文字 (拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I
う XU シフト+U	え XE シフト+E
お XO シフト+O	ゃ XYA YシフトA
ゅ XYU YシフトU	ょ XYO YシフトO
わ XWA WシフトA	っ XTU XTSU LTU TシフトU TSシフトU

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

• 良い例



- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く

• 文字を傾けない



- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め (2 ドット分以上) に書く (1 ドット分では認識されません)
- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く (かな漢字変換機能はありません)




- 画面上部の記号 (画 ア 漢 など) を見て、入力できる文字の種類を確認する (手書き入力できる文字の種類 → 62 ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。



大文字

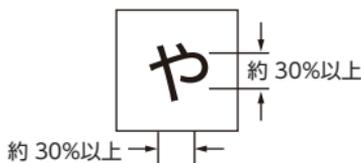


小文字 (「ゃ」や「っ」など)

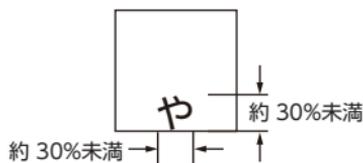


- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさで書く
- 小文字は、枠の下側に書く

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

英大文字の X

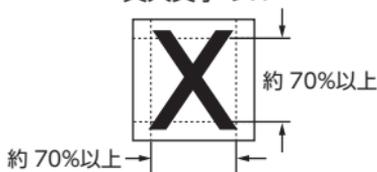

英小文字の x

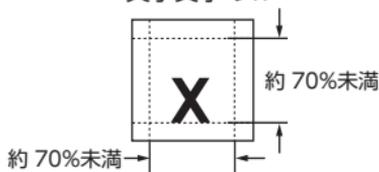

よく似た文字の認識のされかた

- ・タ(ゆう) = タ・工(こう) = エ・力(ちから) = カ・口(くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ・ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

仕様

表示：

横 528×縦 320 ドット TFT カラー表示

消費電力：

1.0 W

使用可能電池：

単 3 形アルカリ乾電池、充電電池は単 3 形 eneloop および単 3 形充電式 EVOLTA 2 本

電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloop または充電式 EVOLTA）で、使用温度 25℃の場合

電池	使用条件	電池寿命※1	
単 3 形アルカリ乾電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※2	約 180 時間	
	1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※2	約 80 時間	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ 3	約 15 時間
		画面の明るさ 5	約 4 時間
単 3 形 eneloop 単 3 形充電式 EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※2	約 130 時間 ※3	
	1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※2	約 70 時間 ※3	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合	約 13 時間 ※3	

※1 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※2 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。

※3 時間は参考値です。

電卓機能：

- 12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
- 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
- メモリー内容は、常時表示

カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲（2001 年～2099 年）、時計精度（日差±約 3 秒）

オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能

レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

使用温度範囲：

0℃～40℃

大きさ：

幅 148.0×奥行 105.5×高さ 16.7 mm（閉時、最薄部）、高さ 18.5mm（閉時、最厚部）

質量：

約 270g（電池込み）

別売品

- エクスワード純正ケース
- 保護フィルム（XD-PF23）
- タッチペン（XD-PF12）
- USB-AC アダプター（AD-XA04J）

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<https://casio.jp/exword/>

仕
様

お役立ち
情報を見る

登録商標・ライセンス・規格などの情報

オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

仕様

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.4

お役立ち
情報を見る

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japan など）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION

本装置は、VCCI協会の技術基準（クラスB）に適合したマークを画面に表示します。

詳しくは、「設定を変更する」(→ [161 ページ](#)) をご覧ください。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

仕様

お役立ち
情報を見る

用語から探す (さくいん)

記号・数字・アルファベット

	53
解説	53, 96
	53, 85
[&]	170
[?]	171
(-)	170
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	170
「ハ行」と「ヴァ行」	170
50音キーボード	70, 72
and	170
eneloop	11, 15, 20
EVOLTA	11, 15, 20

あ

明るさ設定	162
アルファベットの入力	60
暗記カード	116
意味の画面 (結果表示)	51
イヤホン	127
液晶パネル設定	162
液晶パネル調整	163
エネルギー	11, 15, 20
エボルタ	11, 15, 20
お買い上げ時の設定	161
音訓読み	151
音声機能	127
音声言語設定	136
音声設定	136
音声速度設定	136
音声速度の調節	129

音声プレーヤー	137
音声モード	129
音量設定	136
音量の調節	127
オートパワーオフ	23
オートパワーオフ設定	161

か

解説	95
ガイダンス	50
ガイド機能	147
書き直し	64, 67
学習帳	97
拡大表示	58
カテゴリ	37
かなの入力	59
壁紙設定	161
画面に表示される記号	53
画面分割検索	93
カレンダー/時計	140
環境設定	161
漢字前方後方一致検索	75
漢和辞典	150
規格情報	182
聞き比べ	133
記号選択画面	171
教科書体ズーム	58
キー入力音設定	161
クイックパレット(ソフトアイコン)	46
クイックパレット(ハードアイコン)	47
空白	170
コンテンツ一覧画面	37

さ	
さらに検索.....	80, 84, 94
時間割表.....	145
時刻合わせ.....	142
時刻設定.....	162
辞典/モードキー.....	39
絞り込み/語順指定検索.....	84
ジャンプ.....	86, 87, 90
充電式 EVOLTA.....	11, 20
充電池.....	11, 15, 20
熟語.....	95
仕様.....	180
新漢語林.....	150
ジーニアス英和辞典.....	154
ジーニアス和英辞典.....	156
数字の入力.....	61
スピーカー.....	25
スペル/原形候補検索.....	80
スペルチェック.....	79
スペース.....	170
成句.....	95
成句検索.....	81
設定.....	161
センタリング.....	83
総画数.....	152
操作の補助説明.....	50
ソフトアイコン.....	46
ソフトキーボード.....	70

た	
大修館 全訳古語辞典.....	152
大修館 四字熟語辞典.....	153
タッチペン.....	28
訂正.....	60, 66
手書き大.....	67

手書き認識設定.....	162
電源を入れる・切る.....	23
電卓.....	138
電池交換.....	16
電池残量.....	24
電池寿命.....	180
電池設定.....	162
点灯時間設定.....	162
トゥルーボイス (TRUE VOICE).....	130
登録.....	158
登録商標.....	182

な	
日本語キーワード英語例文検索.....	74
日本語ソフトキーボード.....	70, 71
日本語手書きで調べる.....	64
認識.....	65, 67
ノート.....	107

は	
パスワード.....	166
パターン1.....	41
パターン2.....	42
パターン3.....	43
パターン4.....	44
ハードアイコン.....	47
ヒストリー.....	78
筆順.....	150
ひらがな入力.....	59
複合語.....	95
複数辞書検索.....	32
部首画数.....	151
部首内画数.....	152
部首読み.....	151
付箋.....	112
付属品.....	15

ブランクワード.....	171	リセット.....	18, 169
プレビュー.....	50	レイアウト設定.....	52, 162
プレビュー設定.....	52, 162	例文検索.....	81
ページ送り.....	54	録音マイク.....	25, 133
ベーシックジーニアス英和辞典..	155	ローマ字かな入力.....	59
ホーム画面.....	32		
ホーム画面の編集.....	158		
ホーム登録方法.....	161		
ホームリセット.....	161		

わ

ワイルドカード.....	171
--------------	-----

ま

マイク感度設定.....	137
マーカー単語帳.....	101
見出し語検索.....	41, 80
ミニウインドウ.....	55
ミニ辞書.....	90
明鏡 ことわざ成句使い方辞典....	153
明鏡国語辞典.....	150
メッセージ.....	175
文字サイズ.....	38, 57
文字を消す.....	60, 65, 67, 71
文字を直す.....	60, 66
文字を入力する.....	59, 62, 70
戻る.....	27, 47

や

優先設定.....	163
ユメタン.....	156
ユーザー名機能.....	166
ユーザー名設定.....	162
用例.....	95

ら

ライセンス.....	182
リスト画面 (候補の一覧)	50
リスト件数.....	51

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

MA2012-A

© 2021 CASIO COMPUTER CO., LTD.