

# EX-word

電子辞書

## 取扱説明書 XD-SRシリーズ共通詳細

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。説明・画面例やイラストなどは、「XD-SR4800」を使用しています。

### 本機をご使用になる前に

#### 辞典をひく

基本的な使いかたを知る

#### 文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

#### 電子辞書を活用する

いろいろな検索や音声機能などを使う

#### 学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

#### 収録辞典

収録されている辞典を見る

#### 設定を変更する

電子辞書の設定を変更する

#### 付録

困ったときの対処方法などを見る

#### 用語から探す(さくいん)

電子版の取扱説明書をご覧ください。

[https://support.casio.jp/exword/model/XD-SR\\_list/](https://support.casio.jp/exword/model/XD-SR_list/)





# 目次

電子辞書を使ってみよう！	表紙の裏
安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
本書の記載について	13

## 本機をご使用になる前に

付属品を確認してください	14
電池について	14
初めてお使いになるときは	16
1. 電池を入れる	16
2. 本機をリセットする	17
3. 電池の種類・日付・時刻を設定する	17
電源を入れる・切る	19
電源を入れる	19
電源を切る	19
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	20
各部の名前	21
クイックパレット	22
キーボード	23
タッチペンについて	24
ご使用前に	26
録音マイク使用上のご注意	26
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意	26
基本的な使いかたを見る	28

## 辞典をひく

ホーム画面でことばを調べる	29
辞典を選んでことばを調べる	31
ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ	31
コンテンツ一覧から辞典を選ぶ	31
辞典/モードキーで辞典を選ぶ	32
辞典内での検索方法	33

画面のタッチ操作	36
タッチして辞典や項目を選ぶ	36
文字をなぞって選択する	36
画面をなぞって続きを見る	37
画面の基本操作	38
画面の見かた	38
機能メニューとタッチメニューについて	41
文字の大きさを変える	43
文字を教科書体で拡大する	45
便利な検索を使う	46
図や画像から調べる	46
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	47
漢字を手がかりにことばを調べる	48
一度調べたことばを履歴から探す	50

## 文字を入力する

キーボードで文字を入力する	52
ひらがな・カタカナを入力する	52
間違った文字を訂正する	53
アルファベットを入力する	53
中国語を入力する	55
ハングルを入力する	56
ロシア文字を入力する	57
数字を入力する	58
タッチペンで文字を手書き入力する	59
手書き入力のマスを表示する	59
手書きで入力する	60
大きなマスに文字を手書き入力する	62
ソフトキーボードで文字を入力する	63
ソフトキーボードの種類	63
各文字種のソフトキーボードで入力する	65

## 電子辞書を活用する

ENGLISH TRAINING GYM(英語教材)で学習する	66
英語レベルを簡易診断する	66
学習プランに沿って学習する	67
カテゴリーからコンテンツを選んで学習する	69
学習の進捗を確認する	70
スペルがあいまいな英単語を調べる	71

成句や例文を調べる	72
入力した単語の表示位置をそろえる	73
例文や成句の候補を絞り込む	74
意味の画面からさらに調べる	75
続けて他のことばを調べる	75
➡が指すことばを調べる	75
画面内のことばを指定して調べる	76
画面内のことばの例文や成句を調べる	77
ミニ辞書を見る	78
2つの画面を並べて調べる	78
熟語や解説などを見る	81
音声を聞く	82
電卓を使う	89
カレンダー/時計を使う	91
時間割表を使う	94
追加コンテンツやパソコンを使う	96
スマートフォンと連携したサービスを利用する	103

## 学習帳を使う

学習帳でできること	104
手書きで文字や図を書く	105
マーカーを引いた単語帳を作る	107
手書きのノートを作る	113
見出し語に付箋を付ける	117
暗記カードを作る	121

## 収録辞典

辞典の使いかた	129
辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る	129
辞典のガイド(凡例・使いかた)を見る	129
収録辞典説明の見かた	130

収録辞典	131
XD-SR3800 (収録辞典)	132
XD-SR4800 (収録辞典)	138
XD-SR4900 (収録辞典)	144
XD-SR5700MED (収録辞典)	150
XD-SR5900MED (収録辞典)	152
XD-SR6500 (収録辞典)	155
XD-SR7100 (収録辞典)	158
XD-SR7200 (収録辞典)	161
XD-SR7300 (収録辞典)	163
XD-SR7400 (収録辞典)	166
XD-SR7500 (収録辞典)	168
XD-SR7600 (収録辞典)	171
XD-SR7700 (収録辞典)	173
XD-SR8500 (収録辞典)	176
XD-SR9800 (収録辞典)	179
XD-SR9850 (収録辞典)	184
XD-SR20000 (収録辞典)	190

## 設定を変更する

画面の表示を変更する	262
コンテンツ一覧の文字の大きさを変更する	262
意味の画面のレイアウトを変更する	262
ホーム画面を編集する	264
よく使うコンテンツをホーム画面に登録する	264
登録したコンテンツの位置を変更する	266
登録したコンテンツを解除する	266
辞典／モードキーに登録された辞典を変更する	267
音声の設定を変更する	268
音声言語を設定する	268
録音マイクの感度を調節する	269
設定画面で変更する	270
設定項目	271
ユーザー名機能について	275
本機のリセットについて	278

困ったときは	279
こんなときには	279
こんな症状が起こったら	281
こんなメッセージが出たら	284
外部から電源を取る (USB 給電)	286
各種文字情報	288
ローマ字・かな対応表	288
手書き入力のポイント	290
中国語音節表 (中日辞典)	292
中国標準字形照合表 (中日辞典)	296
部首索引早見表 (中日辞典)	298
中国語拼音-カタカナ対照表 (日中辞典)	300
日中字形対照表 (日中辞典)	302
ハングル早見表	304
仕様	306
さくいん	309

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い  
ください。

 <b>警告</b>	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

## 絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています (左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



## 警告

### 電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。

目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

### USB ケーブルについて

USB ケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・ 指定品以外の USB ケーブルは絶対に使わない
- ・ 重いものを乗せない、USB ケーブルを束ねたまま使わない
- ・ 加熱しない、加工しない、傷つけない
- ・ 無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない



## 警告

### 置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- ・ 湿気やほこりの多い場所
- ・ 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- ・ 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

### 異常(煙・臭い・発熱など)について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. USB ケーブルを外す
3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

### 表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。

口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

### 分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

## 警告

### メモリーカードの取り扱いについて



市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が進み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

### 他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

## 注意

### イヤホンについて



イヤホンを差し込んだまま、ぶらさげない。

落下によるけがの原因となることがあります。

### 音量について



イヤホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

## 注意

### 電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。

-  ・ 分解しない、ショートさせない
- ・ 充電しない
- ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・ 種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・ 加熱しない、火の中に投入しない
- ・ 本機で指定されている電池以外は使わない
-  ・ 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- ・ 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- ・ 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する

 **電池が液漏れしたまま使用しない。**

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

### USB ケーブルについて

USB ケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

-  ・ ケーブル（特に電源プラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使わない
- ・ 一度曲がってしまった USB プラグは使わない
-  ・ USB プラグは接続の方向を確認してまっすぐ差し込む
-  ・ コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する

### コネクタ部への接続

-  **イヤホン端子やコネクタ部には、指定品以外は接続しない。**  
火災・感電の原因となることがあります。

# 使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
  - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- 磁気カードに近づけないでください。

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。
- 充電池を使用するときは、次のことに注意してください。
  - 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネルーブ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式 EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
  - 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
  - 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
  - eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- **大切なデータは控えをとってください。**

学習帳などに記憶させた重要な内容は、紙などに控えをください。また、microSD メモリーカードに保管した大切なデータも控えを取ってください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

#### 液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。  
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。  
**例)**「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機のリストや意味の画面では、表示フォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えられますが、一部の機能や図中の文字では対応していません。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- **海外で使うときは、次のことに注意してください。**
  - 本機は日本の安全規格に基づいて製造されています。海外の各国(地域)にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国(地域)の規格は国(地域)ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国(地域)の電気事情をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
  - AC アダプターをご使用になる場合は、本機指定の専用 AC アダプターをご使用ください。ご使用になる国(地域)によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

## 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード(コンテンツ)の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- ・各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(辞典のガイド(凡例・使いかた)を見る → 129 ページ)。

## 収録コンテンツの内容

- ・画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。  
また、書籍版に基づいて編集したのものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- ・本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。  
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。  
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- ・コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- ・各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- ・書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- ・一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

# 本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書では「microSD メモリーカード」および「microSDHC メモリーカード」の名称を「microSD メモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 、 → クイックパレット  
【機能メニュー】

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは変更できます (→ [43 ページ](#))。

## 登録商標・商標の表記

次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- [enloop] は、パナソニックグループの登録商標です。
- [EVOLTA] は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




# 付属品を確認してください

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本(包装なし)
- タッチペン(本体側面に収納されています → 24 ページ)

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

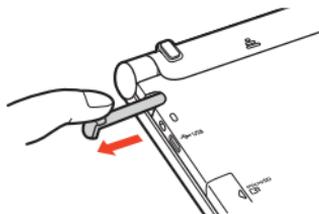

本機をご使用になる前に

## 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池(eneloop(エネルーブ)および充電式EVOLTA(エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ 306 ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法や microSD メモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定すると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。

## 電池の交換について

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電電池(eneloop および充電式 EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 交換のしかたは、「初めてお使いになるときは」(→ 16 ページ)の操作を参照してください。
- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

- 交換の際は、必ず2本とも新品の単3形アルカリ乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 eneloop]」にしてください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」にしてください。
- 電池を交換すると、画面(液晶パネル)の明るさは「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→271ページ)。

# 初めてお使いになるときは


本機を使用する前に、付属の単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。

本機をご使用になる前に

## 1. 電池を入れる


### 1 本体裏面にある電池ブタを取り外す

- 2箇所の  部分を押しなが  
ら矢印の方向へスライドさせ  
ます。

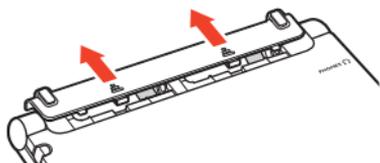


### 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- 電池交換の場合は、取り出し用リボンを引き上げて、古い電池を取り出します。
1. 図のように(-)極側を電池ボックスにセットする。
  - 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

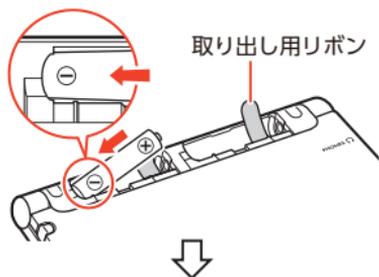


2. 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込む。

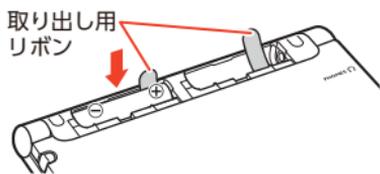

#### 正しくセットされた状態

- パネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(+ -)が間違っていない

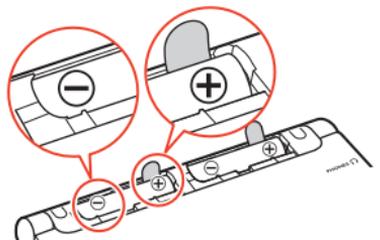


3. 本体に電池ブタを取り付ける。

## 2. 本機をリセットする

### 1 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す



- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

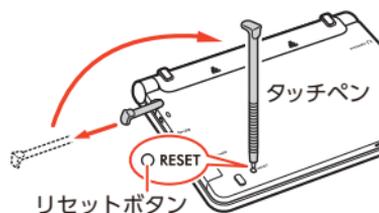

本機をご使用前に

## 3. 電池の種類・日付・時刻を設定する

### 1 中央部分に指をかけて、本機を開ける

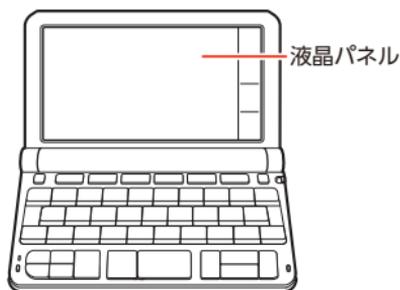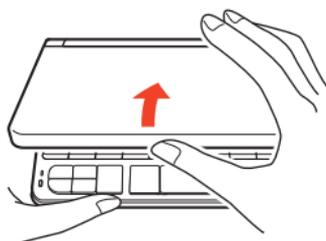

- 「電池設定」画面が表示されません。
- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されません。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→284ページ)をご覧ください。



## 2 「アルカリ電池 [単 3 LR6]」をタッチする

- 「日付／時刻設定」画面が表示されます。
- 付属のアルカリ乾電池以外を入れた場合は次のようにしてください。
  - 市販の eneloop (エネルーブ)：「充電電池 [単 3 eneloop]」をタッチ
  - 充電式 EVOLTA (エボルタ)：「充電電池 [単 3 充電式 EVOLTA]」をタッチ
  - 市販のアルカリ乾電池 EVOLTA (エボルタ)：「アルカリ電池 [単 3 LR6]」をタッチ



## 3 日付・時刻を設定する

- ▲ または ▼ をタッチして、中央の数字を現在の日付・時刻に合わせます。
- ▲ をタッチすると戻り、▼ をタッチすると進みます。
- 【12/24】をタッチするごとに、12 時間制と 24 時間制が切り替わります。
- 【ここでは設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。



## 4 【決定】をタッチする

- ホーム画面が表示されます。



- 日付や時刻は、ホーム設定 (→271 ページ) またはカレンダー/時計機能 (→91 ページ) で設定し直すことができます。


# 電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで、自動で電源の入・切ができます。

## 電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源が切れたときと同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消費を避けるため、数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 271 ページ)。
- 電源が切れているときに  を押すと、電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー(→ 32 ページ)を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

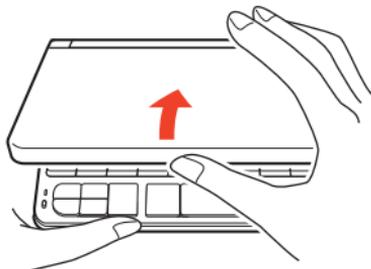

 (電源スイッチ)



辞典／モードキー

## 電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと、電源が切れます。
- 音声プレーヤー(→ 88 ページ)で再生する場合など、本機を閉じてても電源が切れず、音声の再生が続くコンテンツもあります。音声を再生し続けると、電池寿命が短くなりますので、ご注意ください。

# 画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗くなります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)は変更できます(→271ページ)。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

## 電池残量について



画面を明るくし続けたり、音声や動画を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。

ホーム画面やコンテンツ一覧の右上のアイコンで、電池残量を確認できます。



- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、音声機能やライブラリー機能などを操作できなったり、途中で電源が切れたりする可能性があるため、電池の交換をお勧めします。
- 音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→286ページ)をお勧めします。
- 動画を含むコンテンツ名は、ガイド機能で見ることができます(→129ページ)。

# 各部の名前

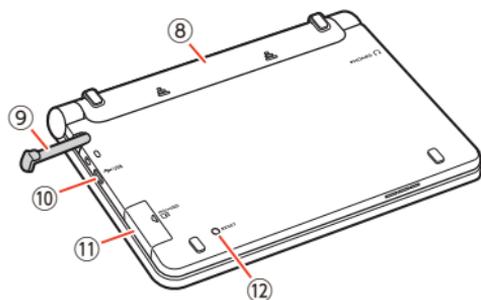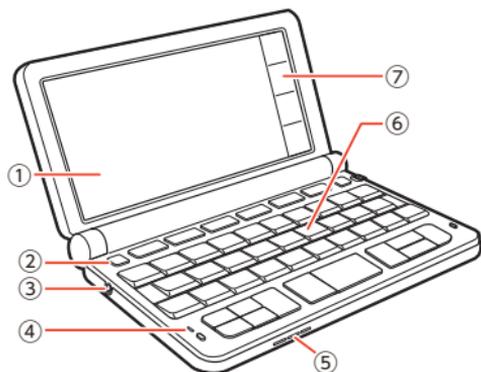

- ① 液晶パネル(画面)
- ②  (電源スイッチ) → 19 ページ
- ③ イヤホン端子 → 82 ページ
- ④ 録音マイク → 26 ページ
- ⑤ スピーカー
- ⑥ キーボード → 23 ページ
- ⑦ クイックパレット
  
- ⑧ 電池ブタ → 16 ページ
- ⑨ タッチペン → 24 ページ
- ⑩ USB ケーブル接続コネクタ → 96、286 ページ
- ⑪ カードスロット(挿入部) → 100 ページ
- ⑫ リセットボタン → 17 ページ

本機をご使用になる前に

## クイックパレット

画面右端のクイックパレットをタッチして、素早く操作したり、各機能を使うためのメニューを表示したりすることができます。




本機をご使用になる前に

### クイックパレットと対応するキーボードの操作

クイックパレット	対応するキー	操作の説明
【ホーム】		ホーム画面を表示します。
【トレジム】	 コンテンツ トレジム (一部機種 の モードキー)	「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面を表示します。→66 ページ
【戻る】		1 つ前の画面に戻ります。
【機能メニュー】	—	各機能を使うための機能メニューを表示します。→41 ページ

- 本書では、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレットは動きません(【戻る】を除く)。

# キーボード

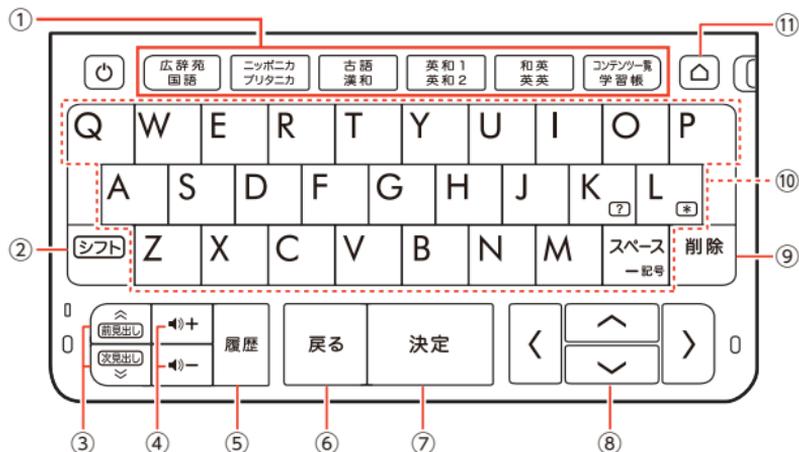

本機をご利用になる前に

キー	説明
① 辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。→32 ページ</li> </ul>
② シフト キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>「?」や「*」など、このキーと同様のスタイル(枠囲みや同色)で表記されたキーの記号や機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→280 ページ</li> <li>辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを直接表示させるときにも使います。→32 ページ</li> </ul>
③ 前見出し / 次見出し (ページ送り) キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→40 ページ</li> <li>意味の画面が表示されているときに、シフト を押し、離してからこのキーを押すと、1 つ前または1 つ後のことばの意味が表示されます。→40 ページ</li> </ul>
④ 音量 (+) / (-) キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>発音の音量を調節するときに押します。→85 ページ</li> </ul>
⑤ 履歴 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>一度調べたことばを再度調べるときに押します。→50 ページ</li> </ul>
⑥ 戻る キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 つ前の画面に戻るときに押します。</li> </ul>
⑦ 決定 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。</li> </ul>
⑧ 矢印 (↑ ↓ ← →) キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>選択箇所を動かすときや、カーソルを移動するときなどに押します。</li> </ul>

	キー	説明
⑨	 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>間違って入力した文字を訂正するときに使います。 →53 ページ</li> </ul>
⑩	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字や数字を入力するときに使います。→52 ページ</li> </ul>
⑪	 (ホーム) キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホーム画面を表示するときに押します。→29 ページ</li> </ul>

## タッチペンについて

タッチペンで画面に文字を書いたり、指でタッチするのと同じように画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- タッチペンで文字を手書き入力する →59 ページ
- 画面をタッチして操作する →36 ページ

## タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

- タッチペンをなくさないように注意してください。

本体裏面から取り出す



本体を開いた状態から取り出す




## タッチペンをしまう


タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

- タッチペンの向きに注意して、しっかり奥まで入れてください。

 本体裏面：


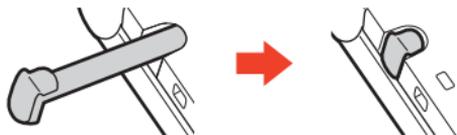




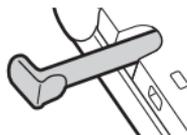



本体を開いた状態：

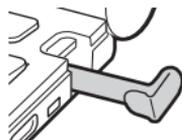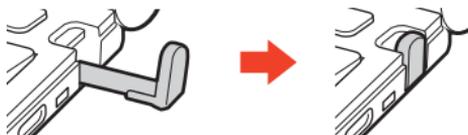


## タッチや文字入力をするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください(→271 ページ)。




例)

反応しない

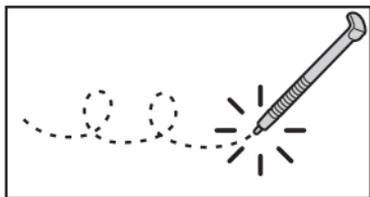

手書き文字がずれる

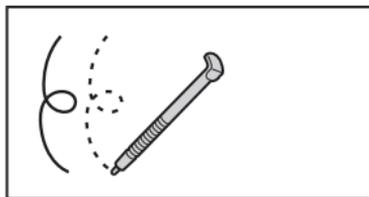

# ご使用前に

## 録音マイク使用上のご注意

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能により快適にお使いいただくために、次のことに注意してご使用ください。

- 「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに **[決定]** を押して、録音を終了してください。→86 ページ

## パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)およびカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


## パネル保護フィルムを貼るときのポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

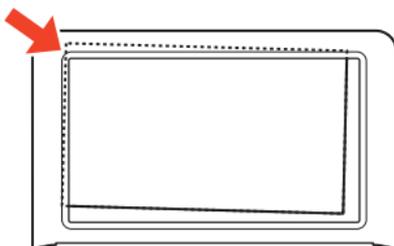

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

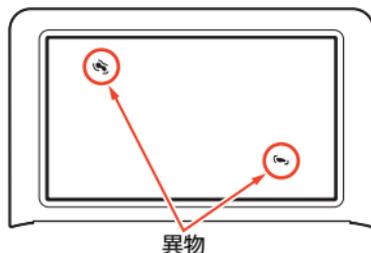

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

# 基本的な使いかたを見る

ツール一覧にある「使い方ポイント」で、本機の紹介や基本的な使いかたを見ることができます。

本機をご使用になる前に

## 1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

- コンテンツ一覧が表示されます。




## 2 画面右上の「ツール」をタッチする

- ツールの一覧が表示されます。



## 3 「使い方ポイント」をタッチする

- 「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。

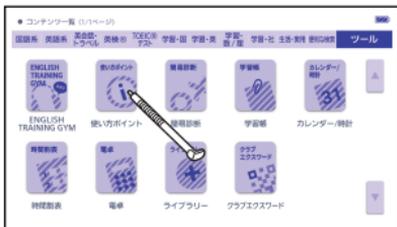

## 4 キーボードで操作して使いかたを見る

- を押すと、次の画面に進みます。
- を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- やめるときは、を押します。

# ホーム画面でことばを調べる

ホーム画面でことばを調べる基本操作を説明します。

ホーム画面では、まず調べたいことばを入力し、表示される候補の中から辞典を選んでことばの意味を調べることができます(複数辞書検索)。

ここでは、例として「ななかまど(七竈)」を調べます。

- ホーム画面が表示されていないときは、を押すか、クイックパレット【ホーム】をタッチすると表示されます。
- 本書の操作例は、文字入力をキーボード操作、その他の項目選択・決定などをタッチ操作で説明しています。キーボードで項目選択・決定などの操作をすることもできます。→37ページ

## 1 ホーム画面の「あいう」をタッチする




## 2 キーボードでNANAK AMADOと押す

- 文字を入力すると、入力された文字から始まることばのリストが、収録辞典別に表示されます。リストは、文字を入力するごとに更新されます。
- 選択されていることばは、背景が青く表示されます。また画面右側には、そのことばの説明の先頭部分が表示されます。
- 途中で該当することばが表示された場合は、文字を最後まで入力せずに、手順 3 の操作に移ってもかまいません。



### 3 説明を見たいことばをタッチする

- ことばの意味の画面が表示されます。

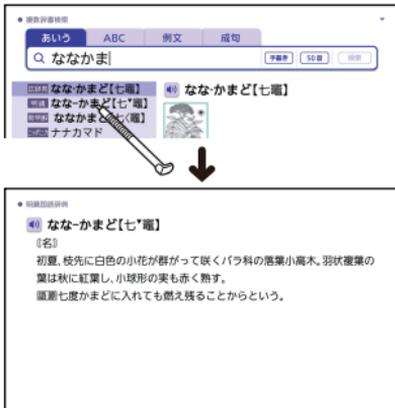

## ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面では、次の各部をタッチすることで、日本語以外のことばを調べることができます。

- A** アルファベットを入力して調べます。
  - B** 英語系の辞典で例文や成句を調べます。→72ページ
- 機種によっては、**B**「成句」の右に英語以外の言語が表示され、その言語でことばを調べることができます。



# 辞典を選んでことばを調べる

辞典を先に選んでことばを調べる場合は、次の方法があります。

- ・ ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ
- ・ コンテンツ一覧から選ぶ
- ・ 辞典／モードキーを押して選ぶ(キーボード操作)

## ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ

ホーム画面に登録されている辞典は、タッチして選ぶことができます(→36 ページ)

ホーム画面には、よく使う辞典などを登録できます(→264 ページ)。



## コンテンツ一覧から辞典を選ぶ

### 1 ホーム画面で「コンテンツ一覧」をタッチする

- ・ コンテンツ一覧が表示されます。



### 2 カテゴリーをタッチする

- ・ 選んだカテゴリーの辞典一覧が表示されます。
- ・ 選ばれているカテゴリーは青で表示されます。

#### カテゴリー(分類)



- 辞典が1画面で表示しきれない場合、画面右側の【▼】が濃い青で表示されます。濃い青の状態では【▼】【▲】をタッチすると、ページを切り替えることができます。大きい文字で表示している(⇒262ページ)ときは、画面下部に【▼次ページへ】【▲前ページへ】が表示されます。

### 3 辞典をタッチする

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典のアイコンに  (フォルダー) マークが付いている場合、タッチすると中身が表示されます。




## 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、よく使われそうな辞典があらかじめ登録されています。

- 辞典／モードキーの中には、登録されている辞典を変更できるものがあります(⇒267ページ)。

1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、次の方法で辞典を選びます。

- キーを一度押すと、1つ目の辞典の最初の画面になります。

例) 

### 1つ目の辞典



- もう一度押すと、2つ目の辞典の最初の画面になります。
- [シフト]** を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

## 2つ目の辞典



## 辞典内での検索方法

辞典の最初の画面での検索方法には、大きく3つのパターンがあります。


- ここで紹介しているパターンに当てはまらないものは、**「収録辞典」**(→131 ページ)で個別に説明しています。

### ことばを入力しながら選択(すぐ出るサーチ)

文字を入力するたびに表示される候補リストから選ぶ方法です。

ホーム画面の「日本語で調べる」や「アルファベットで調べる」でも使用します。

- 調べたいことばが入力途中に表示された場合は、ことば全部を入力しなくてもその時点で決定できます。
- 詳しい操作は、**「ホーム画面でことばを調べる」**(→29 ページ)を参照してください。

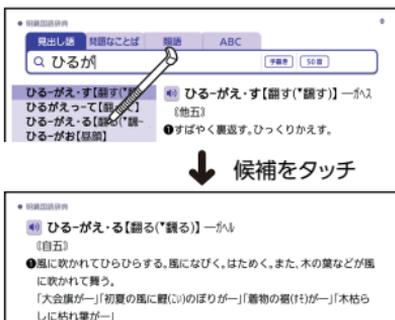

## ことばを決定した後に選択(入力後サーチ)

ことばを入力後に、表示された候補リストから選ぶ方法です。

例文検索や成句検索などで使用します。

- 文字入力途中は、候補が表示されません。

辞典を  
ひく

辞典を選んでことばを調べる



### 1 ことばを入力後、【検索】をタッチする

- ことばを入力すると、【検索】が使用可能になります。



### 2 見たい候補をタッチする





- 選んだ候補の説明が表示されます。

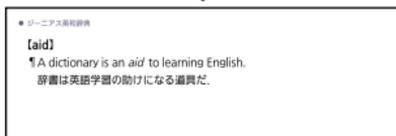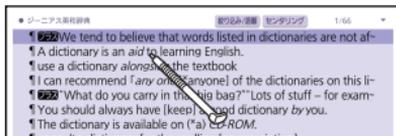



## 表示項目をたどる(選択サーチ)

あらかじめ分類されている項目(見出しや画像)を順に選んでいくことで、情報にたどりつく方法です。

### 見出しをたどる例

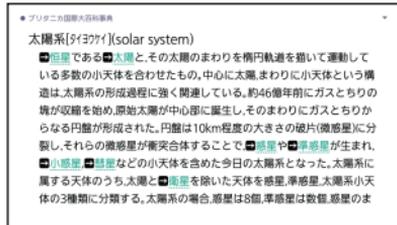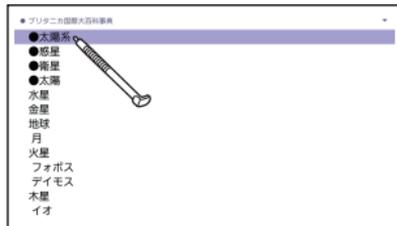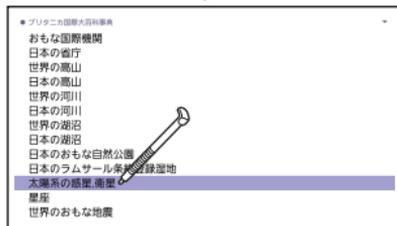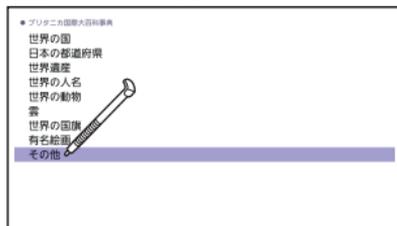

### 画像をたどる例

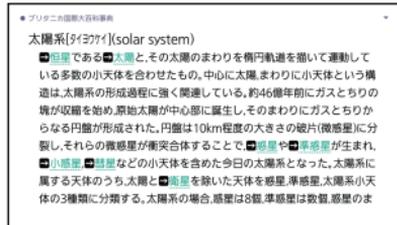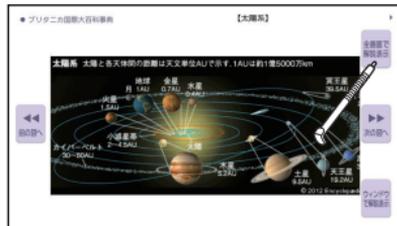

辞典を  
ひく  
辞典を選んでことばを調べる

# 画面のタッチ操作

タッチペンで画面をタッチして、辞典や項目の選択、画面を送る(スクロール)操作などをすることができます。

- タッチして画面を送る操作に対応していない一部の機能は、ガイド機能で見ることができます。→129 ページ

辞典を  
ひく


画面の  
タッチ  
操作

## タッチして辞典や項目を選ぶ

例：ホーム画面



例：コンテンツ一覧画面

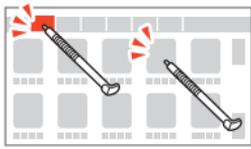


例：リスト画面



- 項目を1度タッチすると、その項目の内容に移動します。
- リスト画面で単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分(→38 ページ)をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- 意味の画面(→39 ページ)で、緑色の文字やアイコンをタッチすると、ジャンプしたり音声を聞いたりすることができます。
  - 緑色の文字や、緑色の枠のついた図をタッチすると、ジャンプします。
  -  をタッチすると、音声を再生します。→82 ページ
  -    をタッチすると、それぞれ図表、解説、用例が表示されます。→39 ページ

## 文字をなぞって選択する

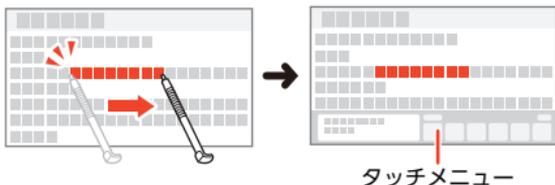


意味の画面では、文字を右になぞると、ことばを選択することができます。

- 縦表示(→262 ページ)にしているときは、文字を上から下になぞります。

- ことばを選択すると、タッチメニュー(→42ページ)が表示され、そのことばに対して様々な機能を使うことができます。
- タッチメニューの内容は、選択した文字の種類などによって異なります。

## 画面をなぞって続きを見る

例：コンテンツ一覧画面

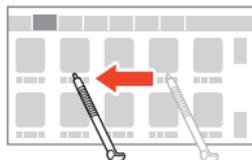

カテゴリの切り替え




ページの切り替え

- コンテンツ一覧では、画面を左右になぞるとカテゴリが切り替わります。
- コンテンツ一覧に続きのページがある場合は、上下になぞって画面を送ることもできます。

例：リスト画面



例：意味や解説の画面

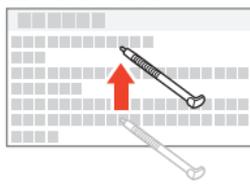

- リスト画面、意味や解説の画面に続きがある場合は、上下になぞって画面を送ることができます。
- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞって画面を送ることができます。

## キーボードでの選択・決定について

タッチ操作の代わりに、キーボードでも項目を選ぶことができます。

- ホーム画面やコンテンツ一覧、リスト画面、項目選択などの各画面で **△** **▽** **◀** **▶** を押すと、選択部分が移動します。
- 項目が選択されている状態で **決定** を押すと、その項目の内容に移動します。

# 画面の基本操作


ことばを調べる際の画面の紹介と基本的な説明を説明します。

## 画面の見かた

### リスト画面(候補の一覧)


何文字が入力すると、ことばの候補(リスト)が表示されます。

リスト画面の右側または下側に、リストで選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。

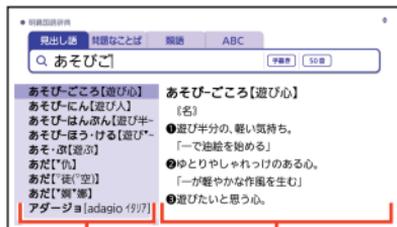

リスト


プレビュー

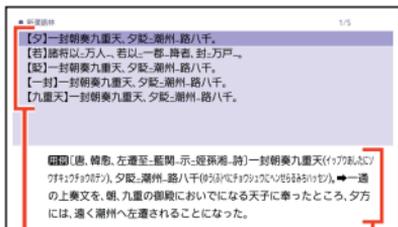

リスト

プレビュー

- プレビューの表示位置は辞典によって異なります。ホーム画面では右側に表示されます。
- リスト画面では、**解説** や **🔊** などの記号をタッチして操作することはできません。
- 履歴の画面(⇒50 ページ)などリストの候補が 1000 件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます(リスト件数)。

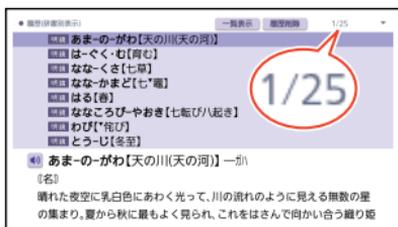

## 意味の画面(結果表示)

リスト画面で候補やプレビュー部分をタッチすると、調べていることばの意味の画面が表示されます。

- 意味の画面は、罫線入り表示に切り替えることができます。また、コンテンツによっては縦表示にすることができます。→262 ページ

● 関連語検索

あそびごころ【遊び心】

〔名〕

- 遊び半分の、軽い気持ち。「一で油断をゆるめる」
- ゆとりやしゃれっけのある心。「一が軽やかな作風を生む」
- 遊びたいと思う心。

## 画面に表示されるアイコン

● ジーニアス英和辞書

\*cos・mos<sup>1</sup>/kɔːzmas, -mous, -maːs|kɔːzmos/ [e.480]

〔発音注意〕

●

● [the ~] (chaos に対し秩序ある体系としての)宇宙(cf. universe).

● (固)「cosmos」【ジャンプ対応】→ **アイコン**  
● 思想などの完全な体系【集積】.

アイコン

アイコン	意味
	タッチすると、そのことばの解説画面にジャンプします。→81 ページ
	タッチすると、調べている単語を使った用例の画面にジャンプします。→81 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	タッチすると、イラストや写真、グラフなど図表の画面にジャンプします。→81 ページ
	タッチすると、このマークの右または下の内容を、ネイティブの発音による音声で再生します。→82 ページ
	英会話系の学習コンテンツで表示されます。タッチすると、お手本の発音を再生します。続けて録音が始まりますので、マイクに向かって発音し、録音します。発音が判定され、成績が表示されます。
	タッチすると、動画を再生します。
	動画学習コンテンツで表示されます。タッチすると、会話の動画を再生します。

## 説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないときは、画面右上に  や   マークが表示されます。タッチ操作やキー操作で表示内容を上下左右に動かすことができます。

- タッチ操作の場合 → 37 ページ
- キー操作の場合

● 関連語彙

四季の一つで、夏の次、冬の前にくる季節。陽暦では九月～十一月、旧暦では七月～九月。暑の上では立秋から立冬の前日まで、天文の上では、生活感覚では、朝夕の涼しさを実感するころから始めるころまで。

■ 秋の日は釣瓶(ひかり)落とし




記号	意味
 	1 行ずつ上または下へ送ります (行送り)。押し続けると、早送りできます。
 次見出し 	画面単位で上または下へ送ります (ページ送り)。
 	左または右へ送ります。

## ミニウィンドウが表示されたとき

ミニウィンドウ内の解説は、上下になぞるか、  を押すと、1 行ずつ上下に送ることができます。


- ミニウィンドウを移動するには、 をタッチしたままタッチペンを動かします。
- ミニウィンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、 などの記号をタッチして操作したりすることはできません。
-  をタッチするか、 を押すと、全画面の解説が表示されます。
- ミニウィンドウの  か、 を押すと、ミニウィンドウが閉じます。
- ミニウィンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。 → 129 ページ

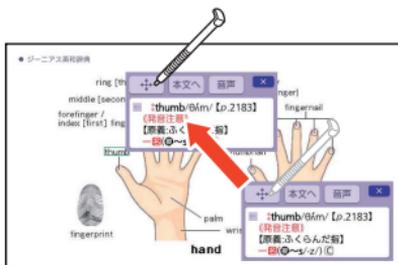

## 前後の見出し語に切り替える

意味の画面では、1 つ前、1 つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

 を押し、離してから  または  を押します。

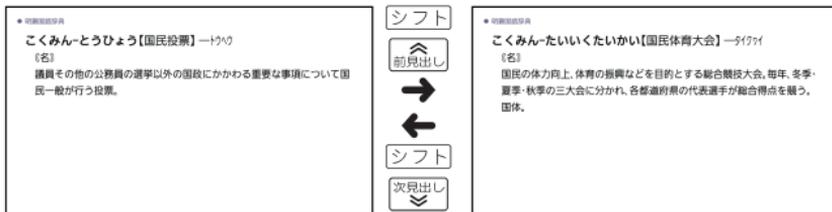


- 見出し語の切り替えは、辞典を選んで調べた意味の画面で操作できます。ホーム画面からの見出し語検索では操作できません。

## 機能メニューとタッチメニューについて

「機能メニュー」と「タッチメニュー」で、いろいろな機能を使うことができます。

### 機能メニュー

クイックパレット【機能メニュー】をタッチすると表示されます。

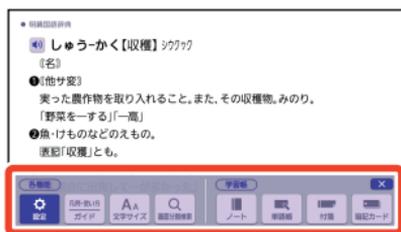

機能メニューには、次の機能があります。

- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
 【設定】	コンテンツ設定・明るさ設定などを変更します。→270 ページ
 【ガイド】	辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見ます。→129 ページ
 【文字サイズ】	画面に表示する文字の大きさを変更します。→43 ページ
 【画面分割検索】	意味の画面の下半分に別の意味の画面を表示させます。→78 ページ
 【ノート】	手書きのメモや書き込みした辞典の画面をノートに登録します。→113 ページ

機能	説明
 【単語帳】	覚えておきたい見出し語を単語帳に登録します。→107 ページ
 【付箋】	意味の画面に手書きの付箋を付けた見出し語を登録します。→117 ページ
 【暗記カード】	手書きの暗記カードを作成します。→121 ページ

## タッチメニュー

意味の画面でことばを右になぞり、離すと表示されます。

- 縦表示(→262 ページ)にしているときは、文字を上から下になぞります。



ミニ辞書

タッチメニューには、次の機能があります。

- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
 【見出し語ジャンプ】	選んだことばを調べます。→76 ページ
 【例文ジャンプ】	選んだことばの例文・成句を調べます。→77 ページ
 【成句ジャンプ】	
 【音声】	選んだ英単語の発音を聞けます。→83 ページ
 【マーカー】	選んだ文字にマーカーを引きます。→107 ページ
 【教科書体ズーム】	選んだ漢字・ひらがな・カタカナを拡大します。→45 ページ
 【候補】	ミニ辞書で次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。


# 文字の大きさを変える

リスト画面や意味の画面のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を次のように変更することができます。また、コンテンツ一覧の文字の大きさも変更することができます。→262 ページ

- リスト部分：2 段階
- 意味の画面・プレビュー部分：5 段階


## 1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

- 機能メニューが表示されません。

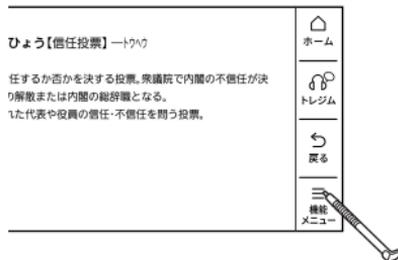


## 2 【文字サイズ】をタッチする


- タッチするごとに、文字が1段階ずつ大きくなります。
- 段階5のときにタッチすると、段階1に戻ります。

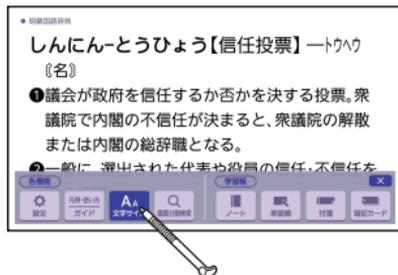


段階 1

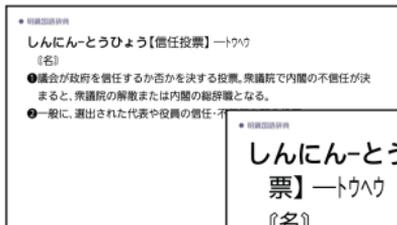

段階 3

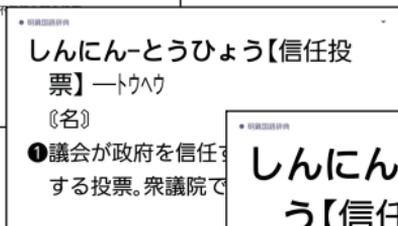

段階 5

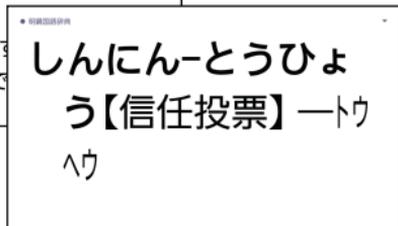

### 3 をタッチして機能メニューを閉じる


- 解説(表や図)を表示している画面やタッチメニューのミニ辞書、一部のコンテンツなどでは、変更できないものもあります。
- 英会話、英検、学習用コンテンツなどでは、2段階で切り替わります。

# 文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体のことです。意味の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大できます(教科書体ズーム)。


## 1 拡大したい文字をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されません。

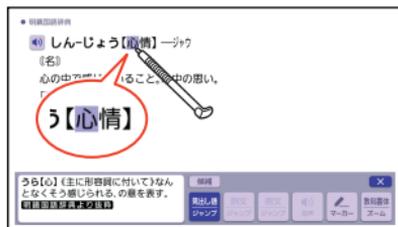

## 2 【教科書体ズーム】をタッチする

- 文字が拡大表示されます。
- 複数の文字を選択した場合は、先頭の文字が拡大表示されます。
- 拡大表示右上の **×** をタッチするか **戻る** を押すと、拡大表示が閉じます。

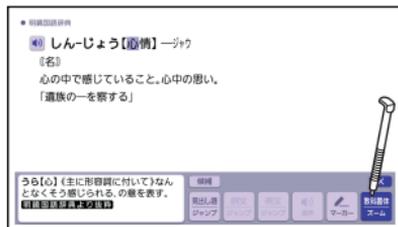

- 教科書体ズームに対応していない文字を選択したときは、【教科書体ズーム】をタッチしても拡大表示されません。
- 一部のコンテンツでは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ページ送りできません。

# 便利な検索を使う

「便利な検索」では、図や漢字からことばの意味を調べたり、日本語から英語の例文を調べたりできます。

- 複数の辞典からことばを調べるときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。



- 便利な検索の対象辞典は、ガイド機能で確認できます。→ [129 ページ](#)
- 「日本語手書きで調べる」については、「手書きで入力する」(→ [60 ページ](#))をご覧ください。
- 「日本語 50 音で調べる」については、「ソフトキーボードで文字を入力する」(→ [63 ページ](#))をご覧ください。

## 図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

- 1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする
- 2 「便利な検索」をタッチする
  - ・「便利な検索」の最初の画面が表示されます。
- 3 「電子図鑑 図から検索」をタッチする
- 4 調べたい辞典をタッチする
- 5 大きな図が表示されるまで、項目のタッチを繰り返す

- 大きな図が表示されているとき、【ウィンドウで解説表示】をタッチすると、解説のミニウィンドウが表示されます。また、【全画面で解説表示】をタッチするか **決定** を押すと、画面に解説が表示されます。

# 日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例) 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる(日本語で英語例文検索)

辞典を  
ひく

便利な検索を使う

## 1 「便利な検索」の画面で、「日本語で英語例文検索」をタッチする

- 「日本語で英語例文検索」画面が表示されます。





## 2 「けいかく」と入力する

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

## 3 「計画」をタッチする

- 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

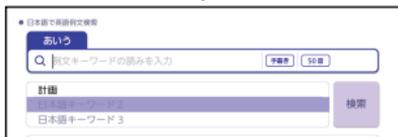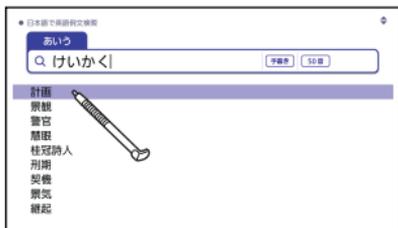

## 4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードをタッチして選び、**削除**を押します。

## 5 「検索」をタッチする

## 6 画面上部で調べたい辞書をタッチする

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

## 7 調べたい例文をタッチする

- 例文の内容が表示されます。
- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。  
例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。


## 漢字を手がかりにことばを調べる

検索できる漢字は、JIS 第一水準・第二水準の漢字のみです。

例)「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(漢字前方後方一致検索)

### 漢字を手書き入力から探す

- 1 「便利な検索」の画面で、「漢字前方後方一致検索」をタッチする
  - 「漢字前方後方一致検索」画面が表示されます。
- 2 画面のマスに「川」と入力し、「認識」をタッチする
  - 4文字まで入力できます。
- 3 「検索」をタッチする
  - 入力した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。
- 4 「後方一致」をタッチする
  - ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」をタッチします。
- 5 調べたいことばを探してタッチする
  - ことばの意味が表示されます。

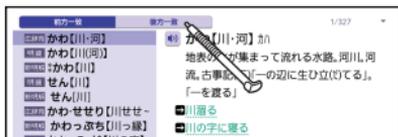

### 漢字を読み/画数から選択して探す

- 1 「便利な検索」の画面で、「漢字前方後方一致検索」をタッチする
  - 「漢字前方後方一致検索」画面が表示されます。

## 2 「読み/画数から選択して探す」をタッチする

## 3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチすると、あてはまる漢字の一覧の画面が表示されます。

## 4 「川」をタッチする

- 漢字を入力し直すときは、**削除**を押して、再度入力します。
- 手順 **3** からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。



## 5 【この文字列を検索】をタッチする

- 指定した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

## 6 【後方一致】をタッチする

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」をタッチします。

## 7 調べたいことばを探してタッチする

- ことばの意味が表示されます。

# 一度調べたことばを履歴から探す

一度調べたことばを簡単に探すことができます。

調べたことばは、辞典別に保存されます(辞書別履歴)。合わせて1000個まで保存され、それを越えると、古いものから削除されます。また、保存された履歴全部も表示できます(複数辞書履歴)。


- ホーム画面やジャンプ・画面分割検索で調べたことばも履歴に保存されます。
- 履歴が保存される辞典は、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→129ページ

## 履歴画面


履歴を押すと、調べたことばの履歴が表示されます。

- 履歴の画面上部に【一覧表示】【辞書単体表示】が表示されている場合は、タッチすると履歴を切り替えることができます。履歴を押して切り替えることもできます。

### 辞書別履歴の例

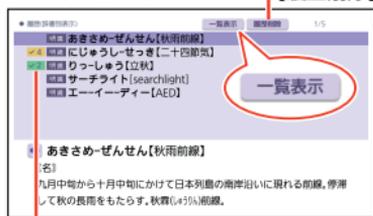

### 複数辞書履歴の例

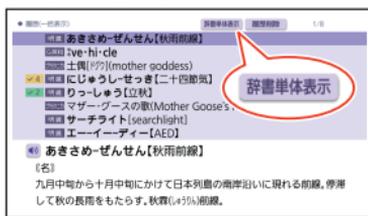

【一覧表示】  
→  
←  
【辞書単体表示】

調べた回数(2~10回)

## 辞典別の履歴(辞書別履歴)から探す

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 履歴を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばをタッチする

## 全部の履歴(複数辞書履歴)から探す

1 上記「辞典別の履歴(辞書別履歴)から探す」の手順 1 と 2 の操作をする

- 履歴が保存されない辞典の場合は、保存された履歴全部のリストが表示されます。手順 3 へ進んでください。

## 2 もう一度 **履歴** を押す

- ・ または、画面上部の【一覧表示】をタッチします。
- ・ 保存された履歴全部のリストが表示されます。

## 3 もう一度見たいことばをタッチする

### 履歴を削除する

#### 履歴を 1 つだけ削除する

1 つだけ削除する操作は、辞書別履歴と複数辞書履歴のどちらも同じです。

##### 1 履歴を表示させる

##### 2 を押して削除したい履歴を選ぶ

##### 3 画面上部の【履歴削除】をタッチする

- ・ 「履歴削除」画面が表示されます。

##### 4 「選択中の履歴を削除(1件)」をタッチする

- ・ 履歴が削除されます。

#### 特定の辞典の履歴を削除する

##### 1 履歴を削除したい辞典の辞書別履歴を表示させる

##### 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする

##### 3 「コンテンツ内の履歴を削除」をタッチする

- ・ 確認画面が表示されます。

##### 4 「はい」をタッチする

#### すべての履歴を削除する

履歴をすべて削除する場合は、複数辞書履歴で操作します。

##### 1 複数辞書履歴を表示させる

##### 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする

##### 3 「全てのコンテンツの履歴を削除」をタッチする

##### 4 「はい」をタッチする

# キーボードで文字を入力する

キーを押して入力される文字は、辞典や検索項目によって、「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(123・・・)などに変わります。


- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは、各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

文字を入力する

## ひらがな・カタカナを入力する

かな(ひらがな・カタカナ)は、ローマ字かな入力で入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「そら」と入力する場合は、**[S][O][R][A]**とキーを押します。

### かな入力のときに使うキー

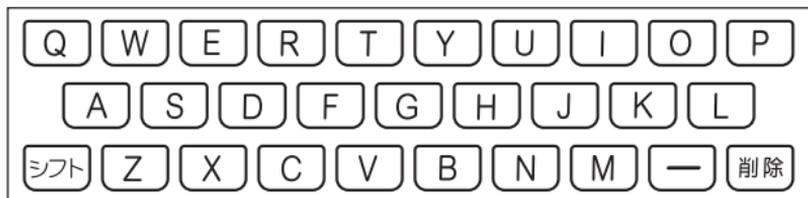

例)

入力することば	押すキー
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][ー][R][U]

- [ローマ字・かな対応表](#) → 288 ページ

## 間違った文字を訂正する

訂正内容	操作	
最後に入力した文字を消す	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div> を押し、最後に入力した文字が消えていきます。	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div> ひいらぎが  → ひいらぎ
途中の文字を消す	消したい文字の左にカーソル( )を移動し、 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div> を押し	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div> さざん んか → さざん か
途中の文字を訂正する	1. 訂正したい文字の左にカーソル( )を移動する 2. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div> を押し 3. 正しい文字を入力する	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">な あかまど</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">な かまど</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">なな かまど</div>

- 戻る


 を押し、入力欄のすべての文字が消えます。

## アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

単語や複合語検索時は、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、スペースは、成句や例文検索で使用します。→72ページ

アルファベット入力の際に使うキー

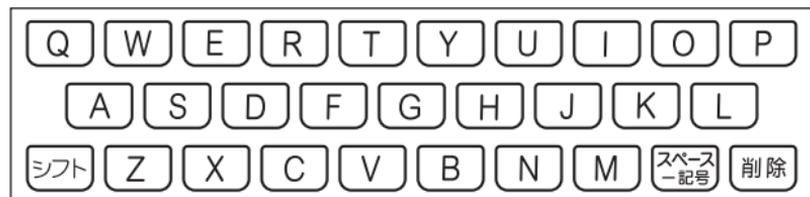

文字を入力する

キーボードで文字を入力する

## つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集」の各国語の「～単語集」や追加コンテンツで入力できます。


入力例	説明
é, ä, à などつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例) 「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例) 「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をとまなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例) 「die Elbe」は「elbe」と入力(「～単語集」には収録されていません)
代名動詞	se や s'を除いた形で入力 例) 「s'envoler」は「envoler」と入力(「～単語集」には収録されていません)
スペイン語の「ñ	 を押し、離してから  を押して入力 例) 「español」は     シフト    と押す
ドイツ語の「ß	ss と入力 例) 「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例) 「ça」は「ca」と入力

## 中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きのお話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong などがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

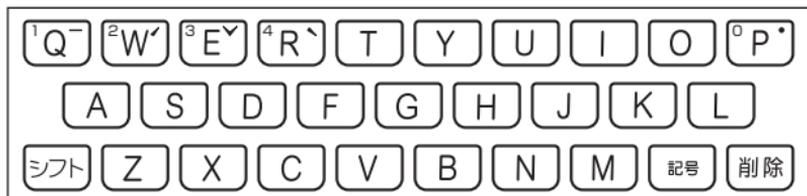

- 実際のキーボードには、数字は印刷されていません。また、一部の機種を除き、「-」、「/」、「\」、「\」、「\」も印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高次のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・軽声	画面での表示	説明
—	1	<p>「記号」を押す、該当する四声・軽声を選びます。または、「シフト」を押す、離してから該当するキーを押します。</p> <p>• 例えば、「míng tiān (明天)」は、  M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。</p>
/	2	
∨	3	
∖	4	
•	0	

文字を入力する

キーボードで文字を入力する

## ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- ・「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。


### キーボードで入力する

ハングルを入力するとき、キーボードは自動的にハングル入力になります。子音・母音・パッチムを入力するとき使用する文字キーは異なります。

- ・実際のキーボードには、一部の機種を除き、子音・母音・パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のために使うキー

母音入力のために使うキー

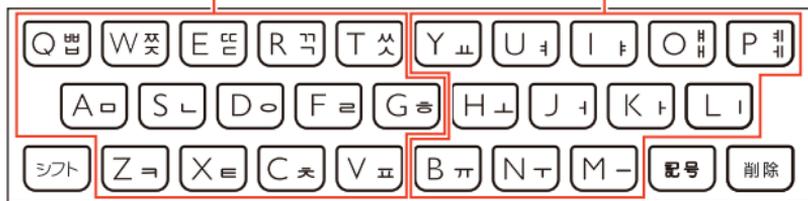

「ㄱ」「ㄷ」「ㄸ」「ㄴ」「ㄹ」を入力するときは、**シフト** を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

- ・「ㅏ」「ㅑ」を入力するときは、**シフト** を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- ・一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- ・例えば、「ㅃ」は、**ㄱ** (**Q**) **ㅍ** (**K**) **ㅍ** (**R**) と押します。

### 記号を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例) 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「ㅃ」を入力する

#### 1 「記号」を押す

- ・子音の候補が表示されます。

#### 2 「ㅏ」をタッチする

- ・「ㅃ」が表示されます。

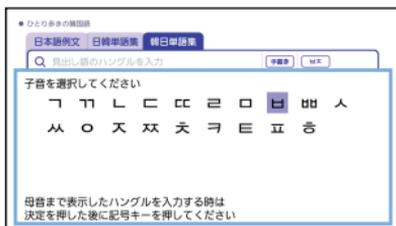



## 数字を入力する

漢字の画数を入力するときなどは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。



- 数字キーの場合はタッチ、マスの場合は手書き入力(→59 ページ)します。
- キーボード最上部のキー( [Q] (1) ~ [P] (0) )を使って数字を入力することもできます(実際のキーに数字は印刷されていません)。
- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

# タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください(→24ページ)。指では手書きしないでください。



入力欄に補助説明が表示されます。

文字を  
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録されていない場合、「該当する候補がありません」と表示され、検索できません。
- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 『新漢語林』『楷行草筆順字典』では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

## 手書き入力のマスを表示する

検索語入力欄に【手書き】が表示されているとき、タッチすると画面にマスが表示されます。



【手書き】



- をタッチすると、マスが閉じます。

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・中国語簡体字・ハングル



アルファベット・アクセント符号付きアルファベット・ロシア文字・数字



- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能なお状態になると手書きのマスが表示されます。

## 手書きで入力する

すべてのマスを使って、文字を書きます。

- コンテンツ一覧で、「便利な検索」→「日本語手書きで調べる」の順でタッチした場合は、大きなマスが表示されます(→62ページ)。画面左下の【標準】をタッチすると標準の手書きのマスに切り替わります。手順2から操作してください。

### 1 【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 手書き入力のマスを表示する → 59ページ


### 2 空いているマスに文字を書く

- どのマスに書いても構いません。
- 書き直す場合は、【削除】をタッチすると書いた文字が消えます。



### 3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識され、検索語入力欄に入力されます。認識されたマスは空白になります。

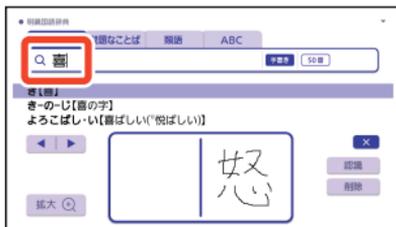

#### 4 手順2、3を繰り返してことばを入力する

#### 5 最後の文字を書き終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
  - 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶ をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
  - ◀ を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
  - 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。→271ページ
  - 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
  - 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→290ページ)を参照してください。


### 間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

#### 例)「喜怒哀楽」の「哀」が「衰」と認識された場合

#### 1 間違って認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補が10文字まで表示されます。

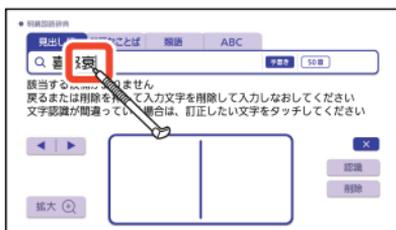

#### 2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【削除】をタッチして、書き直してください。




## 日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときにはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000 に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601 に準拠の文字が認識されます。

## 大きなマスに文字を手書き入力する

手書きのマスが表示されているときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると大きなマスに切り替えることができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

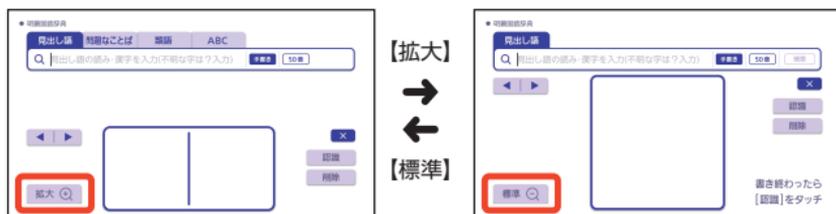

- 【標準】をタッチすると、元のマスに戻ります。
- 検索したり、他の検索項目に切り替えたりすると、標準の手書きのマスに戻ります。
- 大きなマスで入力する場合は、文字を書くたびに【認識】をタッチして検索語入力欄に入力します。



# ソフトキーボードで文字を入力する

画面上にソフトキーボードを表示して、本機のキーボードを使わずに文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選び、ソフトキーボードで文字を入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で入力できます。


## ソフトキーボードの種類

入力する文字種や検索方法によって、表示されるソフトキーボードが異なります。

### ソフトキーボードを表示する



検索語入力欄にソフトキーボードのアイコンが表示されているとき、タッチするとソフトキーボードが表示されます。

- ひらがなとカタカナのソフトキーボードを切り替ええる場合は、左側に【ひらがな】【カタカナ】が表示されます。

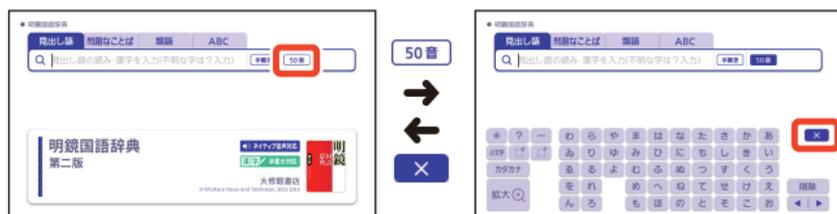


- 【X】をタッチすると、ソフトキーボードが閉じます。

文字種	アイコン	ソフトキーボード
日本語 50音入力 (ひらがな)	50音	
日本語 50音入力 (カタカナ)	50音	

文字種	アイコン	ソフトウェアキーボード
アルファベット		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• スペイン語入力時は、 も表示されます。</li> </ul>
中国語(ピンイン)		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 四声・軽声を入力できます。</li> </ul>
ハングル		
ロシア文字		
数字		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字キーを閉じることはできません。【手書き】が表示されているときに、数字の手書きのマスに切り替えることはできます。</li> <li>• 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。</li> </ul>

## 大きな日本語ソフトキーボードに切り替える

日本語ソフトキーボードを表示したときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると、大きなキーボードに切り替わります。

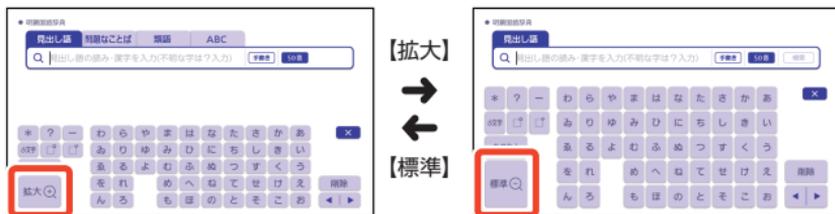

- 【標準】をタッチすると、標準の日本語ソフトキーボードに戻ります。

## 各文字種のソフトキーボードで入力する

ここでは、日本語ソフトキーボードを例に説明します。

- 日本語ソフトキーボードの入力方法は、標準のキーボードも大きなキーボードも同じです。
- コンテンツ一覧で、「便利な検索」→「日本語 50 音で調べる」の順でタッチした場合は、手順 2 から操作してください。

### 1 日本語ソフトキーボードを表示する

- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

### 2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、 または をタッチします。



- 検索語入力欄の文字を消す場合は、 をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタカナ】または【ひらがな】をタッチすると、カタカナ入力、ひらがな入力に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

文字を  
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

# ENGLISH TRAINING GYM(英語教材)で学習する

[ENGLISH TRAINING GYM]には、英語上達に役立つ教材(コンテンツ)が用意されています。「トレジムプラン」では、ジャンルやレベルからおすすめのコンテンツを組み合わせた学習プランに沿って学習できます。また、ポキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから、目的に沿ったコンテンツを選んで学習することもできます。

- 「トレジムプラン」を使って学習をする前に、「簡易診断」を使ってご自身のおおよその学習レベルを知ることができます。
- 「トレジムプラン」では、各コンテンツの学習日など進捗状況を確認できます。学習の前に日付/時刻設定をご確認ください。

電子辞書を  
活用する

ENGLISH TRAINING GYM(英語教材)で学習する

## 英語レベルを簡易診断する

英語 20 問のテストの結果から、ご自身のレベルを簡易的に診断します。

- 診断結果は目安であり、必ずしも正確ではありません。
- テストを途中で止めるには、**戻る**を押してください。


### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「簡易診断」の順にタッチする

### 2 「テストを開始する」をタッチする

- 問題が出題されます。

### 3 画面下部の選択肢で、解答をタッチする

- 音声がある問題では、 をタッチすると、問題が再生されます。
- 問題をすべて解答すると、診断結果の画面が表示されます。

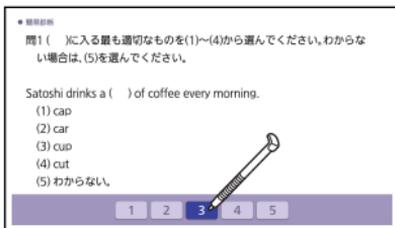

### 4 診断結果を確認する

- 表示されたレベルは、トレジムプラン(学習プラン)を選択する際の参考にしてください。



# 学習プランに沿って学習する

## 1 クイックパレット【トレジム】をタッチする

- ・ [ENGLISH TRAINING GYM]の最初の画面が表示されます。
- ・ コンテンツ一覧で、「ツール」→[ENGLISH TRAINING GYM]の順にタッチしても同じです。
- ・ 画面の「トレジムプランとは？」をタッチすると、説明が表示されます。  
[戻る]を押すと最初の画面に戻ります。


## 2 「トレジムプラン」をタッチする

- ・ 学習プランの選択画面が表示されます。
- ・ すでに学習プランを選んで学習を始めている場合は、コンテンツの選択画面が表示されます。手順 **5** へ進んでください。




## 3 学習プランをタッチする

- ・ 学習プランの説明と、学習プランに含まれるコンテンツが表示されます。

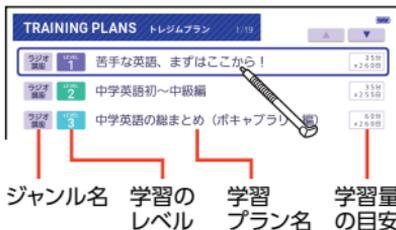

## 4 「このプランで学習する」をタッチする

- ・ コンテンツの選択画面が表示されます。学習プランの説明を見することもできます。詳しくは「学習プランのコンテンツ選択画面」をご覧ください。

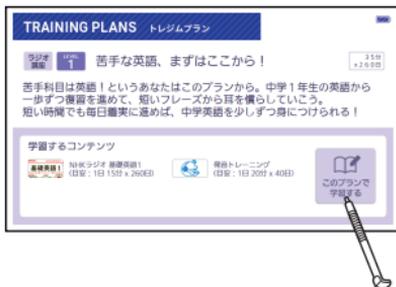

## 5 学習するコンテンツをタッチする

- 学習を開始します。
- コンテンツの使いかたについては、「収録辞典」(→131ページ)をご覧ください。



- 学習プランを初期化(消去)するには、コンテンツの選択画面で「削除」を押し、表示された「学習中プランの削除」画面で「削除する」をタッチします。なお、進捗グラフ(→70ページ)は初期化されません。

## 学習プランのコンテンツ選択画面

画面の項目をタッチして、学習プランの説明を見たり、プランを変更したりできます。

### 進捗グラフ

学習済みの状況を示します。



進捗状況に応じたメッセージが表示されます。

コンテンツの学習量目安と学習開始日が表示されます。

### 進捗基準メーター

黄色のバーで学習のペース(進捗の目安)を示します。

例) 学習日数の目安が65日のコンテンツで学習開始から39日経過の場合



• 進捗基準メーターは、進捗グラフのパターンに関わらず5%ずつ進みます。

項目	動作
	学習プランの説明が表示されます。※
プラン変更 (プランの変更、同じプランのやり直し)	1. 「プラン変更」をタッチする。 2. 学習プランをタッチして選ぶ。 3. 「このプランで学習する」をタッチする。 4. 上書きするかしないか、いずれかの項目をタッチする。
トレジムトレーナー	進捗基準メーターと学習ペース(進捗状況)に応じたメッセージの表示・非表示が切り替わります。

項目	動作
学習手順	選択したコンテンツの学習手順が表示されます。※
リセット	選択したコンテンツの進捗基準メーターをリセットします。 1. 「リセット」をタッチする。 2. 「リセットする」をタッチする。 ・進捗グラフはリセットされません。

※ **戻る** を押すとコンテンツの選択画面に戻ります。

- ・進捗基準メーターが非表示のとき、「リセット」は表示されません。
- ・進捗グラフはコンテンツにより異なります。→70 ページ

## カテゴリーからコンテンツを選んで学習する

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- ・ VOCABULARY (ボキャブラリー) : 英単語や英熟語の暗記練習
- ・ LISTENING (リスニング) : 英語の聞き取り練習
- ・ SPEAKING (スピーキング) : 録音マイクを使用した会話・発音練習
- ・ EXAM PREPARATION (テスト対策) : 英検<sup>®</sup>、TOEIC<sup>®</sup>などのテスト練習

### 1 クイックパレット【トレジム】をタッチする

- ・ [ENGLISH TRAINING GYM] の最初の画面が表示されます。
- ・ コンテンツ一覧で、「ツール」→ [ENGLISH TRAINING GYM] の順にタッチしても同じです。

### 2 カテゴリーをタッチして選ぶ

- ・ コンテンツの選択画面が表示されます。



### 3 学習するコンテンツをタッチして選ぶ

- ・ 学習を開始します。
- ・ コンテンツの使いかたについては、「収録辞典」(→131 ページ)をご覧ください。



## 学習の進捗を確認する

「トレジムプラン」または、各カテゴリーのコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進捗状況が確認できます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より



進捗グラフ 最終学習日

### 各カテゴリーの進捗の例

カテゴリー	進捗
ボキャブラリー	<p>260/520 語</p> <p>進捗グラフ 正解数/出題総数 学習単位</p> <p>「テスト」の成績(正解数)が進捗に反映されます。</p>
リスニング	<p>4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 月</p> <p>学習済みマーク 学習範囲 学習単位</p> <p>「済」マークが付いた項目(学習単位ごと)が反映されます。</p>
スピーキング	<p>W 18/36 音 S 0/36 素</p> <p>進捗グラフ 学習済み項目数/総数 学習単位</p> <p>学習済み項目数の割合が反映されます。</p>

- 学習の範囲・総数・単位などはコンテンツにより異なります。また、反映される学習結果はカテゴリーにより異なります。
- 「テスト対策」の進捗は表示されません。
- 学習の進捗は、各コンテンツの学習情報を削除すると、消去されます。詳しくは、「収録辞典」(→131 ページ)をご覧ください。

# スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典を使うときは、スペルを正しく入力しなくても、それに近いスペルの単語が表示され、正しい単語を調べることができます(スペルチェック)。

単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です。

例) ailand(正しいスペルは island)と入力する(ジーニアス英和辞典)

## 1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面で、「ailand」と入力する

- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【スペルチェック】が表示されま

## 2 【スペルチェック】をタッチする

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。



## 3 調べたい単語をタッチする



- スペルチェックをすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます。ただし、必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。
- 目的の単語を調べられなかった場合、つづりがあいまいな部分を「?」や「\*」で代用して検索することもできます。→280 ページ

# 成句や例文を調べる

英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、例文や成句(熟語)を検索することができます(例文検索・成句検索)。意味の画面の文字を選択して、例文・成句で検索することもできます。→77ページ

例) [get]と[to]を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

- 1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面で、「成句」をタッチする



- 2 [get to]と入力する

- ・ [get]と[to]の間にはスペース(空白)を入力します。
- ・ 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【検索】が表示されます。


- 3 【検索】をタッチする

- ・ [get]と[to]を使った成句のリストが表示されます。



- 4 調べたい成句をタッチする

- ・ 成句の説明が表示されます。

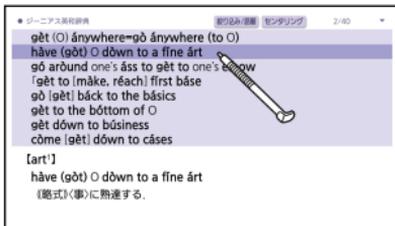

- ・ ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典が優先して表示されるかを設定することができます。→271ページ

- 手順 3 でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→73 ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→74 ページ)することができます。

## 入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の例文検索や成句検索のリスト画面では、入力した単語を中央にそろえて表示することができます(センタリング表示)。


画面上部の【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します。

もう一度同じ操作をすると、2 つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 入力した単語の 3 つ目までを中央にそろえることができます。

### 例) 「成句検索」で「get to」と入力して検索したとき

#### センタリングなし

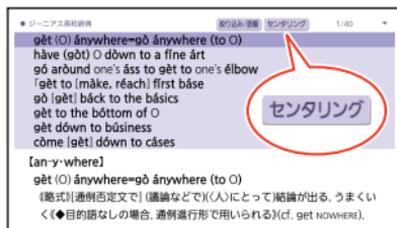

#### [get]をセンタリング



#### [to]をセンタリング




## 例文や成句の候補を絞り込む

例文検索や成句検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み/語順指定検索)。

例)「成句検索」で「get to」と入力して、リストから候補を絞り込む(ジーニアス英和辞典)

### 1 リスト画面で、【絞り込み/語順】をタッチする

- 「絞り込み/語順指定検索」画面が表示されます。

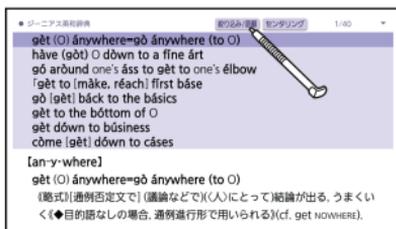

### 2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進んでください。

### 3 語順の指定項目をタッチして選ぶ



### 4 【検索】をタッチする

- 指定した語順で候補が絞り込まれます。



### 5 調べたい成句をタッチする

- この機能が使用できる辞典/モードは、ガイド機能で確認できます。→  
129 ページ

# 意味の画面からさらに調べる

## 続けて他のことばを調べる

辞典を選んでことばを調べた場合、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、意味の画面のまま続けてことばを入力します。

● 明鏡国語辞典  
しんにん-とうひょう【信任投票】一トクノ  
【名】  
● 議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内閣の総辞職となる。  
● 一般に、選出された代表や役員の仕事・不信任を問う投票。

S Y U  
U G I  
I N N

→

● 明鏡国語辞典  
しゅうぎ-いん【衆議院】一トクノ  
【名】  
● 参議院とともに国会を構成する議院の一つ。国民によって選ばれた議員(任期は四年)によって組織され、解散はあるが、法律の制定、予算案の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名などについて参議院より優越した権能を有する。衆院。

- 最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

## →が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、記号に続けて緑色の文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。辞典によっては、は表示されず、緑色の文字列のみで示されるものもあります。

- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例)「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

### 1 「改善」をタッチする

- 表現改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

● 明鏡国語辞典  
かいりょう【改良】一リヤウ  
【名・他サ変】  
欠点・短所などを改めてよりよくすること。  
「材質を一する」「品種一」  
表現改善

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 78 ページ)と合わせて連続 10 回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

- ・『クラシック名曲〜』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。
- ・➡の横に「変化」「活用」「変化表」「活用表」が表示されていた場合、調べている単語の変化表や活用表が収録されています。辞典によっては、同型の変化をする代表的な単語の表のときがあります。

## 画面内のことばを指定して調べる

意味の画面に表示されていることばを選択して、意味を調べることができます。

例) 「custom」の意味の画面で「慣行」の意味を調べる (『ジーニアス英和辞典』の意味の画面から日本語を調べる)

### 1 「custom」の意味の画面で「慣行」をなぞって、離す





- ・タッチしたまま右に文字をなぞると、複数文字・複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- ・タッチメニューが表示されます。

### 2 【見出し語ジャンプ】をタッチする


- ・複数辞書検索のリスト画面が表示されます。

### 3 説明を見たいことばをタッチする

- ・リスト画面右上の【辞書別表示】をタッチすると、辞書ごとのリストに変わります。【一覧表示】をタッチすると戻ります。

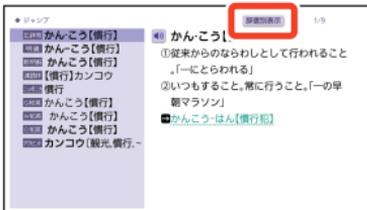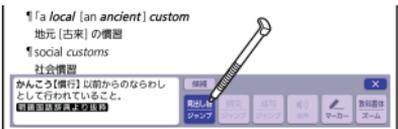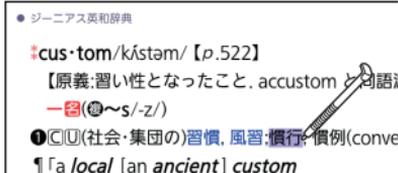

【辞書別表示】  
➡  
←  
【一覧表示】

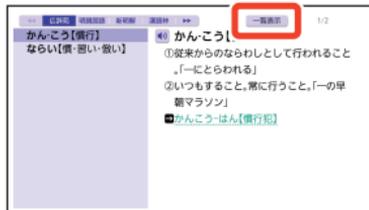

# 画面内のことばの例文や成句を調べる

英語系の辞典の意味の画面では、表示されていることばを選択して例文や成句(熟語)を検索することができます。

例) [custom]の意味の画面で[convention]の例文を調べる(ジーニアス英和辞典)

## 1 「custom」の意味の画面で「convention」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

● ジーニアス英和辞典

cus·tom /kɪstəm/ [p.522]

【原義:習い性となったこと、accustom と同語源。[派]

一 回 (@ ~s/-z)

① ㊦(社会・集団の)習慣、風習;慣行、慣例 (convention)

㊦ a local [an ancient] custom

地元 [古来] の慣習

㊦ social customs



## 2 【例文ジャンプ】をタッチする

- 成句を調べる場合は【成句ジャンプ】をタッチします。
- 例文または成句の一覧が表示されます。
- 画面上部の【センタリング】をタッチすると、選択した単語を画面の中央にそろえて表示します。→73 ページ

● ジーニアス英和辞典

cus·tom /kɪstəm/ [p.522]

【原義:習い性となったこと、accustom と同語源。[派]→customer(名)

一 回 (@ ~s/-z)

① ㊦(社会・集団の)習慣、風習;慣行、慣例 (convention)

㊦ a local [an ancient] custom

地元 [古来] の慣習


㊦ social customs

社会慣習



## 3 画面上部で調べたい辞書をタッチする

## 4 例文をタッチする

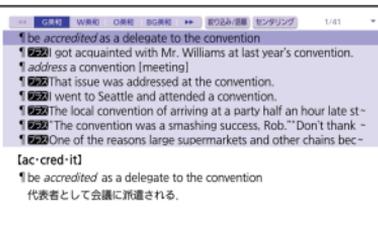


電子辞書を  
活用する

意味の画面からさらに調べる

## ミニ辞書を見る

意味の画面で日本語か英語を選択すると、タッチメニューが表示され、ミニ辞書で選択したことばの意味を見ることができます。

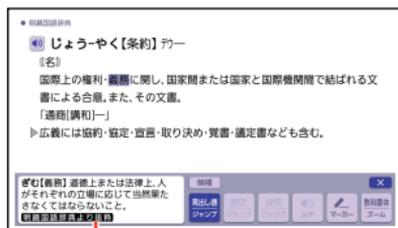

ミニ辞書

「ミニ辞書」は、次の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。


- 「明鏡国語辞典より抜粋」：『明鏡国語辞典第二版』（北原保雄 編 大修館書店刊）
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」：『ジーニアス英和辞典第5版』（編集主幹：南出康世、大修館書店刊）

## 2つの画面を並べて調べる

意味の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます（画面分割検索）。

- 画面の表示のしかた（レイアウト）を「縦表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例) 「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」（きょうてい）の意味を調べる（『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』）

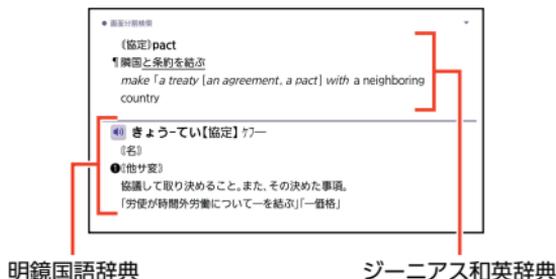

明鏡国語辞典

ジーニアス和英辞典

## 1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。



## 2 「協定」を画面の上半分に表示させる


- 画面を上になぞるか、を押すと、上にスクロールできます。
- 画面分割後は、画面の上半分をスクロールできなくなります。



## 3 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

## 4 【画面分割検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で別のことばを入力できる状態になります。

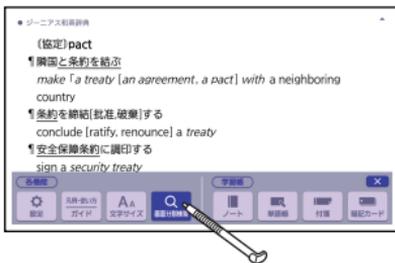

## 5 「あいう」を選び、「きょうてい」と入力する

- [ABC]を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

## 6 【検索】をタッチする



- 辞書別のリスト画面が表示されます。



## 7 画面上部で「明鏡国語」をタッチする

## 8 「きょう-てい【協定】」をタッチする

- 画面の下半分が「協定」の意味の画面になります。

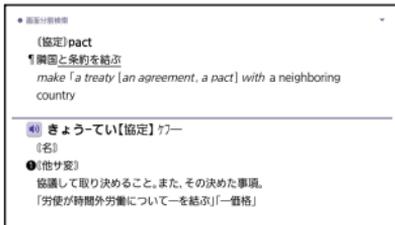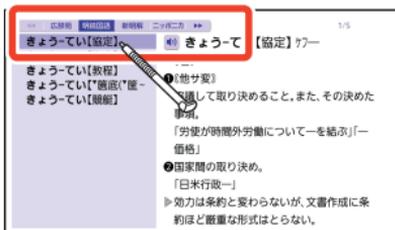


- 画面の下半分の部分をタッチすると、下半分の意味が全画面に表示されます。
- 画面分割検索では、ジャンプと合わせて連続 10 回まで検索できます。
- 画面を分割した状態では「履歴」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 画面分割検索の対象辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。→129 ページ

## 熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語


成・複

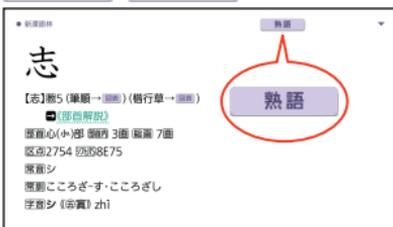

図表

解説

用例

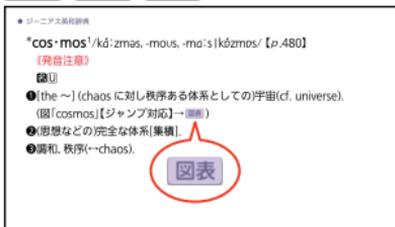

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複 成句	調べている単語を使った成句 や複合語	英和辞典など ※
図表	調べていることばに関する図 表・写真など	ジーニアス英和辞典・新漢語林 など
解説	調べていることばに関する解 説	新漢語林など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など ※

※ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

熟語

成・複

成句

の見た

### 1 意味の画面右上に表示されているアイコンをタッチする

- 候補の一覧が表示されます。

### 2 見たいを候補タッチする

- 意味が表示されます。

図表

解説

用例

の見た

### 1 意味の画面に表示されているアイコンをタッチする

- 図表や解説が表示されます。

# 音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などのネイティブの発音を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べたりできます(音声機能)。

- ・ネイティブ発音(トゥルーボイス)が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→129ページ

## 音声を聞くには


音声は、スピーカーまたはイヤホンで聞くことができます。

### イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン(ミニプラグ)をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

#### 1 イヤホンを接続する

- ・イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

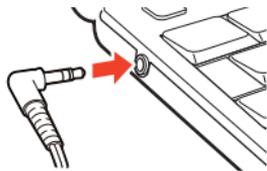

- ・イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

### 音声機能使用時の注意事項

- ・音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- ・音声出力中や録音中、クイックパレットは働きません(【戻る】を除く)。
- ・「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- ・「キクタン」など音声のリPEAT(繰り返し再生)機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

## 音声を聞いてみる

### が表示されている単語の発音を聞く

意味の画面にが表示されていれば、ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。

例)「ひとり歩きの会話集」で「Good morning.」の発音を聞く

1 コンテンツ一覧で、「英会話・トラベル」をタッチする

2 「ひとり歩きの会話集(16言語)」をタッチする

3 「英語」をタッチする


4 「場面から探す」をタッチする

5 見出しのタッチを繰り返し、「おはよう」の画面を表示させる

- ・「基本表現」→「挨拶 1」→「おはよう」の順にタッチします。

6  をタッチする

- ・「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- ・ が反転して  になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- ・【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- ・再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

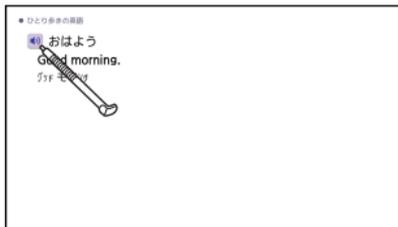

7  をタッチして、タッチメニューを閉じる


## 意味の画面で単語の発音を聞く

意味の画面に表示されている英単語にネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。

## 例)「個性」の意味の画面で「personality」の発音を聞く(ジーニアス和英辞典)


### 1 発音を聞きたい単語をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。

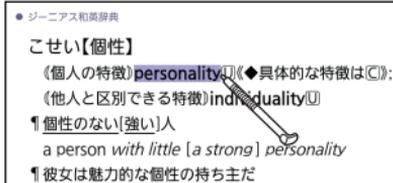

### 2 【音声】をタッチする

- 発音が再生されます。
- タッチメニューは音声モードに変わります。単語に発音が用意されていない場合は、「選択した単語のツールボイス音声がありません」のメッセージが表示されます。
- 音声モードのタッチメニューが表示されているときに別の単語をタッチすると、その単語の発音が再生されます。

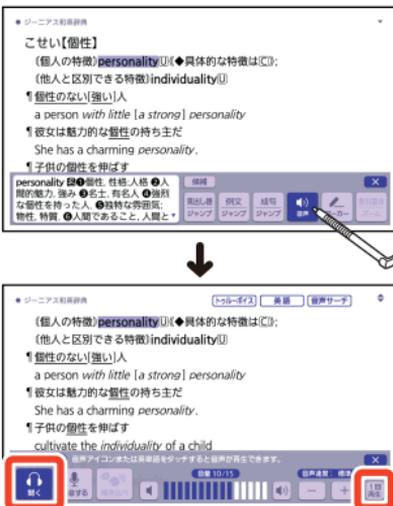


- 【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

### 3 × をタッチして、タッチメニューを閉じる

- 手順 1 で選択した単語に発音の候補が複数ある場合は、「英語の音声検索」画面が表示されます。候補をタッチすると、発音が再生されます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。

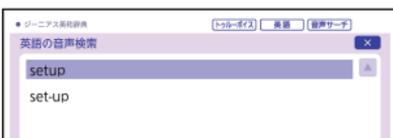

## 音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

### 音声再生中または音声モード時

タッチメニューの「音量」の   をタッチします。

-  または  を押して調節することもできます。
- 動画再生中は、  で調節します。



### 音声を出力していないとき

 または  を押すと、「音量設定」画面が表示されます。

  で音量を調節し、【決定】をタッチします。

画面の   をタッチしても音量を調整できます。




- 音量はホーム設定で調節することもできます。→ [271 ページ](#)
- 音が出ないときは、「こんな症状が起こったら」(→ [281 ページ](#))の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」をご覧ください。
-  を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

## 再生速度を調節する

音声再生中や音声モード時に、タッチメニューの「音声速度」の   をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階で調節できます。

- 速度の目安(「最高速」～「最低速」):  
標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%

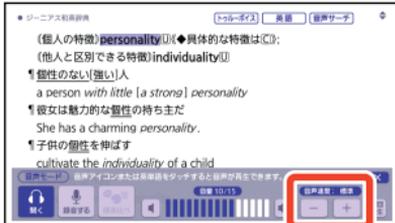

## 録音して発音を聞き比べる

 が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→  
129 ページ

聞く



 をタッチして、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

話す



【録音する】をタッチして、録音マイクに向かって発音し、録音します。


聞き  
比べる



【聞き比べ】をタッチすると、ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

### 録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおよそ 20~30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに **決定** を押して、録音を終了してください。
- 声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを 3 段階で調節できます。→271 ページ

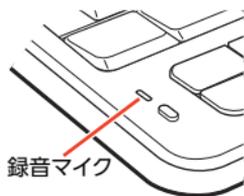

### 1 聞き比べをしたい や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツでは、「動画学習」機能使用時に  の代わりに  を表示させます。

## 2 音声をタッチする


- ネイティブの発音が再生され、が反転してになり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 画面の英単語を聞き比べたい場合、単語をなぞって離れたあと、【音声】をタッチします。

## 3 タッチメニューの【録音する】をタッチする



## 4 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音が終わったら、をタッチする、または【決定】を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

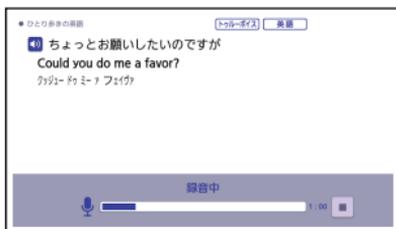

## 5 タッチメニューの【聞き比べ】をタッチする

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、【戻る】を押します。
- 再度聞き比べるときは、【聞き比べ】のタッチを繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、手順3からの操作を繰り返します。




## 6 聞き比べを終了するとき、をタッチする

- タッチメニューが閉じます。
- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

## 音声プレーヤーを操作する

音声プレーヤーに対応したコンテンツでは、再生や一時停止など、次の操作ができます。

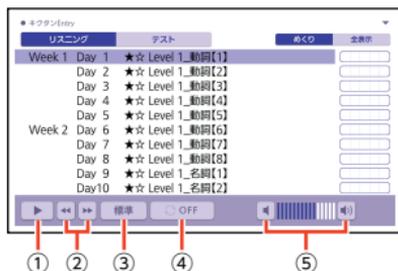

機能	操作
①再生・一時停止	<p>タッチすると再生または一時停止になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リスト画面でタッチすると、選んだ項目(トラック)の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。</li> <li>次でも操作できます。</li> </ul> <p>再生： <input type="button" value="決定"/></p> <p>一時停止： <input type="button" value="戻る"/></p>
②前戻し・次送り	<p>リスト画面でタッチすると、再生する項目(トラック)が選ばれます。</p> <p>詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。</p>
③音声速度設定	<p>一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定項目を選び、決定します。</li> </ul>
④リピート設定※	
⑤音量設定	<p>音量を調節するときにタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="button" value="🔊"/> をタッチすると大きく、<input type="button" value="🔊"/> をタッチすると小さくなります。</li> </ul>

※ コンテンツごとに再生の繰り返し(リピート)方法を選べます(薄く表示されているものは選べません)。

- リピート OFF：リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止
- 3回ずつ再生：リストにある項目の内容を3回ずつ最後まで再生した後、停止
- 5回ずつ再生：リストにある項目の内容を5回ずつ最後まで再生した後、停止
- 1トラック再生：選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1トラックリピート：停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生
- 全トラックリピート：停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生

# 電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。


## 電卓の操作のしかた

電卓は、画面上のキーをタッチして操作します。

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「電卓」の順にタッチする

### 2 計算を始めるときは **AC** をタッチする

- 数字を間違えて入力したときは **C** をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (**+** **-** **×** **÷**) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- =** のタッチの代わりに **決定** を押しても同じ動きをします。
- AC** をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、**戻る** を押します。

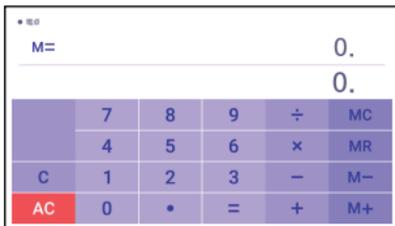

電子辞書を  
活用する  
電卓を使う

## 計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

## 四則演算の例

例題	操作	表示
$53 + 123 - 63 = 113$	<b>AC</b> 53 <b>+</b> 123 <b>-</b> 63 <b>=</b>	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 <b>-</b> 56 <b>×</b> 963 <b>=</b>	-33. -31'779.

## 定数計算の例

定数を入力したら、 $(+)$  $(-)$  $(\times)$  $(\div)$ のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12 + 23 = 35$ $45 + 23 = 68$	23 $(+)$ $(+)$ 12 $(=)$ 45 $(=)$	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	12 $(\times)$ $(\times)$ 2.3 $(=)$ 4.5 $(=)$	K 27.6 $\times$ K 54. $\times$
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $(+)$ $(+)$ $(=)$ $(=)$ $(=)$	K 68.+

## メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $(M+)$ ：独立メモリーに数値を加える
- $(M-)$ ：独立メモリーから数値を引く
- $(MR)$ ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- $(MC)$ ：独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$ $-) 50 \times 6 = 300$ <u><math>20 \times 3 = 60</math></u> 合計 480	$(MC)$ 80 $(\times)$ 9 $(M+)$ 50 $(\times)$ 6 $(M-)$ 20 $(\times)$ 3 $(M+)$ $(MR)$	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$ $193.2 \div 28 = 6.9$ $123 - 193.2 = -70.2$	$(MC)$ 193.2 $(M+)$ $(\div)$ 23 $(=)$ $(MR)$ $(\div)$ 28 $(=)$ 123 $(-)$ $(MR)$ $(=)$	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

## [E]が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。 $(AC)$ をタッチすると、計算できる状態に戻ります。

- ・ありえない計算をした(6 $\div$ 0など)
- ・計算結果が本機の計算範囲を超えた
  - 計算範囲：12桁(-1兆<数値<1兆)

計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。

- ・例) "E"とともに"1.23"と表示されたときは、約  $1.23 \times 1$  兆を表します。

# カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12 時間表示/24 時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更したりすることができます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

## カレンダー/時計を表示する

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「カレンダー/時計」の順にタッチする

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。
  - 今日の日付が青カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月の数字が青カーソルで表示されます)。
  - 六曜(大安・友引など)はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。
- 月表示・年表示は、【月/年】をタッチすると切り替わります。

#### 月表示



#### 年表示



- この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
日付や時刻を設定する	<ul style="list-style-type: none"><li>🕒 をタッチして、表示された「日付/時刻設定」画面で設定します。</li><li>ホーム画面の【設定】→「環境」→「日付/時刻設定」でも設定できます。</li></ul> 設定方法は、「初めてお使いになるときは」の「3. 電池の種類・日付・時刻を設定する」(→17 ページ)の手順 3 を参照してください。
前後の月に切り替える	月表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。

機能	操作
前後の年に切り替える	年表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
今日の日付を含む月に切り替える	月表示のとき、【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える	年表示のとき、画面上部の【今月】をタッチします。
年表示・月表示を切り替える	画面上部の【月/年】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	画面上部の【12/24】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに <b>戻る</b> を押します。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。

## カレンダーに休日を設定する

指定した日付を赤色で表示することができます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

### 1 「カレンダー/時計」画面で、**休**（休日設定）をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は青カーソル(■)で示されます。



- この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
休日表示させたい日や曜日を設定する	休日に設定したい日や、曜日(【日】～【土】)をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 選択した日や曜日をもう一度タッチすると、設定が解除されます。</li> <li>• 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。</li> </ul>

機能	操作
休日にする曜日を年間で一括設定する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 【年間一括】をタッチする</li> <li>2. 「年間一括設定」画面で、一年間休日にする曜日をタッチする</li> <li>3. 【設定する】をタッチする</li> <li>4. 「はい」をタッチする <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示中の年内でのみ設定されます。</li> </ul> </li> </ol>
前後の月に切り替える	画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
設定を中止する	<input type="button" value="戻る"/> を押します。
設定を保存して終了する	画面右上の【設定する】をタッチします。

# 時間割表を使う

マスをタッチして科目を選択することで、時間割表を作成することができます。

- 本機能が搭載されている機種では、コンテンツ一覧の「ツール」に「時間割表」のアイコンが表示されます。


## 時間割表を作る

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「時間割表」の順にタッチする

- 時間割表画面が表示されます。


### 2 【編集】をタッチする

- 編集画面が表示されます。

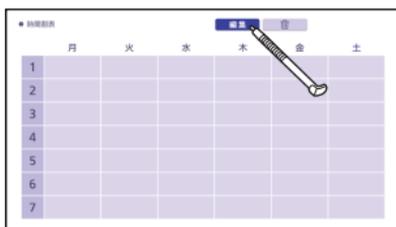

### 3 【貼り付け】が選択されていることを確認し、教科を登録したいマスをタッチする

- 教科選択画面が表示されます。

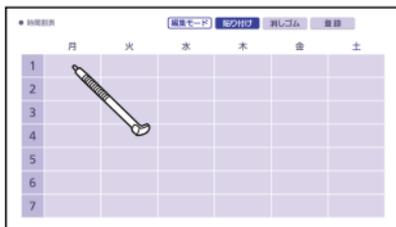

### 4 科目タブで科目をタッチして選び、登録したい教科をタッチする

- 編集画面に戻り、選んだ教科が表示されます。



- 表示した教科を変更するには、次のように操作します。

#### 1. 【消しゴム】をタッチする

- 変更したいマスをタッチする  
マスの教科が消えます。【消しゴム】が選択されている間は、連続で教科を消すことができます。
- 【貼り付け】をタッチして、手順 3、4 の操作で教科を選ぶ

5 手順 3、4 を繰り返し、時間割表を完成させる

6 【登録】をタッチする

7 戻る を押して時間割表を閉じる

## 時間割表を見る・修正する・削除する

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「時間割表」の順にタッチする

- 時間割表画面が表示されます。

- この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
時間割表を修正する	「時間割表を作る」(→94 ページ)の手順 2~6 をご覧ください。
登録されているすべての教科を削除する	1. 画面上部の  をタッチする 2. 「はい」をタッチする
時間割表を終了する	戻る を押します。

# 追加コンテンツやパソコンを使う

追加コンテンツやパソコン、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げることができます(ライブラリー機能)。

本機に収録していない辞典などのコンテンツを追加することができます(追加コンテンツ)。コンテンツを追加するには、専用ソフト「CASIO Educational Library」が必要です。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

<https://support.casio.jp/exword/edulib/>



- パソコンとの通信やプロジェクターとの接続には、別売の USB ケーブル (CB-10USB) を使用します。

電子辞書を  
活用する

追加コンテンツやパソコンを使う

## ライブラリーを使う

本機に保存された追加コンテンツや、microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを読んだり、パソコン・プロジェクターと接続したりする際は、ライブラリーの画面から操作します。

- 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。



## ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機で使える追加コンテンツとテキストファイルの最大数は次のとおりです。

追加コンテンツ	100 個 (電子辞書本体・microSD メモリーカード合計)
テキストファイル	200 個 (microSD メモリーカードのみ) • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。

## 追加コンテンツを確認する

### 1 ライブラリー画面で「追加辞書」をタッチする

- 本機に保存されている追加コンテンツのリストが表示されます。
- 「本体」をタッチすると電子辞書本体に、「メモリーカード」をタッチすると microSD メモリーカードに保存されている追加コンテンツが表示されます。
- 画面上部に残りメモリー容量が表示されます。



## テキストファイルを読む

市販の microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを本機で読むことができます(テキストビューワー)。

テキストファイルは、microSD メモリーカードのルートフォルダ(一番上のフォルダ)に保存してください。

テキストファイルは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードのテキストファイルが消えたり、読み出せなくなることがあります。

## テキストファイルの条件

次の条件を満たしているテキストファイルを読むことができます。条件を満たしていない場合は、ファイルを分割するなどして、条件に一致するようにしてください。

- 最大サイズ：5MB
- 拡張子：[txt]
- 最大ファイル名文字数：255 文字(拡張子を含む)
  - 第 3、第 4 水準漢字および一部の記号は使用できません。
- 文字コード
  - 日本語(SJIS)：Shift-JIS
  - 英語(SJIS)：Shift-JIS
  - 中国語(GB)：中国語簡体字・GB18030-2000
  - 韓国語(KSC)：KSC5601

画面に表示される字体は JIS X 0213：2004 の漢字表に準拠したフォントを使用しています。JIS X 0213：2004 に未対応のパソコンで表示される字体と異なる字体で表示される場合があります。

## テキストファイルを表示する

### 1 テキストファイルが入った microSD メモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSD メモリーカードのセットのしかた → [101 ページ](#)

### 2 コンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

### 3 「テキストビューワー」をタッチする

- microSD メモリーカードに保存した順で、テキストファイルのリストが表示されます。

### 4 読みたいテキストファイルをタッチする

- テキストファイルの内容が表示されます。

#### 「テキスト言語設定」画面が表示されたときは

初めて作品ファイルをお読みになるときや、microSD メモリーカードを抜き差しした場合には、表示言語を設定する必要があります。テキストファイルの言語をタッチしてください。

#### 表示設定を変更するときは

テキストファイル表示中に、言語の設定やレイアウト・ルビの表示などを切り替えることができます。クイックパレット【機能メニュー】→【設定】→【コンテンツの設定】の順にタッチして、コンテンツ設定画面で変更してください。

テキストファイルの表示画面から次のこともできます。

- 画面内のことばを調べる (→ [76 ページ](#))
- 画面に表示されている英単語の発音を聞く (→ [83 ページ](#))
- しおり機能を使う (→ [258 ページ](#))

## パソコンに接続する

追加コンテンツを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。

## プロジェクターに接続する

本機の画面を弊社製プロジェクターで投影することができます。

- 本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページの「Q&A(よくある質問と答え)」で「プロジェクター」のキーワードで検索し、「XD-SR シリーズ」の項目をご覧ください。




<https://casio.jp/support/exword/>

- 本機とプロジェクターとの接続は、別売の USB ケーブル (CB-10USB) をご使用ください。

### 1 本機とプロジェクターの電源を切る

### 2 本機とプロジェクターを USB ケーブルで接続する

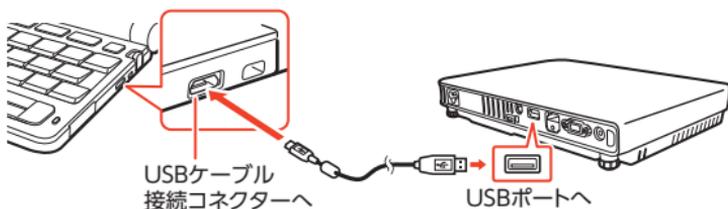

- 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。
- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

### 3 プロジェクターの電源を入れる

### 4 本機の電源を入れる

### 5 ライブラリー画面で「プロジェクター接続」をタッチする

- 通信が正しくできると、ホーム画面が表示されます。
- プロジェクターを使い終わったら、本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外します。
- プロジェクターと接続中、動画の再生機能はご利用いただけません。
- プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は動きません。
- 本機に microSD メモリーカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

## 本機の記憶容量を増やす

本機に microSD メモリーカードをセットすると、本機の記憶容量を増やすことができます。

メモリーカードに学習帳(→104 ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSD および microSDHC 規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」で「XD-SR」を検索し、ご確認ください。

<https://casio.jp/support/exword/>



- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。



**警告**

### メモリーカードの取り扱いについて



市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

**【重要】**


- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - カードの取り出し
  - USB ケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  - Windows の強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。方向を間違えて無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSD メモリーカード・microSDHC メモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります (microSD メモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSD メモリーカードにファイルを転送する場合、「CASIO Educational Library」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSD メモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときに microSD メモリーカードを使うと、microSD メモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

**カードをセットする・取り出す**


必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。

**1 本機を閉じる****2 カードスロットカバーを開ける**

1.  部分を押しながらか矢印の方向へスライドさせる。
2. カードスロットカバーを開ける。

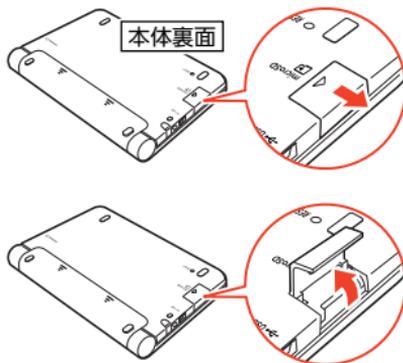


**3** カードの切り欠きの向きに注意して、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む

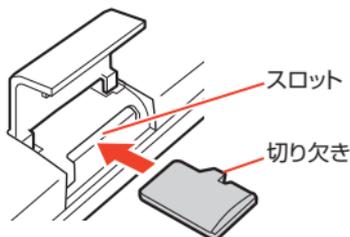


**カードを取り出す**

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

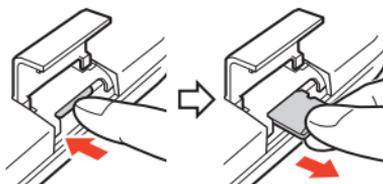

**4** カードスロットカバーを閉める

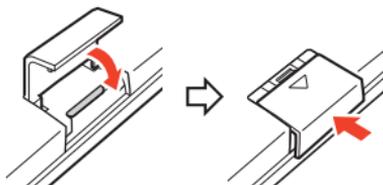

- カードスロット(挿入部)に、microSD メモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
- microSD メモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSD メモリーカードが破損するなどの原因になります。


# スマートフォンと連携したサービス を利用する

本機に表示される QR コードをスマートフォン(またはタブレット端末)で読み込むと、次のことができます。

- 取扱説明書を見る：取扱説明書(電子版)を見ることができます。
- 学習状況を確認する：[ENGLISH TRAINING GYM]などのコンテンツの学習状況を確認できます。QR コードを読み込むには、スマートフォンに専用アプリ「クラブエクソード」をインストールする必要があります。詳しくは、専用アプリの「オンラインヘルプ」をご覧ください。

## 取扱説明書(詳細)を見る

- 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「クラブエクソード」の順にタッチする
- 2 画面の説明に従って QR コードを表示させる
  - QR コードのタイプをタッチして選びます。
- 3 スマートフォンの QR コードリーダーで QR コードを読み込む
- 4 「取扱説明書」をタップする
  - スマートフォンに専用アプリ「クラブエクソード」をインストールする場合は、スマートフォンに表示される「クラブエクソード」の説明に従って操作してください。

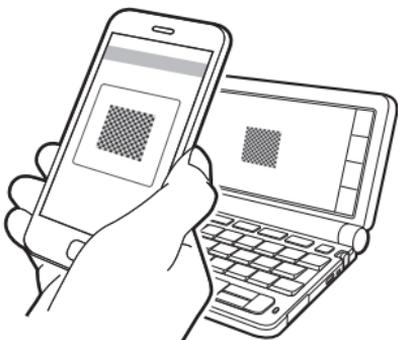

電子辞書を  
活用する

スマートフォンと連携したサービスを利用する

# 学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。  
学習帳の機能には、次の4つがあります。

**マーカー単語帳**：意味の画面にマーカーを引きます(→107ページ)。

**ノート**：白紙の画面や辞典の画面に手書きします(→113ページ)。

**付箋**：意味の画面に付箋を貼ります(→117ページ)。

**暗記カード**：手書きの暗記カードを作ります(→121ページ)。

マーカー・付箋を付けた画面や手書きした画面、暗記カードは、本機に登録され、「学習帳」画面から簡単な操作で見ることができます。

- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットした microSD メモリーカードには登録できません)。

## 「学習帳」画面で機能を選ぶ



「学習帳」画面では、登録されている各機能の画面を見たり、修正・削除などをしたりすることができます。

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「学習帳」の順にタッチする

- 「学習帳」画面が表示されます。この画面から学習帳の各機能をホーム画面に登録できます(→265ページ)。

### 2 使いたい学習帳の機能をタッチする

- 選んだ機能の最初の画面が表示されます。

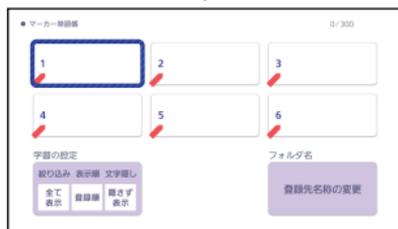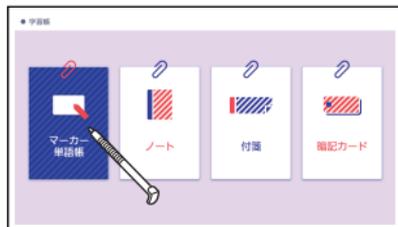

# 手書きで文字や図を書く

学習帳の機能では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます。

## 書く・消す・色を変える

### 手書きで書き込むには


手書きで書き込みができるときは、画面下部に【ペン】【消しゴム】などのアイコンが表示されます。

#### 【付箋】で手書きする例

手書きの操作のしかたは、学習帳の各機能で共通です。


#### 1 【ペン】をタッチして選択する

- 手書き中は、ページ送りできません。

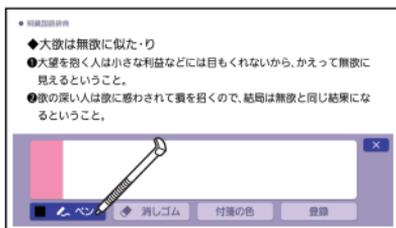

#### 2 手書き可能な領域に書き込む

- 「ノート」や「付箋」、「暗記カード」では、フリーハンドで文字や図を書き込みます。
- 書き込んだ文字などを消したい場合は、【消しゴム】をタッチしてから、消したい部分をなぞります。

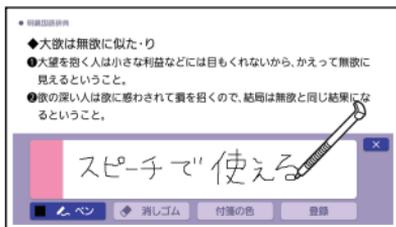


各アイコンの機能は、次のとおりです。

アイコン	操作内容
	• フリーハンドで文字や図を書きます。

学習帳を  
使う

手書きで文字や図を書く

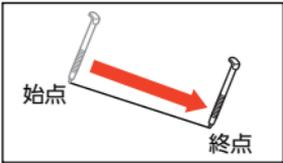アイコン	操作内容	
<p>【直線】</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下記「ペンと直線の設定」画面で、ペンを直線に切り替えると表示されます。</li> <li>• 直線の始点をタッチし、そのまま画面から離さず滑らせ、終点で画面から離すと、直線が表示されます。</li> </ul> 	
<p>【消しゴム】</p> 	<p>アイコンをタッチするたびに、「消しゴム(小)」→「消しゴム(大)」→「削除」→「消しゴム(小)」に切り替わります。</p> <p>【消しゴム】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手書きの文字や直線などをなぞって消します。</li> <li>• 登録した「ノート」を修正するときは(→115 ページ)、手書きした部分だけでなく、画面のすべての部分を消すことができます。</li> </ul> <p>【削除】</p> <p>手書きした領域をタッチすると、手書き内容をまとめて消すことができます。</p>	
<p>【削除】</p> 	<p>【レイアウト】 (ノート、暗記カードのみ)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無地のノートやカードに補助線を表示します。【レイアウト】をタッチするたびに、次のように変わります。</li> </ul> <p>【ノート】の場合</p> <p>「横野線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」</p> <p>【暗記カード】の場合</p> <p>「1 本野線」→「2 本野線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」</p>
<p>【登録】</p> 	<p>書き込んだ内容を登録します。</p>	

## 色や太さを選ぶには(ペンと直線の設定)

### 【ペン】・【直線】

【ペン】または【直線】アイコンが選択されている状態で、もう一度【ペン】・【直線】アイコンをタッチすると、「ペンと直線の設定」画面が表示されます。

- 「アイテム」、「太さ」、「色」をそれぞれタッチして選び、【変更する】をタッチします。



# マーカーを引いた単語帳を作る

説明文の文字にマーカーを引いた見出し語を登録し、単語帳を作ることができます。

マーカーは3色から選ぶことができ、単語帳を見るときには、表示される見出し語をマーカーの色で絞り込んだり、マーカー部分の文字を隠して表示させたりすることができます。


- 単語帳に登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 学習系コンテンツの一部、microSDメモリーカードに保存したテキストファイル、図の画面など、登録できないものもあります。

## マーカーを引いて登録する

### 1 登録したい見出し語の画面を表示する


### 2 マーカーを引きたいことばを なぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。

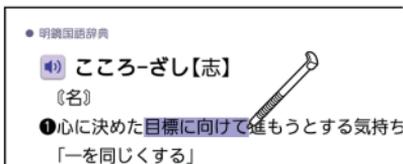


### 3 【マーカー】をタッチする

- 選択していた文字にマーカーが引かれます。
- タッチメニューが色の選択に変わります。

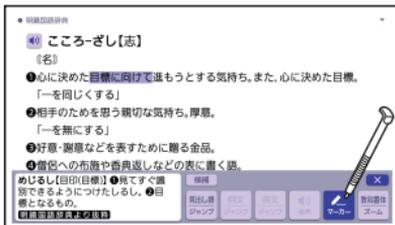

### 4 マーカーの色をタッチする

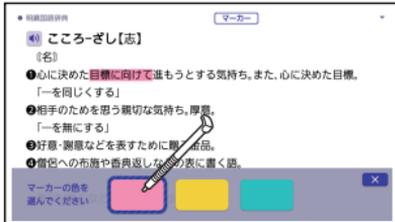

学習帳を  
使う

マーカーを引いた単語帳を作る

## 5 登録したい単語帳をタッチする

- 見出し語が単語帳に登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 同じ見出し語の画面に続けてマーカーを引く場合は、手順 **2**～**5** を繰り返します。
- 1つの見出し語に最大 10 箇所、マーカーを引くことができます。




## 単語帳を見る

### 1 「マーカー単語帳」の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 104 ページ

### 2 見たい単語帳をタッチする

- 登録されている見出し語の一覧が表示されます。
- 画面の内容については、「見出し語の一覧画面」(→ 109 ページ)をご覧ください。

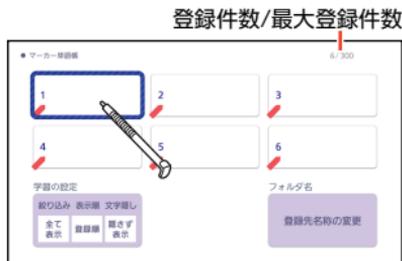

### 3 見たい見出し語をタッチする


- 登録した見出し語の画面が表示されます。



## マーカーを削除するには

### 1 見出し語の画面で、マーカー部分をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。

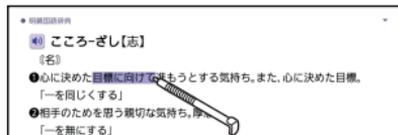


## 2 【マーカー】をタッチする

- ・ 確認画面が表示されます。

## 3 「はい」をタッチする

- ・ マーカーが削除されます。

## 見出し語の一覧画面

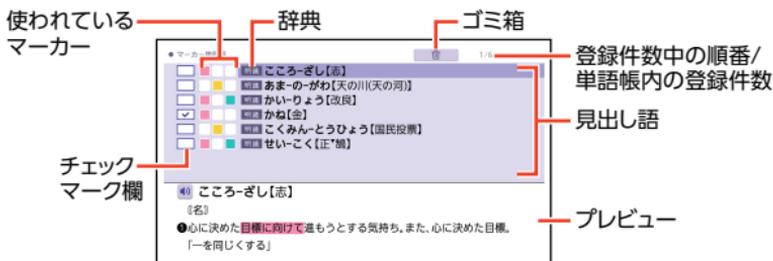

- ・ 見出し語のチェックマーク欄をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。

## 見出し語を削除する

### 1 見出し語の一覧で、 を使い、削除したい見出し語を選ぶ

### 2 画面上部の をタッチする

- ・ 「マーカー単語帳削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

削除方法	機能
選んだ見出し語を削除 (1 件)	選択されている見出し語 (  表示) を削除します。
チェック済みの見出し語を全て削除	チェックマークを付けた見出し語をすべて削除します。
表示中の単語帳のデータを全て削除	現在選んでいる単語帳の見出し語をすべて削除します。
全ての単語帳のデータを削除	すべての単語帳の見出し語を削除します。

### 3 削除方法をタッチする

- ・ 「選んだ見出し語を削除 (1 件)」の場合、選んだ見出し語が削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

## 4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、見出し語が削除されます。

## 単語帳の表示条件を設定する

見出し語の一覧に表示される条件を設定することができます。

表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いた部分の文字を隠したりなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

### 1 単語帳の最初の画面で、「学習の設定」の下ボタンをタッチする

- 「マーカー単語帳の設定」画面が表示されます。



### 2 各アイコンをタッチして条件を設定し、【変更する】をタッチする

- 各アイコンの意味は、次のとおりです。



## 絞り込み

アイコン	機能
	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

## 表示順

アイコン	機能
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※

※ 項目をたどって調べた見出し語(→[35 ページ](#))を登録した場合は、末尾に表示します。また、意味の画面からジャンプした見出し語の一部、例文・成句や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

## 文字隠し

アイコン	機能
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

## マーカーで隠した文字を見るには

「マーカー単語帳の設定」画面の「文字隠し」で選んだ色のマーカー部分は、文字が表示されません。文字を見るときは、マーカー部分をタッチすると、文字が表示されます。


- ・ タッチするたびに、表示・非表示が切り替わります。

## 単語帳の名称を手書きする

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする



- 2 名称を変えたい単語帳をタッチする

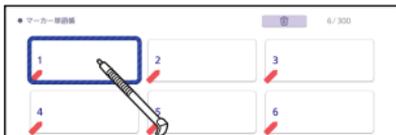

- 3 名称を手書きする

- 手書きで文字や図を書く → 105 ページ

- 4 【登録】をタッチする

- 手書きした名称が登録されます。



## 単語帳の名称を元に戻すには

変更した単語帳の名称をお買い上げ時の名称に戻すことができます。

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする

- すべての単語帳の名称を元に戻すときは、手順 3 へ進んでください。

- 2 を押して、名称を元に戻したい単語帳を選ぶ

- 3 画面上部の をタッチする

- 「登録先名称の変更」画面が表示されます。

- 4 「選択中のフォルダの名称を元に戻す (1 件)」をタッチする

- すべての単語帳の名称に戻すときは、「全てのフォルダの名称を元に戻す」をタッチします。
- 単語帳の名称がお買い上げ時の状態に戻ります。

# 手書きのノートを作る

白紙に手書きしたメモや、書き込みをした辞典の画面を登録し、1冊のノートのようにまとめることができます。

- 最大6冊のノートを作ることができ、1冊につき最大50ページ登録できます。

## ページを登録してノートを作る

ノートに登録する内容により、登録方法は異なります。

### 手書きのメモページを登録する

白紙のページ(画面)に手書きして登録します。


#### 1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

#### 2 【ノート】をタッチする

- ノートの最初の画面が表示されます。
- ノートの最初の画面は、「学習帳」画面で「ノート」をタッチしても表示されません。


#### 3 【新規作成】をタッチする

- 白紙のページが表示されます。

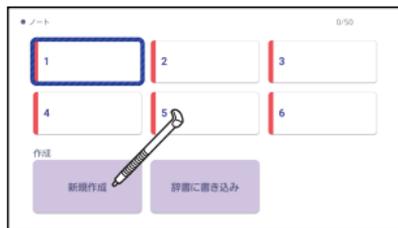

#### 4 画面に書き込む


- 手書きで文字や図を書く → 105 ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。
- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。 → 105 ページ

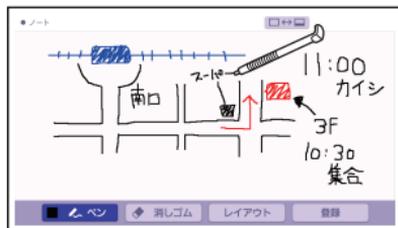

## 5 【登録】をタッチする

## 6 登録したいノートをタッチする

- ノートに登録されます。

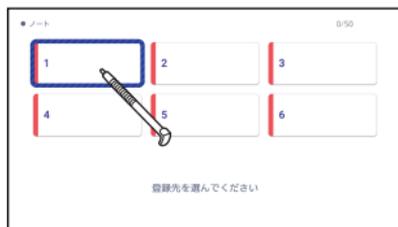

## 辞典に書き込みしたページを登録する

意味の画面に手書きした画像を登録することができます。


## 1 書き込みをしたい意味の画面で、クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする

## 2 【辞書に書き込み】をタッチする

- 画面に書き込みができるようになります。

## 3 画面に書き込む

- 手書きで文字や図を書く → 105 ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の   をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

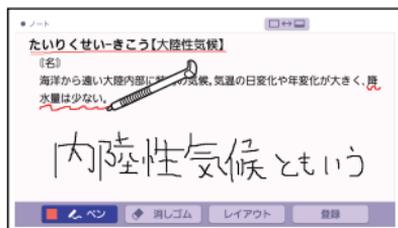

## 4 【登録】をタッチする

## 5 登録したいノートをタッチする


# ノートを見る・修正する・削除する

## ノートを見る

### 1 クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする



### 2 見たいノートをタッチする

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。

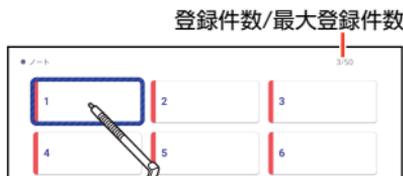

### 3 見たいページをタッチする

- ページの内容が画面に表示されます。
- 画面下部の【< 前へ】【次へ >】をタッチすると、前後のページに移動します。
- 画面下部のアイコンで隠れている部分を見る場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

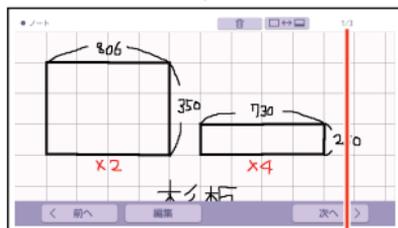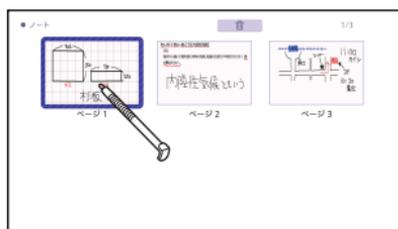

選んだノート内のページ数/  
選んだノート内の登録件数

学習帳を  
使う

手書きのノートを作る

### 4 を押して、ページを閉じる

## ページを修正する

ページの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、ページに書き込みができるようになります。

- 手書きで文字や図を書く → 105 ページ
- 修正が終わったら【登録】をタッチします。


## ページを削除する

### 1 ページの一覧で $\triangleup$ $\sphericalangle$ $\triangleleft$ $\triangleright$ を使い、削除したいページを選ぶ、または削除したいページを表示させる

- ページの一覧で選択されているページには、青い枠が付きます。

### 2 画面上部の をタッチする

- 「ノート削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

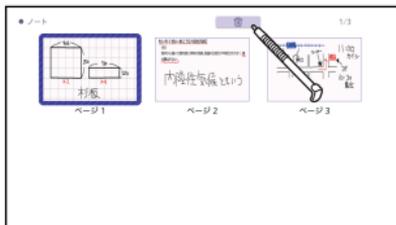

削除方法	機能
表示中のページを削除 (1 件)	ページの一覧で選択されているページ、または表示中のページを削除します。
表示中のノートのページを全て削除	現在選んでいるノートのページをすべて削除します。
全てのノートのページを削除	すべてのノートのページを削除します。

### 3 削除方法をタッチする

- 「表示中のページを削除 (1 件)」の場合、ページの一覧で選んだページ、または表示中のページが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

### 4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、ページが削除されます。

## ノートの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、「学習帳」画面からノートの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(→112ページ)の手順 2) 以降の操作をしてください。

- 機能メニューからノートを表示した場合、名称の変更はできません。

# 見出し語に付箋を付ける

手書きの付箋を付けた見出し語を登録し、後からその画面を簡単に表示することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- 1つの見出し語に1枚の付箋が付けられ、最大300件登録することができます。
- 学習系コンテンツの一部、microSDメモリーカードに保存したテキストファイル、図の画面など、登録できないものもあります。


## 付箋を付けて登録する

付箋の色は5色あります。登録すると、色別のフォルダーに分けられます。

**1** 付箋をつけたい見出し語の画面で、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする


**2** **【付箋】**をタッチする

- 画面に付箋が表示されます。

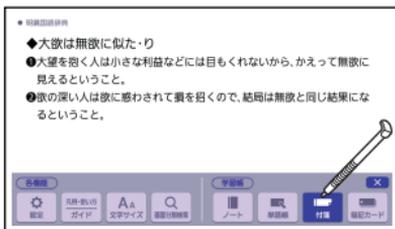


**3** 付箋に書き込む

- 手書きで文字や図を書く →  
105 ページ

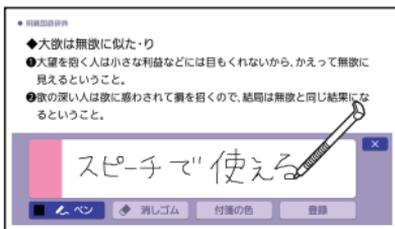


#### 4 【付箋の色】をタッチして、色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色に切り替わります。
- 付箋左側の色の部分をタッチして切り替えることもできます。

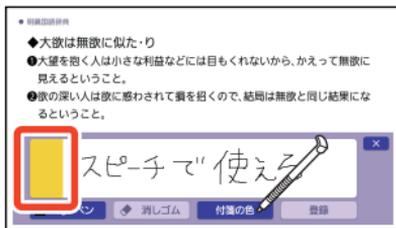

#### 5 【登録】をタッチする

- 見出し語が登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 付箋の付いた見出し語には、画面上部に【付箋】が表示されます。
- 【付箋】をタッチすると、その見出し語の付箋が表示されます。

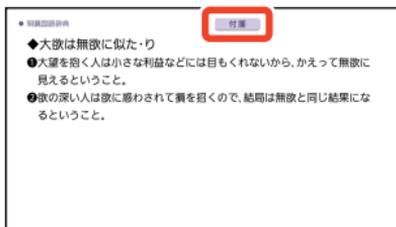

## 付箋を見る・修正する・削除する


### 付箋を見る・修正する

#### 1 「学習帳」画面から付箋の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 104 ページ
- 画面に色別(5種類)のフォルダーと全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選ばると、付箋を付けたすべての見出し語の一覧が表示されます。


#### 2 見たい色のフォルダーをタッチする

- 選んだ色の付箋が付いた見出し語の一覧が表示されます。
- 画面には、選択されている見出し語の付箋のプレビューが表示されます。

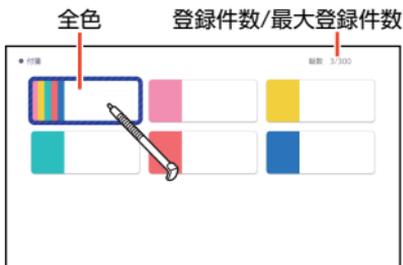

### 3 付箋を見たい見出し語をタッチする


- 見出し語の画面が表示されます。

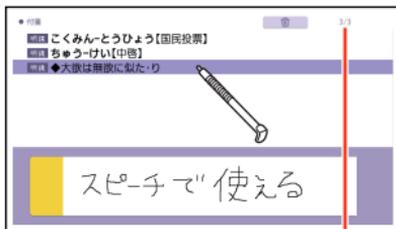


選んだフォルダー内の順番/  
選んだフォルダー内の登録件数

### 4 画面上部の【付箋】をタッチする

- 付箋が表示されます。

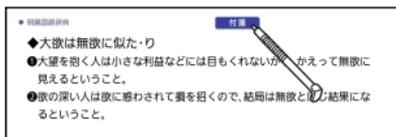

- この画面から付箋を書き直したり、色を変更したり、修正できます。修正が終わったら、【登録】をタッチします。

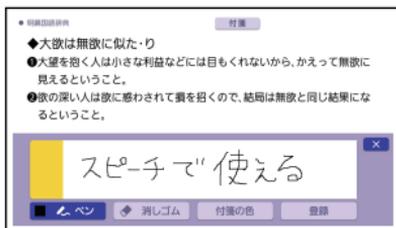


### 5 × をタッチして、付箋を閉じる

#### 付箋を削除する

### 1 付箋が付いた見出し語の一覧で、 を使い、削除したい見出し語を選ぶ

### 2 画面上部の をタッチする

- 「付箋削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

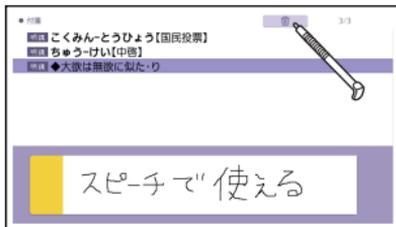

削除方法	機能
選んだ付箋を削除(1件)	見出し語の一覧で選択されている見出し語(■表示)の付箋を削除します。
表示中のフォルダの付箋を削除	現在選んでいるフォルダーの付箋をすべて削除します。全色のフォルダーを選んでいる場合は、すべての見出し語の付箋が削除されます。
全ての付箋を削除	登録されている付箋をすべて削除します。

### 3 削除方法をタッチする

- 「選んだ付箋を削除(1件)」の場合、選んだ見出し語の付箋が削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

### 4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、付箋が削除されます。


## マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明文にマーカーを引いた見出し語に、さらにコメントを手書きした付箋を付けることができます。「マーカー単語帳」と「付箋」の両方で同じ見出し語を見ることができます。

- 1つの見出し語に1枚の付箋が付けられます。


### 1 マーカーを引いて単語帳に登録する

- マーカーを引いて登録する → [107ページ](#)
- または、マーカー単語帳に登録した見出し語を表示させます (→ [108ページ](#))。

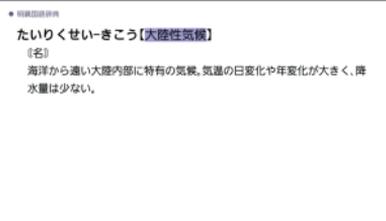

### 2 付箋を付けて登録する

- 付箋を付けて登録する → [117ページ](#)

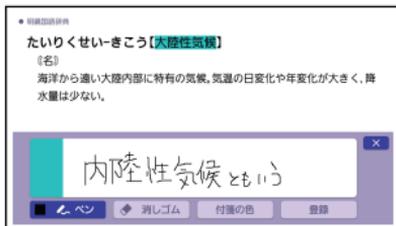

# 暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができません。

- 最大6冊の暗記カード帳を作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録できます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。


## 暗記カードを作って登録する

暗記カードは、意味の画面を参照しながら作ることも、「学習帳」から作ることもできます。

### 辞典を参照しながら作る

意味の画面の下半分に暗記カードの作成画面を表示し、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

- 1 意味の画面で、参照したい部分を画面の上半分に表示させる
- 2 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする
- 3 【暗記カード】をタッチする
  - 画面の下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

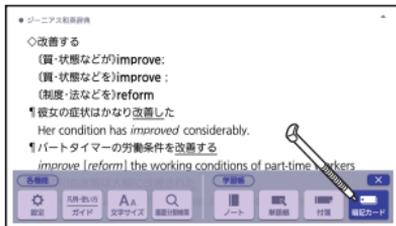

#### 4 カードの表面と裏面に手書きする

- 手書きで文字や図を書く → 105 ページ
- 表・裏は、カード左側の【表】【裏】をタッチして切り替ええます。
- 作成画面では、英単語の音声を登録することができます(→ 123 ページ)。



- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます(→ 105 ページ)。

#### 5 【登録】をタッチする

#### 6 登録したいカード帳をタッチする

- カードが登録されます。



### 「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ります。

#### 1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 104 ページ

#### 2 【新規作成】をタッチする

- 暗記カードの作成画面が表示されます。



### 3 カードの表面と裏面に手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作と登録は、「辞書を参照しながら作る」(→121 ページ)の手順 4以降をご覧ください。
  - カードの表・裏は切り替えなしに書き込めます。
- カードを登録すると、確認画面が表示されます。



### 4 登録後の操作をタッチして選ぶ

- 「続けて新しいカードを作成する」をタッチすると、暗記カードの作成画面が表示されます。
- 「作成を終わる」をタッチすると、暗記カードの最初の画面に戻ります。

## カードに英単語の音声を登録する

辞書を参照しながら(機能メニューから)カードを作成している場合の例で説明します。

### 1 暗記カードの作成画面で、右側の【音声+】をタッチする

- 「英語の音声検索」画面が表示されます。
- 学習帳からカードを作成している場合、画面上部の【音声+】をタッチします。

### 2 発音を登録する英単語を入力する

### 3 【検索する】をタッチする

- 候補の一覧が表示されます。



### 4 英単語をタッチして選ぶ

- 発音を確認するときは、【聞く】をタッチすると、選択している英単語が発音されます。

### 5 【登録】をタッチする

- カードに発音が登録され、カード右側の「音声」にチェックマークが付きます。学習帳からカードを作成している場合、【音声+】の横に音声を登録した英単語が表示されます。
- 音声を登録し直すときは、手順 1～5 の操作を繰り返します。

## 6 [登録]をタッチしてカードを登録する

# 暗記カードを見る・修正する・削除する

## カードを見る

### 1 暗記カードの最初の画面を表示する

- ・ [学習帳]画面で機能を選ぶ → 104 ページ

### 2 見たいカード帳をタッチする

- ・ 登録されているカードが表示されます。
- ・ 暗記カードの最初の画面やカード画面の上部には、選んだカード帳内のチェックマークを付けたカード数と、音声を登録しているカード数が表示されます。

登録件数/最大登録件数



チェックマーク数 音声登録数



### 3 [戻る]を押して、カードを閉じる

- ・ 暗記カードの詳しい使いかたについては、次の各項目をご覧ください。
  - カードを見て覚える → 127 ページ
  - カードの音声を聞いて学習する → 128 ページ

## カードの表示方法を設定する

暗記カードを使った学習方法や、カードを表示する条件を設定することができます。

- 1 暗記カードの最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- 「暗記カードの設定」画面が表示されます。



設定内容が表示されています。

- 2 各アイコンをタッチして条件を設定する

- 各アイコンの意味は、次のとおりです。



### 学習方法

アイコン	機能
見る	「表示順」に設定した内容でカードの片面を隠して表示します。
聞く	カードの表裏両面が隠れた状態で音声再生されます。 • 音声を登録したカードのみ表示されます。

### 表示順

学習方法が「見る」のときに設定できます。

アイコン	機能
表から	カードの裏面を隠し、表面を表示します。
裏から	カードの表面を隠し、裏面を表示します。

- 3 「変更する」をタッチする

### 絞り込み

アイコン	機能
全て	すべてのカードを表示します。
チェック	チェックマークが付いているカードを表示します。

### 出題順

アイコン	機能
登録順	カードの登録順に出題します。
ランダム	ランダム(無作為)に出題します。

## カードを修正する

カードの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、カードに書き込みができるようになります。

- 修正が終わったら【登録】をタッチします。



## カードを削除する

### 1 カードの表示中に、画面上部の をタッチする

- 「暗記カード削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。



削除方法	機能
表示中のカードを削除 (1 件)	表示されているカードを削除します。
チェック済みのデータを削除	チェックマークが付いているすべてのカードを削除します。
表示中のフォルダのデータを削除	現在選んでいるカード帳のカードをすべて削除します。
全てのフォルダを削除	すべてのカードを削除します。

### 2 削除方法をタッチする

- 「表示中のカードを削除 (1 件)」の場合、表示中のカードが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

### 3 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、カードが削除されます。

# カードを見て覚える

## 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「見る」に設定する


- カードの表示方法を設定する → 124 ページ

## 2 暗記カードを表示する

- カードを見る → 124 ページ
- 片面が隠されたカードが表示されます。表・裏のどちらを隠すかは、「暗記カードの設定」の「表示順」で設定します。

## 3 隠れている面をタッチして、確認する

- 隠れていた面が表示されます。
- 【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- 【音声】をタッチすると、登録した音声再生されます。
- 【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。  
[戻る] を押すと、カード画面に戻ります。

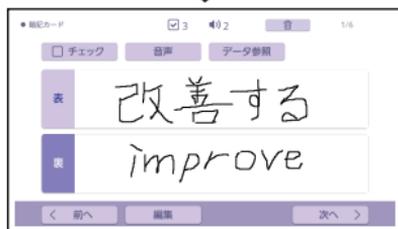

学習帳を  
使う

暗記カードを作る

## 4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードを見る

- 【< 前へ】をタッチすると、前のカードに戻ります。
- 暗記カードを終了するには、[戻る] を押します。

## カードの音声を聞いて学習する

カードに発音登録されている場合のみ使用することができます。

### 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「聞く」に設定する

- カードの表示方法を設定する → 124 ページ

### 2 暗記カードを表示する

- カードを見る → 124 ページ
- 最初のカードの発音が再生され、両面が隠されたカードが表示されます。

### 3 隠れているカードをタッチして、確認する

- カードが表示されます。
- 【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- 【音声】をタッチすると、発音が再生されます。
- 【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。



### 4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードに移る

- 次のカードの発音が再生され、カードが表示されます。
- 【< 前へ】をタッチすると前のカードに戻り、前のカードの発音が再生されます。
- 暗記カードを終了するには、**戻る**を押します。

## 暗記カードの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、暗記カードの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(→112 ページ)の手順 2 以降の操作をしてください。

# 辞典の使いかた

## 辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る

各機能の対象となる辞典などの一覧、登録商標・ライセンス情報、使用中の辞典の説明などを見ることができます(ガイド機能)。

## 機能別の対象辞典や登録商標・ライセンスなどの情報を見る

ホーム画面またはコンテンツ一覧から次の項目を見ることができます。


- ・複数辞書検索やネイティブ発音ほか、各機能の対象辞典などの一覧
- ・登録商標・ライセンス・法規格情報などの情報

1 ホーム画面またはコンテンツ一覧の表示中に、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ガイド】をタッチする

3 見たい項目をタッチする

- ・ **戻る** を押すと、ガイドが閉じます。

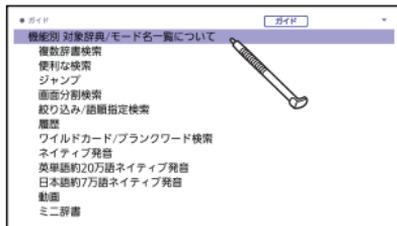

## 辞典のガイド(凡例・使いかた)を見る


辞典やモードの使いかたや凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明を見ることができます。

1 辞典やモードの使用中に、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【ガイド】をタッチする


### 3 見たい項目をタッチする

- 「戻る」を押すと、ガイドが閉じます。

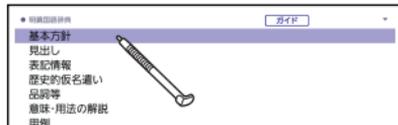

## 収録辞典説明の見かた

本章では、各収録辞典の名前と最初の画面について、次のような構成で説明しています。

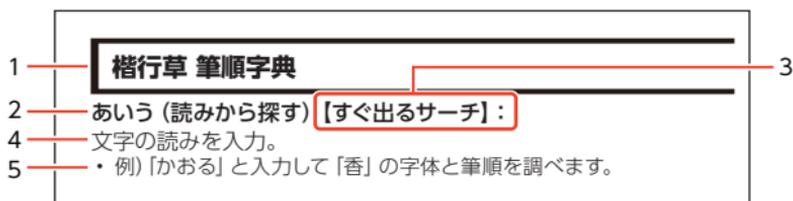

	説明
1	辞典の名前
2	辞典の最初の画面に表示されている検索項目
3	検索方法 (→ 33 ページ)
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 検索方法は、大きく次の3つのパターンがあります。この3つのパターンに当てはまらない特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについて、本章で操作を詳しく説明しています。
  - ことばを入力しながら選択(すぐ出るサーチ) → 33 ページ
  - ことばを決定した後に選択(入力後サーチ) → 34 ページ
  - 表示項目をたどる(選択サーチ) → 35 ページ
- 見出し語検索で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは 14 文字、アルファベットは 30 文字です。
- 検索項目「図から検索」「写真から検索」などで、大きな図や写真が表示されているとき、「ウィンドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウィンドウが表示されます。

# 収録辞典

次の辞典などが収録されています。

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<https://casio.jp/exword/>



- XD-SR3800 (収録辞典) → **132** ページ
- XD-SR4800 (収録辞典) → **138** ページ
- XD-SR4900 (収録辞典) → **144** ページ
- XD-SR5700MED (収録辞典) → **150** ページ
- XD-SR5900MED (収録辞典) → **152** ページ
- XD-SR6500 (収録辞典) → **155** ページ
- XD-SR7100 (収録辞典) → **158** ページ
- XD-SR7200 (収録辞典) → **161** ページ
- XD-SR7300 (収録辞典) → **163** ページ
- XD-SR7400 (収録辞典) → **166** ページ
- XD-SR7500 (収録辞典) → **168** ページ
- XD-SR7600 (収録辞典) → **171** ページ
- XD-SR7700 (収録辞典) → **173** ページ
- XD-SR8500 (収録辞典) → **176** ページ
- XD-SR9800 (収録辞典) → **179** ページ
- XD-SR9850 (収録辞典) → **184** ページ
- XD-SR20000 (収録辞典) → **190** ページ

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	旺文社標準国語辞典	197
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	三省堂 反対語便覧	199
	現代カタカナ語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199
	英語系	ニューホライズン英和辞典
初級クラウン英和辞典		—
エースクラウン英和辞典		200
ジーニアス英和辞典		200
ロングマン現代英英辞典		—
ニューホライズン和英辞典		201
初級クラウン和英辞典		—
ジーニアス和英辞典		—
英語類語辞典		—
カタカナで引くスペリング辞典		—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	■ 「英語の耳」になる!	214
	キクタン英会話 初級編	216
	■ キクタン／キクジュク	216
	■ NHK ラジオ	218
	毎日ウィークリー	219
	英語名演説・名せりふ集	219
	■ ひとり歩きの話集(16 言語)	220
	ドクターパスポート	—
英検®	■ キクタン英検®	223
	英検®2 級 での順パス単	225
	英検®準 2 級 での順パス単	225
	英検®3 級 での順パス単	225
	英検®4 級 での順パス単	225
	英検®5 級 での順パス単	225
	英検®2 級 予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級 予想問題ドリル	226
	英検®3 級 予想問題ドリル	226
	英検®4 級 予想問題ドリル	226
	■ 英検®全問題集	229
学習・国語	中学総合的研究 国語	240
	中学 1・2 年の総復習 国語	245
	百人一首	241
	国語名作集(古文・現代文)	242
	国語名作集(漢文)	241
	■ 近現代文学／古典文学／名歌名句	—
	■ 漢検での順問題集	243

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・英語	中学総合的研究 英語	240
	中学 1・2 年の総復習 英語	245
	ゼロから始める英文法	245
	ユメタン／ユメジユク	246
	ユメブン	247
	英単語ターゲット 1800	249
	英熟語ターゲット 380	249
学習・数学／理科	中学総合的研究 数学	240
	中学 1・2 年の総復習 数学	245
	中学数学解法事典	253
	中学総合的研究 理科	240
	中学 1・2 年の総復習 理科	245
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	でる順ターゲット中学理科 120	253
	中学理科用語集	—
学習・社会	中学総合的研究 社会	240
	中学 1・2 年の総復習 社会	245
	でる順ターゲット中学社会 120	254
	中学社会用語集	—
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	スポーツ用語辞典	—
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	時間割表	94
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ポキャブラ リー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン 中学英単語	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクタンリーディング Basic	216
	キクジユク Basic	216
	キクジユク Super	216
	キクジユク 中学英熟語	216
	キクタン英検®1 級	223
	キクタン英検®準 1 級	223
	キクタン英検®2 級	223
	キクタン英検®準 2 級	223
	キクタン英検®3 級	223
	英検®2 級 での順パス単	225
	英検®準 2 級 での順パス単	225
	英検®3 級 での順パス単	225
	英検®4 級 での順パス単	225
	英検®5 級 での順パス単	225
	ユメタン 0	246
	ユメタン 1	246
	ユメタン 2	246
	ユメタン 3	246
ユメジユク	246	
英単語ターゲット 1800	249	
英熟語ターゲット 380	249	

カテゴリー	辞典/モード	ページ
リスニング	毎日ウィークリー	219
	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 基礎英語 1	218
	NHK ラジオ 基礎英語 2	218
	NHK ラジオ 基礎英語 3	218
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
	ユメブン 0	247
ユメブン 1	247	
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
	英検®4 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級全問題集	229
	英検®準 2 級全問題集	229
	英検®3 級全問題集	229
	英検®4 級全問題集	229

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新明解国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	三省堂 反対語便覧	199
	現代カタカナ語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和辞典	200
	ウィズダム英和辞典	—
	オーレックス英和辞典	—
	ベーシックジーニアス英和辞典	201
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ロングマン現代英英辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	オーレックス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	■ [英語の耳]になる!	214
	■ キクタン/キクジユク	216
	■ NHK ラジオ	218
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	219
	英語名演説・名せりふ集	219
	■ ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
英検®	■ キクタン英検®	223
	英検®1 級 での順パス単	225
	英検®準 1 級 での順パス単	225
	英検®2 級 での順パス単	225
	英検®準 2 級 での順パス単	225
	英検®3 級 での順パス単	225
	英検®1 級 予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級 予想問題ドリル	226
	英検®2 級 予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級 予想問題ドリル	226
	英検®3 級 予想問題ドリル	226
	■ 英検®全問題集	229
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・国語	百人一首	241
	国語名作集(古文・現代文)	242
	国語名作集(漢文)	241
	近現代文学／古典文学／名歌名句	—
	古文単語・熟語ターゲット 270	243
	漢字ターゲット 1700	243
学習・英語	ジーニアス総合英語	244
	ゼロから始める英文法	245
	ユメタン／ユメジユク	246
	ユメブン	247
	英単語ターゲット 1900	248
	学習・数学／理科	高校数学解法事典
高校数学公式集		253
旺文社 生物事典		—
旺文社 物理事典		—
旺文社 化学事典		—
地学用語集		—
物理公式 101		—
化学反応式		253
学習・社会	山川 日本史小辞典	—
	日本史用語集	254
	山川 世界史小辞典	—
	世界史用語集	254
	山川 一問一答日本史	254
	山川 一問一答世界史	254
	現代社会用語集	—
	政治・経済用語集	—
	地理用語集	—
	倫理用語集	—
	山川 一問一答現代社会	254
	山川 一問一答政治・経済	254
	山川 一問一答地理	254
山川 一問一答倫理	254	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	時間割表	94
	電卓	89
	ライブラリー	96
クラブエクスワード	103	

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクタンリーディング Basic	216
	キクジユク Basic	216
	キクジユク Super	216
	キクタン英検®1 級	223
	キクタン英検®準 1 級	223
	キクタン英検®2 級	223
	キクタン英検®準 2 級	223
	キクタン英検®3 級	223
	英検®1 級 での順パス単	225
	英検®準 1 級 での順パス単	225
	英検®2 級 での順パス単	225
	英検®準 2 級 での順パス単	225
	英検®3 級 での順パス単	225
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	ユメタン 0	246
	ユメタン 1	246
	ユメタン 2	246
	ユメタン 3	246
ユメジユク	246	
英単語ターゲット 1900	248	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	毎日ウィークリー	219
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 基礎英語 1	218
	NHK ラジオ 基礎英語 2	218
	NHK ラジオ 基礎英語 3	218
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
	ユメブン 0	247
ユメブン 1	247	
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	英検®1 級予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
	英検®1 級全問題集	229
	英検®準 1 級全問題集	229
	英検®2 級全問題集	229
	英検®準 2 級全問題集	229
	英検®3 級全問題集	229
	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

# XD-SR4900 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新明解国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	三省堂 反対語便覧	199
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	旺文社古語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和辞典	200
	ウィズダム英和辞典	—
	オーレックス英和辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ロングマン現代英英辞典	—
	オックスフォード連語辞典	—
	ロングマン英語アクティベータ	—
	ジーニアス和英辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	オーレックス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

カテゴリー	辞典/モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	■ [英語の耳]になる!	214
	キクタン英会話 初級編	216
	■ キクタン/キクジュク	216
	■ NHK ラジオ	218
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	219
	英語名演説・名せりふ集	219
	■ ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	ドクターパスポート	-
トラブルパスポート	-	
英検®	■ キクタン英検®	223
	英検®1 級 での順パス単	225
	英検®準 1 級 での順パス単	225
	英検®2 級 での順パス単	225
	英検®準 2 級 での順パス単	225
	英検®3 級 での順パス単	225
	英検®1 級予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
■ 英検®全問題集	229	
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・国語	百人一首	241
	国語名作集(古文・現代文)	242
	国語名作集(漢文)	241
	近現代文学／古典文学／名歌名句	—
	古文単語・熟語ターゲット 270	243
	漢字ターゲット 1700	243
	漢検でる順問題集	243
	小論文入試 パターン別書き方ガイド	—
学習・英語	ジーニアス総合英語	244
	ロイヤル英文法	—
	ゼロから始める英文法	245
	CO CET2600	246
	ユメタン／ユメジユク	246
	ユメブン	247
	英単語／英熟語ターゲット	248
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251	
学習・数学／理科	高校数学解法事典	253
	高校数学公式集	253
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	地学用語集	—
	物理公式 101	—
	化学反応式	253

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・社会	山川 日本史小辞典	－
	日本史用語集	254
	山川 世界史小辞典	－
	世界史用語集	254
	山川 一問一答日本史	254
	山川 一問一答世界史	254
	現代社会用語集	－
	政治・経済用語集	－
	地理用語集	－
	倫理用語集	－
	山川 一問一答現代社会	254
	山川 一問一答政治・経済	254
	山川 一問一答地理	254
	山川 一問一答倫理	254
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	256
	日本国憲法	－
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	合本俳句歳時記	－
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー／時計	91
	時間割表	94
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクタンリーディング Basic	216
	キクジユク Basic	216
	キクジユク Super	216
	キクタン英検®1 級	223
	キクタン英検®準 1 級	223
	キクタン英検®2 級	223
	キクタン英検®準 2 級	223
	キクタン英検®3 級	223
	英検®1 級 での順パス単	225
	英検®準 1 級 での順パス単	225
	英検®2 級 での順パス単	225
	英検®準 2 級 での順パス単	225
	英検®3 級 での順パス単	225
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	ユメタン 0	246
	ユメタン 1	246
	ユメタン 2	246
	ユメタン 3	246
	ユメジユク	246
	英単語ターゲット 1900	248
	英熟語ターゲット 1000	248
	CO CET2600	246

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	毎日ウィークリー	219
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 基礎英語 1	218
	NHK ラジオ 基礎英語 2	218
	NHK ラジオ 基礎英語 3	218
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
	ユメブン 0	247
	ユメブン 1	247
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	英検®1 級予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
	英検®1 級全問題集	229
	英検®準 1 級全問題集	229
	英検®2 級全問題集	229
	英検®準 2 級全問題集	229
	英検®3 級全問題集	229
	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251

# XD-SR5700MED (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和辞典	200
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	■ 「英語の耳」になる!	214
	■ キクタン/キクジュク	216
	■ ひとり歩きの話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
医学系	南山堂医学大辞典	—
	医学英和大辞典	—
	今日の治療薬	—
	プラクティカル医学略語辞典	—
	今日の臨床検査	—
	医療の英会話	—
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	ラジオ体操 第1	260
	スポーツ用語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクジューク Basic	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

## XD-SR5900MED (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和辞典	200
	自然科学系英和大辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	自然科学系和英大辞典	—
	英語類語辞典	—
	発音トレーニング	202
英会話・トラベル	英会話スキット・トレーニング	209
	 [英語の耳]になる!	214
	 キクタン／キクジュク	216
	 ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
医学系	南山堂医学大辞典	—
	ステッドマン医学英英辞典	261
	ステッドマン医学大辞典	—
	医学英和大辞典	—
	今日の治療薬	—
	プラクティカル医学略語辞典	—
	今日の臨床検査	—
	医療の英会話	—
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	ラジオ体操 第1	260
スポーツ用語辞典	—	
TOEIC®テスト	■ キクタン TOEIC®TEST SCORE	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
学習	論文・スピーチの英語表現	—
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65

カテゴリー	辞典/モード	ページ
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典/モード	ページ
トレジンプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクジユク Basic	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 800	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 990	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251

# XD-SR6500 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	三省堂 反対語便覧	199
	現代カタカナ語辞典	—
	大修館 全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
楷行草 筆順字典	199	
英語系	ジーニアス英和辞典	200
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
	カタカナで引くスペリング辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
	キクタン英会話 初級編	216
	 キクタン／キクジュク	216
	 NHK ラジオ	218
	英語名演説・名せりふ集	219
	はじめての英会話	—
	 ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	221

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	百科事典マイペディア	256
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	別冊 NHK 趣味の園芸 園芸入門	—
	里山の昆虫ハンドブック	—
	里山の植物ハンドブック	—
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	256
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	256
	日本歴史大事典	—
	エピソードで読む世界の国 243	256
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	家事の基本がわかる本	—
	料理の基本がわかる本	—
	ぜひつくりたい基本のお菓子	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	今日の夕ごはん	—
	きれい食ダイエット	—
	冠婚葬祭マナー事典	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	手紙文例集	—
	スピーチ文例集	—
健康	家庭医学大事典	—
	薬の手引き	257
	漢方薬の手引き	—
	食の医学館	—
	イヌ・ネコ 家庭動物の医学大百科	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
趣味	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	関東周辺 週末の山登りベスト 120	260
	関西周辺 週末の山登りベスト 120	260
	日本三百名山 登山ガイド	260
	ビジュアル・ワイド 日本名城百選	260
	ビジュアル・ワイド 日本の城	260
	ラジオ体操 第 1	260
	角川俳句大歳時記	—
	現代俳句歳時記	—
	ホトトギス俳句季題便覧	—
	合本俳句歳時記	—
	スポーツ用語辞典	—
学習	百人一首	241
	国語名作集(古文・現代文)	242
	国語名作集(漢文)	241
	山川 日本史小辞典	—
	山川 世界史小辞典	—
	もういちど読む山川	—
便利な検索	電子凶鑑 凶から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクジューク Basic	216
リスニング	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 基礎英語 1	218
	NHK ラジオ 基礎英語 2	218
	NHK ラジオ 基礎英語 3	218
	リトル・チャロ NY 編	212
	リトル・チャロ 2	212
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209

## XD-SR7100 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	■ 「英語の耳」になる!	214
	■ キクタン	216
	■ ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
ドイツ語	トラブルパスポート	—
	独和大辞典	—
	アクセス独和辞典	—
	アクセス和独辞典	—
	オックスフォード独英辞典	—
	オックスフォード英独辞典	—
	DUDEN 独独辞典	—
	ゼロから始めるドイツ語	—
□が覚えるドイツ語	223	
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	スポーツ用語辞典	—
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジンプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ボキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	 「英語の耳」になる!	214
	 キクタン	216
	 ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
フランス語	仏和大辞典	—
	ロワイヤル仏和中辞典	—
	プチ・ロワイヤル仏和辞典	—
	プチ・ロワイヤル和仏辞典	—
	オックスフォード仏英辞典	—
	オックスフォード英仏辞典	—
	PETIT ROBERT 仏仏辞典	—
	ゼロから始めるフランス語	—
	□が覚えるフランス語	223

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	スポーツ用語辞典	—
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

## XD-SR7300 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	■ 「英語の耳」になる!	214
	■ キクタン	216
	■ ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	はじめての上海語	—
	はじめての台湾語	—
	はじめての広東語	—
	旅の指さし会話帳 中国語	221
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
中国語	中日大辞典	221
	中日辞典	222
	日中辞典	—
	中日・日中辞典 付録集	—
	現代漢語大詞典	222
	漢英大詞典	222
	英漢大詞典	—
	日中英固有名詞辞典	—
	中国語生活図解辞典	222
	中国語 新語ビジネス用語辞典	—
	日中英電子技術用語対訳集	—
	ゼロから始める中国語	—
	口が覚える中国語	223
	ピンイントレーナー	223
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
クラシック名曲 1000 フレーズ	259	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
実務・情報	しごとの日本語(電話応対基礎編)	261
	しごとの日本語(メールの書き方編)	261
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)	261
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

## XD-SR7400 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	 「英語の耳」になる!	214
	 キクタン	216
	 ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
イタリア語	伊和中辞典	—
	和伊中辞典	—
	オックスフォード伊英辞典	—
	オックスフォード英伊辞典	—
	ゼロから始めるイタリア語	—
	□が覚えるイタリア語	223

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	スポーツ用語辞典	—
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

## XD-SR7500 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	■ 「英語の耳」になる!	214
	■ キクタン	216
	■ ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
スペイン語	西和中辞典	—
	現代スペイン語辞典	—
	和西辞典	—
	オックスフォード西英辞典	—
	オックスフォード英西辞典	—
	スペイン語経済ビジネス用語辞典	—
	ゼロから始めるスペイン語	—
	□が覚えるスペイン語	223
ポルトガル語	現代ポルトガル語辞典	222
	現代日葡辞典	—
	コリンズ葡英辞典	—
	コリンズ英葡辞典	—
	ゼロから始めるブラジル・ポルトガル語	—
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	スポーツ用語辞典	—

カテゴリー	辞典/モード	ページ
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 最高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
クラブエクスワード	103	

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典/モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

## XD-SR7600 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	 「英語の耳」になる!	214
	 キクタン	216
	 ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	旅の指さし会話帳 韓国語	221
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
韓国語	朝鮮語辞典	—
	日韓辞典	—
	Dong-a 韓韓辞典	—
	ゼロから始める韓国語	—
	□が覚える韓国語	223

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	スポーツ用語辞典	—
実務・情報	しごとの日本語(電話対応基礎編)	261
	しごとの日本語(メールの書き方編)	261
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

## XD-SR7700 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	199
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	■ 「英語の耳」になる!	214
	■ キクタン	216
	■ ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
ロシア語	トラブルパスポート	—
	コンサイス露和辞典	—
	コンサイス和露辞典	—
	オックスフォード露英辞典	—
	オックスフォード英露辞典	—
生活・実用	ゼロから始めるロシア語	—
	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
TOEIC®テスト	スポーツ用語辞典	—
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239

# XD-SR8500 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	三省堂 反対語便覧	199
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和辞典	200
	ロングマン現代英英辞典	—
	200 万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
	カタカナで引くスペリング辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	デイリースピーキング	206
	英会話スキット・トレーニング	209
	 [英語の耳]になる!	214
	 キクタン英会話	216
	 キクタン/キクジュク	216
	 NHK ラジオ	218
	電話英会話ミニフレーズ	—
	 ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本ーその姿と心ー	ー
	冠婚葬祭マナー事典	ー
	すぐに使える 基本法律用語辞典	ー
	問題な日本語	ー
	続弾!問題な日本語	ー
	手紙文例集	ー
	スピーチ文例集	ー
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
クラシック名曲 1000 フレーズ	259	
スポーツ用語辞典	ー	
実務・情報	名経営者の至言	ー
	経済・ビジネス用語辞典	ー
	ビジネス便利事典	ー
	NHK 出版 英語イディオム辞典	ー
	経済・ビジネス英語 2 万語辞典	ー
	ビジネス英語スーパー辞典	ー
	ビジネス英語の最強フレーズ	ー
	英文 E メール 200 の鉄則	ー
英文手紙用例辞典	ー	
TOEIC®テスト	■ キクタン TOEIC®TEST SCORE	233
	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
学習	ゼロから始める英文法	245
	論点解説 日経 TEST	255
	日経 TEST 公式練習問題集	255

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66
ポキャブラリー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン英会話 発展編	216
	キクタン英会話 オフィス編	216
	キクタン英会話 おもてなし編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン Super	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクジユク Basic	216
	キクタンビジネス Basic	216
	キクタンビジネス Advanced	216
	キクタンビジネス Super	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
キクタン TOEIC®TEST SCORE 800	233	
キクタン TOEIC®TEST SCORE 990	233	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 入門ビジネス英語	218
	NHK ラジオ 実践ビジネス英語	218
	NHK ラジオ 基礎英語 1	218
	NHK ラジオ 基礎英語 2	218
	NHK ラジオ 基礎英語 3	218
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	デイリースピーキング	206
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

## XD-SR9800 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	三省堂 反対語便覧	199
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	大修館 全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	新英和大辞典	—
	ジーニアス英和大辞典	—
	オックスフォード新英英辞典(『オックスフォード例文辞典(Oxford Sentence Dictionary)』含む)	—
	ジーニアス英和辞典	200
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ロングマン現代英英辞典	—
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	英和活用大辞典	—
	オックスフォード類語辞典	—
	オックスフォード連語辞典	—
	新和英大辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	 「英語の耳」になる!	214
	 キクタン英会話	216
	 キクタン/キクジュク	216
	 NHK ラジオ	218
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	219
	 ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	221
	TOEIC®テスト	 キクタン TOEIC®TEST SCORE
TOEIC®テスト 公式問題集		235
TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600問		235
TOEIC®テスト やり込みドリル		237
TOEIC® L&R 15日で500点リスニング		239
TOEIC® L&R 15日で500点リーディング		239
TOEIC®テストスコアアップ		239
TOEIC®テストハイパー模試		240

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習	ロイヤル英文法	—
	ゼロから始める英文法	245
	論文・スピーチの英語表現	—
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251
	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー	251
	TOEFL®テスト英単語 3800	251
	TOEFL®テスト英熟語 700	251
	山川 日本史小辞典	—
	山川 世界史小辞典	—
	SPI&テストセンター超実戦問題集	255
	ダントツ SPI	255
	ダントツー一般常識+時事	255
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本国憲法	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
クラシック名曲 1000 フレーズ	259	
実務・情報	経済・経営用語辞典	—
	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	—
	経済・ビジネス用語辞典	—
	ビジネス便利事典	—
	NHK 出版 英語イディオム辞典	—
	ビジネス英語スーパー辞典	—
	英文手紙用例辞典	—
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典/モード	ページ
ポキャブラリー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン英会話 発展編	216
	キクタン英会話 オフィス編	216
	キクタン英会話 おもてなし編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン Super	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクタンリーディング Basic	216
	キクタンリーディング Advanced	216
	キクタンリーディング Super	216
	キクジユク Basic	216
	キクジユク Super	216
	キクタンビジネス Basic	216
	キクタンビジネス Advanced	216
	キクタンビジネス Super	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 800	233
キクタン TOEIC®TEST SCORE 990	233	
TOEFL® TEST パーフェクトポキャブラリー	251	
TOEFL®テスト英単語 3800	251	
TOEFL®テスト英熟語 700	251	
リスニング	毎日ウィークリー	219
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 入門ビジネス英語	218
	NHK ラジオ 実践ビジネス英語	218
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251	

## XD-SR9850 (収録辞典)

### コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	三省堂 反対語便覧	199
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	大修館 全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	－
	ジーニアス英和大辞典	－
	ジーニアス英和辞典	200
	理化学英和辞典	－
	自然科学系英和大辞典	－
	オックスフォード現代英英辞典	201
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	－
	英和活用大辞典	－
	ジーニアス和英辞典	－
	自然科学系和英大辞典	－
英会話・トラベル	英語類語辞典	－
	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	 「英語の耳」になる!	214
	 キクタン英会話	216
	 キクタン／キクジュク	216
	 NHK ラジオ	218
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	219
	 ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	－
	トラブルパスポート	－
TOEIC®テスト	世界の料理・メニュー辞典	221
	 キクタン TOEIC®TEST SCORE	233
	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15日で500点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15日で500点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
TOEIC®テストハイパー模試	240	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習	ゼロから始める英文法	245
	論文・スピーチの英語表現	—
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251
	TOEFL® TEST パーフェクトポキャブラリー	251
	TOEFL®テスト英単語 3800	251
	TOEFL®テスト英熟語 700	251
	高校数学解法事典	253
	岩波 理化学辞典	—
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	物理公式 101	—
	化学反応式	253
	SPI&テストセンター超実戦問題集	255
	ダントツ SPI	255
	ダントツ一般常識+時事	255
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本国憲法	—
	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
実務・情報	経済・経営用語辞典	—
	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	—
	経済・ビジネス用語辞典	—
	ビジネス便利事典	—
	NHK 出版 英語イディオム辞典	—
	ビジネス英語スーパー辞典	—
	英文手紙用例辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典/モード	ページ
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン英会話 発展編	216
	キクタン英会話 オフィス編	216
	キクタン英会話 おもてなし編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタン Advanced	216
	キクタン Super	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクタンリーディング Basic	216
	キクタンリーディング Advanced	216
	キクタンリーディング Super	216
	キクジユク Basic	216
	キクジユク Super	216
	キクタンビジネス Basic	216
	キクタンビジネス Advanced	216
	キクタンビジネス Super	216
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 600	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 800	233
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 990	233
	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー	251
	TOEFL®テスト英単語 3800	251
TOEFL®テスト英熟語 700	251	
リスニング	毎日ウィークリー	219
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	218
	NHK ラジオ 入門ビジネス英語	218
	NHK ラジオ 実践ビジネス英語	218
	[英語の耳]になる! 基本 30 のルール	214
	[英語の耳]になる! 50 のルール	214
	[英語の耳]になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	TOEIC®テスト 公式問題集	235
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
	TOEIC®テスト やり込みドリル	237
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	239
	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問	251

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	精選版 日本国語大辞典	—
	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新明解国語辞典	—
	新漢語林	197
	NHK 日本語発音アクセント辞典	199
	日本語大シソーラス	—
	角川類語新辞典	—
	類語例解辞典	—
	三省堂 反対語便覧	199
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	旺文社古語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	199
	楷行草 筆順字典	199

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	新英和大辞典	—
	ジーニアス英和大辞典	—
	ランダムハウス英和大辞典	—
	オックスフォード新英英辞典(『オックスフォード例文辞典(Oxford Sentence Dictionary)』含む)	—
	オックスフォード米語辞典	—
	ジーニアス英和辞典	200
	ウィズダム英和辞典	—
	オーレックス英和辞典	—
	自然科学系英和大辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	201
	ロングマン現代英英辞典	—
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	英和活用大辞典	—
	オックスフォード類語辞典	—
	オックスフォード連語辞典	—
	オックスフォード英英活用辞典	—
	オックスフォードイディオム辞典	—
	オックスフォード句動詞辞典	—
	ロングマン英語アクティベータ	—
	新和英大辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	オーレックス和英辞典	—
	自然科学系和英大辞典	—
	英語類語辞典	—
カタカナで引くスペリング辞典	—	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
	 「英語の耳」になる!	214
	 キクタン英会話	216
	 キクタン／キクジユク	216
	アメリカ英語表現辞典	—
	英語名演説・名せりふ集	219
	 ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	 一生に一度だけの旅	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	221

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活	日本大百科全書(ニッポニカ)	255
	ブリタニカ国際大百科事典	255
	百科事典マイペディア	256
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	里山の昆虫ハンドブック	—
	里山の植物ハンドブック	—
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	256
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	256
	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	—
	日本歴史大事典	—
	エピソードで読む世界の国 243	256
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257
	日本—その姿と心—	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	冠婚葬祭マナー事典	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本国憲法	—
	数え方の辞典	—
	問題な日本語	—
	続弾!問題な日本語	—
	常用漢字の難読辞典	—
	日本語「語源」辞典	—
	日本語○×辞典	—
	敬語早わかり辞典	—
	言葉の作法辞典	—
	日本語知識辞典	—
	続・日本語知識辞典	—
	全国方言一覧辞典	—
	手紙文例集	—
スピーチ文例集	—	
健康	家庭医学大事典	—
	薬の手引き	257
	イヌ・ネコ 家庭動物の医学大百科	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
趣味	日本文学 2000 作品	257
	世界文学 1000 作品	257
	クラシック名曲 1000 フレーズ	259
	関東周辺 週末の山登りベスト 120	260
	関西周辺 週末の山登りベスト 120	260
	日本三百名山 登山ガイド	260
	ビジュアル・ワイド 日本名城百選	260
	ビジュアル・ワイド 日本の城	260
	角川俳句大歳時記	—
	現代俳句歳時記	—
	ホトトギス俳句季題便覧	—
	合本俳句歳時記	—
	スポーツ用語辞典	—
	実務・情報	経済・経営用語辞典
図解雑学ドラッカー経営学		—
図解雑学マルクス経済学		—
図解雑学ケインズ経済学		—
会計・監査 プロフェッショナル用語辞典		—
環境テクノロジー プロフェッショナル用語辞典		—
不動産ビジネス プロフェッショナル用語辞典		—
経営のヒントとなる言葉 50		—
名経営者の至言		—
経済・ビジネス用語辞典		—
ビジネス便利事典		—
バロンズ金融用語辞典		—
NHK 出版 英語イディオム辞典		—
経済ビジネス英語表現辞典		—
経済・ビジネス英語 2 万語辞典		—
オックスフォードビジネス英語辞典		—
ビジネス英語スーパー辞典		—
ビジネス英語の最強フレーズ		—
英文 E メール 200 の鉄則		—
英文手紙用例辞典		—
TOEIC®テスト	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習	百人一首	241
	国語名作集(古文・現代文)	242
	国語名作集(漢文)	241
	■ 近現代文学／古典文学／名歌名句	—
	実践ロイヤル英文法	245
	ロイヤル英文法	—
	論文・スピーチの英語表現	—
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	山川 日本史小辞典	—
	山川 世界史小辞典	—
	■ もういちど読む山川	—
	論点解説 日経 TEST	255
	日経 TEST 公式練習問題集	255
便利な検索	電子図鑑 図から検索	46
	日本語で英語例文検索	47
	漢字前方後方一致検索	48
	日本語手書きで調べる	60
	日本語 50 音で調べる	65
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	66
	使い方ポイント	28
	簡易診断	66
	学習帳	104
	カレンダー/時計	91
	電卓	89
	ライブラリー	96
	クラブエクスワード	103

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	66

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	216
	キクタン英会話 おもてなし編	216
	キクタン Entry	216
	キクタン Basic	216
	キクタンリーディング Entry	216
	キクジユク Basic	216
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	214
	「英語の耳」になる! 50 のルール	214
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	214
スピーキング	発音トレーニング	202
	英会話スキット・トレーニング	209
テスト対策	TOEIC®テストスコアアップ	239
	TOEIC®テストハイパー模試	240

- 使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- 英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
- 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

- 意味や解説の画面に(筆順→**図表**)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることが出来ます。

## 新漢語林

- 意味や解説の画面に(筆順→**図表**)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることが出来ます。また、(楷行草→**図表**)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→**図表**)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることが出来ます。
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することも出来ます。→45ページ

### 見出し(親字)



### 漢字【すぐ出るサーチ】:

漢字を画面のマスに手書き入力し、【認識】をタッチする。

### 音訓読み【入力後サーチ】:

漢字の音訓読みを入力後、【検索】をタッチする。



### 熟語読み【すぐ出るサーチ】:

熟語の読みの最初の何文字か入力。

### 単漢字を読み/画数から探す:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・総画数・部首内画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することも出来ます。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



### (音訓読み):

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。

**【部首読み】：**

漢字の部首の読み(最大 8 文字)を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首をタッチする。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

**【部首画数】：**

漢字の部首画数を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首をタッチする。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

**【総画数】：**

漢字の総画数を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。

漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があります。


**【部首内画数】：**

漢字の部首以外の画数を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。

**【用例を手書き入力から探す【入力後サーチ】：**

漢字入力欄(「用例漢字 1」「用例漢字 2」「用例漢字 3」)のいずれか、または全部に漢字を手書き入力し、【検索】をタッチする。候補の一覧で用例をタッチする。

- 漢字入力欄のいずれかを選択してマスに漢字を手書き入力し、【認識】をタッチするかそのまま空いている片方のマスに手書き入力すると、選択中の入力欄に漢字が入力されます。
- 漢字入力欄は、タッチして選択することができます。また、どの入力欄に入力しても、検索結果は同じです。

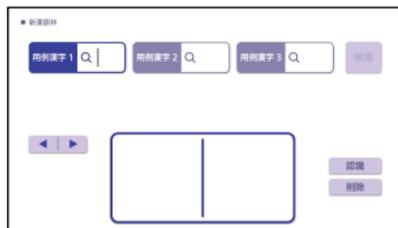

## NHK 日本語発音アクセント辞典

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

## 三省堂 反対語便覧

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

## 大修館 四字熟語辞典

漢字 1 文字から探す：

- 調べたい四字熟語に含まれるであろう漢字(1文字)を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
- 漢字をタッチする。
- 四字熟語をタッチする。

## 楷行草 筆順字典

あいう(読みから探す)【すぐ出るサーチ】：

文字の読みを入力。

- 例)「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面で「解説表示」をタッチすると、『新漢語林』の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

## ニューホライズン英和辞典

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図中で「\*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。




## エースクラウン英和辞典

フォーカスページ/付録【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。


- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。

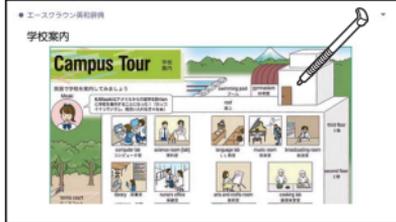

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図中で「\*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。

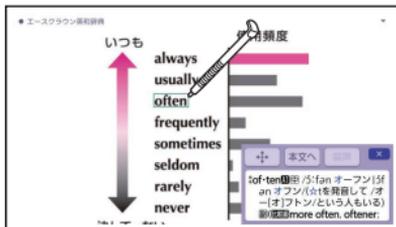

## ジーニアス英和辞典

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。
- 意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、【0000】はその見出し語の書籍のページ数を示します。
- 【ジーニアス総合英語】➡がある場合、横の緑色の文字をタッチすると、『ジーニアス総合英語』の関連項目にジャンプします。

図からジャンプ/不規則動詞活用表:

(図からジャンプ):


項目をタッチする。図を表示させたい **図表** をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「■図について」をご覧ください。

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図中で「\*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。

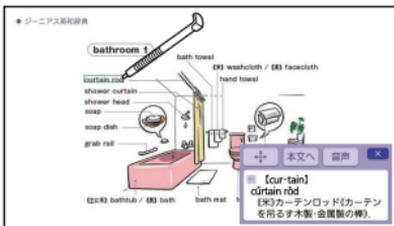

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】画面より

## ベーシックジーニアス英和辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウィンドウが表示されます。

- ・図中で[\*]が付いた文字は、タッチしても表示されません。




## オックスフォード現代英英辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウィンドウが表示されます。

- ・図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。

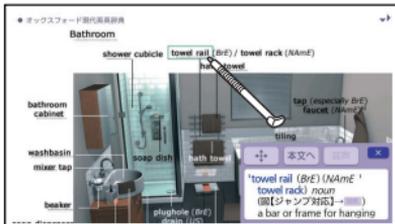


## ニューホライズン英和辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウィンドウ(または図)が表示されます。

- ・図中で[\*]が付いた文字は、タッチしても表示されません。

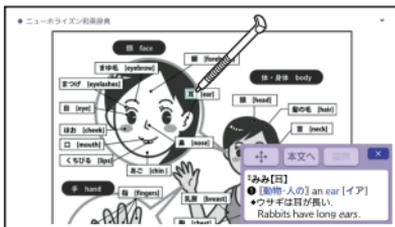

## 発音トレーニング

発音検定。 PRONTEST inc.®  
「発音検定」商標第 5167390 号

ABST (国研)産総研研究成果活用製品

『発音トレーニング』は、英単語の語頭や英文の発音を判定します。

- 最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチするごとに、男性・女性・子供(声変わり前)に切り替わります。
- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→271 ページ




ユーザーのタイプ

### ■始めかた

- 最初の画面で「単語で判定」または「文章で判定」をタッチする。
  - 初めてお使いになるときは、ガイダンスが表示されます。内容を確認して をタッチします。

- 練習するモードをタッチする。
  - をタッチすると、ガイダンスが表示されます。前の画面に戻すには、 をタッチします。

- ランダム**: ランダムで選ばれた6問の単語(単語で判定)または1問の例文(文章で判定)が出題されます。
- 単語数別**(「文章で判定」のみ): 文章内の単語数別にランダムで1問の例文が出題されます。
- 母音・子音**: 母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

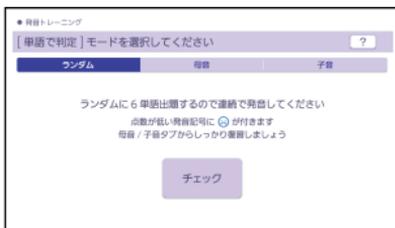

「単語で判定」→「ランダム」モードの画面より

### ■発音練習をする

#### ランダム(単語で判定):

- ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。
  - お手本の発音が再生されます。
  - 再生終了後、自動で録音状態になります。

## 2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→[86 ページ](#))に向かって発音する。


- 録音時間は約 2 秒です。[決定] を押すか、2 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択へ」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。
- すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択へ」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。
- 発音がうまく認識されない場合(声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど)は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→[269 ページ](#))。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。
- 録音マイクのご使用について→[86 ページ](#)



## ランダム(文章で判定)：


### 1. ランダムモードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。

- 次の項目を選ぶことができます。
  - 未出題：練習していない例文を出題
  - 低めの点数：練習済みで 70 点未満の例文を出題
  - 高めの点数：練習済みで 70 点以上の例文を出題
- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

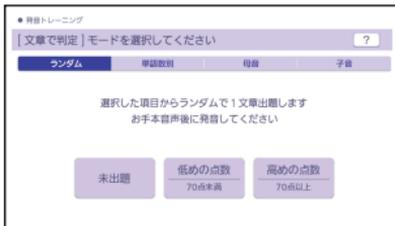

### 2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→[86 ページ](#))に向かって発音する。

- 録音時間は約 15 秒です。[決定] を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
  - 発音の判定結果が表示されます。
- [205 ページ](#)

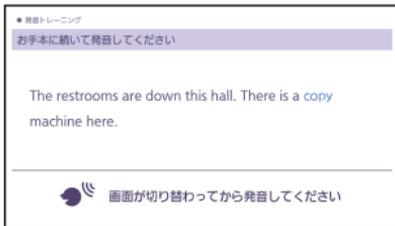

## 単語数別(「文章で判定」のみ)：

### 1. 単語数別モードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。


- 項目に表示された単語数の例文が出題されます。
- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→86ページ)に向かって発音する。
  - 録音時間は約15秒です。「決定」を押すか、15秒を経過すると自動で録音を終了します。
  - 発音の判定結果が表示されます。→205ページ

## 母音・子音：

ここでは、「単語で判定」の例で説明します。

1. 発音練習をしたい発音記号をタッチする。
  - 発音方法の説明が表示されます。
  - 「文章で判定」の場合、選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。手順3へ進んでください。
2. 「発音チェックに進む」をタッチする。
  - 選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。
  - 練習済みの単語には点数が表示されます。
3. 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。
  - お手本の発音が再生されます。
  - 再生終了後、自動で録音状態になります。
4. ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。
  - 録音時間は約2秒です。「決定」を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
  - 「文章で判定」の録音時間は約15秒です。
  - 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。
  - 「チェック結果」が表示されたら、画面下部の項目をタッチします。

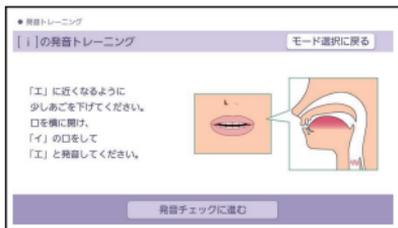

項目	動作
詳しく見る	<p>上達へのアドバイスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「母音」の場合、 をタッチすると、「図で分かる□の使い方」が表示されます。 をタッチすると前の画面に戻ります。</li> <li>チェック結果が100点のときは表示されません。</li> <li>「結果画面に戻る」をタッチするとチェック結果画面に戻ります。</li> </ul>
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順4からの操作を繰り返します。
終了	<p>単語の一覧画面に戻ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>別の単語で発音練習をするときは、手順3からの操作をやり直します。</li> </ul>

・「文章で判定」の場合、発音の判定結果が表示されます。

### ■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです(単語の母音は10点、子音は20点ごと、文章は2点ごと)。



評価マーク

 : 0~59点の単語が1つ以上ある場合

 : 60~89点の単語が1つ以上ある場合

 : 90~100点の単語が1つ以上ある場合

 : すべての単語が学習済みで、すべての単語が90~100点の場合

- ・点数が低い方を優先して表示します。
- ・成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で  を押し、削除したい内容をタッチしてください。

### ■判定結果の画面

発音が5つの項目で評価され、判定結果が表示されます。



- ・「判定結果」から次の操作に進むには、画面下部の項目をタッチします。

項目	動作
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	最初から録音し直します。※
次の文章	選択した項目にある次の文章が再生されます。※
終了	発音判定を終了します。※

※録音済みの音声は消去されます。

## デリースピーキング

### ■「デリースピーキング」を使った学習について

英語および日本語のスキット(会話)を聴き、リスニング力と実践的な英語の表現力を身につけることができます。

#### <リスニング>

スキットを「聴く(インプット)」→「表現暗記する(メモリー)」→「発音する(アウトプット)」というSTEPで学習できます(デリースピーキング学習)。

また、各々のSTEPを個別に学習することもできます。

- ・学習の開始と終了時に音が鳴ります。

#### <和訳に挑戦> <英訳に挑戦>

スキットのセリフ(ナレーション含む)が英語や日本語で表示されます。対訳の表示・非表示を切り替えながら、和訳や英訳に挑戦してください。表示されているセリフの音声を確認することもできます。

## ■始めかた

- 最初の画面でモードをタッチして選ぶ。
- 学習方法をタッチして選ぶ。
  - スキット(会話)の分類項目が表示されます。
  - 「難易度別」では、★の数が多いほど内容が難しくなります。



学習方法

- 分類項目をタッチする。
  - スキットのリストが表示されます。



## リスニング：

「ALL」はデイリースピーキング学習、「STEP1」「STEP2」「STEP3」では各STEPを学習できます。

項目	ALL	STEP1	STEP2	STEP3
再生内容				
STEP1：英語のみ	○(3回)	○	—	—
STEP2：英語→日本語	○※	—	○	—
STEP3：日本語→英語	○	—	—	○
仕上げ：英語のみ	○	—	—	—

※ デイリースピーキング学習では、STEP2の後に、重要な表現の解説「セイン先生 のなるほど英語!!」が再生されます。

**(デイリースピーキング学習をする)**

1. 画面上部の「ALL」をタッチする。
2. スキットをタッチする。
  - スキットが再生されます。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - 最後のスキットの学習が終わるとスキットの選択画面に戻ります。途中でスキットの選択画面に戻るときは、一時停止中に「戻る」を押します。
  - スキットの選択画面に戻ると、学習が済んだスキットにチェックマークが付きます。チェックマークを消去するには、選択画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

**(各 STEP を学習する)**

1. 学習したい STEP をタッチする。
2. スキットをタッチする。
  - スキットが再生されます。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - スキットの学習が終わるとスキットの選択画面に戻ります。なお、各 STEP のみの学習では、学習済みのスキットにチェックマークは付きません。

**和訳に挑戦・英訳に挑戦：**

1. セリフ(ナレーション含む)が表示されるまで項目をタッチする。
  - セリフの表示中は次の操作ができません。



「ストーリー順」 「和訳に挑戦」→「Chapter ① 1月」→「朝の支度」→「【Narrator/ナレーター】」の画面より

機能	操作
和訳や英訳を表示する	「決定」を押すごとに和訳や英訳の表示・非表示が切り替わります。
次のセリフに進む・1つ前に戻る	次のセリフに進むときは「NEXT」をタッチし、1つ前のセリフに戻るときは「BACK」をタッチします。
セリフを復唱して発音を判定する	セリフのお手本の発音を聞いたり、復唱した発音の判定結果を見たりすることができます。操作は、『英会話スキット・トレーニング』の「 <b>セリフを選んで練習する(STEPO)</b> 」(→209 ページ)と同じです。

- セリフの選択画面に戻るには「戻る」を押します。

## 英会話スキット・トレーニング

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手(本機)と会話練習ができます。STEP0では、録音した会話は発音判定され、評価結果が表示されます。また録音した会話は、再生することもできます。

### ■始めかた

1. 最初の画面で会話の場面をタッチする。

- 会話のリスト画面が表示されます。

2. 画面上部のSTEPをタッチして選び、会話をタッチする。

- STEP0では、本機から発音されるお手本のセリフを聞いたり復唱したりします。「**■セリフを選んで練習する(STEP0)**」をご覧ください。
- STEP1~3を選んだときは、人物を選ぶ画面が表示されます。「**■会話練習をする(STEP1~3)**」をご覧ください。



### ■セリフを選んで練習する(STEP0)


会話の全文が表示されます。セリフを選び、お手本の発音を聞いたり、復唱して発音の判定結果を見たりすることができます。

ここでは、セリフを復唱し、発音の判定結果を見る例で説明します。

- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→271ページ


1.  をタッチする。

- 発音判定モードになり、お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

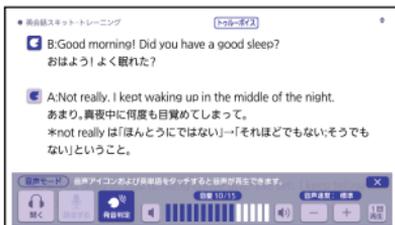

## 2. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、**決定** を押します。
- 録音時間は約 15 秒です。15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 録音が終了すると、発音の判定結果が表示されます。詳しくは、『発音トレーニング』の「**判定結果の画面**」(→205 ページ)をご覧ください。
- 初めてお使いになるときは、判定結果が表示される前にガイダンスが表示されます。
- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして、録音し直してください。「終了する」をタッチすると、手順 1 の画面に戻ります。

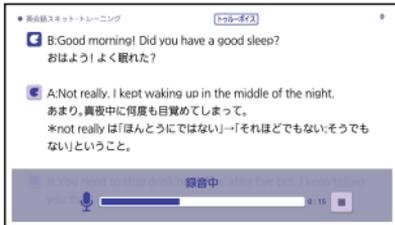

### 発音が認識されない場合

やり直しても発音がうまく認識されない場合(声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど)は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→269 ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。

- 録音マイクのご使用について → 86 ページ

### ■会話練習をする (STEP1~3)

会話練習中、STEP によっては登場人物のセリフが画面上で隠し表示になります。隠し表示になる内容は、次のとおりです。(○：表示、×：隠し表示)

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※


※ 次の手順 1 で「A を演じる」を選んだ場合です。「B を演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。



登場人物 B (上)、A (下) の会話画面例：  
「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

## 1. 画面上部で演じたい役(登場人物 A または B) をタッチして選ぶ。

- 人物 A、人物 B が交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。

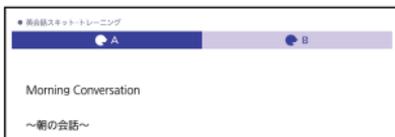

- ここでは、人物 A を演じる例で説明します。
- 会話中に登場する人物 C を演じることはできません。

2. **決定** を押す。

- 会話練習を開始します。
- 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順 4 へ進んでください。




3. 「収録音声 再生中」が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。

- 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、**決定** を押します。録音時間は約 15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「録音中」が連続して表示される場合、続けて発音してください。

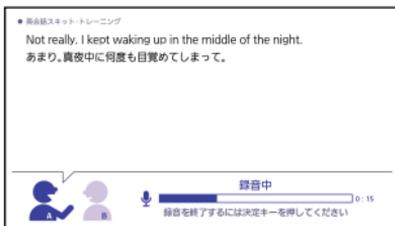

5. 会話の最後まで、手順 3 からの操作を繰り返す。

6. 会話を最後まで進めたら、画面下部の項目をタッチして選ぶ。



項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順 3 からの操作を繰り返してください。※
終了する	会話練習を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

- 会話を最後まで進めると、実施したSTEPの番号(学習情報)が、会話のリスト画面に表示されます。
- STEPの番号を消去するには、会話のリスト画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。



STEPの番号

## リトル・チャロ NY 編 リトル・チャロ 2

### ■動画を再生する

1. 最初の画面で項目をタッチする。
  - 話の選択画面になります。画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
2. 話をタッチする。
  - 動画の再生が始まります。
  - 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。



現在の音量

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	を押します。 •  を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	(早送り)  (早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	(停止) をタッチする、または  を押します。 • 一時停止中に  (再生) をタッチする、または  を押すと再生します。
テキスト(英文と日本語訳)を表示	(テキスト) をタッチします。 • テキスト画面で  または  を押すと、再生します。


- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に を押します。

- 再生した後に話の選択画面に戻ると、チェックマークが付きます。チェックマークを消去するには、選択画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## ■動画学習する

聞き取れなかった英会話や覚えたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べたりすることができます。

1. 動画表示中に「TXT」(テキスト)をタッチする。
  - テキスト画面になります。

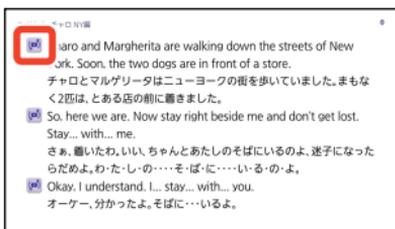

2. 学習したい英文の横の「🗣️」をタッチする。

- 「🗣️」の区間の動画が再生されます。
- 再生が終了するとテキスト画面に戻り、タッチメニューが表示されます。
- 再生した区間のアイコンが「🗣️」になります。

3. 目的の学習方法に応じてタッチメニューを操作する。



学習方法	操作
動画を再生して発音を聞く	<p>【再生する】をタッチすると、「🗣️」の横の会話が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 【1回再生】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます(【1回再生】【3回再生】【5回再生】)。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。</li> </ul>
自分の発音を録音する	<p>【録音する】をタッチして、「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 発音が終わったら、「🗣️」をタッチします。録音時間は約1分です。1分を経過すると自動で録音を終了します。</li> </ul>
動画を再生して発音を聞き、自分の発音と聞き比べる	<p>【聞き比べ】をタッチすると、「🗣️」の横の会話が再生され、続けて録音した発音が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 録音して発音を聞き比べる → 86 ページ</li> </ul>

- 終了するには、「戻る」を押し、または「✕」をタッチします。

## 「英語の耳」になる!

### ■始めかた

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「[英語の耳]になる!」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### リスニングで学ぶ:

1. 項目リストと音声操作アイコンが表示されるまで、項目をタッチする。
2. 項目をタッチする。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88ページ)をご覧ください。

- 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

- 選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。

- 一時停止中に「戻る」を押すと、項目のリスト画面に戻ります。

- 項目内容を再生した後に項目のリスト画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。



### 目次から探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで見出しをタッチする(必要に応じて繰り返す)。

### チェッククイズを行う:


1. クイズの種類をタッチする。

項目	動作
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 • 「基本30のルール」「50のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 • 「実践トレーニング」のみ

- 問題が表示されます。

## 2. 問題をタッチする。

- 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます(「スキットクイズ」を除く)。
- 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
- 再生中は  のマーク部分が青色(選択状態)になります。白くなってから  をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
- 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

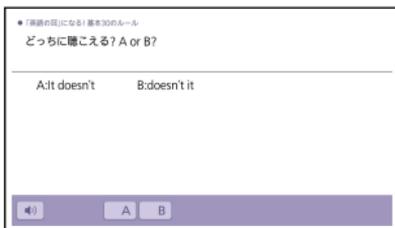

## 3. 画面下部の選択肢「A」「B」で解答をタッチする、または解答のキーを押す。

- 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、「次へ」をタッチすると次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
- スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。  を押すと、解答結果の画面に戻ります。

### チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、  を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## ■ キクタン英会話

### キクタン英会話 初級編

## ■ キクタン/キクジユク

## ■ キクタン

### ■ 始めかた

コンテンツ一覧の  (フォルダー) マークが付いている辞書アイコンから選ぶ場合、タッチした次の画面でコンテンツをタッチする。

<[キクタン英会話]シリーズ>

3STEP で学習する：

チャンツ/ダイアログ：

チャンツのみ：

<[キクタン/キクジユク]シリーズ>

英単語チャンツ&テスト：

(リスニング)：

[キクタン英会話]シリーズのリスニングは、フレーズを聞く(チャンツ)、例文を聞く(ダイアログ)、音読する(ロールプレイ)の3つのステップで学べます。

1. 「リスニング」をタッチする。
2. 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
  - ・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. トラックをタッチする。
  - ・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88ページ)をご覧ください。
  - ・一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。
  - ・「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

(テスト)：

1. 「テスト」をタッチする。
2. 画面右上の出題方法「ロールプレイ」([キクタン英会話]シリーズのみ)「訳語」「見出し語」をタッチする。
3. 問題の種類をタッチして選ぶ。
  - ・正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。



- ・問題が表示されます。解答を考えてください。
  - ・「キクタン英会話」シリーズの「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。
4. 「答え合わせ」をタッチする。
    - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。
  5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
    - ・○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
    - ・最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
    - ・「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることが出来ます。



出題数/出題総数

## ■検索

検索項目は、コンテンツにより異なります。

### 見出し語検索【すぐ出るサーチ】:

英語の最初の何文字か入力。

### 目次から探す【選択サーチ】:

### 機能別に探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### 熟語検索【入力後サーチ】:

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- ・「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

## ■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100



学習情報

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## NHK ラジオ

### ■始めかた

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「NHK ラジオ」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### ■放送を選ぶ

最初の画面で、放送をタッチする。

- 月をタッチすると、表示する月が選べます。また、月を選択中に「<」「>」を押すと、表示する月を1か月ずつ送ることができます。



- 聞いた放送には「✓」が付きます。

### ■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

- 最初の画面で目的の放送をタッチする。
  - 左端の「WEEK」をタッチすると、1週間分の放送がまとめて表示されます。

- 項目をタッチする。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
- 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。
- 一時停止中に「戻る」を押すと、項目のリスト画面に戻ります。
- 項目内容を再生した後に項目のリスト画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。



## CNN Worksheet

### ニュースを聞く：

- 音声の種類をタッチする。
  - 音声のリストが表示されます。

## 2. 音声をタッチする。

- 選んだ音声は再生されます。
- 再生中の操作については「音声プレイヤーを操作する」(→88ページ)をご覧ください。
- 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。



- 一時停止中に「戻る」を押すと、音声のリスト画面に戻ります。
- 音声を再生した後に音声のリスト画面に戻ると、名前横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## ワークシートを見る：

### 1. ニュースをタッチする。

- ワークシートが表示されます。
- 画面上部で表示する項目を選ぶことができます。「Quiz」では、緑色の下線部分をタッチするごとに、解答の表示・非表示が切り替わります。

## 毎日ウィークリー

### ■始めかた

1. 最初の画面で「目次から探す」をタッチする。
2. 記事をタッチする。
  - 選んだ記事が再生されます。
  - 再生中の操作については「音声プレイヤーを操作する」(→88ページ)をご覧ください。
  - 一時停止中に「戻る」を押すと、記事のリスト画面に戻ります。
  - 記事を再生した後にリスト画面に戻ると、再生した記事の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## 英語名演説・名せりふ集

### 名演説集【選択サーチ】：

### 名せりふ集【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、「戻る」を押してください。
- 「名演説集」で画面上に  がある場合、 をタッチすると、動画の再生が始まります。

## 動画を検索(一部の機種のみ)：

演説をタッチする。

- 動画の再生が始まります。なお、オリジナル映像の状態により、一部の画像・音声に乱れや、演説が聞き取りにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 演説の日本語訳や解説は「名演説集」で確認することができます。



- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	+  を押します。 •  を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	(早送り)  (早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	(停止) をタッチする、または  を押します。 • 一時停止中に  (再生) をタッチする、または  を押すと再生します。

- 終了するには、一時停止中に を押します。

## ひとり歩きの会話集(16言語)

### ■始めかた

「ひとり歩きの会話集(16言語)」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### 16言語基本表現：

地図と会話表現が表示されるまで見出しをタッチする。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。



### 英語～台湾編：

言語をタッチすると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。

## 旅の指さし会話帳 中国語

## 旅の指さし会話帳 韓国語

条件に応じた文例が表示されるまで、画面上の見出しをタッチする。

- ・画面に選択項目の続きがある場合は、  を押すと画面単位で切り替わりません。

## 世界の料理・メニュー辞典

ABC(見出し語検索)【すぐ出るサーチ】：

料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- ・スペイン語やドイツ語などの次の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。  
Ç→C、ß→SS、œ→oe、â・í・ñ など→a・i・N など

## 中日大辞典

漢字を日本語読みから選択して探す【入力後サーチ】：

1. 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、入力欄の【選択】をタッチする。
2. 候補の一覧で漢字をタッチして、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順 1、2 を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力する。
4. 検索文字列欄の右の【検索】をタッチする。
  - ・調べたいことばの最後のことばを入力して調べる場合は、最後の漢字を入力した後、【逆引き】をタッチしてください。
5. リスト画面でことばをタッチする。

漢字を画数から選択して探す：

1. 漢字の部首画数(1~17画)を部首画数欄に入力し、部首画数欄の【選択】をタッチする。
2. 候補の一覧で部首をタッチして、部首欄に表示させる。
3. 漢字の総画数(1~36画)を総画数欄に入力し、【この条件で漢字を選択】をタッチする。
4. 候補の一覧で漢字をタッチして、検索文字列欄に表示させる。
5. 手順 1~4 を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力する。
6. 検索文字列欄の右の【検索】をタッチする。
  - ・調べたいことばの最後のことばを入力して調べる場合は、最後の漢字を入力した後、【逆引き】をタッチしてください。
7. リスト画面でことばをタッチする。
  - ・部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。

## 中日辞典

漢字を日本語読みから選択して探す【入力後サーチ】：

漢字を画数から選択して探す：

『中日大辞典』(→221 ページ)と同じです。

なお、『中日大辞典』とは以下が異なります。

- ・部首画数の入力範囲は、「1～14画」です。

## 現代漢語大辞典

### 漢英大辞典

漢字を画数から選択して探す：

『中日大辞典』(→221 ページ)と同じです。

## 中国語生活図解辞典

### ■解説(図)について

意味の画面で **図表** をタッチすると、図が表示されます。また、図中の番号や下線付きの文字をタッチすると、その項目のミニウィンドウが表示されます。

- ・ミニウィンドウ表示中、【音声】をタッチすると、見出し語が発音されます。



## 現代ポルトガル語辞典

- ・意味の画面で **[活用]** と表示されている場合、同型の変化をする単語の活用表を参照することができます。

例) [buscar]の意味の画面から動詞活用表 38 [ficar]を参照できます。

- が覚えるドイツ語
- が覚えるフランス語
- が覚える中国語
- が覚えるイタリア語
- が覚えるスペイン語
- が覚える韓国語

#### スピーキング体得トレーニング：

- トラックのリスト画面が表示されるまで、項目をタッチする。
  - 画面下部に音声プレーヤー(→88 ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
- トラックをタッチする。
  - 再生中に「戻る」を押すと、一時停止します。一時停止中に「戻る」を押すと、リスト画面に戻ります。
  - 「⏮」 「⏭」をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

#### ピンイントレーナー

- 「答えを隠して暗記チェック」の問題画面では、「決定」を押すごとに解答の表示・非表示が切り替わります。


#### ■ キクタン英検®

##### ■ 始めかた

コンテンツ一覧から「キクタン英検®」シリーズを選ぶ場合は、「キクタン英検®」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。


##### 英単語チャンツ&テスト： (リスニング)：

- 「リスニング」をタッチする。
- 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
  - 「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
- トラックをタッチして選ぶ。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - 一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

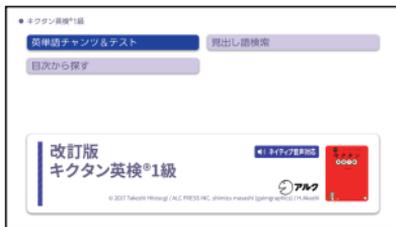

**(テスト) :**

1. 「テスト」をタッチする。
2. 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)をタッチする。
3. 問題の種類をタッチして選ぶ。
  - 正解していない問題だけを出题させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出题)」をタッチし、チェックマークを付けます。
  - 問題が表示されます。解答を考えてください。
4. 「答え合わせ」をタッチする。
  - 解答が表示されます。答え合わせしてください。
5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
  - ○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
  - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることが出来ます。

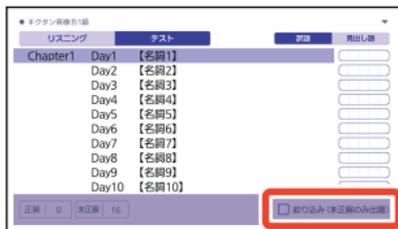

出題数/出題総数

**見出し語検索【すぐ出るサーチ】 :**

英語の最初の何文字が入力。

**目次から探す【選択サーチ】 :**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**■学習情報について**

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100



学習情報

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で **削除** を押し、削除したい内容をタッチしてください。

英検<sup>®</sup>1級 での順パス単

英検<sup>®</sup>準1級 での順パス単

英検<sup>®</sup>2級 での順パス単

英検<sup>®</sup>準2級 での順パス単

英検<sup>®</sup>3級 での順パス単

英検<sup>®</sup>4級 での順パス単

英検<sup>®</sup>5級 での順パス単

#### リスニング：

1. リスニングの種類をタッチする。
2. ユニットをタッチする。
3. トラックをタッチする。
  - ・ 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - ・ 一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

#### 学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・ 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
  - ・ 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
  - ・ 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
  - ・ 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

**テストする：**

1. テストの種類をタッチする。
2. 出題方法をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
3. 問題が表示されるまで項目をタッチする。
  - ・ガイダンスに従ってテストしてください。
  - ・テスト画面下部に【答え合わせ】ボタンが表示される問題では、【答え合わせ】をタッチすると解答が表示されます。正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチします。
  - ・四択問題では、画面下部の数字をタッチします。

**チェックマークをオンにした数**

テストの正解 (○) と不正解 (×) の数

**復習する：**

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

**見出し語検索【すぐ出るサーチ】：**

見出し語の最初の何文字か入力。

**英検®1 級予想問題ドリル**

**英検®準 1 級予想問題ドリル**

**英検®2 級予想問題ドリル**

**英検®準 2 級予想問題ドリル**

**英検®3 級予想問題ドリル**

**英検®4 級予想問題ドリル**


問題の中には、ルビ(振り仮名)が表示されるものもあります。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

**■1st~7th day**

学習の種類をタッチする。

**テストする：**

1. 「テストする」をタッチする。
2. テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。

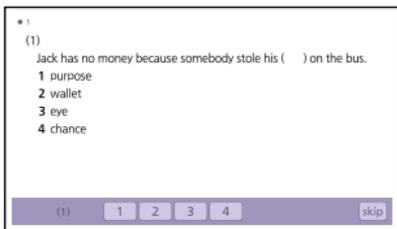

- 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

**共通の操作(テストする)**

「英作文問題」以外のすべてのテストで、以下の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。
- 問題の途中で、「戻る」を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

**(筆記試験)：**

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

**長文問題の場合：**

1. 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウィンドウが閉じます。
4. 解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

**英作文問題の場合：**

1. 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
2. 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

**(リスニングテスト)：**

1. 再生される問題文を聞く。
  - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。

- ・テストによっては、音声再生される前に説明と問題文を読むものもあります。
- ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- ・ をタッチすると問題文がもう一度再生されます。

## 2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### 正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答(黒)、正解(赤)および成績が表示されます。

- ・未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- ・画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- ・  をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・ をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- ・各問題(問)をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

### 大問ごとに練習する：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができません。

1. テストの種類をタッチする。
2. 練習したい問題をタッチする。

### 共通の操作(大問ごとに練習する)


「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- ・各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ・問題の途中で、 を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

### (筆記試験)：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

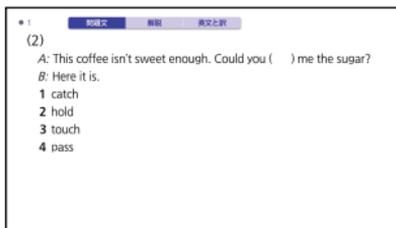

1. 「Passage」の長文を読む。
  - ・ 1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 「問題」をタッチする。
  - ・ この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - ・ 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - ・ 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - ・ 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
4. 解答をタッチする。
  - ・ ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - ・ 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

1. 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
2. タッチして、「問題文」や「解説」のモードを選ぶことができます。

(リスニングテスト)：

1. 再生される問題文を聞く。
  - ・ 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
  - ・ 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - ・  をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ・ ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - ・ 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

**解説を見る【選択サーチ】：**

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・ 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

**■試験のポイント【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## 英検®全問題集


問題の中には、ルビ(振り仮名)が表示されるものもあります。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

**■始めかた**

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「英検®全問題集」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

## テストする：

1. 検定をタッチする。
2. テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。

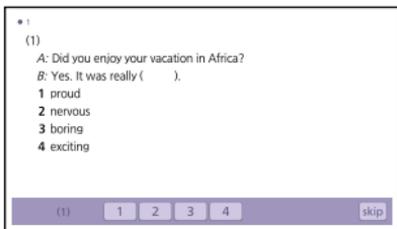

- 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

## 共通の操作(テストする)

「英作文問題」以外のすべてのテストで、以下の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。
- 問題の途中で、「戻る」を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

## (筆記試験)：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

1. 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウィンドウが閉じます。
4. 解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

1. 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
2. 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

## (リスニングテスト)：

1. 再生される問題文を聞く。
  - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

- ・  をタッチすると問題文がもう一度再生されます。

## 2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ・ 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### 正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答(黒)・正解(赤)および成績が表示されます。

- ・ 未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- ・ 画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- ・   をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・  をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- ・ 各問題(問)をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

### 大問ごとに練習する：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができません。

1. 検定をタッチする。
2. テストの種類をタッチする。
3. 練習したい問題をタッチする。

### 共通の操作(大問ごとに練習する)

「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- ・ 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ・ 問題の途中で、 を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されません。



### (筆記試験)：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ・ ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - ・ 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### 長文問題の場合：

1. 「Passage」の長文を読む。
  - ・ 1つの長文に対して、複数の問題があります。

2. 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウィンドウが閉じます。
4. 解答をタッチする。
  - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

1. 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
  - 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

(リスニングテスト)：

1. 再生される問題文を聞く。
  - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  -  をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

面接練習(『英検®4級全問題集』を除く)：

『英検®1級全問題集』以外の場合：

1. 問題をタッチする。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
  - 問題カード(文章とイラスト)が表示され、音声は再生されます。
  - 音声再生が終了すると、画面右下に「次へ」が表示されます。
3. 「次へ」をタッチする。
  - 次の音声は再生されます。
  - 画面右下に「解説」が表示されるまで手順3の操作を繰り返します。
  - 画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。
  - 「終了」をタッチすると、手順1の画面に戻ります。

『英検®1級全問題集』の場合：

1. 問題をタッチする。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
  - 5つのトピックのうち1つを選びスピーチしてください。
  - 画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。画面上部で、「問題文」「解説」をタッチして切り替えることができます。

- ・「終了」をタッチすると、手順 1 の画面に戻ります。

### 解説を見る【選択サーチ】：

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

### <英検®1 級全問題集>

### <英検®準 1 級全問題集>

### 新形式の英作文ガイド【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### <英検®2 級全問題集>

### <英検®準 2 級全問題集>

### <英検®3 級全問題集>

### はじめての英作文ガイド【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### <英検®4 級全問題集>

### はじめてのスピーキングテストガイド【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## ■ キクタン TOEIC®TEST SCORE

### キクタン TOEIC®TEST SCORE 500

### キクタン TOEIC®TEST SCORE 600


#### ■ 始めかた

コンテンツ一覧の  (フォルダー) マークが付いている辞書アイコンから選ぶ場合、タッチした次の画面でコンテンツをタッチする。

#### 英単語チャンツ&テスト：

#### (リスニング)：

1. 「リスニング」をタッチする。
2. 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
  - ・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. トラックをタッチして選ぶ。
  - ・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - ・一時停止中に  を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

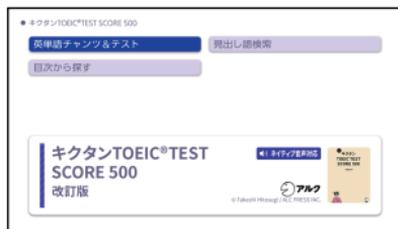

**(テスト) :**

- 「テスト」をタッチする。
- 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)をタッチする。
- 問題の種類をタッチする。
  - 正解していない問題だけを出题させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出题)」をタッチし、チェックマークを付けます。
  - 問題が表示されます。解答を考えてください。
- 「答え合わせ」をタッチする。
  - 解答が表示されます。答え合わせしてください。
- 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
  - ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
  - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることが出来ます。



出題数/出題総数

**見出し語検索【すぐ出るサーチ】 :**

英語の最初の何文字が入力。


**目次から探す【選択サーチ】 :**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**■学習情報について**

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100

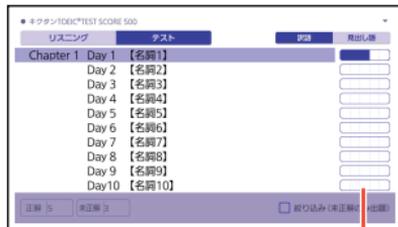


学習情報

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で **削除** を押し、削除したい内容をタッチしてください。

テストする：

1. TEST をタッチして選ぶ。
2. 「開始する」をタッチする。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストで表示されます。テストしたい Part と問題をタッチしてください。
  - 解答方法は、Part により異なります。次の各 Part の説明をご覧ください。

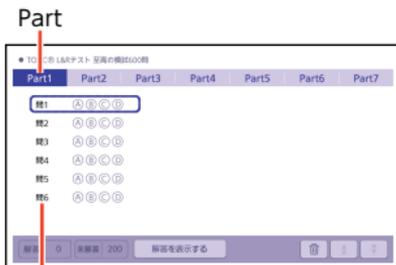

問題

### 全 Part 共通の操作(テストする)

全 Part 共通で次の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。
- 問題の途中(Part1・2・3・4 では再生停止中)で、**戻る**を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上部の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(Part1・2)：

1. 再生される問題文を聞く。
  - 再生終了後、**再生**をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part3・4)：

1. 再生される長文と各問題文を聞く。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 再生終了後、**再生**をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part5)：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

**(Part6・7) :**

1. 「Passage」の長文を読む。
  - ・ 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
2. 「問題」をタッチする。
  - ・ 問題と選択肢が表示されます。
  - ・ 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - ・ 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
4. 解答をタッチする。
  - ・ 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

**■正解と成績の表示について**

1. マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチする。
  - ・ テスト結果が表示されます。
2.  を押す。
  - ・ マークシート型リストの画面の各問に、自分の解答(黒)、正解(赤)および成績が表示されます。
  - ・ 未解答の問題は、不正解として表示されます。
  - ・ 画面上部の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。
  - ・   をタッチして、ページを切り替えられます。
  - ・  をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
  - ・ 各問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

**PART ごとに練習する :**

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができません。

1. TEST の種類と Part をタッチして選ぶ。
  - ・ マークシート型リストの画面が表示されます。
2. 練習したい問題をタッチする。
  - ・ 解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

**全 Part 共通の操作(PART ごとに練習する)**

全 Part 共通で次の操作ができます。

- ・ 各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ・ 次の問題に進むには、解答後に「次へ」をタッチします。
- ・ 問題の途中(Part1・2・3・4 では再生停止中)に  を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。

**(Part1・2) :**

- 再生される問題文を聞く。
  - 問題の再生中に「戻る」を押すと停止します。
  - 再生終了後、「再生」をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

**(Part3・4) :**

- 再生される長文と各問題文を聞く。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 問題の再生中に「戻る」を押すと停止します。
  - 再生終了後、「再生」をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

**(Part5) :**

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

**(Part6・7) :**

- 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
- 「問題」をタッチする。
  - 問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
- 解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

**解説を見る :**

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

**TOEIC®テスト やり込みドリル****■始めかた**

- 最初の画面で Part をタッチして選ぶ。
  - Part4 と Part6 は、手順 3 に進んでください。

- ・各 Part の「まとめ」をタッチして、各 Part の説明を見ることができます。
- 2. 問題の種類(①～③)をタッチする。
  - ・「～はこんな問題！」や「～はこんな形式！」をタッチして、各問題の説明を見ることができます。
- 3. ドリルをタッチする。
  - ・マークシート型リストの画面が表示されます。
- 4. 練習したい問題をタッチする。

各 Part の操作および各 Part 共通の操作は、『TOEIC®テスト 公式問題集／TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問』の「PART ごとに練習する」(→236 ページ)と同じです。

### ■ドリルの解答・解説を見る

1. 最初の画面で Part をタッチして選ぶ。
  - ・Part4 と Part6 は、手順 3 に進んでください。
2. 問題の種類(①～③)をタッチする。
3. 「ドリルの解答・解説」をタッチする。
4. 解答・解説を見たい問題をタッチする。
  - ・画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

### ■3 文トレーニングを解く

3 つの文章からなる会話を読み、話し手の意図や気持ちを判断して問題に答えるトレーニングです。

- ・問題の途中で、**戻る** を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。
1. 最初の画面で Part をタッチして選ぶ。
    - ・Part6 には 3 文トレーニングがありません。
    - ・Part3 で「3 文トレーニングのススメ」をタッチして、解説を見ることができます。
  2. 「3 文トレーニング」をタッチする。
  3. 「問題」をタッチする。
    - ・マークシート型リストの画面が表示されます。
  4. 練習したい問題をタッチする。
  5. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
    - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
    - ・各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
    - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### ■3 文トレーニングの解答・解説を見る

1. 「■3 文トレーニングを解く」の手順 1~2 の操作をする。
2. 「解答・解説」をタッチする。
3. 解説を見たい問題(SET)をタッチする。
  - ・画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## TOEIC® L&R 15日で500点リスニング

## TOEIC® L&R 15日で500点リーディング

< TOEIC® L&R 15日で500点リスニング >

テーマ別 リスニングセクション問題：

30のルール別 リスニングセクション問題：

< TOEIC® L&R 15日で500点リーディング >

テーマ別 リーディングセクション問題：

30のルール別 リーディングセクション問題：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 項目をタッチする。
2. Part をタッチする。
  - ・マークシート型リストの画面が表示されます。
3. 練習したい問題をタッチする。
  - ・解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

各 Part および各 Part 共通の操作は、『TOEIC®テスト 公式問題集/TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問』の「PART ごとに練習する」(→236 ページ)と同じです。(Part6・7)では、「Passage」が複数ある場合があります。それぞれの「Passage」をタッチして、長文を読みます。

## TOEIC®テストスコアアップ

リスニングテスト：

リーディングテスト：

新形式問題テスト：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 練習したいテストの Part が表示されるまで、項目をタッチする。
2. Part をタッチする。
  - ・マークシート型リストの画面が表示されます。

3. 練習したい問題をタッチする。

- 解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

各 Part および各 Part 共通の操作は、『TOEIC®テスト 公式問題集/TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問』の「PART ごとに練習する」(→236 ページ)と同じです。

**解説を見る：**

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## TOEIC®テストハイパー模試

**テストする：**

1. 模試の種類をタッチする。
  - 操作説明の画面が表示されます。
2. 「開始する」をタッチして解答を開始する。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストしたい Part と問題をタッチしてください。

各 Part の操作は、『TOEIC®テスト 公式問題集/TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問』の「PART ごとに練習する」(→236 ページ)と同じです。

**PART ごとに練習する：**

1. 模試の種類と Part をタッチして選ぶ。
  - 各 Part の操作は、『TOEIC®テスト 公式問題集/TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問』の「PART ごとに練習する」(→236 ページ)と同じです。

**解説を見る：**

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## 中学総合的研究

**【選択サーチ】：**

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 問題文の下にある「解答」など緑色の文字をタッチすると、解答・解説や関連項目の画面に切り替わります。
- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。

## 百人一首

上の句(表示)

下の句(表示)

**【見出し語検索】【すぐ出るサーチ】：**

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

上の句(隠し)

下の句(隠し)

**【見出し語検索】【すぐ出るサーチ】：**

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

・ 隠れている部分は、**【決定】**を押すごとに表示・非表示が切り替わります。

**歌番号から探す【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**きまり字から探す【選択サーチ】：**

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**かるたテスト(4択解答)：**

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. 画面下部の**【決定】**をタッチすると、最初に上の句が表示される。
  - ・ **【音】**をタッチすると、上の句を発音します。
2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。
3. **【次へ】**をタッチすると、次の問題に進む。
  - ・ 画面下部に表示される説明に従って操作します。
  - ・ 10問終わると、結果が表示されます。
  - ・ 中断したいときは、**【戻る】**を押します。

**かるた読み上げ：**

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. 画面下部の**【決定】**をタッチすると、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
2. **【次へ】**をタッチすると、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
  - ・ 100首終わると、終了します。
  - ・ 中断したいときは、**【中断】**をタッチし、そのまま終了する場合は、さらに**【終了する】**をタッチします。

## 国語名作集(漢文)

**【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **削除** を押し、「モード内の履歴情報を削除」をタッチします。

### ■他の表示に切り替える

漢文が表示されているとき、画面上部の【書き下しへ】【白文へ】【本文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- ・「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- ・「書き下し」画面では、【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

### ■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に **1** などの数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

### ■現代語訳・鑑賞を見る

「書き下し」画面で最後に【現代語訳】や【鑑賞】があるとき、タッチすると、それぞれの内容が表示されます。

### ■ご注意

- ・音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、**戻る** を押してください。
- ・「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、5段階で文字の大きさを変えることができます(→[43 ページ](#))。
- ・「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(→[76 ページ](#))。
- ・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

## 国語名作集(古文・現代文)

### 【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

画面の表示のしかたを標準(横)表示に切り替えることができます。→[262 ページ](#)

- ・音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、**戻る** を押してください。
- ・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- ・「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、**戻る** を押して項目表示に戻し、次の項目をタッチして項目内容を表示してください。

## 古文単語・熟語ターゲット 270

### 漢字ターゲット 1700

学習する・テストする・復習する：

『漢検でる順問題集』(⇒243ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

検索機能：

<古文単語・熟語ターゲット 270 >

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

古語の最初の何文字か入力。

難読語句一覧：

難読語句が表示されます。

月の異名一覧：

月の異名が表示されます。

<漢字ターゲット 1700 >

見出し語検索【入力後サーチ】：

ことばの最初の何文字か入力。

## 漢検でる順問題集

■始めかた

『漢検でる順問題集』をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
  - ・「配当漢字表」をタッチすると、最初の画面にある「配当漢字表」(級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧)の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、**戻る**を押します。
  - ・次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
  - ・覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
  - ・学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に**削除**を押し、削除したい内容をタッチしてください。

**テストする：**

1. 出題方法をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
2. 問題をタッチする。
  - ・ガイダンスに従ってテストしてください。
  - ・数字を入力する問題では、画面下部の数字をタッチして入力した後、【決定】をタッチします。

**チェックマークをオンにした数****テストの正解 (○) と不正解 (×) の数**

- ・ひらがななどを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
- ・複数の解答を入力する問題のときは、それぞれの解答欄をタッチして選択し、解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで【決定】をタッチすると、不正解になります。

**復習する：**

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

**見出し語検索【すぐ出るサーチ】：**

見出し語の最初の何文字か入力。

**配当漢字表【選択サーチ】：****付録【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**ジーニアス総合英語****学習する【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・【正解】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。
- ・【[ジーニアス英和辞典] ➡】がある場合、横の緑色の文字をタッチすると、『ジーニアス英和辞典』の関連項目にジャンプします。

**モデル文一覧：**

1. 項目をタッチする。
2. トラックをタッチする。
  - ・トラックが再生されます。
  - ・再生の操作については「音声プレーヤーを操作する」(➡88ページ)をご覧ください。

- ・一時停止中に **戻る** を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

## 実践ロイヤル英文法

### 暗記用例文リスニング：

1. 項目をタッチする。
  - ・画面下部に音声プレーヤー(→88ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
2. トラックをタッチする。
  - ・再生中に **戻る** を押すと、一時停止します。
  - ・一時停止中に **戻る** を押すと、リスト画面に戻ります。
  - ・**◀ ▶** をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

## 中学1・2年の総復習

### 【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・問題文のみ表示されます。問題文の下にある[解答・ポイント]などをタッチすると、解答が表示されます。

## ゼロから始める英文法

### 【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### ドリル500：

項目をタッチする。

### (テストする)：


表示される問題を解き、その解答が正しいか確認しながら進めます。

1. 出題方法をタッチする。
2. 出題の種類をタッチする。
3. 問題をタッチする。
  - ・問題が表示されます。解答を考えてください。
4. 画面下部の「答え合わせ」をタッチする。
  - ・解答が表示されます。



テストの正解(○)と不正解(×)の数

5. 正解なら○、不正解なら×をタッチする。
  - 学習情報(正解・不正解)に登録され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順3のリスト画面に戻ります。

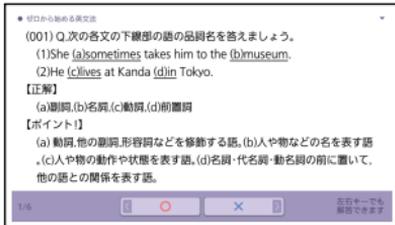

### (問題を見る) :

1. 出題の種類をタッチする。
2. 問題をタッチする。
3. 問題の番号をタッチする。
  - 正解とポイントの下線部をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。
  - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に **削除** を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容をタッチしてください。

### (付録) :

項目をタッチする。

## COCET2600

学習する・テストする・復習する :

『漢検でる順問題集』(→243ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

## ユメタン/ユメジユク

### ■始めかた

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「ユメタン/ユメジユク」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### リスニング :

1. リスニングの種類をタッチする。
2. ユニットをタッチする。
3. トラックをタッチする。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88ページ)をご覧ください。
  - 一時停止中に **戻る** を押し、トラックのリスト画面に戻ります。



**学習する：**

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチすることに表示・非表示が切り替わります。
  - ・次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
  - ・覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
  - ・学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

**テストする：**

1. テストの種類をタッチする。
2. 問題が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
  - ・解答をキーボードで入力後、【決定】をタッチします。
  - ・ガイダンスに従ってテストしてください。

**復習する：**

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

**見出し語検索【すぐ出るサーチ】：**

英語の最初の何文字か入力。

**熟語検索【入力後サーチ】：**

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- ・「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

**ユメブン****■始めかた**

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「ユメブン」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

**学習する：**

ユニットをタッチする。

**(UNIT 00)：**

項目をタッチする。

**(UNIT 01 以降)【選択サーチ】：**

課題が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・ 問題文の下に「解答へ」がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

**TARGET SENTENCES：**

1. ユニットの操作をタッチする。
2. トラックをタッチする。
  - ・ 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - ・ 一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。
  - ・ トラックを再生した後にリスト画面に戻ると、トラックの横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

**英単語ターゲット 1900****■ 英単語/英熟語ターゲット****■ 始めかた**

コンテンツ一覧の  (フォルダー) マークが付いている辞書アイコンから選ぶ場合、タッチした次の画面でコンテンツをタッチする。

**学習する・テストする・復習する：**

『漢検でる順問題集』(→243 ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・ 「配当漢字表」「付録」はありません。
- ・ 「テストする」では、最初にテストの種類が表示されますので、タッチしてください。
- ・ 『英単語ターゲット 1900』の「テストする」では、手順 2 の操作をもう一度繰り返して問題を表示させてください。
- ・ リスニング、ディクテーションがあります。リスニング、ディクテーションの操作は次のとおりです。

**リスニング(『英単語ターゲット 1900』のみ)：**

1. リスニングの種類をタッチする。
2. セクションをタッチする。
  - ・ 画面下部に音声プレーヤー(→88 ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
3. トラックをタッチする。
  - ・ 再生中に「戻る」を押すと、一時停止します。

- ・一時停止中に **戻る** を押すと、リスト画面に戻ります。
- ・ **◀▶** をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

### ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ディクテーション方法をタッチする。
2. 出題方法をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、ディクテーションが始まります。



ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数

3. 問題をタッチする。
  - ・ ガイダンスに従ってディクテーションしてください。
  - ・ アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。

### 検索機能：

<英単語ターゲット 1900 >

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

発音記号とその音の具体例【選択サーチ】：

コラム【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

<英熟語ターゲット 1000 >

熟語検索【入力後サーチ】：

熟語を入力し、【検索】をタッチする。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

会話表現集【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**英単語ターゲット 1800**

**英熟語ターゲット 380**

学習する・テストする・復習する：

【漢検でる順問題集】(→243ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・ 「配当漢字表」「付録」はありません。

- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

### 検索機能：

<英単語ターゲット 1800 >

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字が入力。

<英熟語ターゲット 380 >

熟語検索【入力後サーチ】：

熟語を入力し、【検索】をタッチする。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

実践暗記【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## TOEFL® TEST はじめての徹底攻略

### Speaking Section：

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後に解答を考え、制限時間内に解答を録音します。終了後、録音を再生したり、解答例を確認したりできます。

1. 問題の画面で問題を読み、 をタッチする。

- ・ の数字は録音時間を表します。

2. 解答を考え、「開始」をタッチする。

- ・準備時間が指定される問題では、準備時間内に解答を考えてから「開始」をタッチします。

3. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって話す。

- ・指定の録音時間を経過すると、自動で録音を終了します。

4. 話し終わったら、 をタッチする。

- ・解答例を表示させる場合は、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- ・録音した音声を再生する場合は、「録音を聞く」をタッチします。
- ・録音し直す場合は「もう一度」をタッチし、手順2からの操作を繰り返します。

5. 終了するときには、「終了する」をタッチする。

- ・終了すると、録音した内容は自動的に消去されます。



## TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問

### 模擬試験・リスニング・レクチャー問題 300 問：

問題の画面では、画面上部の「出題文 | 解答 | 和訳」をタッチして、解答や和訳画面に切り替えることができます。

### 「模擬試験」の「Speaking Section」：

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。出題文を読んだ後、制限時間内に解答を考えて録音します。終了後、録音を再生することができます。

操作は『TOEFL®TEST はじめての徹底攻略』(→250 ページ)の「Speaking Section」と同じです。

- 解答例を見るには、問題終了後に画面上部の「解答」をタッチして、解答画面に切り替えます。

## TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー

### 学習する・テストする・復習する：

『TOEFL®テスト英単語 3800』(→251 ページ)と同じです。

なお、『TOEFL®テスト英単語 3800』とは以下が異なります。

- リスニングはありません。
- 手書き入力して解答する問題はありません。

## TOEFL®テスト英単語 3800

## TOEFL®テスト英熟語 700

### リスニング：

1. 『TOEFL®テスト英単語 3800』の場合は「単語リスニング」、『TOEFL®テスト英熟語 700』の場合はリスニングの種類をタッチする。
2. セクションをタッチする。
  - 画面下部に音声プレーヤー(→88 ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
3. トラックをタッチする。
  - 再生中に  を押すと、一時停止します。
  - 一時停止中に  を押すと、リスト画面に戻ります。
  -   をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

### 学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 問題の種類をタッチする。

## 3. 問題をタッチする。

- 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
- 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
- 学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## テストする：


## 1. テストの種類をタッチする。

- 『TOEFL®テスト英熟語 700』の場合、テストの種類は複数あります。

## 2. 出題方法をタッチする。

- 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。ガイダンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。

チェックマークをオンにした数

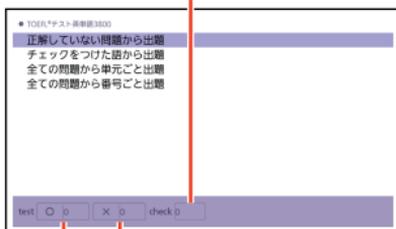

テストの正解(O)と不正解(X)の数

## 3. 問題をタッチする。

- ガイダンスに従ってテストしてください。
- アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
- 手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、画面をタッチしたまま上下になぞって表示内容を動かすことができます。

## ディクテーション(『TOEFL®テスト英熟語 700』のみ)：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

## 1. ディクテーション方法をタッチする。

## 2. 出題方法をタッチする。

- 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、ディクテーションが始まります。ガイダンスに従ってディクテーションしてください。



ディクテーションの正解(O)と不正解(X)の数

## 3. 問題をタッチする。

- ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

- ・アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。

#### 復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 表示方法をタッチする。
3. 問題をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

### 高校数学解法事典

### 中学数学解法事典

### 高校数学公式集

#### 【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

### 化学反応式

#### 【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・「 答えを表示する」をタッチすると、答えの画面に切り替わります。
- ・画面に(拡大表示→ )が表示されたときは、下の図を拡大して見ることができます。

### でる順ターゲット中学理科 120

#### 【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。


- ・解答の隠れている部分は、【決定】を押すごとに表示・非表示が切り替わります。
- ・問題の横や「穴埋めでチェック」で「まとめ」の下にある「答えを見る」をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

## 日本史用語集 世界史用語集

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- ・ 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。

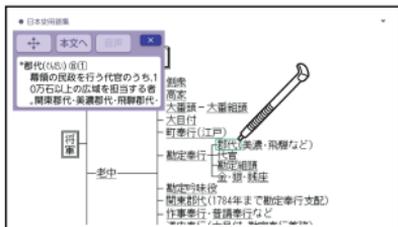

## 山川 一問一答日本史 山川 一問一答世界史

- ・ 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。
- ・ 問題文の下にある【解答へ】をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

## 山川 一問一答現代社会 山川 一問一答政治・経済 山川 一問一答地理 山川 一問一答倫理

### 【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・ 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。
- ・ 問題文の下にある【解答へ】をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

## でる順ターゲット中学社会 120

### 【選択サーチ】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・ 解答の隠れている部分は、**決定** を押すごとに表示・非表示が切り替わります。
- ・ 問題の横や「穴埋めでチェック」で「まとめ」の下にある【答えを見る】をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

## SPI&テストセンター超実戦問題集

### ダントツ SPI

- 問題文の下に【解説へ】がある場合、タッチすると、解答・解説の画面に切り替わります。

### ダントツ一般常識+時事

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- 「答えを表示して逆チェック」で検索した説明画面では、穴あきの問題文と解答が表示されます。問題文の下にある【下線の部分を表示】をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

### 論点解説 日経 TEST

- 「日経 TEST とは/例題」の「日経 TEST 例題」では、問題文の下にある【解答へ】をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

### 日経 TEST 公式練習問題集

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

### 日本大百科全書(ニッポニカ)

キーワードから探す：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、【検索】をタッチする。

(用語 1) (用語 2)：説明に含まれるであろう日本語。

(ABC)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大 5 文字。

### ブリタニカ国際大百科事典

キーワードから探す：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、【検索】をタッチする。

(用語 1) (用語 2)：説明に含まれるであろう日本語。

(ABC)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大 5 文字。

## 百科事典マイペディア

分野別小事典【すぐ出るサーチ】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても50音順表示されるので、タッチで指定することもできます。

## 新ヤマケイポケットガイド 野鳥

## 新ヤマケイポケットガイド 海水魚

■鳥の鳴き声について（『新ヤマケイポケットガイド 野鳥』のみ）

「アオジ」の説明の画面など、「【鳴き声】」が表示された場合、をタッチすると鳴き声を聞くことができます。


- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、を押します。
- ガイド機能（→129ページ）に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

## エピソードで読む世界の国 243

地域から選ぶ【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

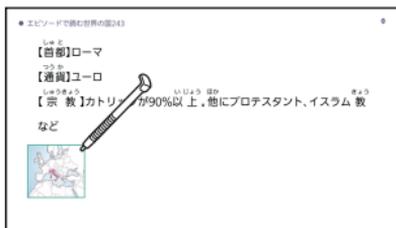

国旗の特徴から選ぶ【選択サーチ】：

国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【選択サーチ】：

地図が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、「ウィンドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウィンドウが表示されます。




## 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

・図中で【\*】が付いた文字は、タッチしても表示されません。

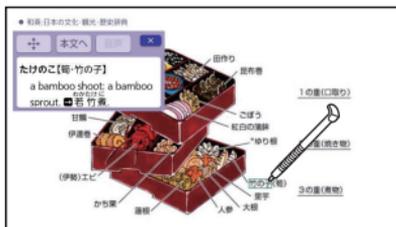

## 薬の手引き

ご注意：必ず最初に「使う前に必ず読んでください」を選択して読んでから他の操作に移ってください(見出しをタッチする)。

### 識別コードから探す：

薬のパック(包装)や本体にマークされたコードから、分類、処方目的、解説などを調べる。

次の項目を入力後、【検索】をタッチする。

- ・例) [654]だけ入力して「654・100」の表記を調べます。
- ・記号と数字が表記されている場合は、数字だけを入力します。
- ・判断が付かない場合は、必ず処方医や薬剤師にお問い合わせください。

(数字)：コードの数字部分。最大 8 文字。

・画面の数字・小数点キーをタッチして入力します

(ABC)：コードのアルファベット部分。最大 14 文字。

## 日本文学 2000 作品

## 世界文学 1000 作品

あいう(『日本文学 2000 作品』)

ABC(『世界文学 1000 作品』)

(作品・作家検索)【すぐ出るサーチ】：

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

作家別に見出す【選択サーチ】：

作品名別に見出す【選択サーチ】：

最後に表示した作品【選択サーチ】：

最近表示した 10 作品【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **削除** を押し、「モード内の履歴情報を削除」をタッチします。



- 開きたい場所のしおりをタッチして選ぶ。
- 【表示する】をタッチする。
  - ページが表示されます。
  - 「しおり/ページ」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

### しおりを削除する

テキスト表示中に **削除** を押し、「しおり削除」画面で削除するしおりをタッチする。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで **決定** を押し、「はい」を選んで **決定** を押し、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。
- 「しおり削除」画面は、画面上部の「しおり/ページ」をタッチして、「しおり/ページ」画面で **削除する** を選んでも表示されます。

### ■ルビ表示機能（『日本文学 2000 作品』のみ）

電子の本のルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることができます。

- 電子の本を表示しているときに、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする。
- 【設定】をタッチする。
- 【コンテンツ設定】をタッチする。
- 「ルビ」の【ON】（ルビ表示）または【OFF】（ルビ非表示）を選び、【変更する】をタッチする。
  - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
  - ON/OFF 設定は、すべての電子の本に反映されます。

## クラシック名曲 1000 フレーズ

曲のフレーズを再生する：

- 曲名を検索する。
- 曲名のリストで、再生したいフレーズをタッチする。
  - 曲のフレーズが再生されます。
  - 再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→88 ページ)をご覧ください。
  - 一時停止中に「▶」が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
  - 一時停止中に「戻る」を押すと、項目のリスト画面に戻ります。

## 関東周辺 週末の山登りベスト 120

## 関西周辺 週末の山登りベスト 120

## 日本三百名山 登山ガイド

- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。



## ビジュアル・ワイド 日本名城百選

## ビジュアル・ワイド 日本の城


- 説明の画面で緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。



## ラジオ体操 第1

動画をみる：

タッチすると、動画の再生が始まります。

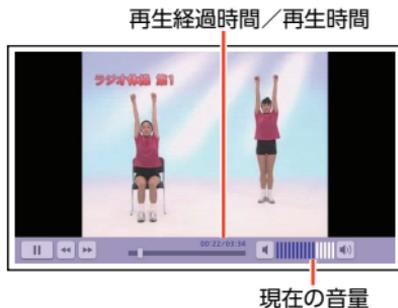

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	<p>◀+ ▶- を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀- を押し続けると、音量がゼロになります。</li> </ul>
早送り・早戻し	▶▶ (早送り) ・ ◀◀ (早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	<p>⏸ (停止) をタッチする、または [戻る] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一時停止中に ▶▶ (再生) をタッチする、または [決定] を押しすと再生します。</li> </ul>

- 終了するには、一時停止中に [戻る] を押します。

## しごとの日本語(電話対応基礎編)

## しごとの日本語(メールの書き方編)

## しごとの日本語(ビジネスマナー編)


- 説明最終行に【解答へ】がある場合、タッチすると、正解・解説の画面に切り替わります。

## ステッドマン医学英英辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図中で「\*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。

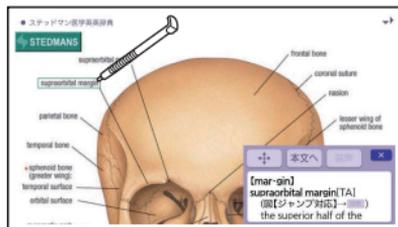


# 画面の表示を変更する

## コンテンツ一覧の文字の大きさを変更する

コンテンツ一覧の文字の大きさ(文字サイズ)は、2段階で切り替えることができます。

- 1 コンテンツ一覧で、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする
- 2 **【文字サイズ】**をタッチする  
・タッチするごとに、文字の大きさが切り替わります。

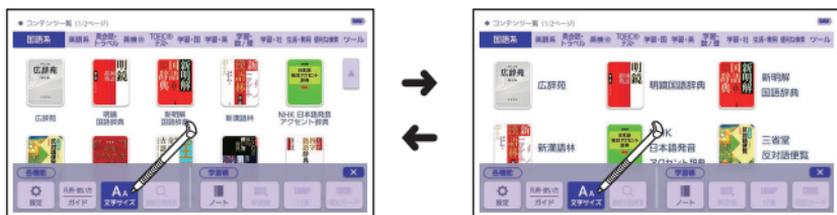


画面の表示を変更する

- 3 **×** をタッチして、機能メニューを閉じる

## 意味の画面のレイアウトを変更する

意味の画面の表示を、次のように切り替えることができます。


### 標準表示

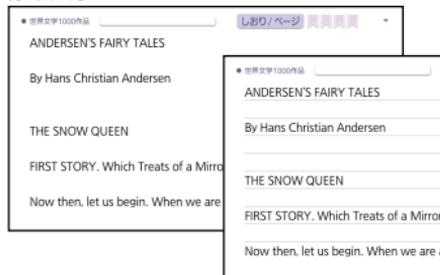

### 罫線表示



### 縦表示

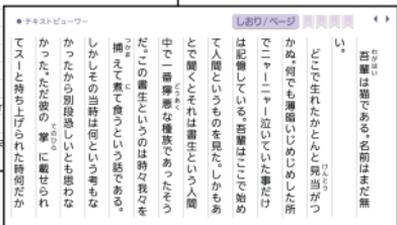

- ・縦表示は、対応しているコンテンツのみ設定できます。

設定を変更する

## 1 切り替えたい辞典の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- microSD メモリーカードに保存したテキストの場合は、テキストを画面に表示させます。

## 2 クイックパレット【機能メニュー】→【設定】の順にタッチする



## 3 【コンテンツ設定】をタッチする



## 4 「レイアウト」の種類をタッチして選ぶ



## 5 【変更する】をタッチする

- レイアウトが変更されます。

画面の表示を変更する

設定を変更する

# ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておく(最大14個)、簡単な操作で素早く呼び出せます。登録したコンテンツは後から位置の移動・入れ替え・解除ができます。

- 登録したコンテンツは、2つのサイズのアイコンで表示されます。アイコンのサイズは、辞典やカテゴリにより異なります。
- 「コンテンツ一覧」のアイコンは解除できません。移動のみ可能です。



コンテンツ登録スペース 空きスペース

## よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

個別のコンテンツだけでなく、「国語系」「英語系」などのカテゴリ(分類)や電卓などの機能も登録できます。

- コンテンツ登録スペースに空きスペースがない場合は、新たに登録できません。すでに登録されているコンテンツを解除して、空きスペースを作ると、登録可能になります。

### ホーム画面から登録する

#### 1 ホーム画面の空きスペースをタッチする

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。



#### 2 画面上部のカテゴリをタッチして選ぶ

- 選んだカテゴリをもう一度タッチすると、そのカテゴリが登録されます。



### 3 登録したいコンテンツをタッチする

- ホーム画面にコンテンツが登録されます。
- 登録したいコンテンツまたはカテゴリーを選択している状態で、**決定** を押しでも登録できます。
- マーカー単語帳など学習帳の各機能を登録する場合は、コンテンツ一覧から登録してください。



## コンテンツ一覧から登録する

### 1 登録したいカテゴリーやコンテンツを表示する

### 2 登録したいカテゴリーやコンテンツを約 1 秒間タッチする

- ホーム画面に登録されます。
- 登録したいカテゴリーやコンテンツを選択している状態で **シフト** を押し、離してから **決定** を押しでも登録できます。



約 1 秒タッチ



ホーム画面を編集する

設定する  
変更する

## 登録したコンテンツの位置を変更する

### 1 位置を変更したいアイコンを約 1 秒タッチする

### 2 タッチしたまま、移動したい場所に動かして離す

- 位置の変更ができる場合は「OK」、できない場合は「NG」が画面上部に表示されます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



## 登録したコンテンツを解除する

### 1 解除したいアイコンを約 1 秒間タッチし、タッチしたまま「登録解除」(登録解除)の上に動かして離す



- キーボードで登録を解除することもできます。
1.     を使って解除したいアイコンを選ぶ。
  2.  を押した後、解除方法を選び、 を押す。
- 「登録コンテンツと壁紙の初期化」(→271 ページ) をすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

# 辞典／モードキーに登録された辞典を変更する


辞典／モードキーで「国語」「英和」などと書かれているキーに割り当てられて  
いる辞典を変更します。

- 変更できる機種は、「設定」画面で画面上部に「辞典キー」が表示されます(次の手順 2) を参照してください。

## 1 ホーム画面で【設定】をタッチする



## 2 画面上部の「辞典キー」をタッチする

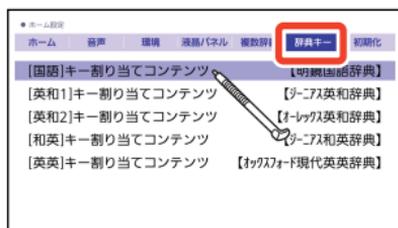

## 3 変更したいキー／辞典をタッチする

- 変更できる辞典が表示されま  
す。

## 4 辞典をタッチして選ぶ



辞典／モードキーに登録された辞典を変更する

設定を  
変更する


# 音声の設定を変更する

## 音声言語を設定する

表示中の辞典で、英単語ネイティブ発音を再生するかしないかを設定します。

1 ネイティブ発音を設定したい辞典の画面で、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

2 **【設定】**をタッチする

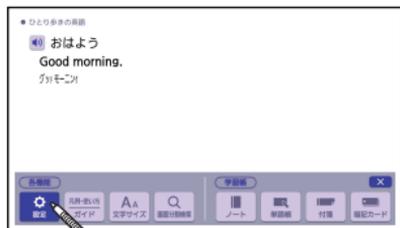

3 **【コンテンツ設定】**をタッチする



4 「音声言語」の**【OFF】**（発音しない）または**【英語】**（発音する）をタッチして選ぶ



5 **【変更する】**をタッチする

音声の設定を変更する


設定を変更する

# 録音マイクの感度を調節する

声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。

## ホーム画面から設定する

- 1 ホーム画面で**【設定】**をタッチする
- 2 画面上部で**【音声】**をタッチする
- 3 **【マイク感度設定】**をタッチする
  - ・「マイク感度設定」画面が表示されます。
- 4 録音マイクに向かって発声する
  - ・録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。
- 5 青色のバーが表示される入力レベルをタッチして選ぶ
  - ・赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。
- 6 選んだ入力レベルをもう一度タッチする

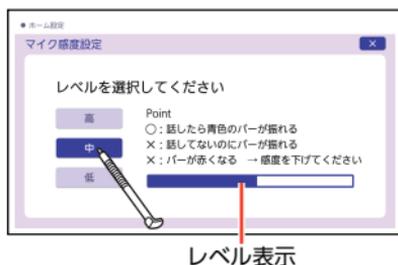

音声の設定を変更する

## コンテンツの使用中に設定する

- 1 クイックパレット**【機能メニュー】**をタッチする
- 2 **【設定】**をタッチする
- 3 **【マイク感度設定】**をタッチする
  - ・「マイク感度設定」画面が表示されます。
  - ・以降は、「ホーム画面から設定する」の手順 **4** から操作してください。



設定を変更する



## 設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- 下記の表中、お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています(機種やコンテンツにより異なる場合もあります)。
- 「初期化」を行うと、本機をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- 「明るさ設定」「パネル調整」「マイク感度設定」は、ホーム設定・機能メニュー設定のどちらでも変更できます(表中 **機能** 部)。

## ホーム設定

### ■ホーム

項目	内容	説明
壁紙設定	壁紙 01~06	ホーム画面の壁紙を変更する
ユーザー名設定 (搭載機種のみ)	<b>登録/変更</b> ・削除	ホームやコンテンツ一覧、電源 OFF 画面に任意の名前(ユーザー名)を表示する → <a href="#">275 ページ</a>
登録コンテンツと壁紙の初期化	はい・ <b>いいえ</b>	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙を、お買い上げ時の状態に戻す

### ■音声

項目	内容	説明
音声速度設定	最高速・高速・ <b>標準</b> ・低速・最低速	ネイティブの発音スピードを5段階で調節する ・速度の目安:標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%
音量設定	0~ <b>10</b> ~15	音量を調節する → <a href="#">85 ページ</a>
マイク感度設定 <b>機能</b>	高・ <b>中</b> ・低	録音マイクの入力レベルを調節する → <a href="#">269 ページ</a> ・機能メニュー設定でも設定できません。
キー入力音設定	ON・ <b>OFF</b>	キーが押されたときにピッという音を出すかを設定する

### ■環境

項目	内容	説明
オートパワーオフ設定	3分・ <b>6分</b> ・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する

項目	内容	説明
手書き認識設定	手動・自動	手書きで文字を書いた後、【認識】をタッチして認識させるか、自動で認識させるかを設定する <ul style="list-style-type: none"> <li>「大きなマスに文字を手書き入力する」(→62 ページ)では、「自動」は働きません。</li> </ul>
フォント設定	ゴシック体・明朝体	意味や解説の画面の表示フォントを切り替える
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6] 充電電池 [単3 eneloop] 充電電池 [単3 充電式 EVOLTA]	使用電池を設定する
オープニング設定	ON・OFF	本機の紹介(オープニング)を自動再生させるかを設定する <ul style="list-style-type: none"> <li>自動で再生される条件は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れたとき</li> <li>USB 給電中(→286 ページ)に電源を切ってから2分30秒を経過したとき</li> </ul> </li> <li>いずれかのキーを押すと停止します。</li> </ul>
日付/時刻設定	本機の内蔵時計の日時を設定する [3. 電池の種類・日付・時刻を設定する]の手順 3 (→17 ページ)	

## ■液晶パネル

項目	内容	説明
明るさ設定 機能	5:非常に明るい・ 4:とても明るい・ 3:明るい(標準)・ 2:やや明るい・ 1:やや暗い	画面の明るさを設定する <ul style="list-style-type: none"> <li>機能メニュー設定でも設定できます。</li> </ul>
点灯時間設定	30秒・1分・3分	画面の点灯時間を設定する <ul style="list-style-type: none"> <li>最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。</li> </ul>

項目	内容	説明
パネル調整 <b>機能</b>	<p>タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、必要な場合に調整します。</li> <li>画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つすべてタッチペンでタッチします。</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <p>パネル調整</p> <p>液晶パネルに表示されている4つの十字の中心を付属のタッチペンで正確に全てタッチしてください 中止する場合は戻るキーを押してください</p> <p>中心をタッチする</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>機能メニュー設定でも設定できます。</li> </ul>	

## ■複数辞書

項目	説明
日本語検索絞り込み設定	複数辞書検索時に検索対象の辞典を設定する
アルファベット検索絞り込み設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>辞典ごとに「ON」「OFF」を選択し、「設定する」をタッチしてください。</li> </ul>
例文検索優先設定	ホーム画面の例文検索・成句検索や「便利な検索」の「日本語で英語例文検索」で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語で英語例文検索優先設定	

## ■辞典キー

辞典／モードキーに登録された辞典を変更する → 267 ページ

## ■初期化

項目	内容	説明
設定項目を初期化しますか？	はい・ <u>いいえ</u>	お買い上げ時の設定に戻す(初期化) ・「はい」を選ぶと、ホーム・音声・環境・液晶パネル・複数辞書・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります(ユーザー名設定・電池設定・日付/時刻設定を除く)

## 機能メニュー設定


### ■コンテンツ設定

項目	内容	説明
レイアウト	標準・罫線・縦	意味の画面のレイアウトを変更する → 262 ページ
音声言語	OFF・英語	音声言語を設定する → 268 ページ
テキスト言語	日本語・英語・中国語・韓国語	microSD メモリーカードに保存されたテキストファイルの言語を設定する
ルビ	OFF・ON	「日本文学作品」と microSD メモリーカードに保存された日本語のテキストファイルのルビ(振り仮名)表示を切り替える ・《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは   で特定されます。 例) 昔   気質《かたぎ》 → 昔気質 <sup>かたぎ</sup> ・テキストファイルでは、テキスト言語設定が「日本語」の場合に設定できます。

- ・「明るさ設定」「パネル調整」「マイク感度設定」は、ホーム設定と同様です。ホーム設定の表中、**機能**部分をご覧ください。
- ・状態によって設定できない項目があります。

# ユーザー名機能について

本機能が搭載されている機種では、ホーム画面やコンテンツ一覧、電源を切ったときの画面(OFF画面)に任意の名前(ユーザー名)を表示し、電子辞書の所有者を特定することができます。

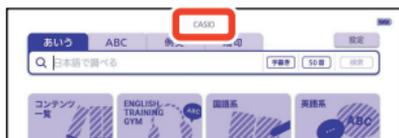

- 本機能が搭載されている機種では、ホーム設定の「ホーム」タブに「ユーザー名設定」が表示されます(「ユーザー名の登録・変更・削除」の手順 **3** をご参照ください)。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

## パスワードを忘れてしまった場合は

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点をそろえて「修理お申込み先」までご依頼ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

- 1) 保証書
- 2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

### ★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、メモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：

--	--	--	--

## ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名を登録します。登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

### ユーザー名の登録・変更

1 ホーム画面で【設定】をタッチする

2 画面上部で「ホーム」をタッチする

3 「ユーザー名設定」をタッチする


4 「登録/変更」をタッチする

- ユーザー名を変更する場合は、パスワードの確認画面が表示されます。登録したパスワードを入力し、【決定】をタッチしてください。
- 「ユーザー名の登録」画面が表示されます。



5 キーボードでユーザー名を入力する


- 英数字(大文字・小文字・数字)で20文字まで入力できます。文字の種類は、画面をタッチして切り替えてください。

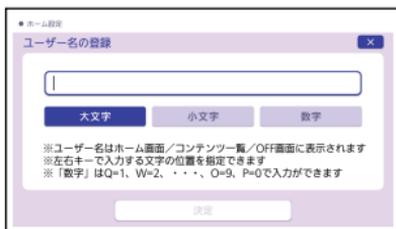

6 【決定】をタッチする

7 画面の数字キーをタッチして、パスワード(4桁の数字)を入力する

- 入力した数字を訂正するとき、【削除】をタッチします。

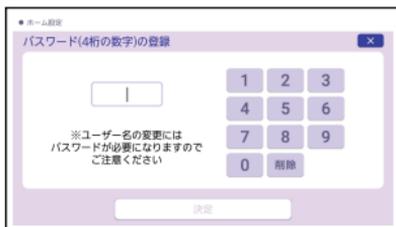

- パスワードは忘れないように、ご注意ください。


## 8 【決定】をタッチする

## 9 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合は【いいえ】をタッチします。入力された内容が消去され、「ユーザー名の登録」画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順 5 から操作してください。
- ユーザー名の設定をやめる場合は、**戻る** を数回押してホーム画面に戻ってください。

## 10 【はい】をタッチする

- 入力した内容が登録されます。

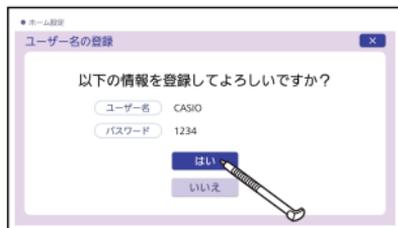

## ユーザー名の削除

### 1 「ユーザー名の登録・変更」の手順 1～3 の操作をする

### 2 【削除】をタッチする

### 3 登録済みのパスワードを入力し、【決定】をタッチする

### 4 【はい】をタッチする

- ユーザー名が削除されます。

# 本機のリセットについて

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- ・必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

## リセットの操作

---

リセットの操作とその後の調整は、「初めてお使いになるときは」の「[2.本機をリセットする](#)」(→17 ページ)以降を参照してください。

# 困ったときは

## こんなときには

### 調べたいことばが見つからない

調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからないようなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り換え	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっていません。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「パイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間にスペースを入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get to」と入力

## つづりがいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがいまいな部分は「?」（ワイルドカード）や「\*」（ブランクワード）で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**決定**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがいまいなときは、「な\*ど」と入力し、**決定**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**ク**を押します。
- 「\*」は1つで連続する数文字の代用です。「\*」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**ク**を押します。
- 「\*」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「\*」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（成句検索、ホーム画面での複数辞書検索など、この検索ができないものもあります）。→[129 ページ](#)

## 記号選択画面を使って「?」や「\*」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号をタッチしてください。

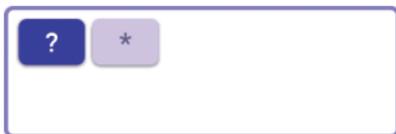

- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されなかったりすることがあります。

## 希望の種類 of 文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力して検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

## 手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。→[290 ページ](#)

## こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているかをご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

### ■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→14 ページ
USB 給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→14 ページ

### ■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→19 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→14 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフ、オープニングの設定を確認してください。→271 ページ 音声プレーヤーで再生中・プロジェクターと通信中・USB給電を使ったオープニング動作中は、オートパワーオフ機能が働きません。→88、99、271 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→271 ページ
急に表示が消えたり、「電池設定」画面になったりする	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→14 ページ
	音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→14 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。

状態	原因と対処方法
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性があります。 <b>「■液晶パネル」</b> の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない...」をご覧ください。→ <a href="#">283 ページ</a>

## ■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSB ケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ <a href="#">専用ソフトの取扱説明書</a>
microSD メモリーカードにアクセスできない	microSD メモリーカードが正しくセットされていません。 microSD メモリーカードを正しくセットしてください。→ <a href="#">101 ページ</a>

## ■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ <a href="#">85 ページ</a>
	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ <a href="#">82 ページ</a>
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン(ミニプラグ)を使用してください。→ <a href="#">82 ページ</a>
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。→ <a href="#">82 ページ</a>
音がひずんだり、画面表示がちらついたりする	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ <a href="#">85 ページ</a>
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <a href="#">14 ページ</a>

状態	原因と対処方法
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音したりしました。 新しい電池に交換してください。→14 ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20～30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→86 ページ

## ■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→14 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→271 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→271 ページ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。→59 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→26 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<https://casio.jp/support/exword/>



## こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
別の電子辞書で使用しているメモリーカードが挿入されているため利用できません	接続中の電子辞書以外の製品で認証した microSD メモリーカードが挿入されています。
対応されていないコンテンツを含むメモリーカードが挿入されているため利用できません	お使いの電子辞書には対応されていないコンテンツを含んだ microSD メモリーカードが挿入されています。
以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません ・別の電子辞書で使用している ・対応されていないコンテンツを含む ・正しく読み込めない	【別の電子辞書で使用している】 新しいカードを使用してください。
	【対応されていないコンテンツを含む】 新しいカードを使用してください。
	【正しく読み込めない】 他のカードをお試しください。
カードがありません	microSD メモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→101 ページ
通信エラーが発生しました	通信中に USB ケーブルがはずれました。 USB ケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、取扱説明書などに記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源を OFF にしてメモリーカードを挿し直してください</p>	<p>次の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.  を押してライブラリーの画面に戻した後、 を押して電子辞書の電源を切る。</li> <li>2. 電子辞書からカードを取り出す。</li> <li>3. 10 秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。</li> <li>4.  を押して電子辞書の電源を入れる。</li> </ol> <p>なお、上記の操作を 2~3 回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、他の市販の microSD メモリーカードをお試しください。</p>
<p>メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡ください</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。</p>
<p>メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡ください</p>	
<p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認してください フィルムが貼られていない場合は取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡ください</p>	<p>パネル保護フィルム (別売) を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。→26 ページ</p> <p>パネル保護フィルム (別売) をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→278 ページ</p> <p>同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。</p>

# 外部から電源を取る (USB 給電)

本機とパソコンを別売の USB ケーブル (CB-10USB) で接続し、パソコンから電源を取ることができます。

また、別売の USB-AC アダプター (AD-XA02) を使うと、コンセントから電源を取ることができます。


## USB 給電に関するご注意

- 充電電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れたりした場合には、本機がリセットされ、履歴や設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で USB ケーブルを接続してください。
- USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- オープニングの設定を ON にしている (→ 271 ページ) と、USB 給電中に電源を切っても、2 分 30 秒後にオープニングが自動で再生されます。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態でパソコンと USB 接続すると、USB 給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB 給電中は、 アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- 別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電電池 (eneloop または充電式 EVOLTA) を充電することはできません。

## パソコンから電源を取る (パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

本機の電源を切り、USB ケーブルを使って、図のように本機の USB ケーブル接続コネクタとパソコン “本体” の USB ポートを接続します。

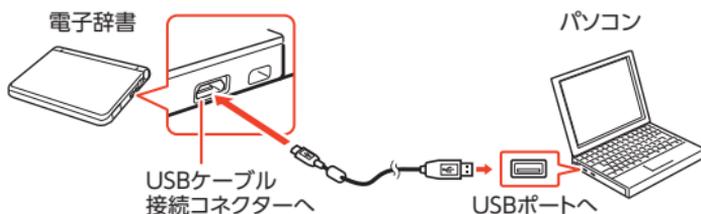

• 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。

• パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。

• 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。



# 各種文字情報

## ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ FU HU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	い え YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				

きゃ行	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きよ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎよ GYO
くぁ行	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しよ SYO SHO
じゃ行	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JI JYI	じゅ ZYU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じよ ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちよ TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢよ DYO
つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てゃ行	てゃ THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てよ THO
でゃ行	でゃ DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でよ DHO

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや 行	にや NYA	にい NYI	にゆ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゆ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや 行	びや BYA	びい BYI	びゆ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゆ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゆ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
ぶや 行	ぶや VYA	ぶい VYI	ぶゆ VYU	ぶえ VYE	ぶよ VYO
みや 行	みや MYA	みい MYI	みゆ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りや 行	りや RYA	りい RYI	りゆ RYU	りえ RYE	りよ RYO
	りや LYA	りい LYI	りゆ LYU	りえ LYE	りよ LYO

づあ 行 ヴア 行	づあ ヴア VA	づい ヴィ VI	づ ヴ VU	づえ ヴェ VE	づお ヴォ VO
--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

### 小文字(拗音・促音)

あ XA シフト + A	い XI シフト + I
う XU シフト + U	え XE シフト + E
お XO シフト + O	や XYA Yシフト A
ゆ XYU Yシフト U	よ XYO Yシフト O
わ XWA Wシフト A	っ XTU XTSU LTU Tシフト U TSシフト U

## 手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

・ 良い例



・ 文字を傾けない



・ 続け字にならないように  
・ 楷書で丁寧に書く

・ 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



・ 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)




・ 正しい書き順で書く


・ 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)

・ ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

大文字

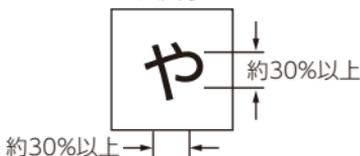

小文字(「ゃ」や「っ」など)

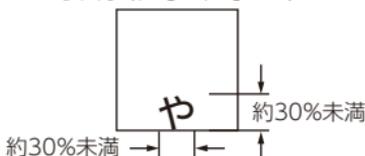


- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさと書く


- 小文字は、枠の下側に書く

・ アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

英大文字のX

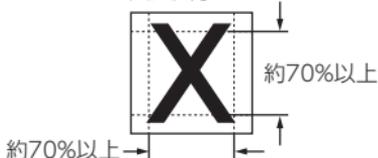

英小文字のx

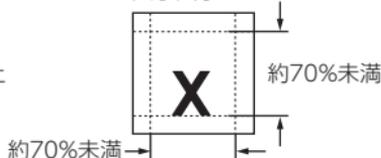

## よく似た文字の認識のされかた

- ・タ(ゆう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されません。
- ・へ=へ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

## アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	KK	L	MM	NN	O	P	Q	RR
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	ZZ	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	b b	c	dd	e	f f	g g	h h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	kkk	l l	mm	nn	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
ss	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

# 中国語音節表(中日辞典)

韻母		a	o	e	ê	-i	er	ai	ei	ao
		[a]	[o]	[ɤ]	[e]	[ɿ]	[ɛ]	[ai]	[ei]	[au]
声母	ゼロ声母	a ア	o オ	e エ	ê エ		er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ					bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p']	pa パ	po ポ					pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ				mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇歯音	f[f]	fa ファ	fo フォ						fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デ				dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[t']	ta タ		te ト				tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネ				nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レ				lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゲ				gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k']	ka カ		ke コ				kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ				hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tɕ]									
	q[tɕ']									
	x[ç]									
そり舌音 (捲舌音)	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ		zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂ']	cha チャ		che チョ		chi チ		chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ		shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʐ]			re ル		ri ルイ				rao ルアオ
舌齒音	z[ts]	za ザ		ze ゼ		zi ズ		zai ザイ	zei ゼイ	zao ザオ
	c[ts']	ca ツ		ce ツ		ci ツ		cai ツ		cao ツ
	s[s]	sa サ		se ソ		si ス		sai サイ		sao サオ

中国語の音節は、音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている。この音節表は、日本語の五十音図にならって、中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである。声調は表示せず、また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節 (fiao, ng, hm, hng など)は、本辞典に収録したものを含め省略した。

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]		ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アス	en エス	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バス	ben ベス	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ピャオ
pou ポウ	pan パス	pen ペス	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピャオ
mou モウ	man マス	men メス	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミャオ
fou フォウ	fan ファス	fen フェス	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダス	den デス	dang ダン	deng ドン	dong ドン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タス		tang タン	teng トン	tong トン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナス	nen ネス	nang ナン	neng ノン	nong ノン	ni ニ			nie ニエ	niao ニャオ
lou ロウ	lan ラス		lang ラン	leng ロン	long ロン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リャオ
gou ゴウ	gan ガス	gen ゲス	gang ガン	geng ゴン	gong ゴン					
kou コウ	kan カス	ken ケス	kang カン	keng コン	kong コン					
hou ホウ	han ハス	hen ヘス	hang ハン	heng ホン	hong ホン					
						ji ジ	jia ジア		jie ジエ	jiao ジャオ
						qi チ	qia チア		qie チエ	qiao チャオ
						xi シ	xia シア		xie シエ	xiao シャオ
zhou ジョウ	zhan ジャス	zhen ジェス	zhang ジャン	zheng ジョン	zhong ジョン					
chou チャウ	chan チャス	chen チェス	chang チャン	cheng チョン	chong チョン					
shou ショウ	shan シャス	shen シェス	shang シャン	sheng ション						
rou ルウオ	ran ラス	ren レス	rang ラン	reng ロン	rong ロン					
zou ゾウ	zan ザス	zen ゼス	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾン					
cou ツォウ	can ツァス	cen ツェス	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サス	sen セス	sang サン	seng ソン	song ソン					

声母		韻母							
		[iou]	[ian]	[in]	[iang]	[ing]	[iong]	[u]	[ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イエス	yin イス	yang ヤン	ying イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエス	bin ビス		bing ピン		bu ブ	
	p		pian ピエス	pin ピス		ping ピン		pu プ	
	m	miu ミウ	mian ミエス	min ミス		ming ミン		mu ム	
唇歯音		f						fu フ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエス			dīng ディン		du ド	
	t		tian ティエス			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニウ	nian ニエス	nin ニス	niang ニアン	ning ニン		nu ヌ	
	l	liu リュウ	lian リエス	lin リス	liang リアン	ling リン		lu ル	
舌根音	g							gu グ	gua グア
	k							ku ク	kua クア
	h							hu フ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジウ	jian ジエス	jin ジス	jiang ジャン	jing ジン	jiōng ジョオン		
	q	qiu チウ	qian チエス	qin チス	qiang チアン	qing チン	qiong チョン		
	x	xiu シウ	xian シエス	xin シス	xiang シアン	xing シン	xiong ション		
そり舌音 (捲舌音)	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チャア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ル	rua ルア
舌歯音	z							zu ズ	
	c							cu ツ	
	s							su ス	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように、中国語の音節は漢字一字に相当する。仮名はほぼ完全な音節文字であり、五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが、中国語では音節を代表する漢字が定まっていない。したがってこの表には、音節と漢字との対応は示していない。〈注2〉[ ]内は国際音声字母。原則として周殿福編著『国際音标自学手冊』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが、日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた。なお仮名は、中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので、発音の表記としては参考程度にしかならない。

uo	uai	uei	uan	uen	uang	ueng	ü	üe	üan	ün
[uo]	[uai]	[uei]	[uan]	[uən]	[uaŋ]	[uəŋ]	[y]	[ye]	[yan]	[yn]
wo	wai	wei	wan	wen	wang	weng	yu	yue	yuan	yun
ウオ	ワイ	ウエイ	ワン	ウエス	ワン	ウオン	ユイ	ユエ	ユアス	ユス
duo		dui	duan	dun						
ドゥオ		ドォイ	ドゥアス	ドゥス						
tuo		tui	tuan	tun						
トゥオ		トォイ	トゥアス	トゥス						
nuo			nuan	nun			nü	nüe		
ヌオ			ヌアス	ヌス			ニユ	ニユエ		
luo			luan	lun			lǜ	lüe		
ルオ			ルワス	ルス			リュ	リュエ		
guo	guai	gui	guan	gun	guang					
グオ	グァイ	グォイ	グアス	グゥス	グァン					
kuo	kuai	kui	kuan	kun	kuang					
クオ	クァイ	クォイ	クアス	クゥス	クァン					
huo	huai	hui	huan	hun	huang					
フオ	ファイ	フォイ	フアス	フゥス	ファン					
							ju	jue	juan	jun
							ジュ	ジュエ	ジュアス	ジュン
							qu	que	quan	qun
							チュイ	チュエ	チュアス	チュン
							xu	xue	xuan	xun
							シュイ	シュエ	シュアス	シュン
zhuo	zhuai	zhui	zhuān	zhun	zhuang					
ジュオ	ジュァイ	ジュォイ	ジュアス	ジュン	ジュアン					
chuo	chuai	chui	chuan	chun	chuang					
チュオ	チュァイ	チュォイ	チュアス	チュン	チュアン					
shuo	shuai	shui	shuan	shun	shuang					
シュオ	シュァイ	シュォイ	シュアス	シュン	シュアン					
ruo		ruì	ruan	run						
ルゥオ		ルォイ	ルゥアス	ルス						
zuo		zui	zuan	zun						
ズオ		ズォイ	ズアス	ズン						
cuo		cui	cuan	cun						
ツオ		ツォイ	ツアス	ツン						
suo		sui	suan	sun						
スオ		スォイ	スアス	スン						

〈注3〉eとyoは感嘆詞だけに用いられる。iは[ ] [ ] [ ]の三つの音を表す。iouとueiは前に声母がないときはそれぞれyou・wei, 前に声母があるときはそれぞれ-iu・-uiとつづる。uenは前に声母がないときはwen, 前に声母があるときは-unとつづる。〈注4〉① [バ・ダ...]などは原音では濁音ではなくて無気の清音。[パ・タ...]などは有気音。②原音はすべて1音節なので、原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある。③ [...ス] [...ン]は韻尾 -n・-ngの区別を便宜的に示したものである。

# 中国標準字形照合表(中日辞典)

本辞典では偏旁のみ簡略化されたものや、字形の一部分だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総評第二版」の第二表)と「新旧字形対照表」を参照・照合していただきたい。

## 偏旁に用いる簡化文字一覧

										偏旁にのみ 用いるもの
A 爱〔愛〕	带〔帶〕	过〔過〕	乐〔樂〕	买〔買〕	杀〔殺〕	寻〔尋〕				讠〔言〕
B 罢〔罷〕	单〔單〕	H 华〔華〕	离〔離〕	卖〔賣〕	审〔審〕	Y 亚〔亞〕				
备〔備〕	当〔當〕	画〔畫〕	历〔歷〕	麦〔麥〕	圣〔聖〕	严〔嚴〕				饣〔食〕
贝〔貝〕	〔噓〕	汇〔匯〕	〔曆〕	门〔門〕	师〔師〕	厌〔厭〕				勹〔易〕
笔〔筆〕	党〔黨〕	〔彙〕	丽〔麗〕	甩〔甩〕	时〔時〕	尧〔堯〕				纟〔糸〕
毕〔畢〕	东〔東〕	会〔會〕	两〔兩〕	N 难〔難〕	寿〔壽〕	业〔業〕				収〔収〕
边〔邊〕	动〔動〕	J 几〔幾〕	灵〔靈〕	鸟〔鳥〕	属〔屬〕	页〔頁〕				艹〔艸〕
宾〔賓〕	断〔斷〕	夹〔夾〕	刘〔劉〕	聂〔聶〕	双〔雙〕	义〔義〕				阝〔臨〕
C 参〔參〕	对〔對〕	戈〔戈〕	龙〔龍〕	宁〔寧〕	肃〔肅〕	艺〔藝〕				冫〔冫〕
仓〔倉〕	队〔隊〕	监〔監〕	娄〔婁〕	农〔農〕	岁〔歲〕	阴〔陰〕				阝〔臨〕
产〔産〕	E 尔〔爾〕	见〔見〕	卢〔盧〕	Q 齐〔齊〕	孙〔孫〕	隐〔隱〕				只〔戠〕
长〔長〕	F 发〔發〕	荐〔薦〕	虏〔虜〕	岂〔豈〕	T 条〔條〕	犹〔猶〕				钅〔金〕
尝〔嘗〕	〔髮〕	将〔將〕	卤〔鹵〕	气〔氣〕	W 万〔萬〕	鱼〔魚〕				艹〔艸〕
车〔車〕	丰〔豐〕	节〔節〕	〔滷〕	迁〔遷〕	为〔爲〕	与〔與〕				阝〔臨〕
齿〔齒〕	风〔風〕	尽〔盡〕	录〔錄〕	金〔僉〕	韦〔韋〕	云〔雲〕				阝〔臨〕
虫〔蟲〕	G 冈〔岡〕	〔儘〕	虑〔慮〕	乔〔喬〕	乌〔烏〕	Z 郑〔鄭〕				阝〔臨〕
刍〔芻〕	广〔廣〕	进〔進〕	仑〔侖〕	亲〔親〕	无〔無〕	执〔執〕				阝〔臨〕
从〔從〕	归〔歸〕	举〔舉〕	罗〔羅〕	穷〔窮〕	X 献〔獻〕	质〔質〕				阝〔臨〕
窳〔窶〕	龟〔龜〕	K 壳〔殼〕	〔囉〕	区〔區〕	乡〔鄉〕	专〔專〕				阝〔臨〕
D 达〔達〕	国〔國〕	L 来〔來〕	M 马〔馬〕	S 畜〔畜〕	写〔寫〕					冂〔冂〕

# 新旧字形对照表

注：例は新字、右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
𠄎 <sup>4</sup>	𠄎 <sup>3</sup>	花草	呂 <sup>7</sup>	呂 <sup>6</sup>	侶营	直 <sup>8</sup>	直 <sup>8</sup>	值植	蚤 <sup>10</sup>	蚤 <sup>9</sup>	搔骚
辶 <sup>4</sup>	辶 <sup>3</sup>	连速	攸 <sup>7</sup>	攸 <sup>6</sup>	修倏	𦘔 <sup>8</sup>	𦘔 <sup>8</sup>	绳鼃	敖 <sup>11</sup>	敖 <sup>10</sup>	傲遨
开 <sup>6</sup>	开 <sup>4</sup>	型形	爭 <sup>8</sup>	争 <sup>6</sup>	净静	𠂇 <sup>9</sup>	𠂇 <sup>8</sup>	過蝸	莽 <sup>12</sup>	莽 <sup>10</sup>	滂蟒
丰 <sup>4</sup>	丰 <sup>4</sup>	艳泮	产 <sup>6</sup>	产 <sup>6</sup>	彦産	垂 <sup>9</sup>	垂 <sup>8</sup>	睡郵	眞 <sup>10</sup>	真 <sup>10</sup>	慎填
巨 <sup>5</sup>	巨 <sup>4</sup>	苜渠	𦍋 <sup>7</sup>	𦍋 <sup>6</sup>	差养	食 <sup>9</sup>	食 <sup>8</sup>	飲飽	彘 <sup>10</sup>	彘 <sup>10</sup>	搖遙
屯 <sup>4</sup>	屯 <sup>4</sup>	纯頓	并 <sup>8</sup>	并 <sup>6</sup>	屏拼	郎 <sup>9</sup>	郎 <sup>8</sup>	廊螂	殺 <sup>11</sup>	殺 <sup>10</sup>	撥鍛
瓦 <sup>5</sup>	瓦 <sup>4</sup>	瓶瓷	吳 <sup>7</sup>	吳 <sup>7</sup>	蜈虞	𦘔 <sup>8</sup>	𦘔 <sup>8</sup>	淶篆	黃 <sup>12</sup>	黃 <sup>11</sup>	廣橫
反 <sup>4</sup>	反 <sup>4</sup>	板饭	角 <sup>7</sup>	角 <sup>7</sup>	解确	盥 <sup>10</sup>	盥 <sup>9</sup>	温瘟	虛 <sup>12</sup>	虚 <sup>11</sup>	墟歔
丑 <sup>4</sup>	丑 <sup>4</sup>	纽扭	奂 <sup>9</sup>	奂 <sup>7</sup>	换疾	骨 <sup>10</sup>	骨 <sup>9</sup>	滑骼	異 <sup>12</sup>	異 <sup>11</sup>	冀戴
戈 <sup>5</sup>	戈 <sup>5</sup>	拔芟	尙 <sup>8</sup>	尙 <sup>7</sup>	敞弊	鬼 <sup>10</sup>	鬼 <sup>9</sup>	槐鬼	象 <sup>12</sup>	象 <sup>11</sup>	像橡
印 <sup>6</sup>	印 <sup>5</sup>	茆	亾 <sup>8</sup>	亾 <sup>7</sup>	敢嚴	爲 <sup>12</sup>	為 <sup>9</sup>	偽偽	奧 <sup>13</sup>	奧 <sup>12</sup>	澳襖
耒 <sup>6</sup>	耒 <sup>6</sup>	耕耘	者 <sup>9</sup>	者 <sup>8</sup>	都著	既 <sup>11</sup>	既 <sup>9</sup>	溉廐	普 <sup>13</sup>	普 <sup>12</sup>	澳譜

# 部首索引早見表(中日辞典)

## 1画

丶 (一ノ丶フヘ)  
一 (一)  
丨 (丨)  
ノ (ノ)  
冫 (乙→フ冫)  
丨 (丨)

## 2画

丶 (ハハ)  
㇇ (㇇ニ)  
彡 (彡)  
冫  
讠 (言言)  
二 (二)  
十 (十十)  
厂  
匸 (匸)  
卜 (卜)  
冂 (冂冂)  
冫 (冫)  
→刀  
八 (八八)  
人 (八入)  
→イ  
亠  
イ  
→人  
夕 (夕)  
勹  
几 (几)  
儿 (儿)  
匕 (匕)  
マ  
又 (又又)  
彡 (彡)  
厶 (厶)

冂 (巳)  
冂 (阜) 左  
冂 (邑) 右  
冂  
刀 →冫  
力  
了

## 3画

彡 →水  
忄 →心  
宀 →穴  
广  
辶 (辶辶)  
干 (干)  
土 (土)  
士  
工 (工工)  
艹 (艹艹艹)  
大 (大)  
升 (升)  
尢 (兀)  
寸  
弋 →戈  
扌 →手  
斗 (斗)  
冂 (冂冂冂)  
口  
巾  
山

川  
彡 →行  
夕  
夕 (夕夕夕)  
彡 →犬  
彡 (食食食)  
冫 (冫冫冫)  
尸  
弓  
己 (巳巳)  
申 (申申)  
小 (小小)  
女  
易 (易)  
马 (馬)  
子  
么 (么么)  
彡 (糸糸)

## 4画

灬 →火  
斗  
火 →灬  
文 (文)  
方  
心 (小)  
→忄  
户 (户户)  
示 (示示)  
韦 (韋)  
王 (王玉)  
耂 →老

木  
支 (支)  
犬 →彡  
夕  
车 (車)  
戈  
比 (比)  
瓦 (瓦)  
牙 (牙)  
止  
支 (支)  
日 (日)  
贝 (貝)  
见 (見)  
父 (父)  
爻 (爻爻)  
牛 (牛牛)  
气  
手 (手)  
→扌  
毛  
女  
长 (長)  
邑 (邑邑邑)  
片  
斤  
爪 (爪爪)  
月 (月月)  
→肉  
氏 (氏氏氏)  
欠  
风 (風)  
爻 (爻)  
毋 (母)  
水 (水)  
→彡

注：日本字体の主なもの〔 〕内に、間違いやすい部首はその下に矢印で参照させた。

<p><b>5画</b></p> <p>𠂇 (凵)</p> <p>穴 (穴)</p> <p>立</p> <p>疒</p> <p>玄 (玄)</p> <p>衤</p> <p>→衣</p> <p>夬 (夬)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>甘</p> <p>石</p> <p>龙 (龍龍)</p> <p>业 (业)</p> <p>目 (且目)</p> <p>田</p> <p>𠂇 (𠂇网)</p> <p>皿</p> <p>冫</p> <p>𠂇 (金)</p> <p>矢</p> <p>生</p> <p>禾</p> <p>白</p> <p>瓜 (瓜)</p> <p>鸟 (鳥)</p> <p>用</p> <p>皮</p> <p>𠂇</p> <p>丕 (丕)</p> <p>矛</p> <p>疋 (疋)</p> <p><b>6画</b></p> <p>羊 (羊羊)</p> <p>米</p> <p>禾 (縻)</p> <p>齐 (齊)</p>	<p>衣 (衣)</p> <p>→衤</p> <p>耒 (耒)</p> <p>耳 (耳)</p> <p>老</p> <p>臣</p> <p>西 (西西)</p> <p>而</p> <p>页 (頁)</p> <p>至 (至)</p> <p>虍</p> <p>虫</p> <p>肉 (肉)</p> <p>→月</p> <p>缶</p> <p>舌</p> <p>白</p> <p>竹 (𦰃)</p> <p>自</p> <p>血 (血)</p> <p>行</p> <p>舟 (舟)</p> <p>舛 (舛)</p> <p>舛</p> <p>色</p> <p>羽 (羽)</p> <p>聿 (聿)</p> <p>艮 (艮艮)</p> <p>〔糸→纟〕</p> <p><b>7画</b></p> <p>辛 (辛)</p> <p>〔言→讠〕</p> <p>麦 (麥麥)</p> <p>走</p> <p>赤</p> <p>豆</p> <p>〔車→车〕</p>	<p>酉 (酉)</p> <p>辰 (辰)</p> <p>豕 (豕豕)</p> <p>鹵 (鹵)</p> <p>〔貝→贝〕</p> <p>〔見→见〕</p> <p>里</p> <p>足 (足)</p> <p>〔邑→阝〕</p> <p>采</p> <p>豸</p> <p>谷</p> <p>身 (身)</p> <p>龟 (龜龜)</p> <p>角 (角)</p> <p><b>8画</b></p> <p>青 (青)</p> <p>雨 (雨)</p> <p>〔長→长〕</p> <p>非 (非)</p> <p>〔齐→齐〕</p> <p>齿 (齒)</p> <p>〔門→门〕</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>〔食→饣〕</p> <p>〔金→钅〕</p> <p>佳 (佳)</p> <p>〔阜→阝〕</p> <p>鱼 (魚)</p> <p><b>9画</b></p> <p>首</p> <p>音 (音)</p> <p>革</p> <p>〔食→饣〕</p> <p>〔頁→页〕</p> <p>面</p>	<p>〔易→彳〕</p> <p>〔韋→韦〕</p> <p>骨 (骨)</p> <p>香</p> <p>鬼 (鬼)</p> <p>〔風→风〕</p> <p>〔飛→丁〕</p> <p><b>10画</b></p> <p>鬲 (鬲)</p> <p>髟</p> <p>〔馬→马〕</p> <p>〔𠂇→𠂇〕</p> <p>〔骨→骨〕</p> <p>〔鬲→匕〕</p> <p>〔鬼→鬼〕</p> <p>〔高→亠〕</p> <p><b>11画</b></p> <p>麻 (麻)</p> <p>鹿 (鹿)</p> <p>黄 (黃)</p> <p>〔黒→黑〕</p> <p>〔鳥→鸟〕</p> <p>〔魚→鱼〕</p> <p>〔龜→龟〕</p> <p><b>12画</b></p> <p>黠</p> <p>黑 (黒)</p> <p>鼎</p> <p>黍</p> <p>〔齒→齿〕</p> <p>鼓</p> <p>鼠 (鼠鼠)</p> <p>〔𠂇→𠂇〕</p> <p>鼻 (鼻)</p> <p>〔龍→龙〕</p> <p>〔龠→人〕</p>
---	---	---	---

# 中国語拼音-カタカナ対照表(日中辞典)

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワス	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツォイ	gu	グウ	kong	コオン
an	アス	cun	ツウス	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツォ	guai	グアイ	ku	クウ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアス	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダス	gui	グォイ	kuan	クアス
ban	バス	dang	ダン	gun	グゥス	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グォ	kui	クォイ
bao	バオ	de	デ	ha	ハ	kun	クゥス
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クォ
ben	ベス	den	デス	han	ハス	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラス
bian	ビエス	dia	ディア	he	ヘ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエス	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘス	le	レ
bin	ビス	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ピン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブウ	dong	ドオン	hong	ホオン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエス
cai	ツァイ	du	ドウ	hu	フウ	liang	リアン
can	ツァス	duan	ドゥアス	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドゥイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥス	huan	ホアス	lin	リス
ce	ツォ	duo	ドゥオ	huang	ホアン	ling	リン
cen	ツェス	e	["エ"の口で]オ	hui	ホォイ	liu	リュウ
ceng	ツォン	è	エ	hun	フン	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロン
chai	チャイ	en	エス	ji	ジ	lou	ロウ
chan	チャス	eng	オン	jia	ジア	lu	ルウ
chang	チャン	er	アル	jian	ジエス	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジャン	luan	ルウス
che	チェ	fan	ファス	jiao	ジャオ	lüe	リュエ
chen	チェス	fang	ファン	jie	ジェ	lun	ルス
cheng	チョン	fei	フェイ	jin	ジン	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェス	jing	ジン	m	ム
chong	チョオン	feng	フォン	jiong	ジョオン	ma	マ
chou	チョウ	fo	フォ	jiu	ジウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マス
chua	チョア	fu	フウ	juan	ジュアス	mang	マン
chuai	チョアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チョアス	gai	ガイ	jun	ジュン	me	モ
chuang	チョアン	gan	ガス	ka	カ	mei	メイ
chui	チョイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メス
chun	チュン	gao	ガオ	kan	カス	meng	モン
chuo	チュオ	ge	ゴ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミアス
cong	ツォン	gen	ゲス	ke	コ	miao	ミアオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツウ	gong	ゴオン	ken	ケス	min	ミス

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエス	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イエス
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソオン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ム	qin	チン	su	ス	ye	イエ
n	ン	qing	チン	suan	スワン	yi	イ
na	ナ	qiong	チョン	sui	スイ	yin	イン
nai	ナイ	qiu	チウ	sun	スン	ying	イン
nan	ナス	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨ
nang	ナン	quan	チュアス	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネ	qun	チュス	tan	タン	yu	ユ
nei	ネイ	ran	ルアス	tang	タン	yuan	ユアス
nen	ネス	rang	ルアン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルアオ	te	ト	yun	ユン
ng	ン	re	ルオ	teng	トン	za	ザ
ni	ニ	ren	ルエス	ti	ティ	zai	ザイ
nian	ニエス	reng	ルオン	tian	ティエス	zan	ザン
niang	ニアン	ri	ルイ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニアオ	rong	ルウオン	tie	ティエ	zao	ザオ
nie	ニエ	rou	ルオウ	ting	ティン	ze	ゼ
nin	ニン	ru	ルウ	tong	トン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルウワン	tou	トウ	zen	ゼン
niu	ニウ	rui	ルオイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノオン	run	ルウス	tuan	トアス	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルウオ	tui	トイ	zhai	ジャイ
nu	ヌ	sa	サ	tun	トゥス	zhan	ジャス
nü	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアス	san	サス	wa	ワ	zhao	ジャオ
nüe	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジェ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワン	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソ	wang	ワン	zhen	ジェン
ou	オウ	sen	セン	wei	ウェイ	zheng	ジョン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウェン	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウォン	zhong	ジョン
pan	パン	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャス	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペン	she	シェ	xian	シエス	zhuan	ジョアス
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアン
pi	ピ	shen	シェン	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエス	sheng	ション	xie	シエ	zhun	ジュン
piao	ピアオ	shi	シ	xin	シン	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピン	shu	シュ	xiong	ション	zong	ゾン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シウ	zou	ゾウ
po	ポ	shuai	ショアイ	xu	シュイ	zu	ズ
pou	ポウ	shuan	ショアス	xuan	シュアス	zuan	ズアス
pu	プ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズイ
qi	チ	shui	シュイ	xun	シュン	zun	ズン
qia	チア	shun	シュン	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである。したがって、ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は、あくまでも便宜的なものにすぎない。加えて、実際に発話するときは、母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する。以下、カタ表記の発音上の注意点を簡単に示す。①「バ・ダ……」などは濁音ではなくて無気清音。「バ・タ……」などは息を吐き出す有気音。②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し、カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする。③「…ス」「…ン」は韻尾「-n」「-ng」の区別である。④一部 shao [シャオ] と xiao [シアオ] など、語頭のカナ表記が同音になったものがあるが、中国の音ははっきり異なる。j, q, x, l などの舌面音に対し、zh, ch, sh, r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたそり舌音である。

# 日中字形对照表(日中辞典)

ア	縁缘	楽乐	協协	傑杰	墾垦	車车
亜亚	オ	掛挂	強强	潔洁	サ	捨舍
愛爱	汚污	卷卷	鄉乡	見见	查查	種种
圧压	応应	姦奸	橋桥	県县	才才	収收
イ	桜櫻	換换	競竞	険险	災灾	臭臭
囲围	億亿	敢敢	響响	憲宪	採采	習习
為为	カ	歡欢	業业	顯显	歳岁	衆众
異异	華华	漢汉	極极	嚴严	際际	醜丑
偉伟	渦渦	還还	勤勤	コ	搾榨	従从
逸逸	過过	願愿	緊紧	個个	冊冊	渋涩
陰阴	箇个	キ	ク	壺壺	殺杀	獸兽
隱隐	画画	気气	具具	誇夸	雜杂	肅肃
韻韵	臥卧	器器	窪洼	顧顾	産产	術术
ウ	開开	龟龟	勲勋	吳吴	傘傘	準准
烏乌	階阶	棄弃	ケ	後后	賛賛	処处
運运	塊块	機机	恵恵	護护	シ	書书
雲云	壞坏	義义	経经	効效	師师	将将
エ	貝贝	戲戏	啓启	岡冈	歯齿	称称
栄荣	凱凱	擬拟	慶庆	鉦矿	児儿	勝胜
詠咏	角角	喫吃	慶鶏	構构	時时	燒烧
衛卫	隔隔	宮宮	芸芸	興兴	識识	傷伤
煙烟	確确	窮穷	劇剧	講讲	質质	獎奖
塩盐	獲获	拳拳	擊击	黒黑	実实	償偿
厭厌	獲获	魚魚	決決	骨骨	写写	乘乘

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場	節	对	テ	馬	へ	滅	呂
疊	專	带	遞	马	幣	灭	虜
繩	戦	隊	適	拜	頁	網	療
讓	戦	队	适	売	辺	門	輛
燭	箋	態	敵	買	邊	ヤ	輛
職	錢	託	徹	発	変	爺	糧
進	線	濁	伝	髮	ホ	訳	隣
審	選	達	電	範	歩	薬	臨
親	ソ	奪	ト	盤	補	ユ	ル
尋	礎	单	東	ヒ	舗	郵	淚
塵	蘇	团	島	飛	包	遊	墨
ス	莊	壇	頭	備	倣	ヨ	類
凶	倉	チ	動	微	砲	与	レ
帥	搜	恥	導	筆	報	揺	靈
醉	掃	遲	德	姫	豊	葉	嶺
髓	喪	着	ナ・ニ	氷	撲	陽	麗
趨	層	貯	難	標	マ・ミ	様	曆
セ	総	吊	認	浜	毎	養	歴
齊	騷	庁	ネ・ノ	フ	満	ラ	鍊
聖	象	長	寧	膚	脈	頼	ロ・ワ
製	藏	彫	熱	風	ム	覽	勞
跡	臟	鳥	腦	復	務	リ	蠟
積	孫	聽	農	復	無	離	錄
撮	タ	直	ハ	仏	夢	陸	論
	馱	沉	刃	奮	メ・モ	隆	彎



- ① 19種の子音と21種の母音を組み合わせると、理論的には399種の文字ができあがるが、実際にはそのすべてが用いられるわけではない。  
 ② o はパッチム(終声)の位置に置かれると、[ɔ]で発音される。  
 ③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては、共和国のものを下段に示した。

내 we	내 we	요 jo	우 u	워 wo	웨 we	위 wi	유 ju	우 u	위 wi	이 i	音配列順
내 kwe	내 kwe	요 kjo	우 ku	워 kwo	웨 kwe	위 kwi	유 kju	우 ktu	위 ki	이 ki	ㄱ n
내 kwe	내 kwe	요 kjo	우 ku	워 kwo	웨 kwe	위 kwi	유 kju	우 ktu	위 ki	이 ki	ㄴ
내 nwe	내 nwe	요 njo	우 nu	워 nwo	웨 nwe	위 nwi	유 nju	우 ntu	위 ni	이 ni	ㄷ α
내 twe	내 twe	요 tjo	우 tu	워 two	웨 twe	위 twi	유 tju	우 ttu	위 ti	이 ti	ㄹ
내 twe	내 twe	요 tjo	우 tu	워 two	웨 twe	위 twi	유 tju	우 ttu	위 ti	이 ti	ㄷ α
내 rwe	내 rwe	요 rjo	우 ru	워 rwo	웨 rwe	위 rwi	유 rju	우 rtu	위 ri	이 ri	ㄹ
내 mwe	내 mwe	요 mjo	우 mu	워 mwo	웨 mwe	위 mwi	유 mju	우 mtu	위 mi	이 mi	ㄷ β
내 pwe	내 pwe	요 pjo	우 pu	워 pwo	웨 pwe	위 pwi	유 pju	우 ptu	위 pi	이 pi	ㅅ α
내 pwe	내 pwe	요 pjo	우 pu	워 pwo	웨 pwe	위 pwi	유 pju	우 ptu	위 pi	이 pi	ㅇ
내 swe	내 swe	요 sjo	우 su	워 swo	웨 swe	위 swi	유 sju	우 sttu	위 si	이 si	ㅅ α
내 swe	내 swe	요 sjo	우 su	워 swo	웨 swe	위 swi	유 sju	우 sttu	위 si	이 si	ㅅ α
내 we	내 we	요 jo	우 u	워 wo	웨 we	위 wi	유 ju	우 tu	위 ui	이 i	ㄱ
내 tjwe	내 tjwe	요 tjo	우 tju	워 tjwo	웨 tjwe	위 tjwi	유 tju	우 ttju	위 tji	이 tji	ㄱ
내 tjwe	내 tjwe	요 tjo	우 tju	워 tjwo	웨 tjwe	위 tjwi	유 tju	우 ttju	위 tji	이 tji	ㄴ
내 t <sup>h</sup> jwe	내 t <sup>h</sup> jwe	요 t <sup>h</sup> jo	우 t <sup>h</sup> ju	워 t <sup>h</sup> jwo	웨 t <sup>h</sup> jwe	위 t <sup>h</sup> jwi	유 t <sup>h</sup> ju	우 tt <sup>h</sup> ju	위 t <sup>h</sup> ji	이 t <sup>h</sup> ji	ㄷ α
내 t <sup>h</sup> jwe	내 t <sup>h</sup> jwe	요 t <sup>h</sup> jo	우 t <sup>h</sup> ju	워 t <sup>h</sup> jwo	웨 t <sup>h</sup> jwe	위 t <sup>h</sup> jwi	유 t <sup>h</sup> ju	우 tt <sup>h</sup> ju	위 t <sup>h</sup> ji	이 t <sup>h</sup> ji	ㄹ
내 k <sup>h</sup> we	내 k <sup>h</sup> we	요 k <sup>h</sup> jo	우 k <sup>h</sup> ju	워 k <sup>h</sup> jwo	웨 k <sup>h</sup> jwe	위 k <sup>h</sup> jwi	유 k <sup>h</sup> ju	우 kt <sup>h</sup> ju	위 k <sup>h</sup> ji	이 k <sup>h</sup> ji	ㄷ β
내 k <sup>h</sup> we	내 k <sup>h</sup> we	요 k <sup>h</sup> jo	우 k <sup>h</sup> ju	워 k <sup>h</sup> jwo	웨 k <sup>h</sup> jwe	위 k <sup>h</sup> jwi	유 k <sup>h</sup> ju	우 kt <sup>h</sup> ju	위 k <sup>h</sup> ji	이 k <sup>h</sup> ji	ㅇ
내 t <sup>h</sup> we	내 t <sup>h</sup> we	요 t <sup>h</sup> jo	우 t <sup>h</sup> ju	워 t <sup>h</sup> jwo	웨 t <sup>h</sup> jwe	위 t <sup>h</sup> jwi	유 t <sup>h</sup> ju	우 tt <sup>h</sup> ju	위 t <sup>h</sup> ji	이 t <sup>h</sup> ji	ㄱ
내 t <sup>h</sup> we	내 t <sup>h</sup> we	요 t <sup>h</sup> jo	우 t <sup>h</sup> ju	워 t <sup>h</sup> jwo	웨 t <sup>h</sup> jwe	위 t <sup>h</sup> jwi	유 t <sup>h</sup> ju	우 tt <sup>h</sup> ju	위 t <sup>h</sup> ji	이 t <sup>h</sup> ji	ㄴ
내 p <sup>h</sup> we	내 p <sup>h</sup> we	요 p <sup>h</sup> jo	우 p <sup>h</sup> ju	워 p <sup>h</sup> jwo	웨 p <sup>h</sup> jwe	위 p <sup>h</sup> jwi	유 p <sup>h</sup> ju	우 pt <sup>h</sup> ju	위 p <sup>h</sup> ji	이 p <sup>h</sup> ji	ㄷ β
내 p <sup>h</sup> we	내 p <sup>h</sup> we	요 p <sup>h</sup> jo	우 p <sup>h</sup> ju	워 p <sup>h</sup> jwo	웨 p <sup>h</sup> jwe	위 p <sup>h</sup> jwi	유 p <sup>h</sup> ju	우 pt <sup>h</sup> ju	위 p <sup>h</sup> ji	이 p <sup>h</sup> ji	ㅇ
내 hwe	내 hwe	요 hjo	우 hu	워 hwo	웨 hwe	위 hwi	유 hju	우 htu	위 hi	이 hi	ㅅ α

# 仕様

## 表示：

864×480 ドット TFT カラー液晶表示

## 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：

約 200MB(表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024<sup>2</sup> バイト、1GB=1024<sup>3</sup> バイト換算値です。)

## 消費電力：

2 W

## 使用可能電池：

単 3 形アルカリ乾電池、充電電池は単 3 形 eneloop および単 3 形充電式 EVOLTA 2 本

## 電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloop または充電式 EVOLTA)で、使用温度 25℃の場合

電池	使用条件	電池寿命※2	
単 3 形アルカリ乾電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約 130 時間	
	1 時間中 入力・検索 4 分間/スピーカーで 1 分音声出力/英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※1	約 45 時間	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ 3	約 5 時間
		画面の明るさ 5	約 1 時間
動画再生を繰り返したとき※4	画面の明るさ 3	約 4 時間	
単 3 形 eneloop 単 3 形充電式 EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約 110 時間 ※3	
	1 時間中 入力・検索 4 分間/スピーカーで 1 分音声出力/英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※1	約 40 時間 ※3	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合	約 4 時間 ※3	

※1 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSD メモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声入出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

※4 動画を含むコンテンツを収録している機種が対象です。

### USB 給電機能：

パソコンから USB 経由で電源を取ることができます。

### 電卓機能：

- 12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
- 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
- メモリー内容は、常時表示

### カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲(2001 年~2099 年)、時計精度(日差±約 3 秒)

### オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能

### レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

### 使用温度範囲：

0℃~40℃

### 大きさ：

幅 157.5×奥行 101.0×高さ 18.4mm(閉時)

### 質量：

約 285g(電池込み)

## 別売品

---

- ・ エクスワード純正ケース
- ・ 保護フィルム(XD-PF24)
- ・ タッチペン(XD-PF13)
- ・ USB-AC アダプター(AD-XA02)
- ・ microUSB ケーブル(CB-10USB)
- ・ 追加コンテンツ(各種専門分野・外国語など)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<https://casio.jp/exword/>



## 登録商標・ライセンス・法規格などの情報

登録商標・ライセンス・法規格などの情報は、ガイド機能(→129ページ)で見ることができます。

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット(JIS規格、Adobe Japanなど)のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。

本装置は、VCCI協会の技術基準(クラスB)に適合したマークを画面に表示します(ガイド機能→129ページ)。

### JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

# さくいん

## 記号・数字・アルファベット

	39,82
	39,81
	39,81
	75
[&]	279
[?]	280
[*]	280
(-)	279
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	279
「パ行」と「ヴァ行」	279
50音キーボード	63
and	279
CNN Worksheet	218
COCET2600	246
enloop	10,14,18
ENGLISH TRAINING GYM	66
EVOLTA	10,14,18
microSDHC メモリーカード	100
microSD メモリーカード	100
NHK 日本語発音アクセント辞典	199
NHK ラジオ	218
SPI&テストセンター超実戦問題集	255
TOEFL®TEST パーフェクトボキャ ブラリー	251
TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	250
TOEFL®TEST 模試&レクチャー問 題 300 問	251
TOEFL®テスト英熟語 700	251
TOEFL®テスト英単語 3800	251

TOEIC® L&R 15 日で 500 点リー ディング	239
TOEIC® L&R 15 日で 500 点リス ニング	239
TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	235
TOEIC®テスト 公式問題集	235
TOEIC®テストスコアアップ	239
TOEIC®テストハイパー模試	240
TOEIC®テスト やり込みドリル	237
USB 給電	286

## あ

明るさ設定	272
アルファベットの入力	53
暗記カード	121
意味の画面(結果表示)	39
イヤホン	82
英会話スキット・トレーニング	209
英検®1 級 での順パス単	225
英検®1 級 予想問題ドリル	226
英検®2 級 での順パス単	225
英検®2 級 予想問題ドリル	226
英検®3 級 での順パス単	225
英検®3 級 予想問題ドリル	226
英検®4 級 での順パス単	225
英検®4 級 予想問題ドリル	226
英検®5 級 での順パス単	225
英検®準 1 級 での順パス単	225
英検®準 1 級 予想問題ドリル	226
英検®準 2 級 での順パス単	225
英検®準 2 級 予想問題ドリル	226

英検®全問題集……………	229	壁紙設定……………	271
「英語の耳」になる!……………	214	画面に表示されるアイコン……………	39
英語名演説・名せりふ集……………	219	画面分割検索……………	78
英熟語ターゲット 380……………	249	カレンダー/時計……………	91
英単語/英熟語ターゲット……………	248	簡易診断……………	66
英単語ターゲット 1800……………	249	漢英大辞典……………	222
英単語ターゲット 1900……………	248	環境設定……………	271
エースクラウン英和辞典……………	200	漢検でる順問題集……………	243
液晶パネル設定……………	272	関西周辺 週末の山登りベスト……………	120
エネルギー……………	10,14,18	……………	260
エピソードで読む世界の国……………	256	漢字前方後方一致検索……………	48
……………	256	漢字ターゲット 1700……………	243
エポルタ……………	10,14,18	関東周辺 週末の山登りベスト……………	120
旺文社標準国語辞典……………	197	……………	260
オートパワーオフ……………	19	漢和辞典……………	197
オートパワーオフ設定……………	271	キー入力音設定……………	271
オープニング設定……………	272	聞き比べ……………	86
お買い上げ時の設定……………	274	キクタン……………	216
オックスフォード現代英英辞典……………	201	キクタン TOEIC®TEST SCORE……………	233
……………	201	……………	233
音声機能……………	82	キクタン TOEIC®TEST SCORE	500……………
音声言語……………	268,274	……………	233
音声設定……………	271	キクタン TOEIC®TEST SCORE	600……………
音声速度設定……………	271	……………	233
音声速度の調節……………	85	キクタン英会話……………	216
音声プレイヤー……………	88	キクタン英会話 初級編……………	216
音声モード……………	83,85	キクタン英検®……………	223
音量設定……………	271	キクタン/キクジユク……………	216
音量の調節……………	85	記号選択画面……………	280
<b>か</b>		機能メニュー……………	41
カードスロット……………	21,101	機能メニュー設定……………	270,274
楷行草 筆順字典……………	199	教科書体ズーム……………	45
解説……………	81	クイックパレット……………	22
ガイド機能……………	129	空白……………	279
化学反応式……………	253	薬の手引き……………	257
学習帳……………	104	□が覚えるイタリア語……………	223
カテゴリー……………	31	□が覚える韓国語……………	223
		□が覚えるスペイン語……………	223

□が覚える中国語	223
□が覚えるドイツ語	223
□が覚えるフランス語	223
クラシック名曲 1000 フレーズ	259
クラブエクソード	103
罫線表示	262
現代漢語大辞典	222
現代ポルトガル語辞典	222
高校数学解法事典	253
高校数学公式集	253
国語名作集(漢文)	241
国語名作集(古文・現代文)	242
古文単語・熟語ターゲット 270	243
コンテンツ一覧	31
コンテンツ設定	274

## さ

三省堂 反対語便覧	199
ジーニアス英和辞典	200
ジーニアス総合英語	244
しおり機能	258
時間割表	94
時刻設定	91,272

しごとの日本語(電話応対基礎編)	261
しごとの日本語(ビジネスマナー編)	261
しごとの日本語(メールの書き方編)	261
辞書別履歴	50
実践ロイヤル英文法	245
絞り込み/語順指定検索	74
ジャンプ	75
充電式 EVOLTA	10
充電池	10,14,18
熟語	81
仕様	306

初期化	274
新漢語林	197
新ヤマケイポケットガイド 海水魚	256
新ヤマケイポケットガイド 野鳥	256
数字の入力	58
すぐ出るサーチ	33
ステッドマン医学英英辞典	261
スピーカー	21
図表	81
スペース	279
スペルチェック	71
成句	81
成句検索	72
成句ジャンプ	77
世界史用語集	254
世界の料理・メニュー辞典	221
世界文学 1000 作品	257
設定	270
ゼロから始める英文法	245
選択サーチ	35
センタリング	73
ソフトキーボード	63

## た

大修館 四字熟語辞典	199
タッチペン	24
タッチメニュー	42
縦表示	262
旅の指さし会話帳 韓国語	221
旅の指さし会話帳 中国語	221
ダントツ SPI	255
ダントツ一般常識+時事	255
中学 1・2 年の総復習	245
中学数学解法事典	253
中学総合的研究	240
中国語生活図解辞典	222
中国語の入力	55

中日辞典	222
中日大辞典	221
追加コンテンツ	96
使い方ポイント	28
つづり字記号が付く文字を含む言語の入力	54
訂正	53,61
デイリースピーキング	206
手書き認識設定	272
テキスト言語	274
テキストビューワー	97
でる順ターゲット中学社会 120	254
でる順ターゲット中学理科 120	253
電源を入れる・切る	19
電子図鑑 図から検索	46
電卓	89
電池交換	14
電池残量	20
電池寿命	306
電池設定	272
点灯時間設定	272
ツールボイス	82
登録	31
登録コンテンツと壁紙の初期化	271
登録商標	308
トレジムプラン	66
<b>な</b>	
日経 TEST 公式練習問題集	255
日本語 50 音で調べる	65
日本語ソフトキーボード	65
日本語で英語例文検索	47
日本語手書きで調べる	60
日本三百名山 登山ガイド	260
日本史用語集	254
日本大百科全書(ニッポニカ)	255

日本文学 2000 作品	257
ニューホライズン英和辞典	199
ニューホライズン和英辞典	201
入力後サーチ	34
ノート	113
<b>は</b>	
発音トレーニング	202
パネル調整	273
ハングルの入力	56
ビジュアル・ワイド 日本の城	260
ビジュアル・ワイド 日本名城百選	260
日付/時刻設定	91,272
ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
百人一首	241
百科事典マイペディア	256
ひらがな入力	52
ピンイントレーナー	223
ピンイン入力	55
フォント設定	272
複合語	81
複数辞書検索	29,46
複数辞書設定	273
複数辞書履歴	50
付箋	117
付属品	14
ブランクワード	280
ブリタニカ国際大百科事典	255
プレビュー	38
プロジェクター	99
ページ送り	40
ベーシックジーニアス英和辞典	201
法規格	308
ホーム画面	29
ホーム画面の編集	264
ホーム設定	270,271

## ま

マーカー単語帳	107
マイク感度設定	269,271
毎日ウィークリー	219
見出し語ジャンプ	76
ミニウインドウ	40
ミニ辞書	42,78
メッセージ	284
メモリーカード	100
文字サイズ	43,262
文字を消す	53,61
文字を直す	53,61
文字を入力する	52,59,63
戻る	22

## や

山川 一問一答現代社会	254
山川 一問一答政治・経済	254
山川 一問一答世界史	254
山川 一問一答地理	254
山川 一問一答日本史	254
山川 一問一答倫理	254
ユーザー名機能	275
ユーザー名設定	271
ユメタン/ユメジユク	246
ユメブン	247
用例	81

## ら

ライセンス	308
ライブラリー	96
ラジオ体操 第1	260
リスト画面(候補の一覧)	38
リスト件数	38
リセット	17,278
リトル・チャロ 2	212
リトル・チャロ NY 編	212
履歴	50
ルビ表示機能	259,274

レイアウト	262,274
例文検索	72
例文ジャンプ	77
ローマ字かな入力	52
録音マイク	86,269
ロシア文字の入力	57
論点解説 日経 TEST	255

## わ

ワイルドカード	280
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	257

**CASIO®**

**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

M01908-E

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.