

はじめてガイド

XD-SX3800




・わからないところは、保護者の方にいっしょに読んでもらってください。

RJA540883-001V01

Printed in China MA1912-A
© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.

じゅんび 準備する

1 本体裏面にある電池ブタを取り外す

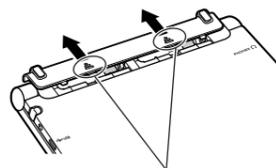


ここを押して矢印の方へずらす

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

乾電池は製品に付属しています。

① 図のように(−)極側を電池ボックスにセットする。


取り出し用リボンの先は、電池ボックスの外に出してください。

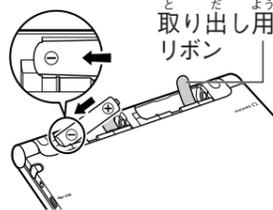

取り出し用リボンがまっすぐ出る


② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込む。

③ 本体に電池ブタを取り付ける。

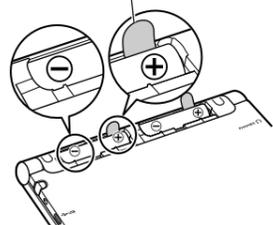


3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

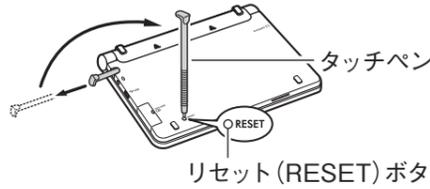

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

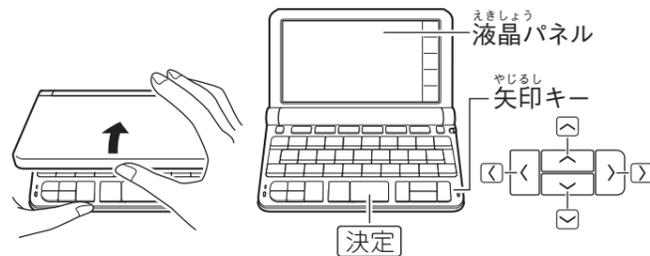

5 電池設定の「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチする

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop (エネループ) を入れた場合は「充電電池 [単3 eneloop]」を、充電式EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は「充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」をタッチしてください。

付属の乾電池・市販のアルカリ乾電池EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチしてください。



6 現在の日付と時刻を設定する

▲ または ▼ をタッチして、中央の数字を現在の日付・時刻に合わせます。

数字を進めるときは ▲ をタッチし、戻すときは ▼ をタッチします。



7 [上記日時で決定] をタッチする

ホーム画面が表示されます。

タッチペンを使わない場合は、紛失防止のため、元の収納部 (本体側面) に戻してください。



・ [eneloop] は、パナソニックグループの登録商標です。
・ [EVOLTA] は、パナソニック株式会社の登録商標です。

にほんご しら 日本語を調べる

(例) 「雲」を調べる

1 ホーム画面が表示されていることを確認する



ホーム画面が表示されていないときは、画面右上の【ホーム】をタッチします。

2 [手書き] をタッチする




標準の手書き入力マスが表示されます。画面左下の (拡大) をタッチして、大きな手書き入力マスを表示することもできます。

✕ をタッチすると、手書きのマスは閉じます。

3 タッチペンで「く」と書き、【認識】をタッチする

どちらのマスに書いても構いません。

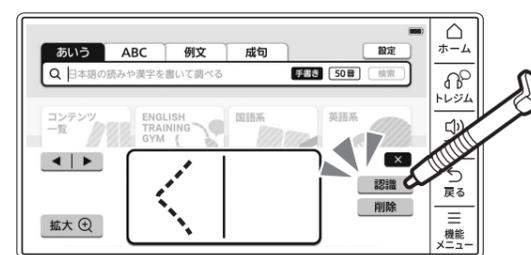

ホーム画面で調べたいことばをタッチペンで手書き入力し、複数の辞典から調べます。

4 タッチペンで「も」と書き、【認識】をタッチする




まちがった文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。




正しい文字をタッチしてください。正しい文字がないときは、【削除】をタッチして文字を書き直してください。

5 調べたい辞典とことばをタッチする

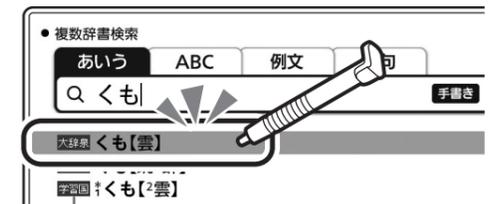

ことばが収録されている辞典を示します。

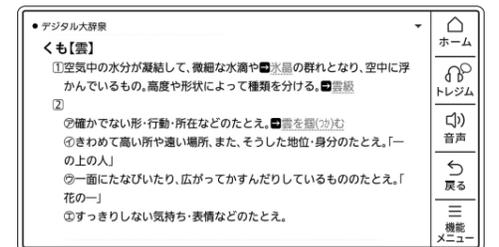

詳しい説明画面が表示されます。

