

はじめてガイド




・説明中のイラストや画面は、XD-SX6500です。
他の機種では、形状や表示内容が異なることがあります。

RJA540883-002V01

Printed in China MA1911-A
© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.

準備する

1 本体裏面にある電池ブタを取り外す

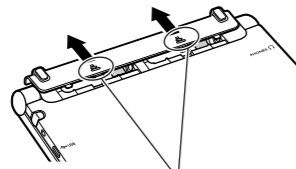


ここを押して矢印の方へずらす


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ・乾電池は製品に付属しています。

- ① 図のように(-)極側を電池ボックスにセットする。
- ・取り出し用リボンの先は、電池ボックスの外に出してください。

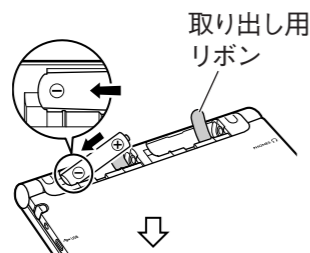


取り出し用リボンがまっすぐ出る

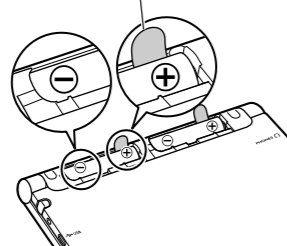

- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込む。
- ③ 本体に電池ブタを取り付ける。

3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す


- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

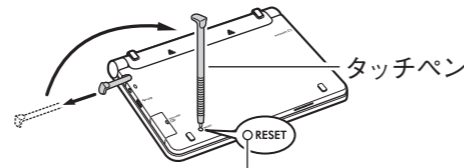

リセット(RESET)ボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける


- ・「電池設定」画面が表示されます。

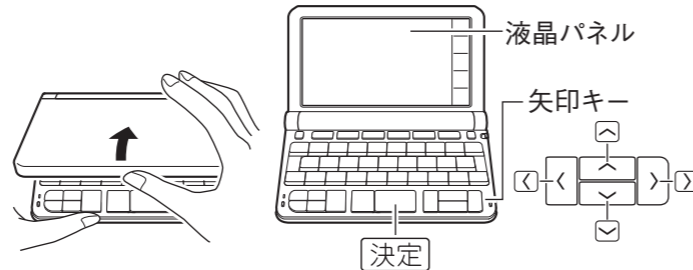

- ・本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

5 電池設定の「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチする

- ・付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop (エネルーブ)を入れた場合は「充電電池 [単3 eneloop]」を、充電式EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は「充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」をタッチしてください。
- ・付属の乾電池・市販のアルカリ乾電池EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は、「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチしてください。

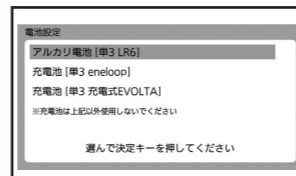


6 現在の日付と時刻を設定する

- ・▲ または ▼ をタッチして、中央の数字を現在の日付・時刻に合わせます。
- ・数字を進めるときは ▲ をタッチし、戻すときは ▼ をタッチします。



7 【上記日時で決定】をタッチする

- ・ホーム画面が表示されます。
- ・タッチペンを使わない場合は、紛失防止のため、元の収納部(本体側面)に戻してください。

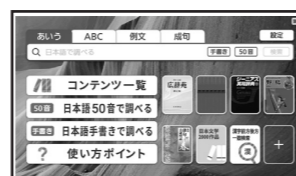

・[eneloop]は、パナソニックグループの登録商標です。
・[EVOLTA]は、パナソニック株式会社の登録商標です。

日本語を調べる

ホーム画面で調べたいことばをタッチペンで手書き入力し、複数の辞典から調べます。

(例) 「雲」を調べる

1 ホーム画面が表示されていることを確認する

ホーム画面



- ・ホーム画面が表示されていないときは、画面右上の【ホーム】をタッチします。

2 「日本語手書きで調べる」をタッチする



- ・大きな手書き入力用のマスが表示されます。✕ をタッチすると、標準の手書き入力マスが表示されます。もう一度 ✕ をタッチすると、手書きのマスは閉じます。
- ・機種によっては、「あいう」をタッチした後、【手書き】をタッチします。標準の手書き入力マスが表示されますので、画面左下の 拡大 Q (拡大) をタッチしてください。

3 タッチペンで「く」と書き、【認識】をタッチする


- ・1マスに1文字ずつ入力します。



4 タッチペンで「も」と書き、【認識】をタッチする

ポイント!

間違った文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。

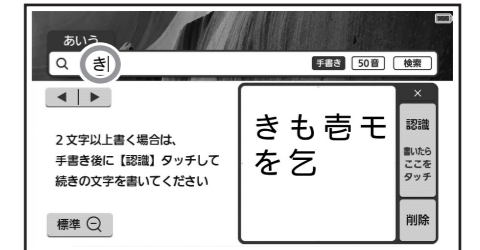


正しい文字をタッチしてください。
正しい文字がないときは、【削除】をタッチして文字を書き直してください。


5 【検索】をタッチする



6 調べたい辞典とことばをタッチする

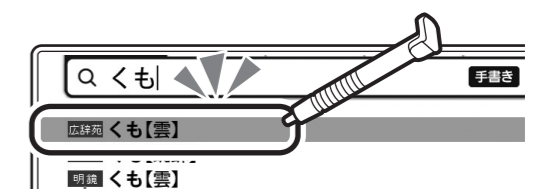

ことばが収録されている辞典を示します。

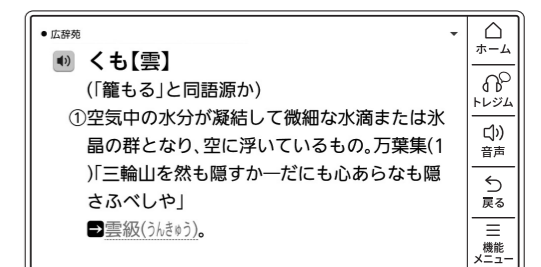

- ・詳しい説明画面が表示されます。

英語を調べる

ホーム画面で調べたいことばをタッチペンで手書き入力し、複数の辞典から調べます。

(例) 「dog」を調べる

1 ホーム画面が表示されていることを確認する




- ホーム画面が表示されていないときは、画面右上の【ホーム】をタッチします。

2 「ABC」をタッチする




3 【手書き】をタッチする

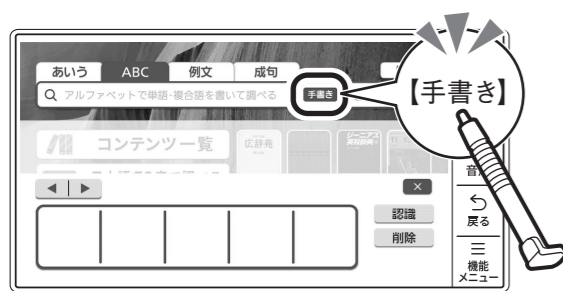

- 手書き入力のマスが表示されます。【×】をタッチすると閉じます。

4 タッチペンで「dog」と書き、【認識】をタッチする



- 1マスに1文字ずつ入力します。

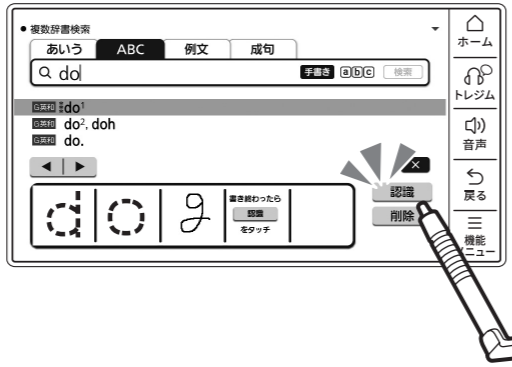

ポイント!

間違った文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。正しい文字をタッチしてください。正しい文字がないときは、【削除】をタッチして文字を書き直してください。


5 調べたい辞典とことばをタッチする

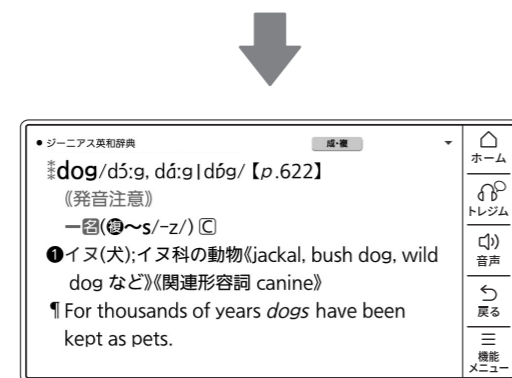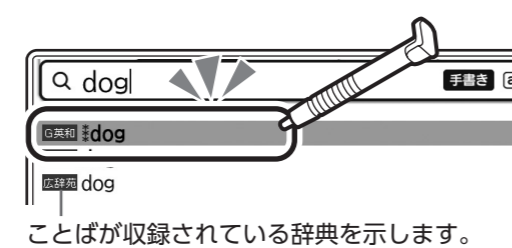

- 詳しい説明画面が表示されます。

発音を聞く


1 詳しい説明画面が表示されているときに、【音声】をタッチする

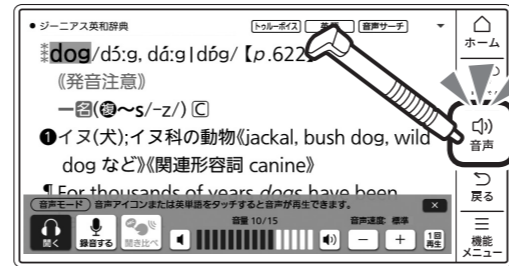

- 発音を聞くことができる単語や【🔊】が選択され、発音されます。
- 音声モードのタッチメニューが表示されます。

音声モードのタッチメニューでは、次の操作などができます。

タッチ音声モード (音声モード)

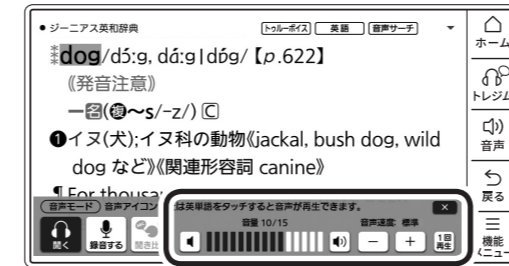

- 音量を変えるには、音量の【🔊】をタッチします。
- 音声の速度を変えるには、音声速度の【-】【+】をタッチします。
- 【1回再生】をタッチすると、発音を繰り返す回数が変わります。
- 発音を聞くのをやめるときは、【×】をタッチします。
- 発音を聞く以外に、録音した自分の発音と聞き比べることもできます。詳しくは取扱説明書の「発音を聞く」をご覧ください。

ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておく、簡単な操作で素早く呼び出せます。

(例) 「新漢語林」をホーム画面に登録する

1 ホーム画面の空きスペースをタッチする



空きスペース

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。
- ホーム画面に空きスペースがないときは、登録できません。解除してから登録してください。

2 「国語系」が選ばれていることを確認する



- 「国語系」が選ばれていないときは、「国語系」をタッチします。

3 「新漢語林」をタッチする




ほかにも本機でできることは、いろいろあります。取扱説明書冒頭の「電子辞書を使ってみよう!」をご覧ください。また、調べる操作に関して詳しい説明は、取扱説明書の各章をご覧ください。

- 辞典を選ぶ・検索方法を知る・画面の操作など基本的な操作を見る → **辞典をひく**
- 電子辞書に収録されている辞典を見る → **収録辞典**
- 時刻や画面の明るさなど本機の設定を変更する → **設定を変更する**
- 困ったときやエラーメッセージが画面に表示されたときの対処方法を見る → **付録**

- ホーム画面に「新漢語林」アイコンが表示されます。タッチすると、「新漢語林」の最初の画面が表示されます。
- 機種により、一部のアイコンの移動・解除ができない場合があります。

(例) ホーム画面の「新漢語林」の位置を変更する

1 ホーム画面の「新漢語林」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま変更したい位置に動かして、離す

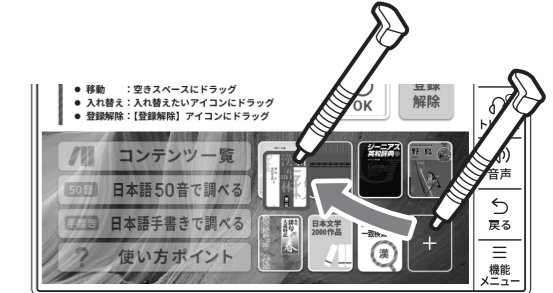

- 位置の変更ができる場合は「OK」、できない場合は「NG」が画面上部に表示されます。
- すでに登録されているアイコンと入れ替えたり、空きスペースに移動したりできます。

(例) ホーム画面の「新漢語林」を解除する

1 ホーム画面の「新漢語林」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま【登録解除】の上に動かして、離す

