

ご使用になる前に

# EX-word

電子辞書

## 取扱説明書

機種名 **XD-SX / XD-SV**  
シリーズ共通詳細



### 辞典をひく

基本的な使いかたを知る

### 文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

### 電子辞書を活用する

いろいろな検索や音声機能などを使う

### 学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

### 収録辞典

収録されている辞典を見る

### 設定を変更する

電子辞書の設定を変更する

### 困ったときは・付録

困ったときの対処方法などを見る

### 用語から探す（さくいん）

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。説明・画面例やイラストなどは、「XD-SX4800」を使用しています。


# 電子辞書を使ってみよう！

EX-word は電子辞書です。

様々なジャンルのコンテンツを豊富に収録し、学習に役立つ機能を搭載しています。単語の意味を調べるだけでなく、写真やイラストで知識を広げたり、音声で理解を深めたり、アイデア探しや趣味・教養を高めるのにもお使いいただけます。

電子辞書の操作はホーム画面から始めます。ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選んだりします。

キーの  (ホーム) を押すか、画面の【ホーム】をタッチすると、ホーム画面が表示されます。

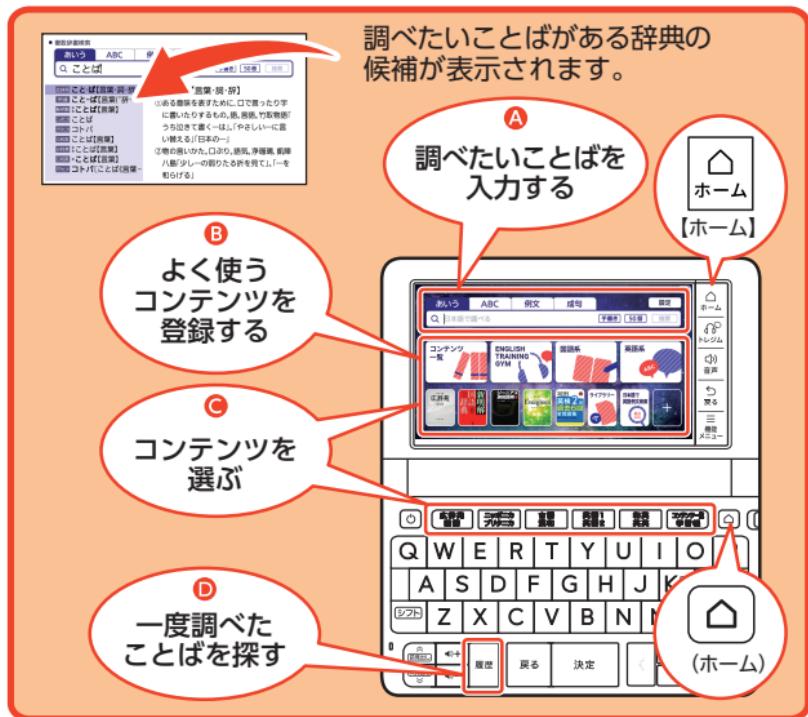

A 調べたいことばを入力する → 31 ページ

B よく使うコンテンツを登録する → 275 ページ

C コンテンツを選ぶ

- ・辞典やツールを選ぶ（コンテンツ一覧） → 33 ページ

- ・キーに登録済みの辞典を選ぶ（辞典／モードキー） → 34 ページ

D 一度調べたことばを探す（履歴） → 54 ページ

# 目次

電子辞書を使ってみよう！ .....	表紙の次
安全上のご注意 .....	6
使用上のご注意 .....	10
本書の記載について .....	15

## ご使用になる前に

付属品を確認してください .....	16
電池について .....	16
初めてお使いになるときは .....	18
1. 電池を入れる .....	18
2. 本機をリセットする .....	19
3. 電池の種類・日付・時刻を設定する .....	19
電源を入れる・切る .....	21
電源を入れる .....	21
電源を切る .....	21
画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について .....	22
各部の名称 .....	23
クイックパレット .....	24
キーボード .....	25
タッチペンについて .....	26
その他の確認事項 .....	28
録音マイク使用時について .....	28
パネル保護フィルム（別売）使用時について .....	28
「使い方ポイント」を見る .....	30

## 辞典をひく

ホーム画面でことばを調べる .....	31
辞典を選んでことばを調べる .....	33
ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ .....	33
コンテンツ一覧から辞典を選ぶ .....	33

辞典／モードキーで辞典を選ぶ .....	34
辞典内での検索方法 .....	35
<b>画面のタッチ操作 .....</b>	<b>38</b>
タッチして辞典や項目を選ぶ .....	38
文字をなぞって選択する .....	38
画面をなぞって続きを見る .....	39
<b>画面の基本操作 .....</b>	<b>40</b>
画面の見かた .....	40
機能メニューとタッチメニューについて .....	44
文字の大きさを変える .....	46
表示フォントを切り替える .....	48
文字を教科書体で拡大する .....	49
<b>便利な検索を使う .....</b>	<b>50</b>
図や画像から調べる .....	50
日本語のキーワードから英語の例文を調べる .....	51
漢字を手がかりにことばを調べる .....	52
一度調べたことばを履歴から探す .....	54

## 文字を入力する

キーボードで文字を入力する .....	57
タッチペンで文字を手書き入力する .....	64
ソフトキーボードで文字を入力する .....	68

## 電子辞書を活用する

ENGLISH TRAINING GYM で学習する .....	71
英語レベルを簡易診断する .....	71
学習プランに沿って学習する .....	72
カテゴリーからコンテンツを選んで学習する .....	74
学習の進捗を確認する .....	75
スペルがあいまいな英単語を調べる .....	76
成句や例文を調べる .....	77
入力した単語の表示位置をそろえる .....	78
例文や成句の候補を絞り込む .....	79

意味の画面からさらに調べる .....	80
続けて他のことばを調べる .....	80
➡が指すことばを調べる .....	80
画面内のことばを指定して調べる .....	82
画面内のことばの例文や成句を調べる .....	83
ミニ辞書を見る .....	84
2つの画面を並べて調べる .....	84
熟語や解説などを見る .....	87
音声を聞く .....	88
電卓を使う .....	96
カレンダー/時計を使う .....	98
時間割表を使う .....	100
時間割表を作る .....	100
時間割表を見る・修正する・削除する .....	101
コンテンツ追加や本機の活用範囲を広げる .....	102
Wi-Fi機能を使って追加コンテンツをダウンロードする (XD-SXシリーズ) .....	102
ライブラリーを使う .....	105
本機の記憶容量を増やす .....	109
クラブエクスワードについて .....	112

## 学習帳を使う

学習帳でできること .....	113
手書きで文字や図を書く .....	114
マーカーを引いた単語帳を作る .....	116
手書きのノートを作る .....	122
見出し語に付箋を付ける .....	126
暗記カードを作る .....	130

## 収録辞典

辞典の使いかた .....	138
辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る .....	138
辞典のガイド(凡例・使いかた)を見る .....	138

収録辞典説明の見かた	139
<b>収録辞典</b>	<b>140</b>
XD-SV4000 (収録辞典)	141
XD-SX4200 (収録辞典)	143
XD-SX4800 (収録辞典)	145
XD-SX4900 (収録辞典)	151
XD-SX5700MED (収録辞典)	158
XD-SX5900MED (収録辞典)	161
XD-SX7000 (収録辞典)	164
XD-SX7100 (収録辞典)	166
XD-SX7200 (収録辞典)	169
XD-SX7300 (収録辞典)	172
XD-SX8500 (収録辞典)	175
XD-SX9800 (収録辞典)	179
XD-SX9850 (収録辞典)	184
XD-SX20000 (収録辞典)	189

## 設定を変更する

<b>文字の大きさやレイアウトを変更する</b>	<b>273</b>
コンテンツ一覧の文字の大きさを変更する	273
意味の画面のレイアウトを変更する	274
<b>ホーム画面を編集する</b>	<b>275</b>
よく使うコンテンツをホーム画面に登録する	275
ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する	277
ホーム画面に登録したコンテンツを解除する	277
<b>辞典／モードキーに登録された辞典を変更する</b>	<b>278</b>
<b>音声の設定を変更する</b>	<b>279</b>
音声言語を設定する	279
録音マイクの感度を調節する	280
<b>設定画面で変更する</b>	<b>281</b>
設定項目	282
<b>ユーザー名機能について</b>	<b>286</b>
<b>本機のリセットについて</b>	<b>289</b>

## 困ったときは・付録

困ったときは .....	290
こんなときには .....	290
こんな症状が起こったら .....	292
こんなメッセージが出たら .....	295
外部から電源を取る (USB 給電) .....	297
各種文字情報 .....	299
ローマ字・かな対応表 .....	299
手書き入力のポイント .....	301
中国語音節表 (中日辞典) .....	303
中国標準字形照合表 (中日辞典) .....	307
部首索引早見表 (中日辞典) .....	309
中国語拼音-カタカナ対照表 (日中辞典) .....	311
日中字形対照表 (日中辞典) .....	313
ハングル早見表 .....	315
仕様 .....	317
用語から探す (さくいん) .....	321

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

 <b>警告</b>	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

## 絵表示の例



 記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。  
分解禁止



 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



 記号は「しなければならないこと」を意味しています。



## 電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

# 警告

## 置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- ・湿気やほこりの多い場所
- ・台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

## 異常（煙・臭い・発熱など）について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る

2. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

## 表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。

□に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

## 分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

分解禁止

## 警告

### メモリーカードの取り扱いについて



市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

### 他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。



満員電車の中など混雑した場所では、本機で Wi-Fi 通信しない。

付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。



高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。

電子機器が誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となります。

## 注意

### 音量について



イヤホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

## 注意

### 電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない



- 極性 (+と-の向き) に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



#### 電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

### コネクター部への接続



イヤホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。

火災・感電の原因となることがあります。

# 使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
  - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。  
また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることができます。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**  
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**  
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**  
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- **磁気カードに近づけないでください。**  
クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帶びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帶びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

- 充電池を使用するときは、次のことに注意してください。

- 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式 EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- 大切なデータは控えをとってください。

学習帳などに記憶させた重要な内容は、紙などに控えてください。また、microSD メモリーカードに保管した大切なデータも控えを取ってください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

#### 液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。  
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。  
**例)**「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機のリストや意味の画面では、表示フォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えできますが、一部の機能や図中の文字では対応していません。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されることがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

- 海外で使うときは、次のことに注意してください。

- 本機は日本の法律に基づいて製造されています。海外の各国（地域）にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の法律をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
- AC アダプターおよび USB ケーブルをご使用になる場合は、必ず本機指定の別売品をご使用ください。ご使用になる国（地域）によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

## 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード（コンテンツ）の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（「辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る」  
→ 138 ページ）。

## 収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。

各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。

- ・コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- ・書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- ・一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

## Wi-Fi 機能に関するご注意 (XD-SX シリーズ)

- ・Wi-Fi 機能は、CASIO Educational Library 専用の機能となっており、一般的な Web サイト等を閲覧することはできません。
- ・ご家庭内の Wi-Fi に接続してご使用ください。
- ・無線を利用しているため、周りの機器に影響を与えたり、本機の通信速度等に影響を及ぼされる可能性があります。
- ・米国再輸出規制 (EAR) の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しはできません。

### 使用周波数について

本機は 2.4GHz 帯周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

本機は小電力データ通信システムの無線装置を内蔵しております。

使用している周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ・本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
- ・その他、電波干渉が発生した場合などお困りのことが起きたときは、「機能・操作・購入先に関するお問合せ先」に記載されている連絡先までお問い合わせください。

## 周波数の見方について



本機の無線機能は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として DSSS および OFDM 方式を採用し、与干渉距離は 40m 以下です。

## 電波転送の傍受について

電波によるデータの送受信は第三者に傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 不正アクセスについて

紛失や盗難などによって本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用などが行われ、被害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。

## 無線機器としての利用について

本機の無線機能は、この取扱説明書に記載している範囲内でお使いください。それ以外の用途で使用して損害が生じた場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

## 磁場・静電気・電波障害について

電子レンジ付近など磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本機を使用しないでください。環境により電波が届かないことがあります。  
また、2.4GHz 帯の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。

## 仕向地について

本機の Wi-Fi 機能は、日本での利用を前提としています。日本国外での使用は、その国の電波関連規格等に違反するおそれがあり、弊社では一切の責任を負いかねます。

# 本書の記載について

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書では「microSD メモリーカード」および「microSDHC メモリーカード」の名称を「microSD メモリーカード」と呼びます。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 、  →  クイックパレット  
【機能メニュー】

- ・本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは変更できます。→ [46 ページ](#)

## 登録商標・商標の表記

次の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- ・「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- ・QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- ・microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。




- ・その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

# 付属品を確認してください

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- ・単3形アルカリ乾電池 2本
- ・タッチペン（本体側面に収納されています）→ 26 ページ

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

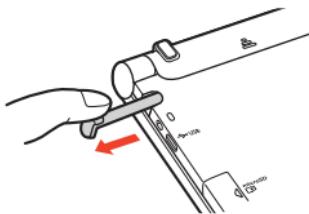

## 電池について

- ・本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop（エネループ）および充電式EVLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となったりすることがあります。
- ・充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- ・本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（→ 317 ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ・ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定したり、長時間、Wi-Fi通信したりすると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- ・音声の再生・録音中や動画再生中、Wi-Fi通信中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。

## 電池の交換について

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくとも、1年に一度は必ず電池交換をしてください。  
特に消耗した充電池(eneloop および充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 交換のしかたは、「初めてお使いになるときは」(→ 18 ページ) の操作を参照してください。
- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品の単3形アルカリ乾電池、または満充電にした単3形充電池(eneloop または充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こしたりすることがあります。
- eneloop に交換したときは、電池設定を「充電池[単3 eneloop]」にしてください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」にしてください。
- 電池を交換すると、画面(液晶パネル)の明るさは「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください。→ 283 ページ


# 初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属の単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。

## 1. 電池を入れる

### 1 本体裏面にある電池ブタを取り外す

- 2箇所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

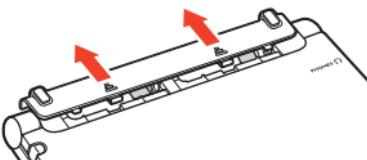


### 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける


- 電池交換の場合は、取り出し用リボンを引き上げて、古い電池を取り出します。

- 図のように(−)極側を電池ボックスにセットする。

- 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

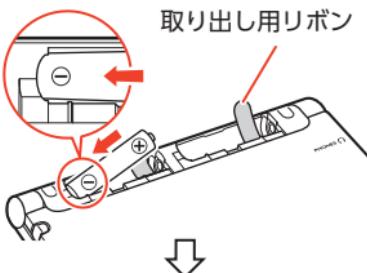


- 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込む。

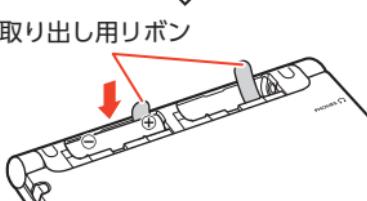

#### 正しくセットされた状態

- バネがはみ出でていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出てている
- 電池の極性(+)が間違っていない

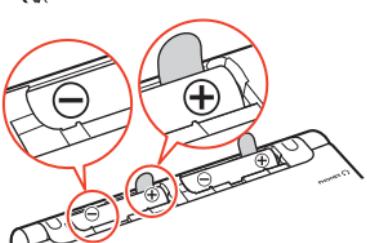


- 本体に電池ブタを取り付ける。

## 2. 本機をリセットする


- 1 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

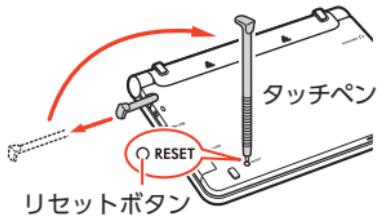

## 3. 電池の種類・日付・時刻を設定する

- 1 中央部分に指をかけて、本機を開ける

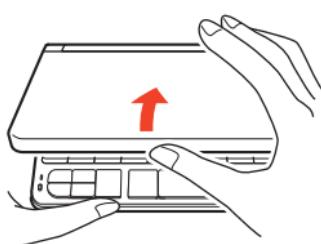


- 「電池設定」画面が表示されます。



- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→ 295 ページ)をご覧ください。

## 2 「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチする

- 「日付／時刻設定」画面が表示されます。
- 付属のアルカリ乾電池以外を入れた場合は次のようにしてください。
  - 市販の eneloop (エネループ) : 「充電池 [単3 eneloop]」をタッチ
  - 市販の充電式 EVOLTA (エボルタ) : 「充電池 [単3 充電式 EVOLTA]」をタッチ
  - 市販のアルカリ乾電池 EVOLTA (エボルタ) : 「アルカリ電池 [単3 LR6]」をタッチ

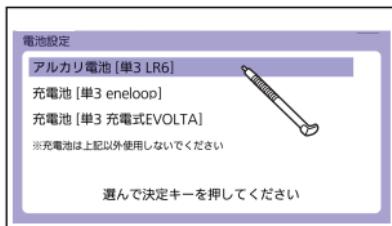

## 3 日付・時刻を設定する

- ▲または▼をタッチして、中央の数字を現在の日付・時刻に合わせます。
- ▲をタッチすると進み、▼をタッチすると戻ります。
- /□キーで項目を選んで、△/▽キーで数字を変更することもできます。
- 画面右上の【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
- 【今は設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。



## 4 【上記日時で決定】をタッチする

- ホーム画面が表示されます。



- 
- 日付や時刻は、ホーム設定 (→ 282 ページ) またはカレンダー/時計機能 (→ 98 ページ) で設定し直すことができます。


# 電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで、自動で電源の入・切ができます。

## 電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源が切れたときと同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。→ 282 ページ

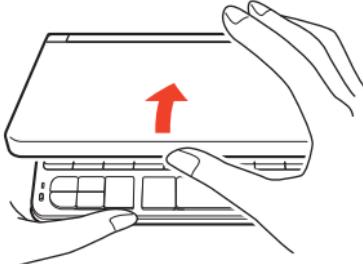

- 電源が切れているときに を押すと、電源が入ります。
- 電源が切れているときに 辞典／モードキー (→ 34 ページ) を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。



## 電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに を押すと、電源が切れます。
- 音声プレーヤー (→ 95 ページ) で再生する場合など、本機を閉じても電源が切れず、音声の再生が続くコンテンツもあります。音声を再生し続けると、電池寿命が短くなりますので、ご注意ください。

# 画面（液晶パネル）の明るさと電池残量について

画面の明るさを 5 段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。

約 30 秒間何も操作をしないと、画面が暗くなります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- ・画面の明るさ・暗くなるまでの時間（点灯時間）は変更できます。  
→ 284 ページ
- ・音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

## 電池残量について


画面を明るくし続けたり、音声や動画を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。

ホーム画面やコンテンツ一覧の右上のアイコンで、電池残量を確認できます。




- ・電池残量 0 になると、電源が切れ、画面が消えます。
- ・電池残量 1 のときは、音声機能やライブラリー機能などを操作できなかつたり、途中で電源が切れたりする可能性があるので、電池の交換をお勧めします。
- ・音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る（USB 給電）」（→ 297 ページ）をお勧めします。
- ・動画を含むコンテンツ名は、ガイド機能で見ることができます。  
→ 138 ページ

# 各部の名称

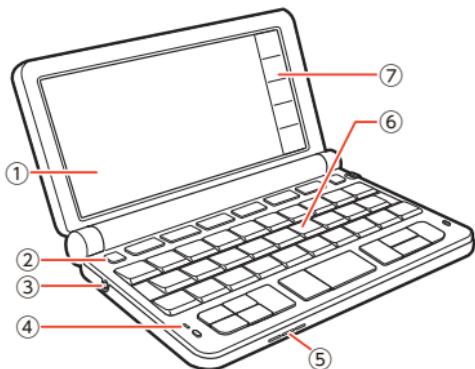


- ① 液晶パネル（画面）  
→ 21 ページ
- ② (電源スイッチ)  
→ 21 ページ
- ③ イヤホン端子  
→ 88 ページ
- ④ 録音マイク  
→ 28 ページ
- ⑤ スピーカー
- ⑥ キーボード  
→ 25 ページ
- ⑦ クイックパレット

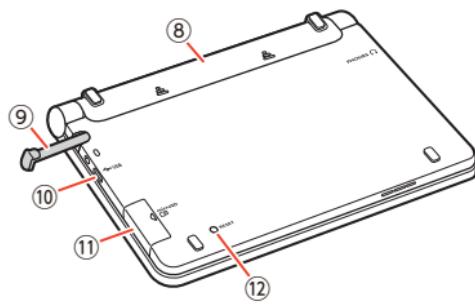

- ⑧ 電池ブタ  
→ 18 ページ
- ⑨ タッチペン  
→ 26 ページ
- ⑩ USB ケーブル接続コネクター  
→ 108、298 ページ
- ⑪ カードスロット（挿入部）  
→ 110 ページ
- ⑫ リセットボタン  
→ 19 ページ

# クイックパレット

画面右端のクイックパレットをタッチして、素早く操作したり、各機能を使うためのメニューを表示したりすることができます。

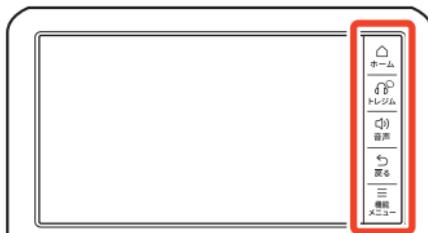


## クイックパレットと対応するキーボードの操作

クイックパレット	対応するキー	操作の説明
【ホーム】		ホーム画面を表示します。
【トレジム】	コンテンツ一覧 トレジム (一部機種の モードキー)	「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の 画面を表示します。→ 71 ページ
【音声】	–	音声を聞くときにタッチします。 → 88 ページ
【戻る】		1つ前の画面に戻ります。
【機能メニュー】	–	各機能を使うための機能メニューを表示 します。→ 44 ページ

- 本書では、キーボードとクイックパレットのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレットは働きません（【戻る】を除く）。

# キーボード

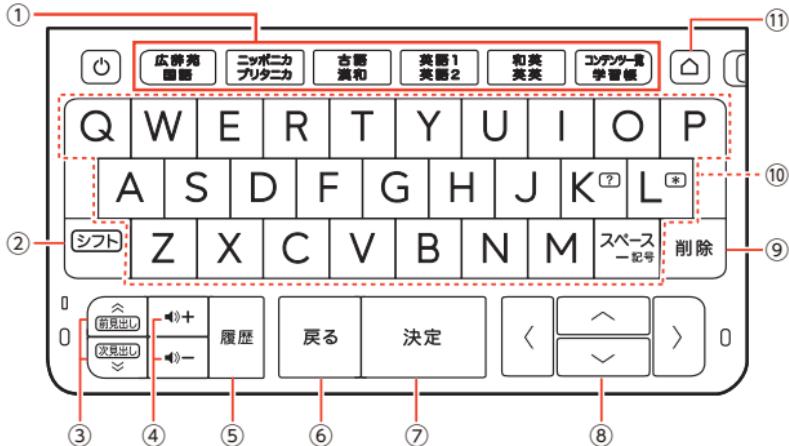

	キー	説明
①	辞典／モードキー	・それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。→ 34 ページ
②	シフト キー	・「?」や「*」など、このキーと同様のスタイル（枠囲みや同色）で表記されたキーの記号や機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 291 ページ ・辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを直接表示させるときにも使えます。→ 34 ページ
③	前見出し 次見出し (ページ送り) キー	・画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 42 ページ ・意味の画面が表示されているときに、シフトを押し、離してからこのキーを押すと、1つ前または1つ後のことばの意味が表示されます。→ 43 ページ
④	音量 + 音量 - (音量) キー	・音量を調節するときに押します。→ 91 ページ
⑤	履歴 キー	・一度調べたことばを再度調べるときに押します。→ 54 ページ
⑥	戻る キー	・1つ前の画面に戻るときに押します。
⑦	決定 キー	・ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときに押します。
⑧	↖ ↘ ↙ ↘ (矢印) キー	・選択箇所を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。

	キー	説明
⑨	削除 キー	・間違って入力した文字を訂正するときには使います。 → 58 ページ
⑩	文字キー	・文字や数字を入力するときには使います。→ 57 ページ
⑪	□ (ホーム) キー	・ホーム画面を表示するときに押します。→ 31 ページ

## タッチペンについて

タッチペンで画面に文字を書いたり、指でタッチするのと同じように画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- ・タッチペンで文字を手書き入力する → 64 ページ
- ・画面をタッチして操作する → 38 ページ

## タッチペンを取り出す

タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

- ・タッチペンをなくさないように注意してください。

本体裏面から  
取り出す



本体を開いた状態  
から取り出す




## タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

- ・タッチペンの向きに注意して、しっかり奥まで入れてください。





本体裏面：

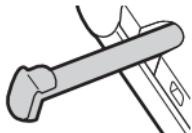




本体を開いた状態：

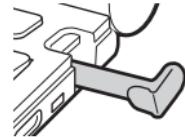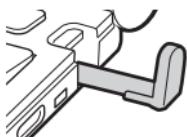


## タッチや文字入力をするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がズれているときは、画面を調整してください。→ [284 ページ](#)

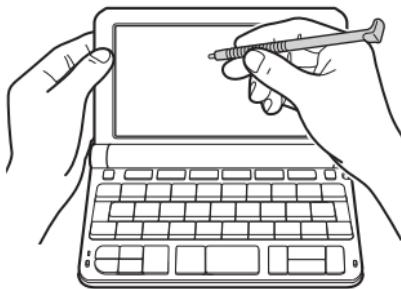


例)

反応しない

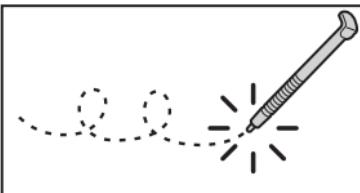

手書き文字がズれる

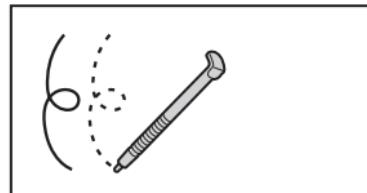

# その他の確認事項

## 録音マイク使用時について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、次のことに注意してご使用ください。

- ・「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- ・発音し終わったら、すみやかに**決定**を押して、録音を終了してください。  
→ 93 ページ

## パネル保護フィルム（別売）使用時について

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- ・サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- ・保護フィルムの貼り付け方（ケース枠への入り込み異物の付着）およびカット方法（サイズを含む）によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- ・正常に動作しない（ロックする・フリーズする）
- ・キーボードを押しても反応しない
- ・タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- ・手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


## パネル保護フィルムを貼るときのポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

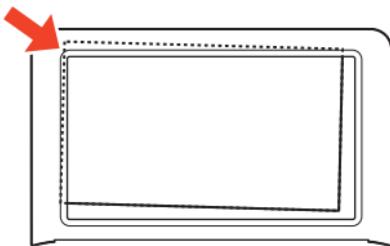

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

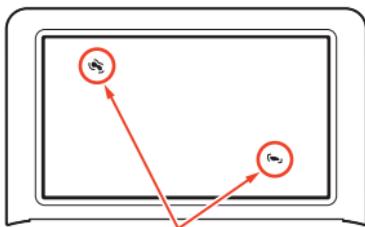

異物

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

# 「使い方ポイント」を見る

本機で基本的な使いかたを見ることができます。

## 1 ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする

- ・コンテンツ一覧が表示されます。



## 2 画面右上の「ツール」をタッチする

- ・ツールの一覧が表示されます。



## 3 「使い方ポイント」をタッチする

- ・「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。



## 4 キーボードで操作して使いかたを見る

- ・▷を押すと、次の画面に進みます。
- ・◁を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ・やめるときは、[戻る]を押します。

# ホーム画面でことばを調べる

ホーム画面でことばを調べる基本操作を説明します。

ホーム画面では、まず調べたいことばを入力し、表示される候補の中から辞典を選んでことばの意味を調べることができます（複数辞書検索）。

ここでは、例として「ななかまど（七竜）」を調べます。

- ・ホーム画面が表示されていないときは、を押すか、フイックパレット【ホーム】をタッチすると表示されます。
- ・本書の操作例は、文字入力をキーボード操作、その他の項目選択・決定などをタッチ操作で説明しています。キーボードで項目選択・決定などの操作をすることもできます。→ 39 ページ

## 1 ホーム画面の「あいう」をタッチする




## 2 キーボードで **N** **A** **N** **A** **K** **A** **M** **A** **D** **O** と押す

・文字を入力すると、入力された文字から始まることばのリストが、収録辞典別に表示されます。リストは、文字を入力するごとに更新されます。


・選択されていることばは、背景が青く表示されます。また画面右側には、そのことばの説明の先頭部分が表示されます。

・途中で該当することばが表示された場合は、文字を最後まで入力せずに、手順③の操作に移ってもかまいません。

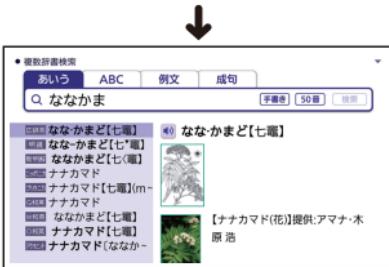

### 3 説明を見たいことばをタッチする

- ことばの意味の画面が表示されます。

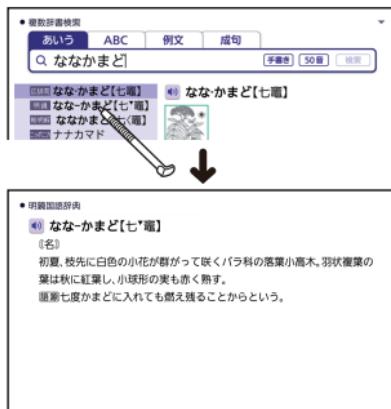

### ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面では、次の各部をタッチすることで、日本語以外のことばを調べることができます。

- A アルファベットを入力して調べます。
- B 英語系の辞典で例文や成句を調べます。→ 77 ページ
- 機種によっては、B 「成句」の右に英語以外の言語が表示され、その言語でことばを調べることができます。



# 辞典を選んでことばを調べる

辞典を先に選んでことばを調べる場合は、次の方法があります。

- ・ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ
- ・コンテンツ一覧から選ぶ
- ・辞典／モードキーを押して選ぶ（キーボード操作）

## ホーム画面に登録されている辞典を選ぶ

ホーム画面に登録されている辞典は、タッチして選ぶことができます。

→ 38 ページ

ホーム画面には、よく使う辞典などを登録できます。→ 275 ページ



## コンテンツ一覧から辞典を選ぶ

### 1 ホーム画面で「コンテンツ一覧」をタッチする

- ・コンテンツ一覧が表示されます。



### 2 カテゴリーをタッチする

- ・選んだカテゴリーの辞典一覧が表示されます。
- ・選ばれているカテゴリーは青で表示されます。



カテゴリー(分類)

- ・辞典が1画面で表示しきれない場合、画面右側の【▼】が濃い青で表示されます。濃い青の状態で【▼】【▲】をタッチすると、ページを切り替えることができます。大きい文字で表示している（→ 273 ページ）ときは、画面下部に【▼次ページへ】【▲前ページへ】が表示されます。

### 3 辞典をタッチする

- ・選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- ・辞典のアイコンに□（フォルダー）マークが付いている場合、タッチすると中身が表示されます。



## 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、よく使われそうな辞典があらかじめ登録されています。

- ・辞典／モードキーの中には、登録されている辞典を変更できるものがあります。→ 278 ページ

1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、次の方法で辞典を選びます。

- ・キーを一度押すと、1つ目の辞典の最初の画面になります。

例) 広辞苑  
国語

1つ目の辞典  
2つ目の辞典

### 1つ目の辞典



- もう一度押すと、2つ目の辞典の最初の画面になります。
- シフト**を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

## 2つ目の辞典

明鏡国語辞典  
第二版

明鏡  
大修館店

辞典を  
ひく

辞典を選んでことばを調べる

## 辞典内の検索方法

辞典の最初の画面での検索方法には、大きく3つのパターンがあります。

- ここで紹介しているパターンに当てはまらないものは、「収録辞典」(→ 140 ページ)で個別に説明しています。

### ことばを入力しながら選択（すぐ出るサーチ）

文字を入力するたびに表示される候補リストから選ぶ方法です。

ホーム画面の「日本語で調べる」や「アルファベットで単語・複合語を調べる」でも使用します。

- 調べたいことばが入力途中に表示された場合は、ことば全部を入力しなくてもその時点で決定できます。
- 詳しい操作は、「ホーム画面でことばを調べる」(→ 31 ページ)を参照してください。

ひる-がえ・す【歸す】  
ひるがえって【歸る】  
ひるがえ・る【歸る】  
ひるがお【豆娘】

④ ひる-がえ・す【歸す(\*歸る)] 一か  
《自五》  
⑤ 風に吹かれてひらひらする。風になびく。はためく。また、木の葉などが風に吹かれて舞う。  
「大会旗が一」「初夏の風に舞(い)のぼりが一」「着物の裾(すそ)が一」「木枯らしに枯れ葉が一」

↓ 候補をタッチ

④ ひる-がえ・る【歸る(\*歸る)] 一か  
《自五》  
⑤ 風に吹かれてひらひらする。風になびく。はためく。また、木の葉などが風に吹かれて舞う。  
「大会旗が一」「初夏の風に舞(い)のぼりが一」「着物の裾(すそ)が一」「木枯らしに枯れ葉が一」

## ことばを決定した後に選択（入力後サーチ）

ことばを入力後に、表示された候補リストから選ぶ方法です。

文字入力欄の右端に【検索】【逆引き】【スペルチェック】などが表示されている場合（例文検索、成句検索など）に使用します。

- 文字入力途中は、候補が表示されません。



### 1 ことばを入力後、【検索】をタッチする

- ことばを入力すると、【検索】が使用可能になります。



### 2 見たい候補をタッチする

- 選んだ候補の説明が表示されます。

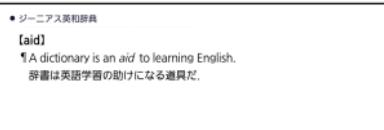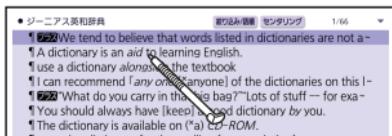

- 英語以外の外国語系辞典で文字入力欄の右側に【変化形】が表示されているものもあります。その辞典では、変化形を入力後、【変化形】をタッチすると、原形を調べることができます。

### 英語以外の外国語系辞典の例



# 表示項目をたどる（選択サーチ）

あらかじめ分類されている項目（見出しや画像）を順に選んでいくことで、情報にたどりつく方法です。

## 見出しがたどる例

- ブリタニカ国際大百科事典  
世界の国  
日本の都道府県  
世界遺産  
世界の人名  
世界の動物  
図書  
世界の国旗  
有名船団  
その他



- ブリタニカ国際大百科事典  
おもな国際機関  
日本の省庁  
世界の山  
日本の山  
世界の川  
日本の川  
世界の湖沼  
日本の湖沼  
日本のおもな自然公園  
日本のおもな湿地  
**太陽系の惑星・衛星**  
星座  
世界のおもな地図



- ブリタニカ国際大百科事典  
**● 太陽系**  
惑星  
衛星  
太陽  
水星  
金星  
地球  
月  
火星  
フォボス  
デイモス  
木星  
イオ



- ブリタニカ国際大百科事典  
**太陽系[ソラガイ](solar system)**  
太陽系の惑星とその太陽のまわりを円軌道で回して運動している多数の小天体を合わせたもの。中心に太陽、まわりに小天体という構造は、太陽系の形成過程に強く関連している。約46億年前にガスとちりの塊が収縮を始め、原始太陽が中心部に誕生し、そのまわりにガスとちりからなる円盤が形成された。円盤は10km程度の大きさの破片(微惑星)に分裂し、それらの微惑星が衝突合体することで、**惑星**や**準惑星**が生まれ、**小惑星**、**彗星**などの小天体を含めた今日の太陽系となった。太陽系に属する天体のうち、太陽と**衛星**を除いた天体を惑星、準惑星、太陽系小天体の3種類に分類する。太陽系の惑星、惑星は8個、準惑星は数個、惑星のま

## 画像をたどる例

- ブリタニカ国際大百科事典  
世界の動物  
図  
世界の国旗  
有名船団  
日本のおもな自然公園  
太陽系の惑星・衛星



- ブリタニカ国際大百科事典  
【太陽系】  
【太陽系の惑星・衛星】  
【エクスプローラー号】  
【土星の衛星ナサス】  
【NASAの宇宙ステーション】  
【木星】



- ブリタニカ国際大百科事典  
【太陽系】  
太陽と各天体の距離は天文単位AUで示す。AUは約1億5000万km  
● 衛星  
● 惑星  
● 衛星  
● 太陽  
水星  
金星  
地球  
月  
火星  
フォボス  
デイモス  
木星  
イオ



- ブリタニカ国際大百科事典  
太陽系[ソラガイ](solar system)  
太陽系の惑星とその太陽のまわりを円軌道で回して運動している多数の小天体を合わせたもの。中心に太陽、まわりに小天体という構造は、太陽系の形成過程に強く関連している。約46億年前にガスとちりの塊が収縮を始め、原始太陽が中心部に誕生し、そのまわりにガスとちりからなる円盤が形成された。円盤は10km程度の大きさの破片(微惑星)に分裂し、それらの微惑星が衝突合体することで、**惑星**や**準惑星**が生まれ、**小惑星**、**彗星**などの小天体を含めた今日の太陽系となった。太陽系に属する天体のうち、太陽と**衛星**を除いた天体を惑星、準惑星、太陽系小天体の3種類に分類する。太陽系の惑星、惑星は8個、準惑星は数個、惑星のま

# 画面のタッチ操作

タッチペンで画面をタッチして、辞典や項目の選択、画面を送る（スクロール）操作などをすることができます。


- ・タッチして画面を送る操作に対応していない一部の機能は、ガイド機能で見ることができます。→ 138 ページ

## タッチして辞典や項目を選ぶ

例：ホーム画面



例：コンテンツ一覧画面

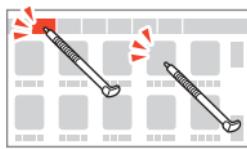


例：リスト画面



- ・項目を一度タッチすると、その項目の内容に移動します。
- ・リスト画面で単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分 (→ 40 ページ) をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- ・意味の画面 (→ 41 ページ) で、緑色の文字やアイコンをタッチすると、ジャンプしたり音声を聞いたりすることができます。
  - 緑色の文字や、緑色の枠のついた図をタッチすると、ジャンプします。
  - をタッチすると、音声を再生します。→ 88 ページ
  - **図表** **解説** **用例** をタッチすると、それぞれ図表、解説、用例が表示されます。→ 41 ページ

## 文字をなぞって選択する

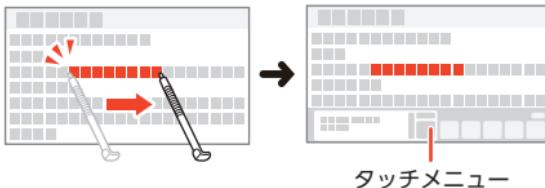


意味の画面では、文字を右になぞると、ことばを選択することができます。

- 縦表示（→ 274 ページ）にしているときは、文字を上から下になぞります。
- ことばを選択すると、タッチメニュー（→ 45 ページ）が表示され、そのことばに対して様々な機能を使うことができます。
- タッチメニューの内容は、選択した文字の種類などによって異なります。

## 画面をなぞって続きを読む

例：コンテンツ一覧画面

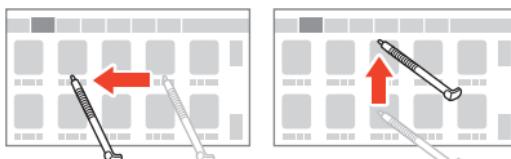

カテゴリーの切り替え


ページの切り替え

- コンテンツ一覧では、画面を左右になぞるとカテゴリーが切り替わります。
- コンテンツ一覧に続きのページがある場合は、上下になぞって画面を送ることもできます。

例：リスト画面



例：意味や解説の画面

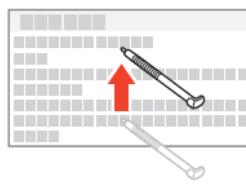

- リスト画面、意味や解説の画面に続きがある場合は、上下になぞって画面を送ることができます。
- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞって画面を送ることができます。

## キーボードでの選択・決定について

タッチ操作の代わりに、キーボードでも項目を選ぶことができます。

- ホーム画面やコンテンツ一覧、リスト画面、項目選択などの各画面で $\square$  $\checkmark$  $\llcorner$  $\lrcorner$ を押すと、選択部分が移動します。
- 項目が選択されている状態で[決定]を押すと、その項目の内容に移動します。

## 画面の基本操作

ことばを調べる際の画面の紹介と基本的な操作を説明します。

辞典を  
ひく

画面の基本操作

## 画面の見かた

## リスト画面（候補の一覧）

何文字か入力すると、ことばの候補（リスト）が表示されます。

リスト画面の右側または下側に、リストで選ばれていることはの意味や解説の一覧が表示されます（プレビュー）。

● 明鏡国語辞典  
見出し語 関連なことば 難読 ABC  
Q あそびご  
字幕集 50音

あそびご【遊び心】  
あそびにん【遊び人】  
あそびはんぶん【遊び】  
あそびほん・ける【遊び】  
あそ・(遊)遊】  
あだひ【仇】  
あだひ(「室」)【室】  
あだひ(「廻」)【廻】  
アダージョ【adagio イリフ】

## リスト

【例】**封朝奏九重天、夕跕瀨州、路八千。**  
〔当〕李雷之託。吾兄之女、期而在後月。朝夕當來。此。  
〔聞〕朝勸。過。夕死可哀。  
【封】**一封朝奏九重天、夕跕瀨州、路八千。**  
【一封】**一封朝奏九重天、夕跕瀨州、路八千。**  
【九重天】**一封朝奏九重天、夕跕瀨州、路八千。**  
【危急】**逢人命危急、朝不覩夕。**  
【後月】**李雷之託。若亡兄之女、期在後月。前夕當來。此。**

113ト

- ・プレビューの表示位置は辞典によって異なります。ホーム画面では右側に表示されます。
  - ・リスト画面では、**解説** や **再生** などの記号をタッチして操作することはできません。
  - ・履歴の画面（→ [54 ページ](#)）などリストの候補が 1000 件以下のとき、候補の総数とその中の順番が表示されます（リスト件数）。

履歴(辞書表示)	一覧表示	翻訳用語	1/25
あまつーのがわ[天の川(天の河)]			
【語形】はべくむ[冫む]			
【語形】ななこさ[七哥]			
【語形】ななかまと[七電]			
【語形】はる[春]			
【語形】ななこひやおき[七転びり起き]			
【語形】わびび[元飛び]			
【語形】とうじ[冬至]			
<b>あまつーのがわ[天の川(天の河)]一が 【名】</b>			
晴れた夜空に乳白色にあわく光って、川の流れのように見える星の星の集まり。夏から秋に最もよく見られ、これをはさんで向かい合ううし座と			

## 意味の画面（結果表示）

リスト画面で候補やプレビュー部分をタッチすると、調べていることはの意味の画面が表示されます。

- 意味の画面は、罫線入り表示に切り替えることができます。また、コンテンツによっては縦表示にすることができます。

→ 274 ページ

### 明鏡国語辞典

#### あそびーごころ【遊び心】

##### 〔名〕

●遊び半分の、軽い気持ち。

「一で油絵を始める」

●ゆとりやしゃれいっけのある心。

「一が軽やかな作風を生む」

●遊びたいと思う心。

## 画面に表示されるアイコン

### ジニアス英和辞典

\*cos·mos<sup>1</sup>/kō:zmas, -mous, -mas/ [kōzməs] / [d.480]

〔発音注意〕

〔用〕

●[the ~] (chaos に対し秩序ある体系として)の宇宙(cf. universe).

(図)[cosmos][キャンプ対応]→

●(思想などの)完全な体系[集積].

## アイコン

アイコン	説明
	タッチすると、そのことばの解説画面にジャンプします。 → 87 ページ
	タッチすると、調べている単語を使った用例の画面にジャンプします。 → 87 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	タッチすると、イラストや写真、グラフなど図表の画面にジャンプします。 → 87 ページ
	タッチすると、このマークの右または下の内容を、ネイティブの発音による音声で再生します。 → 88 ページ
	英会話系の学習コンテンツで表示されます。タッチすると、お手本の発音を再生します。続けて録音が始まりますので、マイクに向かって発音し、録音します。発音が判定され、成績が表示されます。
	タッチすると、動画を再生します。
	動画学習コンテンツで表示されます。タッチすると、会話の動画を再生します。

## 説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないときは、画面右上に▲や◀▶マークが表示されます。

タッチ操作やキー操作で表示内容を上下左右に動かすことができます。

- ・大きな図（イラストや写真）の場合は、タッチペンで画面をスクロールしてください。
- ・タッチ操作の場合 → 39 ページ
- ・キー操作の場合

• 春秋国語辞典  
四季の一つで、夏の次、冬の前にくる季節。陽曆では九～十一月。英語ではSeptember～November。  
■ 秋の日は釣瓶(つりびん)落とし

キー	説明
▲▼	1行ずつ上または下へ送ります（行送り）。 押し続けると、早送りできます。
前見出し 次見出し	画面単位で上または下へ送ります（ページ送り）。
◀▶	左または右へ送ります。


## ミニウインドウが表示されたとき

ミニウインドウ内の解説は、上下になぞるか、▲▼を押すと、1行ずつ上下に送ることができます。

- ・ミニウンドウを移動するには、  
➡➡ をタッチしたままタッチペンを動かします。
- ・ミニウンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、

**解説**などの記号をタッチして操作したりすることはできません。

- ・【本文へ】をタッチするか、【決定】を押すと、全画面の解説が表示されます。
- ・ミニウンドウの【×】をタッチするか、【戻る】を押すと、ミニウンドウが閉じます。
- ・ミニウンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。→ 138 ページ

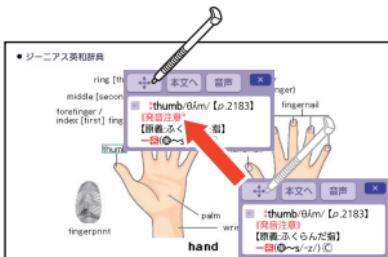

## 前後の見出し語に切り替える

意味の画面では、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフトを押し、離してから 前見出し または 次見出し を押します。

• 明解国語辞典

こくみんとうひょう【国民投票】一トウヒョウ

〔名〕

議員その他の公務員の選挙以外の国民にかかる重要な事項について国民一般が行う投票。



• 明解国語辞典

こくみんたいいくかい【国民体育大会】一テイクハイ

〔名〕

国民の体力向上、体育の振興などを目的とする総合競技大会。毎年、冬季・夏季・秋季の三大会に分かれ、各都道府県の代表選手が総合得点を競う。団体。

- 見出し語の切り替えは、辞典を選んで調べた意味の画面で操作できます。

ホーム画面からの見出し語検索では操作できません。

辞典を  
ひく


画面の基本操作

# 機能メニューとタッチメニューについて

「機能メニュー」と「タッチメニュー」で、いろいろな機能を使うことができます。

## 機能メニュー

「タッチメニュー」をタッチすると表示されます。

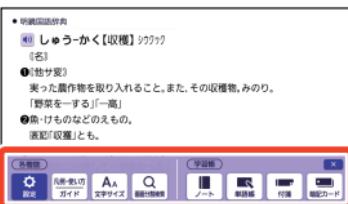

機能メニューには、次の機能があります。

- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
【設定】	コンテンツ設定・明るさ設定などを変更します。 → <a href="#">281 ページ</a>
<u>凡例・使い方ガイド</u>	辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見ます。 → <a href="#">138 ページ</a>
【文字サイズ】	画面に表示する文字の大きさを変更します。 → <a href="#">46 ページ</a>
【画面分割検索】	意味の画面の下半分に別の意味の画面を表示させます。 → <a href="#">84 ページ</a>
【ノート】	手書きのメモや書き込みした辞典の画面をノートに登録します。 → <a href="#">122 ページ</a>
【単語帳】	覚えておきたい見出し語を単語帳に登録します。 → <a href="#">116 ページ</a>

機能	説明
 <b>【付箋】</b>	意味の画面に手書きの付箋を付けた見出し語を登録します。→ <a href="#">126 ページ</a>
 <b>【暗記カード】</b>	手書きの暗記カードを作成します。→ <a href="#">130 ページ</a>

## タッチメニュー


意味の画面でことばを右になぞり、離すと表示されます。

- ・縦表示（→ 274 ページ）にしているときは、文字を上から下になぞります。

ミニ辞書 (→ 84 ページ)

タッチメニューには、次の機能があります。

- お使いの状態により、有効な機能は異なります。

機能	説明
 【見出し語ジャンプ】	選んだことばを調べます。→ 82 ページ
 【例文ジャンプ】	選んだことばの例文・成句を調べます。 → 83 ページ
 【成句ジャンプ】	
 【音声】	選んだ英単語の発音を聞けます。→ 89 ページ

機能	説明
【マーカー】	選んだ文字にマーカーを引きます。→ 116 ページ
【教科書体ズーム】	選んだ漢字・ひらがな・カタカナを拡大します。→ 49 ページ
【候補】	ミニ辞書で次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。


## 文字の大きさを変える

リスト画面や意味の画面のとき、文字の大きさ（文字サイズ）を次のように変えることができます。また、コンテンツ一覧の文字の大きさも変えることができます。→ 273 ページ

- ・リスト部分：2 段階
- ・意味の画面・プレビュー部分：5 段階

### 1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

- ・機能メニューが表示されます。

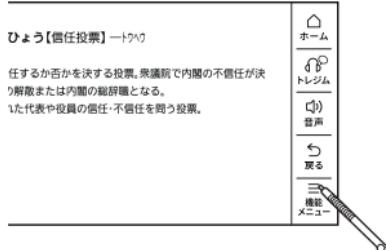


### 2 【文字サイズ】をタッチする

- ・明鏡国語辞典  
しんにんとうひょう【信託投票】→ へり  
〔名〕
- 議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院で内閣の不信任が決まると、衆議院の解散または内閣の總辞職となる。
- 一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。




### 3 【サイズ変更】をタッチして大きさを選ぶ


- タッチすることごとに、文字が1段階ずつ大きくなります。
- 段階5のときにタッチすると、段階1に戻ります。

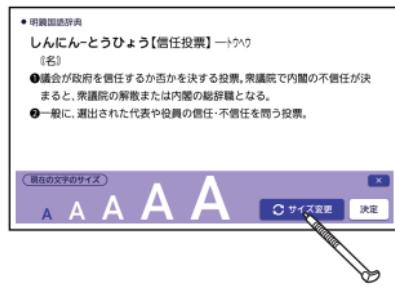


段階 1

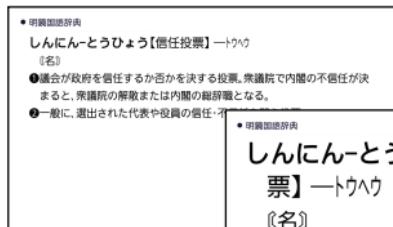

段階 3

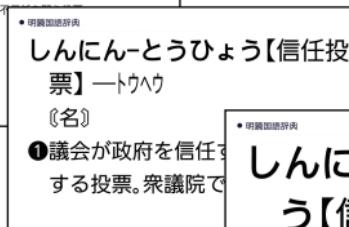

段階 5

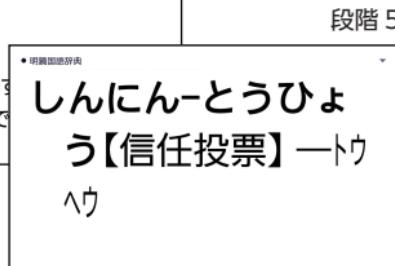

### 4 【決定】をタッチする

- 解説（表や図）を表示している画面やタッチメニューのミニ辞書、一部のコンテンツなどでは、変更できないものもあります。
- 英会話、英検、学習用コンテンツなどでは、2段階で切り替わります。

# 表示フォントを切り替える

リスト画面や意味の画面で表示するフォントを「ゴシック体」「明朝体」に切り替えることができます。

- 一部の機能や図中の文字は、フォントを切り替えできません。

1 ホーム画面右上の【設定】をタッチする

2 画面上部で「環境」をタッチする

3 「フォント設定」をタッチする

- 「フォント設定」画面が表示されます。

4 表示したいフォントをタッチする

ゴシック体表示例

- ブリタニカ国際大百科事典

太陽系[タイヨウケイ](solar

→恒星である→太陽と,  
いる多数の小天体を合

明朝体表示例

- ブリタニカ国際大百科事典

太陽系[タイヨウケイ](solar

→恒星である→太陽と,  
いる多数の小天体を合

# 文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体のことです。意味の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大できます（教科書体ズーム）。

## 1 拡大したい文字をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。



## 2 [教科書体ズーム] をタッチする

- 文字が拡大表示されます。
- 複数の文字を選択した場合は、先頭の文字が拡大表示されます。
- 拡大表示右上の[X]をタッチするか[戻る]を押すと、拡大表示が閉じます。



- 教科書体ズームに対応していない文字を選択したときは、【教科書体ズーム】をタッチしても拡大表示されません。
- 一部のコンテンツでは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ページ送りできません。

# 便利な検索を使う

「便利な検索」では、図や漢字からことばの意味を調べたり、日本語から英語の例文を調べたりできます。

- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典（モード）に統いて追加したコンテンツが表示されます。
- 便利な検索の対象辞典は、ガイド機能で確認できます。（→ 138 ページ）
- 「日本語手書きで調べる」については、「手書きで入力する」（→ 65 ページ）をご覧ください。
- 「日本語 50 音で調べる」については、「ソフトキーボードで文字を入力する」（→ 68 ページ）をご覧ください。



## 図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます（電子図鑑 図から検索）。

- ホーム画面の「コンテンツ一覧」をタッチする
- 「便利な検索」をタッチする
  - 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。
- 「電子図鑑 図から検索」をタッチする
- 調べたい辞典をタッチする
- 大きな図が表示されるまで、項目のタッチを繰り返す

- 大きな図が表示されているとき、【ウィンドウで解説表示】をタッチすると、解説のミニウィンドウが表示されます。また、【全画面で解説表示】をタッチするか【決定】を押すと、画面に解説が表示されます。

# 日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例) 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（日本語で英語例文検索）

- 「便利な検索」の画面で、「日本語で英語例文検索」をタッチする
  - 「日本語で英語例文検索」画面が表示されます。




- 「けいかく」と入力する

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

- 「計画」をタッチする

- 「日本語キーワード 1」に「計画」が表示されます。

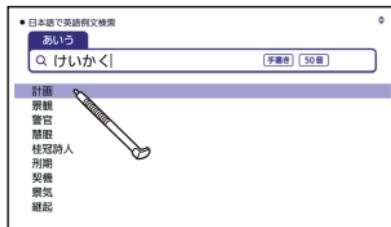

- 同じように手順②から操作して、「日本語キーワード 2」に「提案」と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードをタッチして選び、「削除」を押します。

- 【検索】をタッチする

- 画面上部で調べたい辞書をタッチする

- その辞典に載っている例文が一覧表示されます。

## 7 調べたい例文をタッチする

- 例文の内容が表示されます。

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。たとえば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

## 漢字を手がかりにことばを調べる

検索できる漢字は、JIS 第一水準・第二水準の漢字のみです。

例) 「〇〇川」 という漢字を使ったことばを調べる (漢字前方後方一致検索)

### 漢字を手書き入力から探す

#### 1 「便利な検索」の画面で、「漢字前方後方一致検索」をタッチする

- 「漢字前方後方一致検索」画面が表示されます。

#### 2 画面のマスに「川」と入力し、【認識】をタッチする

- 4 文字まで入力できます。

#### 3 【検索】をタッチする

- 入力した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

#### 4 【後方一致】をタッチする

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」をタッチします。



#### 5 調べたいことばを探してタッチする

- ことばの意味が表示されます。

## 漢字を読み/画数から選択して探す

### 1 「便利な検索」の画面で、「漢字前方後方一致検索」をタッチする

- ・「漢字前方後方一致検索」画面が表示されます。


### 2 「読み/画数から選択して探す」をタッチする

### 3 手がかりにする漢字を指定する

- ・「音訓読み」で「かわ」と入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチすると、あてはまる漢字の一覧の画面が表示されます。

### 4 「川」をタッチする

- ・漢字を入力し直すときは、削除を押して、再度入力します。
- ・手順③からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

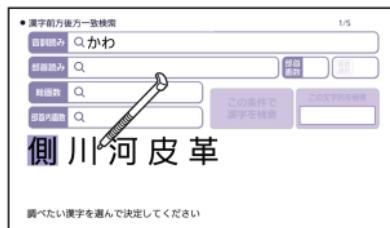

### 5 【この文字列を検索】をタッチする

- ・指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

### 6 【後方一致】をタッチする

- ・ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」をタッチします。

### 7 調べたいことばを探してタッチする

- ・ことばの意味が表示されます。

# 一度調べたことばを履歴から探す

辞典を

一度調べたことばを履歴から探す

一度調べたことばを簡単に探すことができます。

調べたことばは、辞典別に保存されます（辞書別履歴）。合わせて1000個まで保存され、それを越えると、古いものから削除されます。また、保存された履歴全部も表示できます（複数辞書履歴）。

- ・ホーム画面やジャンプ・画面分割検索で調べたことばも履歴に保存されます。
- ・履歴が保存される辞典は、ガイド機能で見ることができます（→138ページ）。


辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります。また、意味の画面の上部に調べた回数が表示されるコンテンツもあります。

## 履歴画面


【履歴】を押すと、一度調べたことばの履歴が表示されます。

- ・履歴の画面上部に【一覧表示】【辞書単体表示】が表示されている場合は、タッチすると履歴を切り替えることができます。【履歴】を押しても同じです。

### 辞書別履歴の例

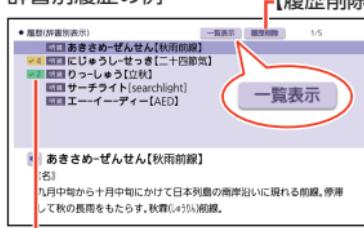

### 複数辞書履歴の例

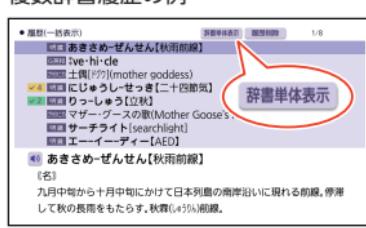

調べた回数（2~10回）

## 辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

- 2 【履歴】を押す

- ・この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- ・履歴が保存されない辞典の場合、履歴が保存される辞典の履歴全部（複数辞書履歴）が表示されます。

- 3 もう一度見たいことばをタッチする

## 全部の履歴（複数辞書履歴）から探す

### 1 「辞典別の履歴（辞書別履歴）から探す」の手順①と②の操作をする

- ・履歴が保存されない辞典で【履歴】を押した場合、手順③へ進んでください。

### 2 もう一度【履歴】を押す

- ・または、画面上部の【一覧表示】をタッチします。
- ・保存された履歴全部のリストが表示されます。

### 3 もう一度見たいことばをタッチする

## 履歴を削除する

### 履歴を1つだけ削除する

1つだけ削除する操作は、辞書別履歴と複数辞書履歴のどちらも同じです。

### 1 履歴を表示させる

### 2 ▲▼を押して削除したい履歴を選ぶ

### 3 画面上部の【履歴削除】をタッチする

- ・「履歴削除」画面が表示されます。

### 4 「選択中の履歴を削除（1件）」をタッチする

- ・履歴が削除されます。

## 特定の辞典の履歴を削除する

- 1 履歴を削除したい辞典の辞書別履歴を表示させる
- 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする
- 3 「コンテンツ内の履歴を削除」をタッチする
  - 確認画面が表示されます。
- 4 「はい」をタッチする

## すべての履歴を削除する

履歴をすべて削除する場合は、複数辞書履歴で操作します。

- 1 複数辞書履歴を表示させる
- 2 画面上部の【履歴削除】をタッチする
- 3 「全てのコンテンツの履歴を削除」をタッチする
- 4 「はい」をタッチする

# キーボードで文字を入力する

キーを押して入力される文字は、辞典や検索項目によって、「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(123・・・)などに変わります。


- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは、各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

## ひらがな・カタカナを入力する

かな(ひらがな・カタカナ)は、ローマ字かな入力で入力します。

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。たとえば、「そら」と入力する場合は、S○R○Aとキーを押します。

### かな入力のときに使うキー

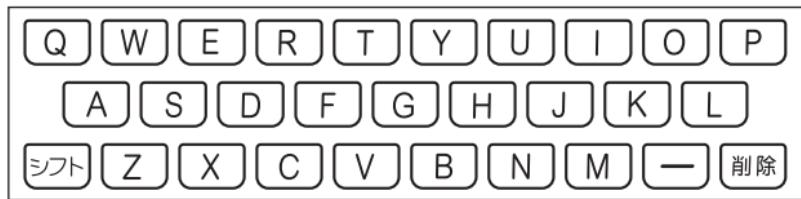

### 例)

入力することば	押すキー
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E -R U

•「ローマ字・かな対応表」→ 299 ページ

## 間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	削除 を押すごとに、最後に入力した文字が消えています。 ひいらぎが  → ひいらぎ
途中の文字を消す	消したい文字の左にカーソル ( ) を移動し、削除 を押す さざん んか → さざん か
途中の文字を訂正する	1. 訂正したい文字の左にカーソル ( ) を移動する な あかもど 2. 削除 を押す な かもど 3. 正しい文字を入力する なな かもど

入力する


キーボードで文字を入力する

- 戻る を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

## アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。単語や複合語検索時は、ハイフン (-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、スペースは、成句や例文検索で使用します。  
→ [77 ページ](#)

アルファベット入力のときに使うキー

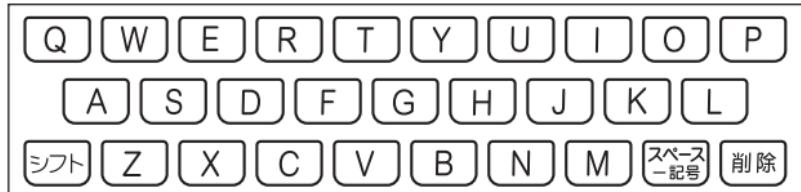

## つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集」の各国語の「～単語集」や追加コンテンツで入力できます。

入力例	説明
é、ä、à などつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例) 「caf�」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例) 「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例) 「die Elbe」は「elbe」と入力（「～単語集」には収録されていません）
代名動詞	se や s'を除いた形で入力 例) 「s'envoler」は「envoler」と入力（「～単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	シフトを押し、離してから[N]を押して入力 例) 「espa�ol」は[E][S][P][A][シフト][N][O][L]と押す
ドイツ語の「ß」	ss と入力 例) 「gro�ß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例) 「�a」は「ca」と入力

# 中国語を入力する


ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- ・中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

## ピンイン入力のときに使うキー

入力する  
文字を

キーボードで  
文字を  
入力する

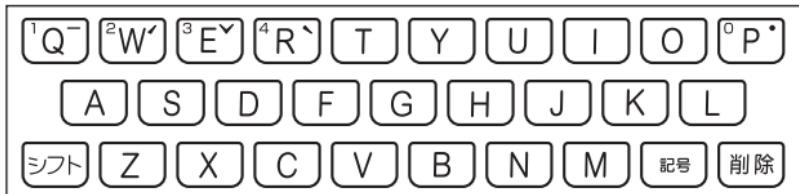

- ・実際のキーボードには、数字は印刷されていません。また、一部の機種を除き、"ー"、"／"、"▽"、"↖"、"●"も印刷されていません。
- ・各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

四声・ 軽声	画面で の表示	説明
-	1	[記号]を押し、該当する四声・軽声を選択します。または、[Shift]を押し、離してから該当するキーを押します。
'	2	・たとえば、「míng tiān (明天)」は、 M I N G Shift W T I A N Shift Qと押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
▽	3	
↖	4	
●	0	

# ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。


- ・「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。

## キーボードで入力する

ハングルを入力するとき、キーボードは自動的にハングル入力になります。子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- ・実際のキーボードには、子音・母音・パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のときに使うキー 母音入力のときに使うキー

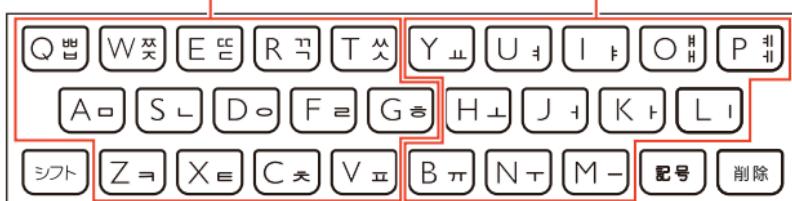

「ㅂ」「ㅈ」「ㄷ」「ㅌ」「ㅁ」「ㄴ」「ㅇ」「ㄹ」「ㅎ」「ㅗ」「ㅓ」「ㅜ」「ㅡ」を入力するときは、[Shift]を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

- ・「ㅐ」「ㅔ」を入力するときは、[Shift]を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- ・一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- ・たとえば、「ㅂ」は、[ㅂ] ([Q]) [ㅏ] ([K]) [ㅓ] ([R]) と押します。

## [記号]を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例) 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「받」を入力する

### 1 [記号]を押す

- ・子音の候補が表示されます。

### 2 「ㅂ」をタッチする

- ・「ㅂ」が表示されます。

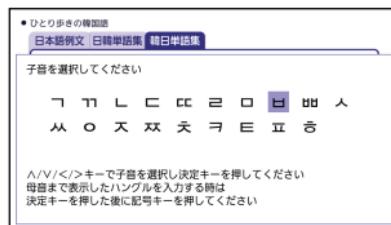

### 3 [記号]を押す

- ・母音まで含むハングルの候補が表示されます。

4 「ㅂ」をタッチする  
•「ㅂ」が表示されます。

- ・「**忙**」が表示されます。

●ひとり歩きの韓国語

日本語例文 / 韓国語訳文 / 韓国語単語集

母音まで表示したハングルを選択してください

비 배 바 버 베 벼 베 보 봄 봄  
뇌 봐 부 뷔 웨 뷔 뷔 브 비

Ⓐ/Ⓑ/＜/＞キーでハングルを選択し決定キーを押してください  
（ハングルまで表示したハングルを入力する時は  
決定キーを押した後に記号キーを押してください）

## 5 記号を押す

- ・パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

## 6 「반」をタッチする


- ・「**表示**」が表示されます。

## ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー

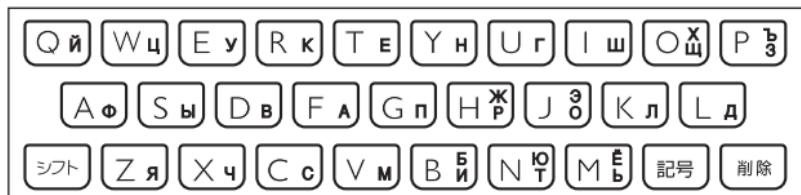

- ・実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
  - ・次の文字は、**シフト**を押し、離してからそのキーを押して入力します。  
「Х」→ **シフト** + **Ц** (**○**)、「њ」→ **シフト** + **З** (**П**)、「Ж」→ **シフト** + **Ж** (**Н**)、「Э」→ **シフト** + **О** (**Ј**)、「Ѕ」→ **シフト** + **И** (**Ђ**)、「Ӣ」→ **シフト** + **Ҵ** (**Ҥ**)、「Ӯ」→ **シフト** + **Ҹ** (**Ҥ**)、「Ӯ」→ **シフト** + **Ҹ** (**Ҥ**)
  - ・すべて小文字で入力されます。


# 数字を入力する

漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。



文字を  
入力する  
キーボードで文字を入力する

- 数字キーの場合はタッチ、マスの場合は手書き入力（→ 64 ページ）します。
- キーボード最上部のキーを使って数字を入力することもできます（実際のキーに数字は印刷されていません）。

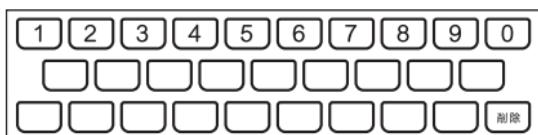


- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例) 「一期一会」 → 「いちごいちは」

# タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください(→ 26 ページ)。指では手書きしないでください。
- 手書き入力できる文字でも、辞典に収録されていない場合、「該当する候補がありません」と表示され、検索できません。
- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています(ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 『新漢語林』『楷行草 筆順字典』では、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

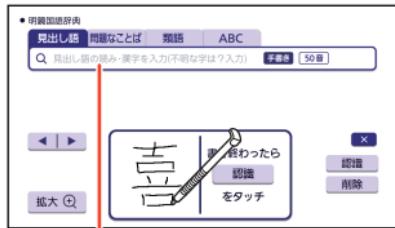

入力欄に補助説明が表示されます。

## 手書き入力のマスを表示する

検索語入力欄に【手書き】が表示されているとき、タッチすると画面にマスが表示されます。



- [X] をタッチすると、マスが閉じます。

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・中国語簡体字・ハングル      アルファベット・アクセント符号付き  
アルファベット・ロシア文字・数字



- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると手書きのマスが表示されます。

## 手書きで入力する

すべてのマスを使って、文字を書きます。

- コンテンツ一覧で、「便利な検索」→「日本語手書きで調べる」の順でタッチした場合は、大きなマスが表示されます。→ [67 ページ](#)

画面左下の【標準】をタッチすると標準の手書きのマスに切り替わります。

手順 2 から操作してください。

### 1 【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 「手書き入力のマスを表示する」→ [64 ページ](#)


### 2 空いているマスに文字を書く

- どのマスに書いても構いません。
- 書き直す場合は、【削除】をタッチすると書いた文字が消えます。



### 3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識され、検索語入力欄に入力されます。認識されたマスは空白になります。

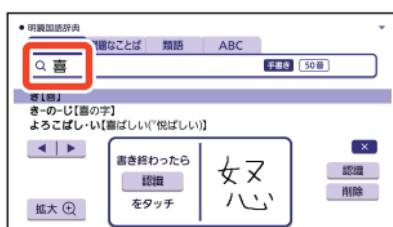

入力する  
タッチペンで文字を手書き入力する

## 4 手順 2、3 を繰り返してことばを入力する

### 5 最後の文字を書き終わったら、【認識】をタッチする

- 1 文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1 文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶ をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【戻る】を押すと、入力欄のすべての文字が消えます。

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約 1 秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。

→ 283 ページ

- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 301 ページ) を参照してください。


### 間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

#### 例) 「喜怒哀楽」の「哀」が「衰」だと認識された場合


### 1 間違って認識された文字（ここでは「衰」）をタッチする

- 文字の候補が 10 文字まで表示されます。

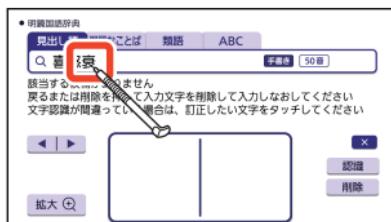

### 2 正しい文字（ここでは「哀」）をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【削除】をタッチして、書き直してください。

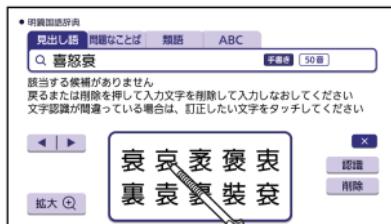

## 日本語系以外の文字を入力するときの注意


- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いたとおりに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

## 大きなマスに文字を手書き入力する

手書きのマスが表示されているときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると大きなマスに切り替えることができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。



- 【標準】をタッチすると、元のマスに戻ります。
- 検索したり、他の検索項目に切り替えたりすると、標準の手書きのマスに戻ります。
- 大きなマスで入力する場合は、文字を書くたびに【認識】をタッチして検索語入力欄に入力します。

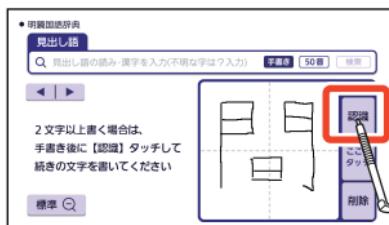

# ソフトキーボードで文字を入力する

画面上にソフトキーボードを表示して、本機のキーボードを使わずに文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選び、ソフトキーボードで文字を入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で入力できます。

入力する  
文字を

ソフトキーボードで文字を入力する

## ソフトキーボードの種類

入力する文字種や検索方法によって、表示されるソフトキーボードが異なります。

### ソフトキーボードを表示する



検索語入力欄にソフトキーボードのアイコンが表示されているとき、タッチするとソフトキーボードが表示されます。

- ひらがなとカタカナのソフトキーボードを切り替えできる場合は、左側に【ひらがな】【カタカナ】が表示されます。




- 【X】をタッチすると、ソフトキーボードが閉じます。

文字種	アイコン	ソフトキーボード
日本語 50 音入力 (ひらがな)	50 音	* ? ー わ ら や も は な た さ か あ 小文字 あ り ゆ み ひ に ち し き い カタカナ ケ ル よ む ふ ぬ つ す く う 拡大 ん ろ も ほ の と そ こ お 削除

文字種	アイコン	ソフトキーボード
日本語 50音入力 (カタカナ)	50音	
アルファベット	a b c	 <p>• スペイン語入力時は、 ñ も表示されます。</p>
中国語 (ピンイン)	Pinyin	 <p>• 四声・軽声を入力できます。</p>
ハングル	ㅂㅈ	
ロシア文字	йцу	
数字	1 2 3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字キーを閉じることはできません。【手書き】が表示されているときには、数字の手書きのマスに切り替えることはできます。</li> <li>• 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。</li> </ul>

# 大きな日本語ソフトキーボードに切り替える

日本語ソフトキーボードを表示したときに【拡大】が表示されていれば、タッチすると、大きなキーボードに切り替わります。

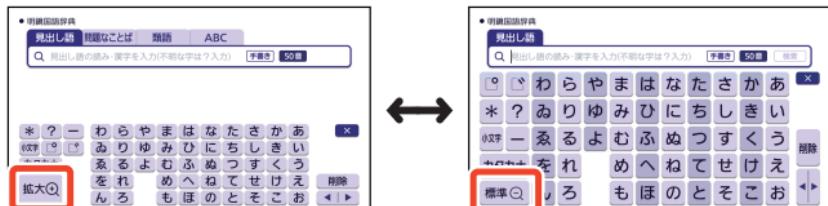

- 【標準】をタッチすると、標準の日本語ソフトキーボードに戻ります。

## 各文字種のソフトキーボードで入力する

ここでは、日本語ソフトキーボードを例に説明します。

- 日本語ソフトキーボードの入力方法は、標準のキーボードも大きなキーボードも同じです。
- コンテンツ一覧で、「便利な検索」→「日本語 50 音で調べる」の順でタッチした場合は、手順②から操作してください。

### 1 日本語ソフトキーボードを表示する

- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

### 2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。



- 検索語入力欄の文字を消す場合は、 をタッチして消したい文字の左にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 【カタカナ】または【ひらがな】をタッチすると、カタカナ入力、ひらがな入力に切り替わります。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

# ENGLISH TRAINING GYMで学習する

「ENGLISH TRAINING GYM」には、英語上達に役立つ教材（コンテンツ）が用意されています。「トレジムプラン」では、ジャンルやレベルからおすすめのコンテンツを組み合わせた学習プランに沿って学習できます。また、ボキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから、目的に沿ったコンテンツを選んで学習することもできます。

- ・「トレジムプラン」を使って学習をする前に、「簡易診断」を使ってご自身のおおよその学習レベルを知ることができます。
- ・「トレジムプラン」では、各コンテンツの学習日など進捗状況を確認できます。学習の前に日付／時刻設定をご確認ください。

電子辞書を  
活用する

ENGLISH TRAINING GYMで学習する

## 英語レベルを簡易診断する

英語 20 問のテストの結果から、ご自身のレベルを簡易的に診断します。

- ・診断結果は目安であり、必ずしも正確ではありません。
- ・テストを途中で止めるには、[戻る]を押してください。

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「簡易診断」の順にタッチする

### 2 「テストを開始する」をタッチする

- ・問題が出題されます。

### 3 画面下部の選択肢で、解答をタッチする

- ・音声がある問題では、 をタッチすると、問題が再生されます。
- ・問題をすべて解答すると、診断結果の画面が表示されます。

• 簡易診断

問1 ( )に入る最も適切なものを(1)～(5)から選んでください。わからない場合は、(5)を選んでください。

Satoshi drinks a ( ) of coffee every morning.

(1) cap  
(2) car  
(3) cup  
(4) cut  
(5)わからない。

1 2 3 4 5

### 4 診断結果を確認する

- ・表示されたレベルは、トレジムプラン（学習プラン）を選択する際の参考にしてください。

• 簡易診断

診断結果

TOTAL SCORE 80点 あなたのレベル 3-4

この診断結果を基にトレジムプランを選択しましょう。以下の赤箭印をタッチすると問題・解説が確認できます。

問1 ○ 問6 ○ 問11 ○ 問16 X

# 学習プランに沿って学習する

## 1 クイックパレット【トレジム】をタッチする

- ・「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- ・コンテンツ一覧で、「ツール」→「ENGLISH TRAINING GYM」の順にタッチしても同じです。
- ・画面の「トレジムプランとは?」をタッチすると、説明が表示されます。

【戻る】を押すと最初の画面に戻ります。

## 2 「トレジムプラン」をタッチする

- ・学習プランの選択画面が表示されます。
- ・すでに学習プランを選んで学習を始めている場合は、コンテンツの選択画面が表示されます。手順

5 へ進んでください。



## 3 学習プランをタッチする


- ・学習プランの説明と、学習プランに含まれるコンテンツが表示されます。



ジャンル名 学習のレベル 学習プラン名 学習量の目安

## 4 「このプランで学習する」をタッチする

- ・コンテンツの選択画面が表示されます。学習プランの説明を見るこどもできます。詳しくは「学習プランのコンテンツ選択画面」をご覧ください。

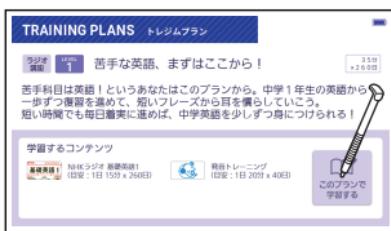

## 5 学習するコンテンツをタッチする

- 学習を開始します。
- コンテンツの使いかたについては、「収録辞典」(→ 140 ページ)をご覧ください。



- 学習プランを初期化（消去）するには、コンテンツの選択画面で「削除」を押し、表示された「学習中プランの削除」画面で「削除する」をタッチします。なお、進捗グラフ(→ 75 ページ)は初期化されません。

### 学習プランのコンテンツ選択画面

画面の項目をタッチして、学習プランの説明を見たり、プランを変更したりできます。

#### 進捗グラフ

学習済みの状況を示します。




進捗状況に応じたメッセージが表示されます。

#### 進捗基準メーター

黄色のバーで学習のペース（進捗の目安）を示します。

例) 学習日数の目安が 65 日のコンテンツで学習開始から 39 日経過の場合

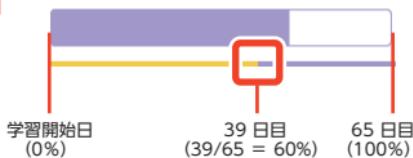

- 進捗基準メーターは、進捗グラフのパーセンタージに関わらず 5%ずつ進みます。

項目	動作
?	学習プランの説明が表示されます。※
プラン変更 (プランの変更、同じプランのやり直し)	1. 「プラン変更」をタッチする。 2. 学習プランをタッチして選ぶ。 3. 「このプランで学習する」をタッチする。 4. 上書きするかしないか、いずれかの項目をタッチする。
トレジムトレーナー	進捗基準メーターと学習ペース（進捗状況）に応じたメッセージの表示・非表示が切り替わります。

項目	動作
学習手順	選択したコンテンツの学習手順が表示されます。※
リセット	選択したコンテンツの進捗基準メーターをリセットします。 1. 「リセット」をタッチする。 2. 「リセットする」をタッチする。 ・進捗グラフはリセットされません。

※ [戻る]を押すとコンテンツの選択画面に戻ります。

- ・進捗基準メーターが非表示のとき、「リセット」は表示されません。
- ・進捗グラフはコンテンツにより異なります。→ 75 ページ

## カテゴリーからコンテンツを選んで学習する

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- VOCABULARY (ボキャブラリー) : 英単語や英熟語の暗記練習
- LISTENING (リスニング) : 英語の聞き取り練習
- SPEAKING (スピーキング) : 録音マイクを使用した会話・発音練習
- EXAM PREPARATION (テスト対策) : 英検®、TOEIC®などのテスト練習

### 1 クイックパレット【トレジム】をタッチする

- ・「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- ・コンテンツ一覧で、「ツール」→「ENGLISH TRAINING GYM」の順にタッチしても同じです。

### 2 カテゴリーをタッチして選ぶ

- ・コンテンツの選択画面が表示されます。



### 3 学習するコンテンツをタッチして選ぶ

- ・学習を開始します。

- ・コンテンツの使いかたについては、「収録辞典」(→ 140 ページ)をご覧ください。



# 学習の進捗を確認する

「トレジムプラン」または、各カテゴリーのコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進捗状況が確認できます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より



進捗グラフ 最終学習日

## 各カテゴリーの進捗の例

カテゴリー	進捗	
ボキャブラリー	260/520 語 進捗グラフ 正解数/出題総数 学習単位	「テスト」の成績（正解数）が進捗に反映されます。
リスニング	月 学習済みマーク 学習範囲 学習単位	「済」マークが付いた項目（学習単位ごと）が反映されます。
スピーキング	音素 進捗グラフ 学習済み項目数/総数 学習単位	学習済み項目数の割合が反映されます。

- 学習の範囲・総数・単位などはコンテンツにより異なります。また、反映される学習結果はカテゴリーにより異なります。
- 「テスト対策」の進捗は表示されません。
- 学習の進捗は、各コンテンツの学習情報を削除すると、消去されます。詳しくは、「収録辞典」(→ 140 ページ)をご覧ください。

# スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典を使うときは、スペルを正しく入力しなくても、それに近いスペルの単語が表示され、正しい単語を調べることができます（スペルチェック）。

単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です。

例) ailand (正しいスペルは island) と入力する（ジーニアス英和辞典）

## 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面で、「ailand」と入力する

- 文字を入力すると、検索語入力欄の右に【スペルチェック】が表示されます。

## 2 【スペルチェック】をタッチする

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。



## 3 調べたい単語をタッチする



- スペルチェックをすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます。ただし、必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。
- 目的の単語を調べられなかった場合、つづりがあいまいな部分を「?」や「\*」で代用して検索することもできます。→ 291 ページ

# 成句や例文を調べる

英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、例文や成句（熟語）を検索することができます（例文検索・成句検索）。

意味の画面の文字を選択して、例文・成句で検索することもできます。

→ 83ページ

例) 「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和辞典）

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面で、「成句」をタッチする



- 2 「get to」と入力する

- ・「get」と「to」の間にはスペース（空白）を入力します。
- ・文字を入力すると、検索語入力欄の右に【検索】が表示されます。

- 3 【検索】をタッチする

- ・「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。



- 4 調べたい成句をタッチする

- ・成句の説明が表示されます。



電子辞書を  
活用する

成句や例文を調べる

- ・ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典が優先して表示されるかを設定することができます。→ 284 ページ
- ・手順③でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくなり(→ 78 ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→ 79 ページ)することができます。

## 入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の例文検索や成句検索のリスト画面では、入力した単語を中央にそろえて表示することができます(センタリング表示)。

画面上部の【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します。

もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- ・入力した単語の3つ目までを中央にそろえることができます。

例)「成句検索」で「get to」と入力して検索したとき

センタリングなし

• ジーニアス英和辞典  
gét (O) ánywhere=gó ánywhere (to O)  
háve (gót) O down to a fine árt  
gó aròund one's áss to gét to one's élbow  
[gét to] (make, réach) first báse  
gó [gét] back to the basics  
gét to the bótton of O  
gét down to business  
cóm [gét] down to cáses  
[an-y-where]  
gét (O) ánywhere=gó ánywhere (to O)  
(範式)[通例否定文] [議論などで](人)にとって)結論が出る。うまくいく  
く(◆目的語なしの場合、通例進行形で用いられる)(cf. get NOWHERE).

「get」をセンタリング

• ジーニアス英和辞典  
gét (gót) ánywhere=gó ánywhere (to O)  
háve (gót) O down to a fine árt  
gó aròund one's áss to gét to one's élbow  
[gét to] (make, réach) first báse  
gó [gét] back to the basics  
gét to the bótton of O  
gét down to business  
cóm [gét] down to cáses  
[an-y-where]  
gét (O) ánywhere=gó ánywhere (to O)  
(範式)[通例否定文] [議論などで](人)にとって)結論が出る。うまくいく  
く(◆目的語なしの場合、通例進行形で用いられる)(cf. get NOWHERE).

「to」をセンタリング

• ジーニアス英和辞典  
-O) ánywhere=gó ánywh  
háve (gót) O dí  
gó aròund one's  
gó [gét] t  
gét dí  
cóm [gét] dí  
[an-y-where]  
gét (O) ánywhere=gó ánywhere (to O)  
(範式)[通例否定文] [議論などで](人)にとって)結論が出る。うまくい  
く(◆目的語なしの場合、通例進行形で用いられる)(cf. get NOWHERE).


# 例文や成句の候補を絞り込む

例文検索や成句検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例) 「成句検索」で「get to」と入力して、リストから候補を絞り込む（ジニアス英和辞典）

## 1 リスト画面で、【絞り込み/語順】をタッチする

- 「絞り込み/語順指定検索」画面が表示されます。

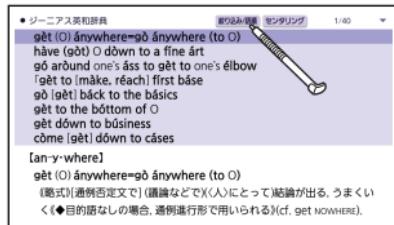



## 2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進んでください。

## 3 語順の指定項目をタッチして選ぶ

## 4 【検索】をタッチする

- 指定した語順で候補が絞り込まれます。

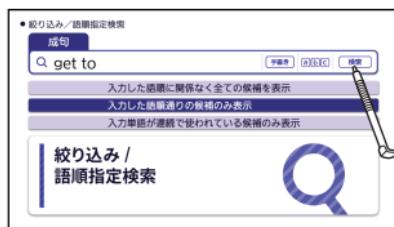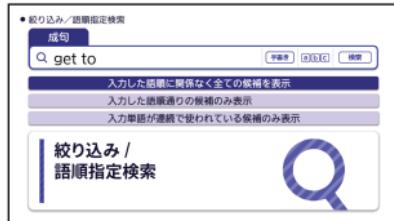

## 5 調べたい成句をタッチする

- この機能が使用できる辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。  
→ 138 ページ

# 意味の画面からさらに調べる

## 続けて他のことばを調べる

辞典を選んでことばを調べた場合、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、意味の画面のまま続けてことばを入力します。

● 明鏡国語辞典  
しんにんとうひょう【信任投票】—トウイ  
〔名〕  
●議会が政府を信任するか否かを決する投票。衆議院で内閣の不信任が決ると、衆議院の解散または内閣の總辞職となる。  
●一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。


● 明鏡国語辞典  
しゅうぎーいん【衆議院】—ジイ  
〔名〕  
参議院とともに国会を構成する両院の一つ。国民によって選ばれた議員(任期は四年)によって組織され、解散はあるが、法律の制定、予算案の議決、条約の承認、内閣總理大臣の指名などについて参議院より優越した権能を有する。衆院。

電子辞書を  
活用する

- 最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

## ➡が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、➡記号に続けて緑色の文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- ➡は表示されず、緑色の文字列のみで示されるものもあります。
- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例) 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

## 1 「改善」をタッチする

- 表現 改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

• 明鏡国語辞典

かい-りょう【改良】一リヤウ

〔名・他サ変〕

欠点・短所などを改めてよりよくすること。

「材質を一する」「品種一」

表現 改善



- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 84 ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 『クラシック名曲～』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。
- の横に「変化」「活用」「変化表」「活用表」が表示されていた場合、調べている単語の変化表や活用表が収録されています。辞典によっては、同型の変化をする代表的な単語の表のときがあります。

電子辞書を  
活用する

意味の画面からさらに調べる

画面内のことばを指定して調べる

意味の画面に表示されていることばを選択して、意味を調べることができます。

例) 「custom」の意味の画面で「慣行」の意味を調べる(「ジニアス英和辞典」の意味の画面から日本語を調べる)



1 「custom」の意味の画面で「慣行」をなぞって、離す

- ・タッチしたまま右に文字をなぞると、複数文字・複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
  - ・タッチメニューが表示されます。


2 【見出し語ジャンプ】をタッチする

- 複数辞書検索のリスト画面が表示されます。
  - ミニ辞書表示部分をタッチしても、複数辞書検索のリスト画面が表示されます。

### ③ 説明を見たいことばをタッチする

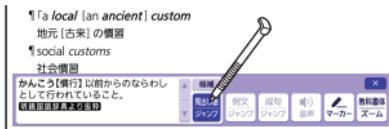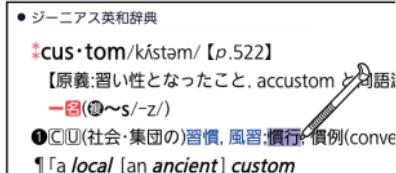

- リスト画面右上の【辞書別表示】をタッチすると、辞書ごとのリストに変わります。【一覧表示】をタッチすると戻ります。

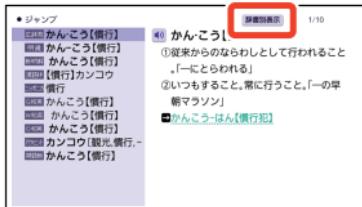

# 画面内のことばの例文や成句を調べる

英語系の辞典の意味の画面では、表示されていることばを選択して例文や成句（熟語）を検索することができます。

例) 「custom」の意味の画面で「convention」の例文を調べる（ジーニアス英和辞典）

## 1 「custom」の意味の画面で「convention」をなぞって、離す

- タッチしたまま右に文字をなぞると、複数単語を選択することができます。複数の単語を選択した場合、先頭の単語で検索されます。
- タッチメニューが表示されます。

### • ジーニアス英和辞典

\*cus·tom /kəstəm/ [p.522]

【原義】習い性となったこと。accustom と同語源。[派] -cus (ク～s/-z/)

① [U] (社会・集団の) **習慣**, 風習:慣行、慣例 (convention)

『『a local [an ancient] custom

地元 [古来] の慣習

『social customs



電子辞書を  
活用する

意味の画面からさらに調べる

## 2 【例文ジャンプ】をタッチする

- 成句を調べる場合は【成句ジャンプ】をタッチします。
- 例文または成句の一覧が表示されます。
- 画面上部の【センタリング】をタッチすると、選択した単語を画面の中央にそろえて表示します。

→ 78 ページ

### • ジーニアス英和辞典

\*cus·tom /kəstəm/ [p.522]

【原義】習い性となったこと。accustom と同語源。[派] -cus (ク～s/-z/)

① [U] (社会・集団の) **習慣**, 風習:慣行、慣例 (convention)

『『a local [an ancient] custom

地元 [古来] の慣習

『social customs

社会慣習

convention [kən'venʃən] じまとり、慣習、因習

▲ 検索

検索

例文

ジャンプ

成句

意味

選択

(i)

マーク

新規登録

ズーム



## 3 画面上部で調べたい辞書をタッチする

## 4 例文をタッチする

1 be accredited as a delegate to the convention

1 ② I got acquainted with Mr. Williams at last year's convention.

1 address a convention [meeting]

1 ② That issue was addressed at the convention.

1 ② I went to Seattle and attended a convention.

1 ② The local convention of arriving at a party half an hour late st-

1 ② The convention was a smashing success, Rob. "Don't think -

1 ② One of the reasons large supermarkets and other chains bec-

[ac·cred·it]

1 be accredited as a delegate to the convention

代表者として会議に派遣される。

# ミニ辞書を見る

意味の画面で日本語か英語をなぞって選択すると、タッチメニューが表示され、ミニ辞書で選択したことばの意味を見ることができます。

## ミニ辞書

「ミニ辞書」は、次の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

- ・「明鏡国語辞典より抜粋」：『明鏡国語辞典第二版』（北原保雄 編 大修館書店刊）
- ・「ジーニアス英和辞典より抜粋」：『ジーニアス英和辞典第5版』（編集主幹：南出康世、大修館書店刊）

## 2つの画面を並べて調べる

意味の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます（画面分割検索）。

- ・画面の表示のしかた（レイアウト）を「縦表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例) 「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」（きょうてい）の意味を調べる（『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』）

明鏡国語辞典

ジーニアス和英辞典

## 1 「じょうやく【条約】」の英訳画面（ジーニアス和英辞典）を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

• ジーニアス和英辞典  
じょうやく【条約】  
treaty[C]  
[協定]pact  
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country  
『条約』を締結[批准, 確実]する  
conclude [ratify, renounce] a treaty  
『安全保障条約』に調印する  
sign a security treaty

## 2 「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面を上になぞるか、を押すと、  
上にスクロールできます。
- 画面分割後は、画面の上半分をスク  
ロールできなくなります。

• (協定)pact  
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country  
『条約』を締結[批准, 確実]する  
conclude [ratify, renounce] a treaty  
『安全保障条約』に調印する  
sign a security treaty

## 3 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

### 4 【画面分割検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で別の  
ことを入力できる状態になります。

• ジーニアス和英辞典  
〔協定〕pact  
『協定』と『条約』を組立  
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country  
『条約』を締結[批准, 確実]する  
conclude [ratify, renounce] a treaty  
『安全保障条約』に調印する  
sign a security treaty

## 5 「あいう」を選び、「きょうて い」と入力する

- 「ABC」を選び、アルファベット  
を入力して検索することもできま  
す。

• 画面分割検索  
〔協定〕pact  
『協定』と『条約』を組立  
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country

あいう ABC  
きょうてい 検索  
入力して、検索をタッチしてください


## 6 【検索】をタッチする

- 辞書別のリスト画面が表示されま  
す。

## 7 画面上部で「明鏡国語」をタッチする

## 8 「きょう-てい【協定】」をタッチする

- 画面の下半分が「協定」の意味の画面になります。

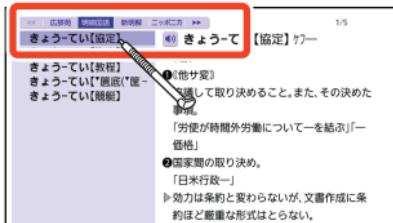

電子辞書を  
活用する

意味の画面からさらに調べる

- 画面の下半分の部分をタッチすると、下半分の意味が全画面に表示されます。
- 【戻る】を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 画面分割検索では、ジャンプと合わせて連続10回まで検索できます。
- 画面を分割した状態では「履歴」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 画面分割検索の対象辞典／モードは、ガイド機能で確認できます。

→ 138 ページ

# 熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語



成・複

成句

図表

解説

用例

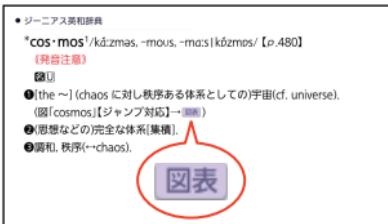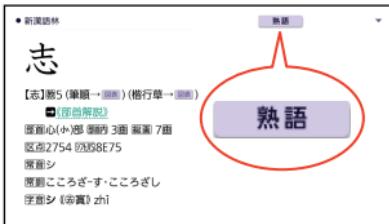

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など ※
成句		
図表	調べていることばに関する図表・写真など	ジーニアス英和辞典・新漢語林など
解説	調べていることばに関する解説	新漢語林など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など ※

※ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

熟語

成・複

成句

の見かた

- 意味の画面右上に表示されているアイコンをタッチする
  - 候補の一覧が表示されます。

- 見たい候補をタッチする
  - 意味が表示されます。

図表

解説

用例

の見かた

- 意味の画面に表示されているアイコンをタッチする
  - 図表や解説が表示されます。

電子辞書を  
活用する

意味の画面からさらに調べる

# 音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などのネイティブの発音を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べたりできます（音声機能）。

- ・ネイティブ発音（トゥルーボイス/TRUE VOICE）が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 138 ページ

## 音声を聞くには


音声は、スピーカーまたはイヤホンで聞くことができます。

### イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン（ミニプラグ・3極・外径3.5mm）をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

#### 1 イヤホンを接続する

- ・イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。
- ・イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

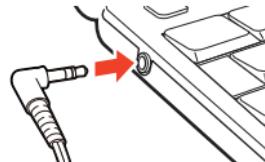

### 音声機能使用時の注意事項

- ・音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- ・音声出力中や録音中、クイックパレットは働きません（【戻る】を除く）。
- ・「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- ・「キクタン」など音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

## 音声を聞いてみる

### が表示されている単語の発音を聞く

意味の画面に が表示されていれば、ネイティブの発音が収録されていることを示します（日本語約7万語を含む）。

例)『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く



- 1 コンテンツ一覧で、「英会話・トラベル」をタッチする
- 2 「ひとり歩きの会話集（16言語）」をタッチする
- 3 「英語」をタッチする

- 4 「場面から探す」をタッチする
- 5 見出しのタッチを繰り返し、「おはよう」の画面を表示させる

- ・「基本表現」→「挨拶1」→「おはよう」の順にタッチします。

## 6 をタッチする

- ・「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- ・ が反転して になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- ・【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- ・再生回数は、アイコンをタッチするごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。

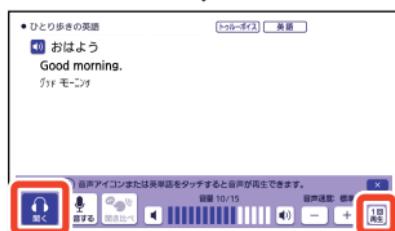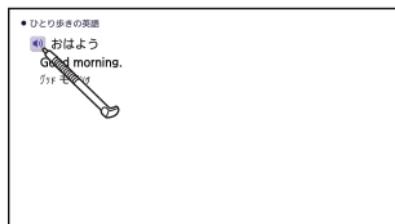

## 7 をタッチして、タッチメニューを閉じる

### 意味の画面で単語の発音を聞く

意味の画面に表示されている英単語にネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます（約20万語）。

例)「個性」の意味の画面で「personality」の発音を聞く (ジーニアス和英辞典)

## 1 クイックパレット【音声】をタッチする

- 発音を聞くことができる単語や

が選択され、発音されます。

- 音声モードのタッチメニューが表示されます。


- 音声モードのタッチメニューが表示されているときに別の単語をタッチすると、その単語の発音が再生されます。
- 単語に発音が用意されていない場合は、「選択した単語のトゥルーボイス音声がありません」のメッセージが表示されます。
- 【聞く】をタッチすると、発音を繰り返し聞くことができます。タッチメニュー右側の再生回数の数だけ連続再生します。
- 再生回数は、アイコンをタッチごとに【1回再生】【3回再生】【5回再生】に切り替わります。




## 2 × をタッチして、タッチメニューを閉じる

### 発音を聞きたい単語を選んで聞くには

- 意味の画面で発音を聞きたい単語をなぞってから、タッチメニューの【音声】をタッチしても発音を再生できます。

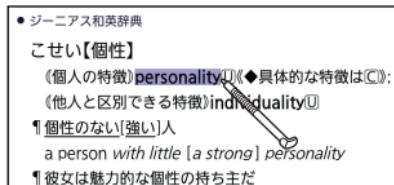

- 発音を聞きたい単語に発音の候補が複数ある場合は、「英語の音声検索」画面が表示されます。候補をタッチすると、発音が再生されます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。

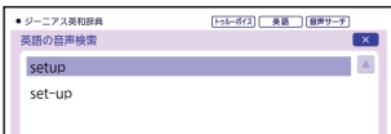

## 音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

### 音声再生中または音声モード時

タッチメニューの「音量」の

をタッチします。

- + または - を押して調節することもできます。
- 動画再生中は、+ - で調節します。



### 音声を出していないとき

+ または - を押すと、「音量設定」画面が表示されます。

+ - で音量を調節し、【決定】をタッチします。

画面の をタッチしても音量を調整できます。

- 音量はホーム設定で調節することもできます。→ 282 ページ
- 音声が出ないときは、「こんな症状が起こったら」(→ 292 ページ) の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」をご覧ください。
- を押し続けると、音量がゼロになります（音が出ません）。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。



## 再生速度を調節する

音声再生中や音声モード時に、タッチメニューの「音声速度」の【+】  
【-】をタッチして、音声速度（発音のスピード）を5段階で調節できます。

- 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

The screenshot shows a Japanese-English dictionary interface. At the top, there are tabs for '英語' (English) and '音声再生' (Audio Playback). Below the tabs, there is a section titled 'ジーニース和英辞典' (Genius Japanese-English Dictionary) with a note about personality and individuality. A red box highlights the '音声速度' (Playback Speed) button at the bottom right of the control bar, which includes icons for volume, play/pause, and other controls.

# 録音して発音を聞き比べる

【】が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- ・聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。

→ 138 ページ



【】をタッチして、お手本となるネイティブの発音を聞きます。


【録音する】をタッチして、録音マイクに向かって発音し、録音します。

【聞き比べ】をタッチすると、ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

電子辞書を  
活用する  
音声を聞く

## 録音マイクのご使用について

- ・周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおよそ 20~30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- ・録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- ・録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- ・マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- ・発音し終わったら、すみやかに【決定】を押して、録音を終了してください。
- ・声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを 3 段階で調節できます。→ 282 ページ

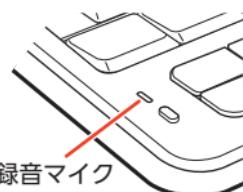

## 1 聞き比べをしたい や英単語がある画面を表示させる

- ・「動画学習」機能があるコンテンツでは、「動画学習」機能使用時に の代わりに を表示させます。

## 2 [スピーカー] をタッチする


- ネイティブの発音が再生され、[スピーカー] が反転して [マイク] になり、音声モードのタッチメニューが表示されます。
- 画面の英単語を聞き比べたい場合、単語をなぞって離した後、【音声】をタッチします。

## 3 タッチメニューの【録音する】 をタッチする



## 4 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、[■] をタッチする、または [決定] を押します。
- 録音時間は 1 分間です。1 分を経過すると自動で録音を終了します。

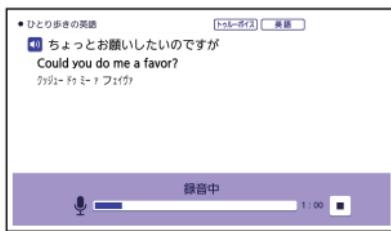

## 5 タッチメニューの【聞き比べ】 をタッチする

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、[戻る] を押します。
- 再度聞き比べるときは、【聞き比べ】のタッチを繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、手順 3 からの操作を繰り返します。




## 6 聞き比べを終了するときは、[X] をタッチする

- タッチメニューが閉じます。
- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

# 音声プレーヤーを操作する

音声プレーヤーに対応したコンテンツでは、再生や一時停止など、次の操作ができます。

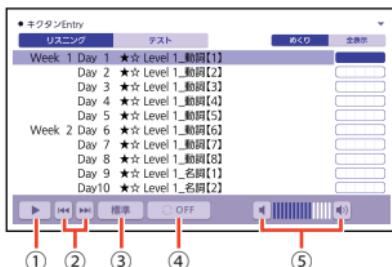

機能	操作
①再生・一時停止	タッチすると再生または一時停止になります。 • リスト画面でタッチすると、選んだ項目（トラック）の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。 • 次でも操作できます。 再生：[決定] 一時停止：[戻る]
②前戻し・次送り	リスト画面でタッチすると、再生する項目（トラック）が選ばれます。詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。
③音声速度設定	一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。
④リピート設定※	• 設定項目を選び、決定します。
⑤音量設定	音量を調節するときにタッチします。 • [音量] をタッチすると大きく、[音量] をタッチすると小さくなります。

※ コンテンツごとに再生の繰り返し（リピート）方法を選べます（薄く表示されているものは選べません）。

- リピート OFF：リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止
- 3回ずつ再生：リストにある項目の内容を3回ずつ最後まで再生した後、停止
- 5回ずつ再生：リストにある項目の内容を5回ずつ最後まで再生した後、停止
- 1トラック再生：選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1トラックリピート：停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生
- 全トラックリピート：停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生

電子辞書を  
活用する

音声を聞く

# 電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。


## 電卓の操作のしかた

電卓は、画面上のキーをタッチして操作します。

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「電卓」の順にタッチする

### 2 計算を始めるときは[AC]をタッチする

- 数字を間違えて入力したときは[C]をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (+ - × ÷) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- [≡]のタッチの代わりに[決定]を押しても同じ働きをします。
- [AC]をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、[戻る]を押します。

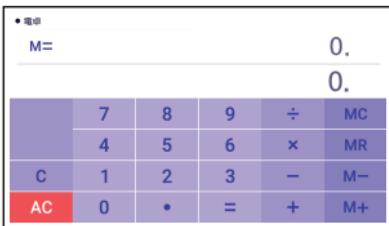

## 計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

## 四則演算の例

例題	操作	表示
$53 + 123 - 63 = 113$	[AC] 53 [+] 123 [-] 63 [=]	0. 53. + 176. - 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 [-] 56 [×] 963 [=]	-33. × -31'779.

## 定数計算の例

定数を入力したら、 $[+]$  $[-]$  $[×]$  $[÷]$ のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12 + 23 = 35$	23 $[+]$ $[+]$ 12 $[=]$	K 35.+
$45 + 23 = 68$	45 $[=]$	K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 $[×]$ $[×]$ 2.3 $[=]$	K 27.6×
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 $[=]$	K 54.×
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $[+]$ $[+]$ $[=]$ $[=]$ $[=]$	K 68.+

## メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

**M+**：独立メモリーに数値を加える

**M-**：独立メモリーから数値を引く

**MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する

**MC**：独立メモリーをクリアする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$	<b>MC</b> 80 $[×]$ 9 <b>M+</b>	M=720. 720.
$-) 50 \times 6 = 300$	50 $[×]$ 6 <b>M-</b>	M=420. 300.
$20 \times 3 = 60$	20 $[×]$ 3 <b>M+</b>	M=480. 60.
合計 480	<b>MR</b>	M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$	<b>MC</b> 193.2 <b>M+</b> $[÷]$ 23 $[=]$	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	<b>MR</b> $[÷]$ 28 $[=]$	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 $-$ <b>MR</b> $[=]$	M=193.2 -70.2

## 「E」が表示されたら

次のような場合は計算エラーとなり、画面に"E"マークが表示されます。**AC**をタッチすると、計算できる状態に戻ります。

- ありえない計算をした ( $6 \div 0$  など)
- 計算結果が本機の計算範囲を超えた  
- 計算範囲：12桁（-1兆<数値<1兆）

計算エラーのときに表示される数値は概算（概数）です。

- 例）"E"とともに"1.23"と表示されたときは、約  $1.23 \times 1$ 兆を表します。

# カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12時間表示/24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更したりすることができます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

## カレンダー/時計を表示する

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「カレンダー/時計」の順にタッチする

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

A 今日の日付が青カーソル（■）で示されます（年表示のときは今日の日付を含む月の数字が青カーソルで表示されます）。

B 六曜（大安・友引など）はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。


- 月表示・年表示は、【月/年】をタッチすると切り替わります。

### 月表示



時計(24時間表示)

### 年表示

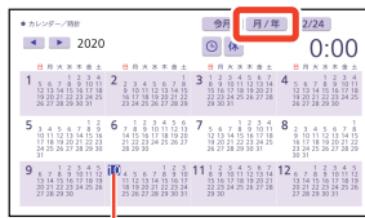

- この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
日付や時刻を設定する	①をタッチして、表示された「日付／時刻設定」画面で設定します。 ・ホーム画面の【設定】→「環境」→「日付／時刻設定」でも設定できます。 設定方法は、「初めてお使いになるときは」の「3. 電池の種類・日付・時刻を設定する」（→ 19 ページ）の手順③を参照してください。
前後の月に切り替える	月表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
前後の年に切り替える	年表示のとき、画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
今日の日付を含む月に切り替える	月表示のとき、【今日】をタッチします。

機能	操作
今月を含む年に切り替える	年表示のとき、画面上部の【今月】をタッチします。
年表示・月表示を切り替える	画面上部の【月/年】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	画面上部の【12/24】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに[戻る]を押します。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。

## カレンダーに休日を設定する

指定した日付を赤色で表示することができます。

- お買い上げ時、日付はすべて黒色で表示されています。

### 1 「カレンダー/時計」画面で、**休**（休日設定）をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は青カーソル（■）で示されます。



- この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
休日表示させたい日や曜日を設定する	休日に設定したい日や、曜日（【日】～【土】）をタッチします。 ・選択した日や曜日をもう一度タッチすると、設定が解除されます。 ・曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
休日にする曜日を年間で一括設定する	1. 【年間一括】をタッチする 2. 「年間一括設定」画面で、一年間休日にする曜日をタッチする 3. 【設定する】をタッチする 4. 「はい」をタッチする ・表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	画面左上の【◀】【▶】をタッチします。
設定を中止する	[戻る]を押します。
設定を保存して終了する	画面右上の【設定する】をタッチします。

# 時間割表を使う

マスをタッチして科目を選択することで、時間割表を作成することができます。

- 本機能が搭載されている機種では、コンテンツ一覧の「ツール」に「時間割表」のアイコンが表示されます。

## 時間割表を作る

- コンテンツ一覧で、「ツール」→「時間割表」の順にタッチする
  - 時間割表画面が表示されます。

### 2 【編集】をタッチする

- 編集画面が表示されます。

時間割表					
	月	火	水	木	金
1					白
2					
3					
4					
5					
6					
7					

- 【貼り付け】が選択されていることを確認し、教科を登録したいマスをタッチする

- 教科選択画面が表示されます。

時間割表					
	月	火	水	木	金
1					白
2					
3					
4					
5					
6					
7					

- 科目タブで科目をタッチして選び、登録したい教科をタッチする

- 編集画面に戻り、選んだ教科が表示されます。

科目タブ

時間割表					
	月	火	水	木	金
国語系	社会系	数学系	理科系	英語系	その他 1 その他 2
国語 I	国語表現 II	古文 A	読書	演説	英語国語
国語 I	現代文	古文 B	書写		文学国語
国語 II	国文 A	漢文	画道		古文探求
国語総合	現代国語	古文	古文国語		
国語表現	現代国語	作文		現代の国語	
国語表現 I	古典	小論文		高麗文化	

・表示した教科を変更するには、次のように操作します。

1. 【消しゴム】をタッチする

2. 変更したいマスをタッチする

マスの教科が消えます。【消しゴム】が選択されている間は、連続で教科を消すことができます。

3. 【貼り付け】をタッチして、手順③、④の操作で教科を選ぶ

5 手順③、④を繰り返し、時間割表を完成させる

6 【登録】をタッチする

7 [戻る]を押して時間割表を閉じる

## 時間割表を見る・修正する・削除する

1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「時間割表」の順にタッチする

・時間割表画面が表示されます。

・この画面では、次の操作ができます。

機能	操作
時間割表を修正する	「時間割表を作る」(→ 100 ページ) の手順②～⑥をご覧ください。
登録されているすべての教科を削除する	1. 画面上部の [削除] をタッチする 2. 「はい」をタッチする
時間割表を終了する	[戻る] を押します。

# コンテンツ追加や本機の活用範囲を広げる

電子辞書を  
活用する

コンテンツ追加や本機の活用範囲を広げる

別売のコンテンツを追加したり、メモリーカードやプロジェクターを使ったりして本機の活用範囲を広げることができます（ライブラリー機能）。

本機に収録していない辞典などのコンテンツを追加することができます（追加コンテンツ）。コンテンツを追加するには、弊社の無料会員制サイト「CASIO ID」にアカウント（メールアドレス）登録が必要です。登録には、パソコンまたはスマートフォンが必要です。

コンテンツ追加の方法は、次の2種類があります。

- ・本機のWi-Fi機能を使用し、直接本機にダウンロードする（XD-SXシリーズ）
- ・パソコンでダウンロードし、本機に転送する  
パソコンでダウンロードするには、専用ソフト「CASIO Educational Library」が必要です。詳しくは、次のホームページをご覧ください。  
[https://casio.jp/exword/soft/detail\\_dl/](https://casio.jp/exword/soft/detail_dl/)



パソコンとの通信やプロジェクターとの接続には、次のいずれかの別売ケーブルを使用します。

- ・USBケーブル（CB-20USB）
- ・USB-ACアダプター（AD-XA04J）付属のUSBケーブル

## Wi-Fi機能を使って追加コンテンツをダウンロードする（XD-SXシリーズ）

本機のWi-Fi機能を使ってインターネットに接続し、追加コンテンツを直接本機にダウンロードします。

- ・追加コンテンツのダウンロードには、インターネット回線とアクセスポイント（Wi-Fiルーター）が必要です。

### Wi-Fi接続する


- ・画面の「カシオメンバーズ」の文字は「CASIO ID」に置き換えてお読みください（カシオメンバーズはCASIO IDに移行されました）。

## 初めて Wi-Fi 接続する場合

### 1 電子辞書のコンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

### 2 「Wi-Fi で追加コンテンツを管理」をタッチする

- Wi-Fi 通信機能と情報の自動送信についての説明が表示されます。

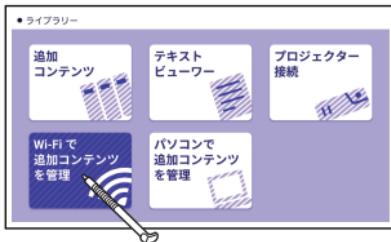

### 3 表示された説明を確認し、「有効にする」または「無効にする」のどちらかをタッチする

Wi-Fi 機能を初めて使用される場合、利用許諾・注意事項が表示されます。必ず最後までお読みになり、学習情報の自動送信にご同意いただけるときは「有効にする」をタッチしてください。

- 有効・無効については、ホーム設定の「学習情報送信設定」(→ 283 ページ)で設定し直すことができます。

### 4 CASIO ID に登録する

- CASIO ID に未登録の方は、「先にアカウントを作成する」をタッチし、画面に従って会員登録してください。

登録したユーザー名（メールアドレス）とパスワードは、手順 7 で入力が必要になります。

- CASIO ID に登録済みの方は、「Wi-Fi に接続する」をタッチします。接続先選択画面が表示されます。

#### • ライブラリー

Wi-Fi設定を行った後にCASIO Educational Libraryのページに移動します  
本サービスはカシオメンバーズIDでのログインが必要となります

Wi-Fi に接続する

先にアカウントを作成する

### 5 「接続先 1 未登録」をタッチする

- 接続先は 3 か所まで登録できます。
- 接続できるアクセスポイントのリストが表示されます。

#### • ライブラリー

使用するアクセスポイント(Wi-Fiルーター)を選択してください  
未登録の場合は周辺のアクセスポイントを検索して設定/登録してください

接続先1 未登録

削除  設定

接続先2 未登録

削除  設定


接続先3 未登録

削除  設定

MACアドレス XX:XX:XX:XX:XX:XX

## 6 接続したいアクセスポイントをタッチする

- ・アクセスポイントのパスワード（暗号化キー）を入力してください。
- ・接続したいアクセスポイントの名前が表示されない場合は「再検索」をタッチして、リストを更新してください。
- ・製品アップデート画面が表示された場合は、画面の指示に従って、アップデートしてください。
- ・Wi-Fi 接続が完了すると、ログイン画面が表示されます。
- ・その他の接続方法は、お客様の環境に応じて次をタッチしてご利用ください。
  - 「詳細設定接続」  
IP アドレスや Proxy（プロキシ）を設定して接続することができます。
  - 「ルーターのボタンを押して接続」  
アクセスポイント機器に WPS ボタン（お使いの機器によって名称は異なります）がある場合にタッチします。画面の指示に従って接続してください。

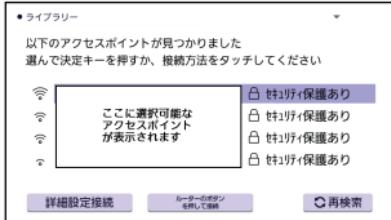

詳細設定接続

ルーターのボタン  
を押して接続

再検索

## 7 CASIO ID のメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタッチする

- ・「一定期間ログイン情報を記憶する」をチェックすると、次回接続時にメールアドレスとパスワードの入力を省略できます。
- ・CASIO ID に未登録、またはパスワードを忘れた方は、「未登録もしくはパスワードを忘れた方」をタッチし、画面に従って登録してください。
- ・ログインが完了すると、「CASIO Educational Library」画面が表示されます。「CASIO Educational Library」を使って、追加コンテンツを管理できます。
- ・ログイン後の操作や、追加コンテンツの購入方法などは、次のホームページをご覧ください。



[https://support.casio.jp/exword/edulib\\_wifi/](https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi/)



## 2 回目以降の Wi-Fi 接続の場合

- ① 電子辞書のコンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする
- ② 「Wi-Fi で追加コンテンツを管理」をタッチする

- 以前に接続したことのあるアクセスポイントに自動接続します。確認画面が表示されたら、「はい」をタッチします。
- 別のアクセスポイントに接続する場合は、「いいえ」をタッチしてください。
- Wi-Fi 接続が完了すると、「CASIO Educational Library」画面が表示されます。
- CASIO ID のメールアドレスとパスワードの入力画面が表示されたときは、入力してログインしてください。
- 接続先に登録したアクセスポイントに自動接続できなかった場合は、登録したアクセスポイントのリストが表示されます。設定を確認してください。
- ログイン後の操作や、追加コンテンツの購入方法などは、次のホームページをご覧ください。

[https://support.casio.jp/exword/edulib\\_wifi/](https://support.casio.jp/exword/edulib_wifi/)



- 登録済みのアクセスポイント情報を削除・変更する場合は、それぞれ「削除」「変更」をタッチします。

## ライブラリーを使う

本機に保存された追加コンテンツや、microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを読んだり、パソコン・プロジェクターと接続したりする際は、ライブラリーの画面から操作します。

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。



## ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機で使える追加コンテンツとテキストファイルの最大数は次のとおりです。

追加コンテンツ	100 個 (電子辞書本体・microSD メモリーカード合計)
テキストファイル	200 個 (microSD メモリーカードのみ) • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。

## 追加コンテンツを確認する

### 1 ライブラリー画面で「追加コンテンツ」をタッチする

- 本機に保存されている追加コンテンツのリストが表示されます。
- 「本体」をタッチすると電子辞書本体に、「メモリーカード」をタッチすると microSD メモリーカードに保存されている追加コンテンツが表示されます。
- 画面上部に残りメモリー容量が表示されます。



## テキストファイルを読む

市販の microSD メモリーカードに保存したテキストファイルを本機で読むことができます（テキストビューワー）。

テキストファイルは、microSD メモリーカードの一番上の階層（ルートフォルダー）に保存してください。

テキストファイルは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードのテキストファイルが消えたり、読み出せなくなることがあります。

## テキストファイルの条件

次の条件を満たしているテキストファイルを読むことができます。条件を満たしていない場合は、ファイルを分割するなどして、条件に一致するようにしてください。

- 最大サイズ：5MB
- 拡張子：「txt」
- 最大ファイル名文字数：255 文字（拡張子を含む）
  - 第 3、第 4 水準漢字および一部の記号は使用できません。
- 文字コード
  - 日本語（SJIS）：Shift-JIS
  - 英語（SJIS）：Shift-JIS
  - 中国語（GB）：中国語簡体字・GB18030-2000
  - 韓国語（KSC）：KSC5601

画面に表示される字体は JIS X 0213：2004 の漢字表に準拠したフォントを使用しています。JIS X 0213：2004 に未対応のパソコンで表示される字体と異なる字体で表示される場合があります。

## テキストファイルを表示する

### 1 テキストファイルが入った microSD メモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSD メモリーカードのセットのしかた→ [110 ページ](#)

### 2 コンテンツ一覧を表示させ、「ツール」→「ライブラリー」の順にタッチする

### 3 「テキストビューワー」をタッチする

- microSD メモリーカードに保存した順で、テキストファイルのリストが表示されます。

### 4 読みたいテキストファイルをタッチする

- テキストファイルの内容が表示されます。

#### 「テキスト言語設定」画面が表示されたときは

初めて作品ファイルをお読みになるときや、microSD メモリーカードを抜き差しした場合には、表示言語を設定する必要があります。テキストファイルの言語をタッチしてください。

#### 表示設定を変更するときは

テキストファイル表示中に、言語の設定やレイアウト・ルビの表示などを切り替えることができます。クイックパレット【機能メニュー】→【設定】→【コンテンツ設定】の順にタッチして、コンテンツ設定画面で変更してください。

#### テキストファイルの表示画面から次のこともできます。

- 画面内のことばを調べる→ [82 ページ](#)
- 画面に表示されている英単語の発音を聞く→ [89 ページ](#)
- しおり機能を使う→ [268 ページ](#)

## パソコンに接続する

パソコンでダウンロードした追加コンテンツを本機に転送するときに、「パソコンで追加コンテンツを管理」を選びます。

## プロジェクターに接続する

本機の画面を弊社製プロジェクターで投影することができます。

- ・本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページの「Q&A（よくある質問と答え）」で「プロジェクター」のキーワードで検索し、「XD-SX シリーズ」の項目をご覧ください。




<https://casio.jp/support/exword/>

- ・本機とプロジェクターとの接続には、次のいずれかの別売ケーブルをご使用ください。
  - USB ケーブル (CB-20USB)
  - USB-AC アダプター (AD-XA04J) 付属の USB ケーブル

### 1 本機とプロジェクターの電源を切る

### 2 本機とプロジェクターを USB ケーブルで接続する

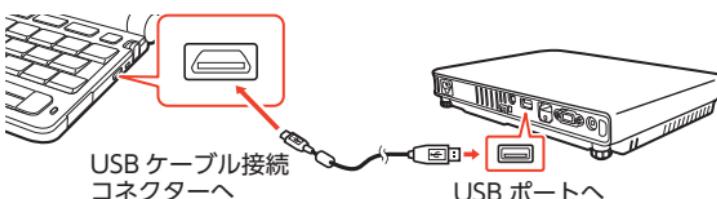

- ・挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。
- ・本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

### 3 プロジェクターの電源を入れる

### 4 本機の電源を入れる

### 5 ライブラリー画面で「プロジェクター接続」をタッチする

- ・通信が正しくできると、ホーム画面が表示されます。
- ・プロジェクターを使い終わったら、本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外します。

- ・プロジェクターと接続中、動画の再生機能はご利用いただけません。
- ・プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- ・本機に microSD メモリーカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。

## 本機の記憶容量を増やす

本機に microSD メモリーカードをセットすると、本機の記憶容量を増やすことができます。

- ・メモリーカードに学習帳（→ 113 ページ）のデータは、保存できません。
- ・本機は、microSD および microSDHC 規格に準拠したメモリーカードに対応しています。
- ・本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」で「XD-SX」「XD-SV」を検索し、ご確認ください。

電子辞書を  
活用する



<https://casio.jp/support/exword/>

- ・メモリーカードの種類や使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。

## ⚠ 警告

### メモリーカードの取り扱いについて

⚠ 市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。  
誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

コンテンツ追加や本機の活用範囲を広げる

**【重要】**

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - カードの取り出し
  - USB ケーブル接続コネクターへの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  - Windows の強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。方向を間違って無理に入れようすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSD メモリーカード・microSDHC メモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります (microSD メモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSD メモリーカードにファイルを転送する場合、「CASIO Educational Library」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSD メモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときに microSD メモリーカードを使うと、microSD メモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

## カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


### 1 本機を閉じる

### 2 カードスロットカバーを開ける


1.  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせる。



2. カードスロットカバーを開ける。

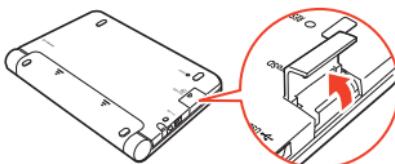


**3 カードの切り欠きの向きに注意して、カードスロット（挿入部）にしっかり押し込む**

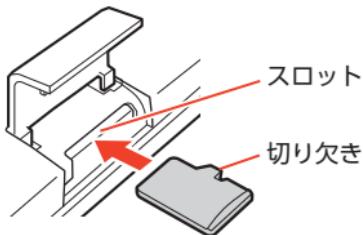


**カードを取り出す**

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- ・無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

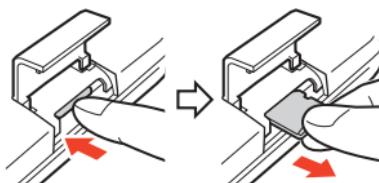

**4 カードスロットカバーを閉める**

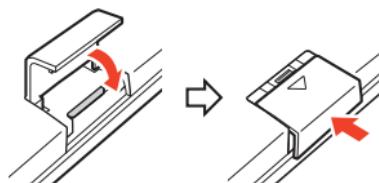

- 
- ・カードスロット（挿入部）に、microSD メモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
  - ・万一、カードスロット（挿入部）に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
  - ・microSD メモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSD メモリーカードが破損するなどの原因になります。

電子辞書を  
活用する

コンテンツ追加や本機の活用範囲を広げる

# クラブエクスワードについて

本サービスは、2021年10月31日をもちまして終了いたしました。

電子辞書を  
活用する

クラブエクスワードについて

# 学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。

学習帳の機能には、次の4つがあります。

**マーカー単語帳**：意味の画面にマーカーを引きます。→ 116 ページ

**ノート**：白紙の画面や辞典の画面に手書きします。→ 122 ページ

**付箋**：意味の画面に付箋を貼ります。→ 126 ページ

**暗記カード**：手書きの暗記カードを作ります。→ 130 ページ

マーカー・付箋を付けた画面や手書きした画面、暗記カードは、本機に登録され、「学習帳」画面から簡単な操作で見ることができます。

- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます（本機にセットした microSD メモリーカードには登録できません）。

## 「学習帳」画面で機能を選ぶ


「学習帳」画面では、登録されている各機能の画面を見たり、修正・削除などをしたりすることができます。

### 1 コンテンツ一覧で、「ツール」→「学習帳」の順にタッチする

- 「学習帳」画面が表示されます。この画面から学習帳の各機能をホーム画面に登録できます。→ 276 ページ

### 2 使いたい学習帳の機能をタッチする

- 選んだ機能の最初の画面が表示されます。

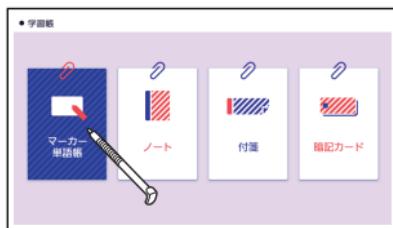

# 手書きで文字や図を書く

学習帳の機能では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます。

## 書く・消す・色を変える

### 手書きで書き込むには

手書きで書き込みができるときは、画面下部に【ペン】【消しゴム】などのアイコンが表示されます。

#### 「付箋」で手書きする例

手書きの操作のしかたは、学習帳の各機能で共通です。

- 1 手書きで書き込みたい画面で、クイックパレット【機能メニュー】→【付箋】をタッチします。

#### 2 【ペン】をタッチして選択する

- 手書き中は、ページ送りできません。


明鏡国語辞典  
◆大欲は無欲に似た・り  
①大望を抱く人は小さな利益などには目もくれないから、かえって無欲に見えるということ。  
②欲の深い人は常に惑わされて損を招くので、結局は無欲と同じ結果になるということ。



#### 3 手書き可能な領域に書き込む

- 「ノート」や「付箋」、「暗記カード」では、フリーハンドで文字や図を書き込みます。
- 書き込んだ文字などを消したい場合は、【消しゴム】をタッチしてから、消したい部分をなぞります。

明鏡国語辞典  
◆大欲は無欲に似た・り  
①大望を抱く人は小さな利益などには目もくれないから、かえって無欲に見えるということ。  
②欲の深い人は常に惑わされて損を招くので、結局は無欲と同じ結果になるということ。



各アイコンの機能は、次のとおりです。

アイコン	操作内容
■ ペン 【ペン】	・フリーハンドで文字や図を書きます。

アイコン	操作内容
  直線 【直線】	<ul style="list-style-type: none"> <li>下記「ペンと直線の設定」画面で、ペンを直線に切り替えると表示されます。</li> </ul>
 消しゴム 【消しゴム】	<p>アイコンをタッチするたびに、「消しゴム（小）」→「消しゴム（大）」→「削除」→「消しゴム（小）」に切り替わります。</p>
 削除 【削除】	<p><b>【消しゴム】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>手書きの文字や直線などをなぞって消します。</li> <li>登録した「ノート」を修正するときは（→ 124 ページ）、手書きした部分だけでなく、画面のすべての部分を消すことができます。</li> </ul> <p><b>【削除】</b></p> <p>手書きした領域をタッチすると、手書き内容をまとめて消すことができます。</p>
 レイアウト 【レイアウト】 (ノート、暗記カードのみ)	<p>無地のノートやカードに補助線を表示します。【レイアウト】をタッチするたびに、次のように変わります。</p> <p><b>「ノート」の場合</b> 「横罫線」→「マス目（大）」→「マス目（小）」→「無地」</p> <p><b>「暗記カード」の場合</b> 「1 本罫線」→「2 本罫線」→「マス目（大）」→「マス目（小）」→「無地」</p>
 登録 【登録】	<p>書き込んだ内容を登録します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>登録について詳しくは、学習帳の各機能説明をご覧ください。</li> </ul>

## 色や太さを選ぶには（ペンと直線の設定）

### 【ペン】・【直線】

【ペン】または【直線】アイコンが選択されている状態で、もう一度【ペン】・【直線】アイコンをタッチすると、「ペンと直線の設定」画面が表示されます。

- 「アイテム」、「太さ」、「色」をそれぞれタッチして選び、【変更する】をタッチします。



## マーカーを引いた単語帳を作る

説明文の文字にマーカーを引いた見出し語を登録し、単語帳を作ることができます。

マーカーは3色から選ぶことができ、単語帳を見るときには、表示される見出し語をマーカーの色で絞り込んだり、マーカー部分の文字を隠して表示させたりすることができます。

- ・単語帳に登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
  - ・最大 6 冊の単語帳を作ることができ、1 冊につき最大 300 件の見出し語を登録できます。
  - ・学習系コンテンツの一部、microSD メモリーカードに保存したテキストファイル、図の画面など、登録できないものもあります。

マーカーを引いて登録する

学習帳を  
使う

マークを引いた単語帳を作る

## 1 登録したい見出し語の画面を表示する

## 2 マーク一を引きたいことばを

- ・タッチメニューが表示されます。

### 3 [マーカー] をタッチする

- 選択していた文字にマーカーが引かれます。
  - タッチメニューが色の選択に変わります。

● 明鏡国語辞典

【 こころ-ざし【志】】  
〔名〕

①心に決めた目標に向いて進もうとする気持ち  
「一を同じくする」

● 用例翻訳辞典

【 こころ-ざし【志】】  
〔名〕

①心に決めた目標に向いて進もうとする気持ち。また、心に決めた目標。  
「一を同じくする」

②相手のためを思う親切な気持ち、厚意。  
「一を挂ける」


③好意・謝恩などを表すために贈る金品。

④朝鮮への布施や西番返しなどの形に書く語。

めじかしし【目印 日記】 ● 目に付いたし。①目標となるもの。  
②目標となる人。  
③目標となる事項。

【機能】

翻訳  
例文  
語源  
用例  
読み  
由来  
マーク  
書籍検索  
ズーム

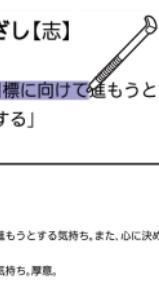

#### 4 マーカーの色をタッチする

明鏡国語辞典

マーク

④ こころーざし[志]  
〔名〕

①心に決めた目標に向いて進もうとする気持ち。また、心に決めた目標。「一番同じくする」

②肩手のためを思う裏切な気持ち。厚意。  
「一番ににする」

③好色・貪欲などを表すために用いられる品。

④僧侶への布施や西行送しなどに表に書く語。

マークの色を選んでください

マーク

## 5 登録したい単語帳をタッチする

る

- 見出し語が単語帳に登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 同じ見出し語の画面に続けてマークを引く場合は、手順②～⑤を繰り返します。
- 1つの見出し語に最大10箇所、マークを引くことができます。




## 単語帳を見る

### 1 「マークー単語帳」の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 113 ページ


### 2 見たい単語帳をタッチする

- 登録されている見出し語の一覧が表示されます。
- 画面の内容については、「見出し語の一覧画面」(→ 118 ページ)をご覧ください。

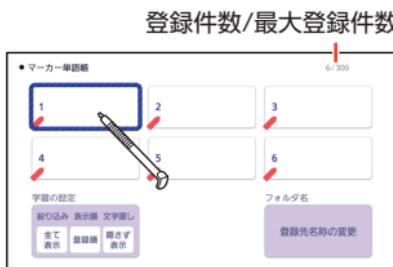

### 3 見たい見出し語をタッチする


- 登録した見出し語の画面が表示されます。

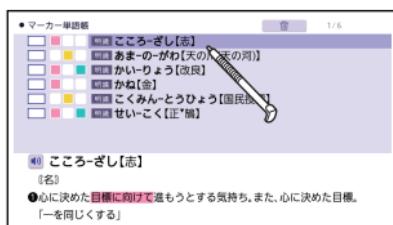

## マークーを削除するには

### 1 見出し語の画面で、マークー部分をなぞって、離す

- タッチメニューが表示されます。

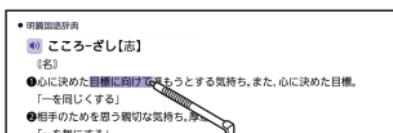

学習帳を  
使う

マークーを引いた単語帳を作る


## 2 【マーカー】をタッチする

- 確認画面が表示されます。

## 3 「はい」をタッチする

- マーカーが削除されます。

### 見出し語の一覧画面

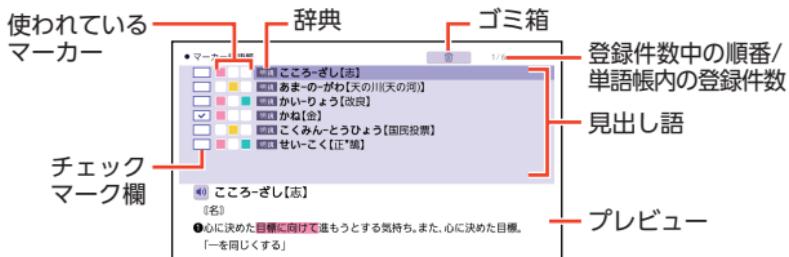

- 見出し語のチェックマーク欄をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。

### 見出し語を削除する

#### 1 見出し語の一覧で、を使い、削除したい見出し語を選択

#### 2 画面上部の をタッチする

- 「マーカー単語帳削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。

削除方法	機能
選んだ見出し語を削除 (1件)	選択されている見出し語 ( 表示) を削除します。
チェック済みの見出し語を全て削除	チェックマークを付けた見出し語をすべて削除します。
表示中の単語帳のデータを全て削除	現在選んでいる単語帳の見出し語をすべて削除します。
全ての単語帳のデータを削除	すべての単語帳の見出し語を削除します。

### ③ 削除方法をタッチする

- ・「選んだ見出し語を削除（1件）」の場合、選んだ見出し語が削除されます。  
他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

### ④ 「はい」をタッチする

- ・指定した削除方法で、見出し語が削除されます。


## 単語帳の表示条件を設定する

見出し語の一覧に表示される条件を設定することができます。

表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いた部分の文字を隠したりなど、効率的に学習に役立つ使いかたができます。

### ① 単語帳の最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- ・「マーカー単語帳の設定」画面が表示されます。

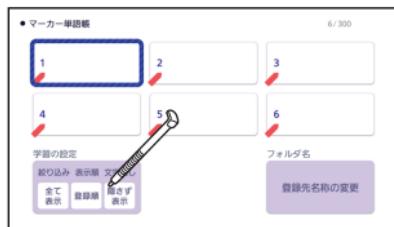

### ② 各アイコンをタッチして条件を設定し、【変更する】をタッチする

- ・各アイコンの機能は、次のとおりです。



学習帳を  
使う

マーカーを引いた単語帳を作る

## 絞り込み

アイコン	機能
	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

## 表示順

アイコン	機能
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※

※ 項目をたどって調べた見出し語（→ 37 ページ）を登録した場合は、末尾に表示します。また、意味の画面からジャンプした見出し語の一部、例文・成句や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

## 文字隠し

アイコン	機能
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

## マーカーで隠した文字を見るには

「マーカー単語帳の設定」画面の「文字隠し」で選んだ色のマーカー部分は、文字が表示されません。文字を見るときは、マーカー部分をタッチすると、文字が表示されます。


- ・タッチするたびに、表示・非表示が切り替わります。

# 単語帳の名称を手書きする

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする



- 2 名称を変えたい単語帳をタッチする

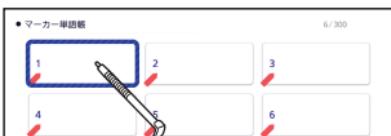

- 3 名称を手書きする

・「手書きで文字や図を書く」  
→ 114 ページ

- 4 【登録】をタッチする

・手書きした名称が登録されます。



## 単語帳の名称を元に戻すには

変更した単語帳の名称をお買い上げ時の名称に戻すことができます。

- 1 単語帳の最初の画面で、【登録先名称の変更】をタッチする

・すべての単語帳の名称を元に戻すときは、手順 3 へ進んでください。

- 2 □▽□◀□▶を押して、名称を元に戻したい単語帳を選ぶ

- 3 画面上部の 廃 をタッチする

・「登録先名称の変更」画面が表示されます。

- 4 「選択中のフォルダの名称を元に戻す（1件）」をタッチする

・すべての単語帳の名称を戻すときは、「全てのフォルダの名称を元に戻す」をタッチします。

・単語帳の名称がお買い上げ時の状態に戻ります。

学習帳を  
使う

マーカーを引いた単語帳を作る

# 手書きのノートを作る

白紙に手書きしたメモや、書き込みをした辞典の画面を登録し、1冊のノートのようにまとめることができます。

- 最大6冊のノートを作ることができ、1冊につき最大50ページ登録できます。

## ページを登録してノートを作る

ノートに登録する内容により、登録方法は異なります。

### 手書きのメモページを登録する

白紙のページ（画面）に手書きして登録します。


#### 1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

#### 2 【ノート】をタッチする

- ノートの最初の画面が表示されます。
- ノートの最初の画面は、「学習帳」画面で「ノート」をタッチしても表示されます。


#### 3 【新規作成】をタッチする

- 白紙のページが表示されます。

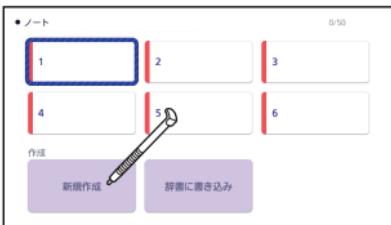

#### 4 画面に書き込む


- 「手書きで文字や図を書く」  
→ 114ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。
- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。→ 114ページ

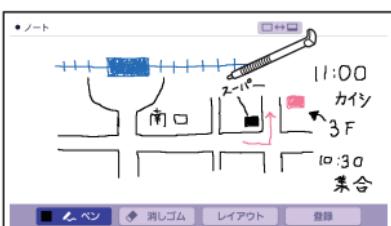

## 5 【登録】をタッチする

### 6 登録したいノートをタッチする

- ノートに登録されます。

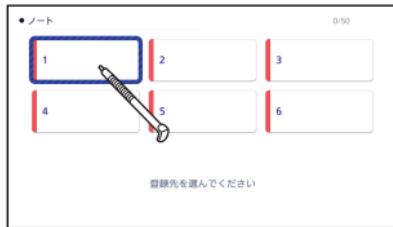

## 辞典に書き込みしたページを登録する

意味の画面に手書きした画像を登録することができます。


### 1 書き込みをしたい意味の画面で、クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする

### 2 【辞書に書き込み】をタッチする

- 画面に書き込みができるようになります。

### 3 画面に書き込む

- 「手書きで文字や図を書く」  
→ 114 ページ
- 画面下部のアイコンで隠れている部分に書き込む場合、画面上部の をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

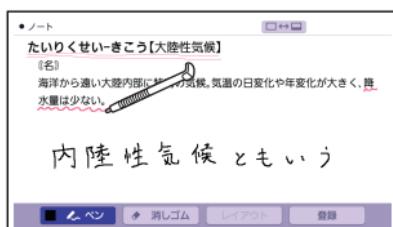

### 4 【登録】をタッチする

### 5 登録したいノートをタッチする


# ノートを見る・修正する・削除する

## ノートを見る

### 1 クイックパレット【機能メニュー】→【ノート】をタッチする



### 2 見たいノートをタッチする

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像（サムネイル）で表示されます。

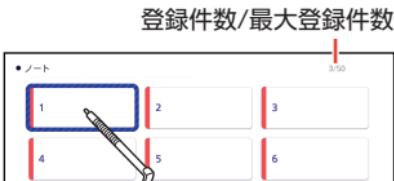

### 3 見たいページをタッチする

- ページの内容が画面に表示されます。
- 画面下部の【<前へ】【次へ>】をタッチすると、前後のページに移動します。
- 画面下部のアイコンで隠れている部分を見る場合、画面上部の  をタッチするとアイコンが消えます。再度タッチすると、表示されます。

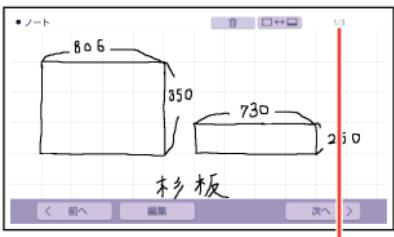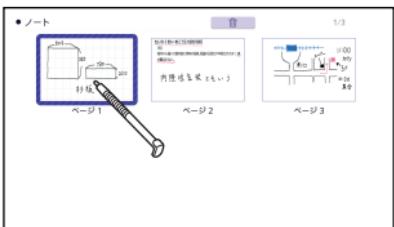

選んだノート内のページ数/  
選んだノート内の登録件数

### 4 【戻る】を押して、ページを閉じる

## ページを修正する

ページの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、ページに書き込みができるようになります。


- 「手書きで文字や図を書く」→ 114 ページ
- 修正が終わったら【登録】をタッチします。

## ページを削除する

- 1 ページの一覧で ▲▼◀▶ を使い、削除したいページを選ぶ、または削除したいページを表示させる
- ・ページの一覧で選択されているページには、青い枠が付きます。

- 2 画面上部の  をタッチする

- ・「ノート削除」画面が表示されます。
- 画面の内容は、次のとおりです。

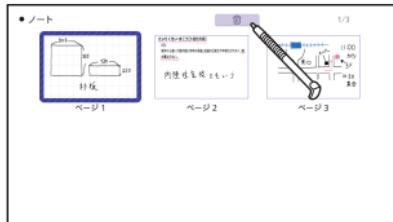

削除方法	機能
表示中のページを削除 (1 件)	ページの一覧で選択されているページ、または表示中のページを削除します。
表示中のノートのページを全て削除	現在選んでいるノートのページをすべて削除します。
全てのノートのページを削除	すべてのノートのページを削除します。

学習帳を  
使う

手書きのノートを作る

- 3 削除方法をタッチする

- ・「表示中のページを削除 (1 件)」の場合、ページの一覧で選んだページ、または表示中のページが削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

- 4 「はい」をタッチする

- ・指定した削除方法で、ページが削除されます。

## ノートの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、「学習帳」画面からノートの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(→ 121 ページ) の手順 2 以降の操作をしてください。

- ・機能メニューからノートを表示した場合、名称の変更はできません。

# 見出し語に付箋を付ける

手書きの付箋を付けた見出し語を登録し、後からその画面を簡単に表示することができます。

- ・付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ・1つの見出し語に1枚の付箋が付けられ、最大300件登録することができます。
- ・学習系コンテンツの一部、microSDメモリーカードに保存したテキストファイル、図の画面など、登録できないものもあります。


## 付箋を付けて登録する

付箋の色は5色あります。登録すると、色別のフォルダーに分けられます。

1 付箋をつけたい見出し語の画面で、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

2 【付箋】をタッチする


- ・画面に付箋が表示されます。

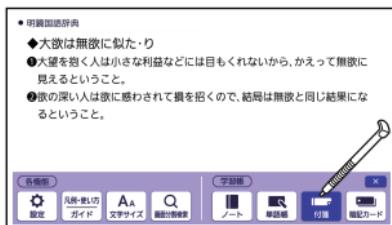

3 付箋に書き込む


- ・「手書きで文字や図を書く」

→ 114 ページ

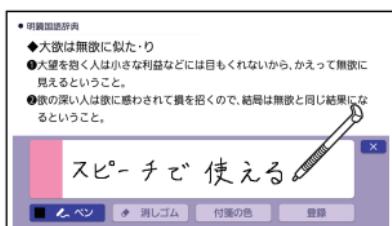


## 4 【付箋の色】をタッチして、色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色に切り替わります。
- 付箋左側の色の部分をタッチして切り替えることもできます。

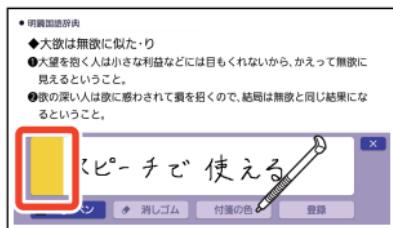

## 5 【登録】をタッチする

- 見出し語が登録され、見出し語の画面に戻ります。
- 付箋の付いた見出し語には、画面 上部に【付箋】が表示されます。
- 【付箋】をタッチすると、その見出し語の付箋が表示されます。

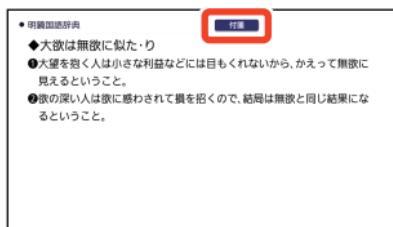

## 付箋を見る・修正する・削除する


### 付箋を見る・修正する

#### 1 「学習帳」画面から付箋の最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 113 ページ
- 画面に色別（5 種類）のフォルダーと全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選ぶと、付箋を付けたすべての見出し語の一覧が表示されます。


#### 2 見たい色のフォルダーをタッチする

- 選んだ色の付箋が付いた見出し語の一覧が表示されます。
- 画面には、選択されている見出し語の付箋のプレビューが表示されます。

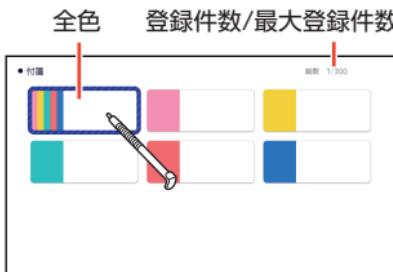

### 3 付箋を見たい見出し語をタッチする


- 見出し語の画面が表示されます。

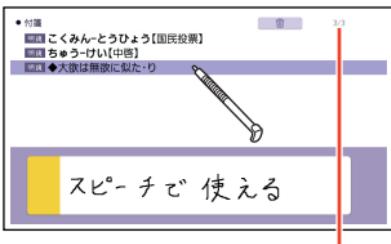


選んだフォルダー内の順番/  
選んだフォルダー内の登録件数

### 4 画面上部の【付箋】をタッチする

- 付箋が表示されます。

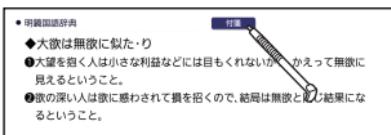

- この画面から付箋を書き直したり、色を変更したりできます。修正が終わったら、【登録】をタッチします。

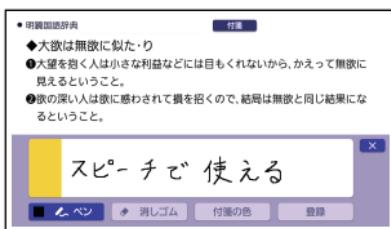


### 5 × をタッチして、付箋を閉じる

#### 付箋を削除する

##### 1 付箋が付いた見出し語の一覧で、 を使い、削除したい見出し語を選ぶ

##### 2 画面上部の をタッチする

- 「付箋削除」画面が表示されます。  
画面の内容は、次のとおりです。

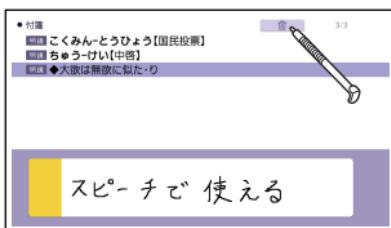

削除方法	機能
選んだ付箋を削除（1件）	見出し語の一覧で選択されている見出し語（ <span style="background-color: #8080ff; color: white;">■</span> 表示）の付箋を削除します。
表示中のフォルダの付箋を削除	現在選んでいるフォルダーの付箋をすべて削除します。全色のフォルダーを選んでいる場合は、すべての見出し語の付箋が削除されます。
全ての付箋を削除	登録されている付箋をすべて削除します。

### 3 削除方法をタッチする

- 「選んだ付箋を削除（1件）」の場合、選んだ見出し語の付箋が削除されます。他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

### 4 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、付箋が削除されます。


## マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明文にマーカーを引いた見出し語に、さらにコメントを手書きした付箋を付けることができます。「マーカー単語帳」と「付箋」の両方で同じ見出し語を見ることができます。

- 1つの見出し語に1枚の付箋が付けられます。


### 1 マーカーを引いて単語帳に登録する

- 「マーカーを引いて登録する」  
→ [116 ページ](#)
- または、マーカー単語帳に登録した見出し語を表示させます。  
→ [117 ページ](#)

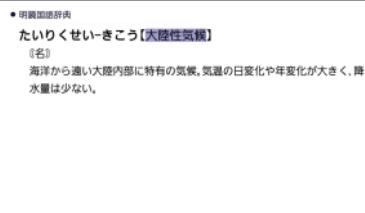

### 2 付箋を付けて登録する

- 「付箋を付けて登録する」  
→ [126 ページ](#)

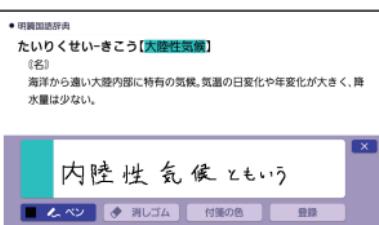

# 暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。

- ・最大6冊の暗記カード帳を作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録できます。
- ・暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- ・英単語と音声を組み合わせて登録できます。

## 暗記カードを作って登録する

暗記カードは、意味の画面を参照しながら作ることも、「学習帳」から作ることもできます。

### 辞典を参照しながら作る

学習帳を  
使う

暗記カードを作  
る


意味の画面の下半分に暗記カードの作成画面を表示し、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

1 意味の画面で、参照したい部分を画面の上半分に表示させる

2 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする


3 【暗記カード】をタッチする

- ・画面の下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

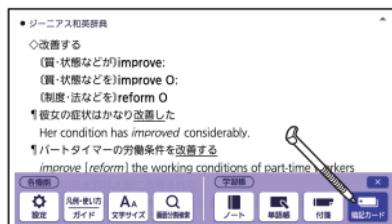

## 4 カードの表面と裏面に手書きする

- 「手書きで文字や図を書く」  
→ 114 ページ
- 表・裏は、カード左側の【表】【裏】をタッチして切り替えます。
- 作成画面では、英単語の音声を登録することができます。  
→ 132 ページ

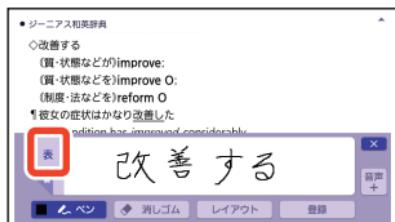

- 画面下部の【レイアウト】をタッチすると、書き込み領域に補助線を表示することができます。→ 114 ページ

## 5 【登録】をタッチする

### 6 登録したいカード帳をタッチする

- カードが登録されます。



## 「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ります。

### 1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ」→ 113 ページ

### 2 【新規作成】をタッチする

- 暗記カードの作成画面が表示されます。



### 3 カードの表面と裏面に手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作と登録は、「辞典を参照しながら作る」  
(→ 130 ページ) の手順④ 以降をご覧ください。
  - カードの表・裏は切り替えなしで書き込みます。
- カードを登録すると、確認画面が表示されます。



### 4 登録後の操作をタッチして選ぶ

- 「続けて新しいカードを作成する」をタッチすると、暗記カードの作成画面が表示されます。
- 「作成を終わる」をタッチすると、暗記カードの最初の画面に戻ります。

## カードに英単語の音声を登録する

辞典を参照しながら（機能メニューから）カードを作成している場合の例で説明します。

### 1 暗記カードの作成画面で、右側の【音声+】をタッチする

- 「英語の音声検索」画面が表示されます。
- 学習帳からカードを作成している場合、画面上部の【音声+】をタッチします。



### 2 発音を登録する英単語を入力する

- 候補の一覧が表示されます。

### 3 【検索する】をタッチする

- 候補の一覧が表示されます。

- 発音を確認するときは、【聞く】をタッチすると、選択している英単語が発音されます。

## 5 【登録】をタッチする

- カードに発音が登録され、カード右側の「音声」にチェックマークが付きます。学習帳からカードを作成している場合、【音声+】の横に音声を登録した英単語が表示されます。
- 音声を登録し直すときは、手順①～⑤の操作を繰り返します。

## 6 【登録】をタッチしてカードを登録する

### 暗記カードを見る・修正する・削除する


#### カードを見る

##### 1 暗記カードの最初の画面を表示する

- 「学習帳」画面で機能を選ぶ → 113 ページ

##### 2 見たいカード帳をタッチする

- 登録されているカードが表示されます。
- 暗記カードの最初の画面やカード画面の上部には、選んだカード帳内のチェックマークを付けたカード数と、音声を登録しているカード数が表示されます。

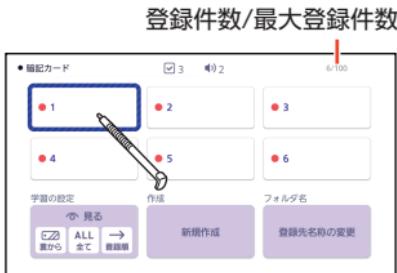

↓  
チェックマーク数 音声登録数



##### 3 戻る]を押して、カードを閉じる

- 暗記カードの詳しい使いかたについては、次の各項目をご覧ください。
  - 「カードを見て覚える」 → 136 ページ
  - 「カードの音声を聞いて学習する」 → 137 ページ

## カードの表示方法を設定する

暗記カードを使った学習方法や、カードを表示する条件を設定することができます。

### 1 暗記カードの最初の画面で、「学習の設定」の下のボタンをタッチする

- 「暗記カードの設定」画面が表示されます。



設定内容が表示されています。

### 2 各アイコンをタッチして条件を設定する

- 各アイコンの意味は、次のとおりです。



#### 絞り込み

アイコン	機能
全て	すべてのカードを表示します。
チェック	チェックマークが付いているカードを表示します。

#### 出題順

アイコン	機能
登録順	カードの登録順に出題します。
ランダム	ランダム(無作為)に出題します。

#### 学習方法

アイコン	機能
見る	「表示順」に設定した内容でカードの片面を隠して表示します。
聞く	カードの表裏両面が隠れた状態で音声が再生されます。 ・音声を登録したカードのみ表示されます。

#### 表示順

学習方法が「見る」のときに設定できます。

アイコン	機能
表から	カードの裏面を隠し、表面を表示します。
裏から	カードの表面を隠し、裏面を表示します。

### 3 「変更する」をタッチする

## カードを修正する

カードの表示中に、画面下部の【編集】をタッチすると、カードに書き込みができるようになります。

- 修正が終わったら【登録】をタッチします。



## カードを削除する

### 1 カードの表示中に、画面上部の廃をタッチする

- 「暗記カード削除」画面が表示されます。画面の内容は、次のとおりです。



削除方法	機能
表示中のカードを削除（1件）	表示されているカードを削除します。
チェック済みのデータを削除	チェックマークが付いているすべてのカードを削除します。
表示中のフォルダのデータを削除	現在選んでいるカード帳のカードをすべて削除します。
全てのフォルダのデータを削除	すべてのカードを削除します。

### 2 削除方法をタッチする

- 「表示中のカードを削除（1件）」の場合、表示中のカードが削除されます。  
他の削除方法のときは、確認画面が表示されます。

### 3 「はい」をタッチする

- 指定した削除方法で、カードが削除されます。

# カードを見て覚える

- 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「見る」に設定する  
・「カードの表示方法を設定する」→ 134 ページ

## 2 暗記カードを表示する

- ・「カードを見る」→ 133 ページ
- ・片面が隠されたカードが表示されます。表・裏のどちらを隠すかは、「暗記カードの設定」の「表示順」で設定します。

## 3 隠れている面をタッチして、確認する

- ・隠れていた面が表示されます。
- ・【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- ・【音声】をタッチすると、登録した音声が再生されます。
- ・【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。【戻る】を押すと、カード画面に戻ります。



## 4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードを見る

- ・【< 前へ】をタッチすると、前のカードに戻ります。
- ・暗記カードを終了するには、【戻る】を押します。

# カードの音声を聞いて学習する

カードに発音が登録されている場合のみ使用することができます。

## 1 「暗記カードの設定」画面で「学習方法」を「聞く」に設定する


- ・「カードの表示方法を設定する」→ 134 ページ

## 2 暗記カードを表示する

- ・「カードを見る」→ 133 ページ
- ・最初のカードの発音が再生され、両面が隠されたカードが表示されます。

## 3 隠れているカードをタッチして、確認する

- ・カードが表示されます。
- ・【チェック】をタッチすると、チェックマークが付きます。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
- ・【音声】をタッチすると、発音が再生されます。
- ・【データ参照】をタッチすると、カード作成時に参照した意味の画面が表示されます。

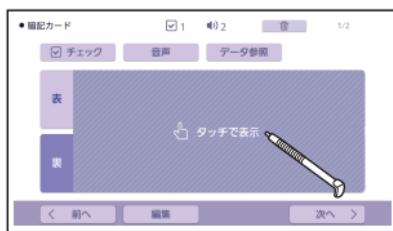

学習帳を  
使う

暗記カードを作る

## 4 画面下部の【次へ >】をタッチして、次のカードに移る

- ・次のカードの発音が再生され、カードが表示されます。
- ・【< 前へ】をタッチすると前のカードに戻り、前のカードの発音が再生されます。
- ・暗記カードを終了するには、[戻る]を押します。

# 暗記カードの名称を変える

名称を変える操作は、マーカー単語帳と同じです。

名称を変える場合は、暗記カードの最初の画面を表示し、「登録先名称の変更」をタッチした後、「単語帳の名称を手書きする」(→ 121 ページ) の手順②以降の操作をしてください。

# 辞典の使いかた

## 辞典の説明・使いかた・登録商標などの情報を見る

各機能の対象となる辞典などの一覧、登録商標・ライセンス情報、使用中の辞典の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

## 機能別の対象辞典や登録商標・ライセンスなどの情報を見る

ホーム画面またはコンテンツ一覧から次の項目を見ることができます。


- 複数辞書検索やネイティブ発音ほか、各機能の対象辞典などの一覧
- 登録商標・ライセンス・規格などの情報

① ホーム画面またはコンテンツ一覧の表示中に、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

② **【ガイド】**をタッチする

③ 見たい項目をタッチする

・**戻る**を押すと、ガイドが閉じます。

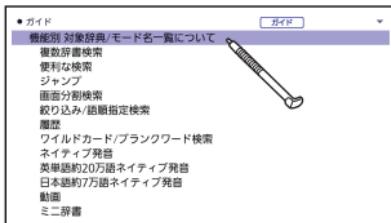

## 辞典のガイド（凡例・使いかた）を見る


辞典やモードの使いかたや凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明を見ることができます。

① 辞典やモードの使用中に、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

② **【ガイド】**をタッチする


③ 見たい項目をタッチする

・**戻る**を押すと、ガイドが閉じます。

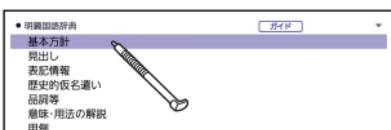

# 収録辞典説明の見かた

本章では、各収録辞典の名前と最初の画面について、次のような構成で説明しています。

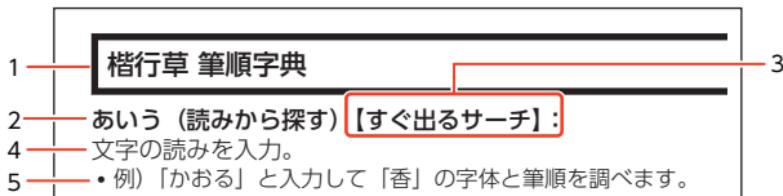

説明	
1	辞典の名前
2	辞典の最初の画面に表示されている検索項目
3	検索方法 (→ 35 ページ)
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- ・検索方法は、大きく次の3つのパターンがあります。この3つのパターンに当てはまらない特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについて、本章で操作を詳しく説明しています。
  - ことばを入力しながら選択 (すぐ出るサーチ) → 35 ページ
  - ことばを決定した後に選択 (入力後サーチ) → 36 ページ
  - 表示項目をたどる (選択サーチ) → 37 ページ
- ・見出し語検索で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは30文字です。
- ・検索項目「図から検索」「写真から検索」などで、大きな図や写真が表示されているとき、「ウィンドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウインドウが表示されます。

# 収録辞典

- XD-SV4000 (収録辞典) → 141 ページ
  - XD-SX4200 (収録辞典) → 143 ページ
  - XD-SX4800 (収録辞典) → 145 ページ
  - XD-SX4900 (収録辞典) → 151 ページ
  - XD-SX5700MED (収録辞典) → 158 ページ
  - XD-SX5900MED (収録辞典) → 161 ページ
  - XD-SX7000 (収録辞典) → 164 ページ
  - XD-SX7100 (収録辞典) → 166 ページ
  - XD-SX7200 (収録辞典) → 169 ページ
  - XD-SX7300 (収録辞典) → 172 ページ
  - XD-SX8500 (収録辞典) → 175 ページ
  - XD-SX9800 (収録辞典) → 179 ページ
  - XD-SX9850 (収録辞典) → 184 ページ
  - XD-SX20000 (収録辞典) → 189 ページ
- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<https://casio.jp/exword/>



# XD-SV4000 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	旺文社全訳古語辞典	—
英語系	ジーニアス英和辞典	198
	ベーシックジーニアス英和辞典	199
	ロングマン現代英英辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
学習	■ ユメタン	256
	高校数学公式集	263
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	山川 日本史小辞典	—
	山川 世界史小辞典	—
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	時間割表	100
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

収録辞典

収録辞典

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	ユメタン 0	256
	ユメタン 1	256
	ユメタン 2	256
リスニング	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
スピーキング	発音トレーニング	199

# XD-SX4200 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	旺文社全訳古語辞典	—
英語系	ジーニアス英和辞典	198
	ベーシックジーニアス英和辞典	199
	ロングマン現代英英辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン	214
	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
	CNN Worksheet	218
	ユメタン	256
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	時間割表	100
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

収録辞典

収録辞典

# ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	ユメタン 0	256
	ユメタン 1	256
	ユメタン 2	256
	CNN Worksheet	218
リスニング	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206

収録辞典

収録辞典

# XD-SX4800 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新明解国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	角川類語新辞典	—
	三省堂 反対語便覧	197
	現代力タカナ語辞典	—
	旺文社古語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	197
	楷行草 筆順字典	197
英語系	ジーニアス英和辞典	198
	ウィズダム英和辞典	—
	オーレックス英和辞典	—
	ベーシックジーニアス英和辞典	199
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ロングマン現代英英辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	オーレックス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	リトル・チャロ NY 編	209
	リトル・チャロ 2	209
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン／キクジュク	214
	NHK ラジオ	217
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	218
	英語名演説・名せりふ集	219
	ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	キクタン英検®	223
英検®	英検®1 級 でる順パス単	225
	英検®準 1 級 でる順パス単	225
	英検®2 級 でる順パス単	225
	英検®準 2 級 でる順パス単	225
	英検®3 級 でる順パス単	225
	英検®1 級予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
	英検®1 級全問題集	230
	英検®準 1 級全問題集	230
	英検®2 級全問題集	230
	英検®準 2 級全問題集	230
	英検®3 級全問題集	230

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・国語	百人一首	242
	国語名作集(古文・現代文)	243
	国語名作集(漢文)	243
	近現代文学事典	—
	古語林 古典文学事典/名歌名句事典	—
	古文単語・熟語ターゲット 270	244
学習・英語	漢字ターゲット 1700	244
	キクタン GTEC®	246
	GTEC® 総合対策ガイドブック	248
	GTEC® 過去問題集 Basic	248
	GTEC® 過去問題集 Advanced	248
	TEAP 英単語ターゲット	251
	総合英語 Evergreen	253
	Vision Quest 総合英語	253
	ジーニアス総合英語	254
	ゼロから始める英文法	255
	■ ユメタン／ユメジュク	256
	■ ユメブン	257
	英単語ターゲット 1900	258
学習・数学／理科	高校数学解法事典	263
	高校数学公式集	263
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	地学用語集	—
	物理公式 101	—
	化学反応式	263

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・社会	山川 日本史小辞典	—
	日本史用語集	264
	山川 世界史小辞典	—
	世界史用語集	264
	山川 一問一答日本史	264
	山川 一問一答世界史	264
	現代社会用語集	—
	政治・経済用語集	—
	地理用語集	—
	倫理用語集	—
	山川 一問一答現代社会	264
	山川 一問一答政治・経済	264
	山川 一問一答地理	264
	山川 一問一答倫理	264
	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	266
生活・実用	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
便利な検索	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
ツール	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	時間割表	100
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

# ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン Super	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクタンリーディング Basic	214
	キクジュク Basic	214
	キクジュク Super	214
	キクタン英検®1級	223
	キクタン英検®準1級	223
	キクタン英検®2級	223
	キクタン英検®準2級	223
	キクタン英検®3級	223
	キクタン GTEC®	246
	TEAP 英単語ターゲット	251
	英検®1級 でる順パス単	225
	英検®準1級 でる順パス単	225
	英検®2級 でる順パス単	225
	英検®準2級 でる順パス単	225
	英検®3級 でる順パス単	225
	ユメタン 0	256
	ユメタン 1	256
	ユメタン 2	256
	ユメタン 3	256
	ユメジュク	256
英単語ターゲット 1900	258	

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	毎日ウィークリー	218
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
	NHK ラジオ 基礎英語 1	217
	NHK ラジオ 基礎英語 2	217
	NHK ラジオ 基礎英語 3	217
	リトル・チャロ NY 編	209
	リトル・チャロ 2	209
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
	ユメブン 0	257
	ユメブン 1	257
	スピーキング	199
	発音トレーニング	206
テスト対策	英検®1 級予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
	英検®1 級全問題集	230
	英検®準 1 級全問題集	226
	英検®2 級全問題集	230
	英検®準 2 級全問題集	230
	英検®3 級全問題集	230
	GTEC® 総合対策ガイドブック	248
	GTEC® 過去問題集 Basic	248
	GTEC® 過去問題集 Advanced	248

# XD-SX4900 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新明解国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	角川類語新辞典	—
	三省堂 反対語便覧	197
	現代力タカナ語辞典	—
	旺文社古語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	197
	楷行草 筆順字典	197
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和辞典	198
	ウィズダム英和辞典	—
	オーレックス英和辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ロングマン現代英英辞典	—
	オックスフォード連語辞典	—
	ロングマン英語アクティベータ	—
	ジーニアス和英辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	オーレックス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	リトル・チャロ NY 編	209
	リトル・チャロ 2	209
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン英会話 初級編	214
	キクタン／キクジュク	214
	NHK ラジオ	217
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	218
	英語名演説・名せりふ集	219
	ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	キクタン英検®	223
英検®	英検®1 級 でる順パス単	225
	英検®準 1 級 でる順パス単	225
	英検®2 級 でる順パス単	225
	英検®準 2 級 でる順パス単	225
	英検®3 級 でる順パス単	225
	英検®1 級予想問題ドリル	226
	英検®準 1 級予想問題ドリル	226
	英検®2 級予想問題ドリル	226
	英検®準 2 級予想問題ドリル	226
	英検®3 級予想問題ドリル	226
	英検®1 級全問題集	230
	英検®準 1 級全問題集	230
	英検®2 級全問題集	230
	英検®準 2 級全問題集	230
	英検®3 級全問題集	230

カテゴリー	辞典／モード	ページ
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
学習・国語	百人一首	242
	国語名作集(古文・現代文)	243
	国語名作集(漢文)	243
	近現代文学事典	—
	古語林 古典文学事典/名歌名句事典	—
	古文単語・熟語ターゲット 270	244
	漢字ターゲット 1700	244
	■ 漢検でる順問題集	245
	小論文入試 パターン別書き方ガイド	—
学習・英語	キクタン GTEC®	246
	GTEC® 総合対策ガイドブック	248
	GTEC® 過去問題集 Basic	248
	GTEC® 過去問題集 Advanced	248
	TEAP 英単語ターゲット	251
	総合英語 Evergreen	253
	Vision Quest 総合英語	253
	ジーニアス総合英語	254
	ロイヤル英文法	—
	ゼロから始める英文法	255
	COCET2600	256
	■ ユメタン／ユメジュウ	256
	■ ユメブン	257
	■ 英単語/英熟語ターゲット	258
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問	261

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・数学／理科	高校数学解法事典	263
	高校数学公式集	263
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	地学用語集	—
	物理公式 101	—
	化学反応式	263
学習・社会	山川 日本史小辞典	—
	日本史用語集	264
	山川 世界史小辞典	—
	世界史用語集	264
	山川 一問一答日本史	264
	山川 一問一答世界史	264
	現代社会用語集	—
	政治・経済用語集	—
	地理用語集	—
	倫理用語集	—
	山川 一問一答現代社会	264
	山川 一問一答政治・経済	264
	山川 一問一答地理	264
	山川 一問一答倫理	264
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	266
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本国憲法	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	合本俳句歳時記	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	時間割表	100
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラップエクスワード	112

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	214
	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクタンリーディング Basic	214
	キクジュク Basic	214
	キクジュク Super	214
	キクタン英検®1級	223
	キクタン英検®準1級	223
	キクタン英検®2級	223
	キクタン英検®準2級	223
	キクタン英検®3級	223
	キクタン GTEC®	246
	TEAP 英単語ターゲット	251

カテゴリー	辞典／モード	ページ	
ボキャブラリー	英検®1級 でる順パス単	225	
	英検®準1級 でる順パス単	225	
	英検®2級 でる順パス単	225	
	英検®準2級 でる順パス単	225	
	英検®3級 でる順パス単	225	
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234	
	ユメタン 0	256	
	ユメタン 1	256	
	ユメタン 2	256	
	ユメタン 3	256	
	ユメジュウク	256	
	英単語ターゲット 1900	258	
	英熟語ターゲット 1000	258	
	CO CET2600	256	
リスニング	毎日ウィークリー	218	
	CNN Worksheet	218	
	NHK ラジオ ラジオ英会話	217	
	NHK ラジオ 基礎英語 1	217	
	NHK ラジオ 基礎英語 2	217	
	NHK ラジオ 基礎英語 3	217	
	リトル・チャロ NY 編	209	
	リトル・チャロ 2	209	
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212	
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212	
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212	
	ユメブン 0	257	
	ユメブン 1	257	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	英検®1級予想問題ドリル	226
	英検®準1級予想問題ドリル	226
	英検®2級予想問題ドリル	226
	英検®準2級予想問題ドリル	226
	英検®3級予想問題ドリル	226
	英検®1級全問題集	230
	英検®準1級全問題集	230
	英検®2級全問題集	230
	英検®準2級全問題集	230
	英検®3級全問題集	230
	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R 15日で500点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15日で500点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題300問	261
	GTEC® 総合対策ガイドブック	248
	GTEC® 過去問題集 Basic	248
	GTEC® 過去問題集 Advanced	248

# XD-SX5700MED (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	197
英語系	ジーニアス英和辞典	198
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン／キクジュク	214
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
医学系	南山堂医学大辞典	—
	医学英和大辞典	—
	今日の治療薬	—
	プラクティカル医学略語辞典	—
	今日の臨床検査	—
	医療の英会話	—
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	ラジオ体操 第1	271
	スポーツ用語辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラップエクスワード	112

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクジュク Basic	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241

# XD-SX5900MED (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	197
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和辞典	198
	自然科学系英和大辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ジーニアス和英辞典	—
	自然科学系和英大辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン／キクジュク	214
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	南山堂医学大辞典	—
医学系	ステッドマン医学英英辞典	272
	ステッドマン医学大辞典	—
	医学英和大辞典	—
	今日の治療薬	—
	プラクティカル医学略語辞典	—
	今日の臨床検査	—
	医療の英会話	—

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	ラジオ体操 第 1	271
	スポーツ用語辞典	—
TOEIC®テスト	■キクタン TOEIC® TEST SCORE	234
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC® テストスコアアップ	241
	TOEIC® テストハイパー模試	241
学習	論文・スピーチの英語表現	—
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問	261
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

# ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクジュク Basic	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 800	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 990	234
		「英語の耳」になる! 基本 30 のルール
リスニング	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
		発音トレーニング
スピーキング	英会話スキット・トレーニング	206
		TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問
テスト対策	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC® テストスコアアップ	241
	TOEIC® テストハイパー模試	241
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問	261

収録辞典

収録辞典

# XD-SX7000 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	197
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	198
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン	214
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本ーその姿と心ー	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15日で 500点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15日で 500点リーディング	240

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240

収録辞典

収録辞典

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	197
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	198
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン	214
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
ドイツ語	独和大辞典	—
	アクセス独和辞典	—
	アクセス和独辞典	—
	オックスフォード独英辞典	—
	オックスフォード英独辞典	—
	DUDEN 独独辞典	—
	ゼロから始めるドイツ語	—
	□が覚えるドイツ語	222

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

# ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240

# XD-SX7200 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	197
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	198
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン	214
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
フランス語	仏和大辞典	—
	ロワイアル仏和中辞典	—
	プチ・ロワイアル仏和辞典	—
	プチ・ロワイアル和仏辞典	—
	オックスフォード仏英辞典	—
	オックスフォード英仏辞典	—
	PETIT ROBERT 仏仏辞典	—
	ゼロから始めるフランス語	—
	□が覚えるフランス語	222

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

# ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240

収録辞典

収録辞典

# XD-SX7300 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	角川類語新辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	楷行草 筆順字典	197
英語系	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	198
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン	214
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	はじめての上海語	—
	はじめての台湾語	—
	はじめての広東語	—
	旅の指さし会話帳 中国語	220
	ドクターパスポート	—
トラブルパスポート	—	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
中国語	中日大辞典	220
	中日辞典	221
	日中辞典	—
	中日・日中辞典 付録集	—
	現代漢語大辞典	221
	漢英大辞典	221
	英漢大辞典	—
	日中英固有名詞辞典	—
	中国語生活図解辞典	222
	中国語 新語ビジネス用語辞典	—
	日中英電子技術用語対訳集	—
	ゼロから始める中国語	—
	口が覚える中国語	222
	ピンイントレーナー	222
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	しごとの日本語(電話応対基礎編)	272
実務・情報	しごとの日本語(メールの書き方編)	272
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)	272
	—	—
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240

# XD-SX8500 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	三省堂 反対語便覧	197
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	197
	楷行草 筆順字典	197
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和辞典	198
	ロングマン現代英英辞典	—
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—
	カタカナで引くスペリング辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	ディリースピーキング	204
	英会話スキット・トレーニング	206
	【】「英語の耳」になる!	212
	【】キクタン英会話	214
	【】キクタン／キクジュク	214
	【】NHK ラジオ	217
	アメリカ英語表現辞典	—
	電話英会話ミニフレーズ	—
	【】ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	220

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	冠婚葬祭マナー事典	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	問題な日本語	—
	続弾!問題な日本語	—
	常用漢字の難読辞典	—
	日本語「語源」辞典	—
	日本語○×辞典	—
	敬語早わかり辞典	—
	言葉の作法辞典	—
	日本語知識辞典	—
	続・日本語知識辞典	—
	全国方言一覧辞典	—
	手紙文例集	—
	スピーチ文例集	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	スポーツ用語辞典	—
実務・情報	会計・監査 プロフェッショナル用語辞典	—
	環境テクノロジー プロフェッショナル用語辞典	—
	不動産ビジネス プロフェッショナル用語辞典	—
	経営のヒントとなる言葉 50	—
	名経営者の至言	—
	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	—
	経済・ビジネス用語辞典	—
	ビジネス便利事典	—
	NHK 出版 英語イディオム辞典	—
	経済ビジネス英語表現辞典	—
	経済・ビジネス英語 2 万語辞典	—
	ビジネス英語スーパー辞典	—
	ビジネス英語の最強フレーズ	—
	英文 E メール 200 の鉄則	—
	英文手紙用例辞典	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
TOEIC®テスト	■ キクタン TOEIC® TEST SCORE	234
	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
学習	ゼロから始める英文法	255
	論点解説 日経 TEST	265
	日経 TEST 公式練習問題集	265
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	214
	キクタン英会話 発展編	214
	キクタン英会話 オフィス編	214
	キクタン英会話 おもてなし編	214
	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン Super	214

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラリー	キクタンリーディング Entry	214
	キクタンリーディング Basic	214
	キクタンリーディング Advanced	214
	キクタンリーディング Super	214
	キクジュク Basic	214
	キクジュク Super	214
	キクタンビジネス Basic	214
	キクタンビジネス Advanced	214
	キクタンビジネス Super	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 800	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 990	234
リスニング	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
	NHK ラジオ 入門ビジネス英語	217
	NHK ラジオ 実践ビジネス英語	217
	NHK ラジオ 基礎英語 1	217
	NHK ラジオ 基礎英語 2	217
	NHK ラジオ 基礎英語 3	217
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	ディリースピーキング	204
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC® テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC® テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC® テストスコアアップ	241
	TOEIC® テストハイパー模試	241

# XD-SX9800 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	三省堂 反対語便覧	197
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	大修館 全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	197
	楷行草 筆順字典	197
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	新英和大辞典	—
	ジニアス英和大辞典	198
	オックスフォード新英英辞典 (『オックスフォード例文辞典 (Oxford Sentence Dictionary)』含む)	—
	ジニアス英和辞典	198
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ロングマン現代英英辞典	—
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	英和活用大辞典	—
	オックスフォード類語辞典	—
	オックスフォード連語辞典	—
	オックスフォード英英活用辞典	—
	オックスフォードイディオム辞典	—
	オックスフォード句動詞辞典	—
	新和英大辞典	—
	ジニアス和英辞典	—
	英語類語辞典	—

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スikit・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン英会話	214
	キクタン／キクジュク	214
	NHK ラジオ	217
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	218
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	220
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC® TEST SCORE	234
	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15日で500点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15日で500点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
学習	ロイヤル英文法	—
	ゼロから始める英文法	255
	論文・スピーチの英語表現	—
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レフチャー問題 300問	261
	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー	261
	TOEFL® テスト英単語 3800	261
	TOEFL® テスト英熟語 700	261
	山川 日本史小辞典	—
	山川 世界史小辞典	—
	SPI&テストセンター超実戦問題集	264
	ダントツ SPI	264
	ダントツ一般常識+時事	265

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本国憲法	—
	敬語早わかり辞典	—
	言葉の作法辞典	—
	日本語知識辞典	—
	続・日本語知識辞典	—
	全国方言一覧辞典	—
	手紙文例集	—
	スピーチ文例集	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	経済・経営用語辞典	—
実務・情報	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	—
	経済・ビジネス用語辞典	—
	ビジネス便利事典	—
	NHK 出版 英語イディオム辞典	—
	ビジネス英語スーパー辞典	—
	英文手紙用例辞典	—
	電子図鑑 図から検索	50
便利な検索	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
	ENGLISH TRAINING GYM	71
ツール	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブルエクスワード	112

# ENGLISH TRAINING GYM

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	214
	キクタン英会話 発展編	214
	キクタン英会話 オフィス編	214
	キクタン英会話 おもてなし編	214
	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン Super	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクタンリーディング Basic	214
	キクタンリーディング Advanced	214
	キクタンリーディング Super	214
	キクジュク Basic	214
	キクジュク Super	214
	キクタンビジネス Basic	214
	キクタンビジネス Advanced	214
	キクタンビジネス Super	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 800	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 990	234
リスニング	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー	261
	TOEFL® テスト英単語 3800	261
	TOEFL® テスト英熟語 700	261
	毎日ウィークリー	218
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
	NHK ラジオ 入門ビジネス英語	217
	NHK ラジオ 実践ビジネス英語	217
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212

カテゴリー	辞典／モード	ページ
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問	261

# XD-SX9850 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	—
	明鏡国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	三省堂 反対語便覧	197
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	大修館 全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	197
	楷行草 筆順字典	197
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	ジーニアス英和大辞典	—
	ジーニアス英和辞典	198
	理化学英和辞典	—
	自然科学系英和大辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	199
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	英和活用大辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	自然科学系和英大辞典	—
	英語類語辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	「英語の耳」になる!	212
	キクタン英会話	214
	キクタン／キクジュク	214
	NHK ラジオ	217
	CNN Worksheet	218
	毎日ウィークリー	218
	ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	220

カテゴリー	辞典／モード	ページ
TOEIC®テスト	■ キクタン TOEIC® TEST SCORE	234
	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
学習	ゼロから始める英文法	255
	論文・スピーチの英語表現	—
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問	261
	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー	261
	TOEFL®テスト英単語 3800	261
	TOEFL®テスト英熟語 700	261
	高校数学解法事典	263
	岩波 理化学辞典	—
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	物理公式 101	—
	化学反応式	263
	SPI&テストセンター超実戦問題集	264
	ダントツ SPI	264
	ダントツ一般常識+時事	265

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	すぐに使える 基本法律用語辞典	—
	日本国憲法	—
	常用漢字の難読辞典	—
	日本語「語源」辞典	—
	日本語○×辞典	—
	敬語早わかり辞典	—
	言葉の作法辞典	—
	日本語知識辞典	—
	続・日本語知識辞典	—
	全国方言一覧辞典	—
	手紙文例集	—
	スピーチ文例集	—
	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
実務・情報	経済・経営用語辞典	—
	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	—
	経済・ビジネス用語辞典	—
	ビジネス便利事典	—
	NHK 出版 英語イディオム辞典	—
	ビジネス英語スーパー辞典	—
	英文手紙用例辞典	—
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

## ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	214
	キクタン英会話 発展編	214
	キクタン英会話 オフィス編	214
	キクタン英会話 おもてなし編	214
	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタン Advanced	214
	キクタン Super	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクタンリーディング Basic	214
	キクタンリーディング Advanced	214
	キクタンリーディング Super	214
	キクジュク Basic	214
	キクジュク Super	214
	キクタンビジネス Basic	214
	キクタンビジネス Advanced	214
	キクタンビジネス Super	214
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 800	234
	キクタン TOEIC® TEST SCORE 990	234
	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー	261
	TOEFL® テスト英単語 3800	261
	TOEFL® テスト英熟語 700	261

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	毎日ウィークリー	218
	CNN Worksheet	218
	NHK ラジオ ラジオ英会話	217
	NHK ラジオ 入門ビジネス英語	217
	NHK ラジオ 実践ビジネス英語	217
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スクリプト・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC®テスト 公式問題集	236
	TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問	236
	TOEIC®テスト やり込みドリル	239
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	240
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	240
	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241
	TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260
	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問	261

# XD-SX20000 (収録辞典)

## コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系	精選版 日本国語大辞典	—
	広辞苑	—
	明鏡国語辞典	—
	新明解国語辞典	—
	新漢語林	195
	NHK 日本語発音アクセント辞典	197
	日本語大シーラス	—
	角川類語新辞典	—
	類語例解辞典	—
	三省堂 反対語便覧	197
	日本語コロケーション辞典	—
	現代カタカナ語辞典	—
	旺文社古語辞典	—
	旺文社全訳古語辞典	—
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	—
	大修館 四字熟語辞典	197
	楷行草 筆順字典	197
英語系	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	—
	新英和大辞典	—
	ジーニアス英和大辞典	—
	ランダムハウス英和大辞典	—
	オックスフォード新英英辞典 (『オックスフォード例文辞典 (Oxford Sentence Dictionary)』含む)	—
	オックスフォード米語辞典	—
	ジーニアス英和辞典	198
	ウィズダム英和辞典	—
	オーレックス英和辞典	—
	自然科学系英和大辞典	—
	オックスフォード現代英英辞典	199
	ロングマン現代英英辞典	—
	200 万語専門用語 英和・和英大辞典	—
	英和活用大辞典	—

収録辞典

収録辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系	オックスフォード類語辞典	—
	オックスフォード連語辞典	—
	オックスフォード英英活用辞典	—
	オックスフォードイディオム辞典	—
	オックスフォード句動詞辞典	—
	ロングマン英語アクティベータ	—
	新和英大辞典	—
	ジーニアス和英辞典	—
	ウィズダム和英辞典	—
	オーレックス和英辞典	—
	自然科学系和英大辞典	—
	英語類語辞典	—
	カタカナで引くスペリング辞典	—
英会話・トラベル	発音トレーニング	199
	英会話スキット・トレーニング	206
	■「英語の耳」になる!	212
	■キクタン英会話	214
	■キクタン／キクジュク	214
	アメリカ英語表現辞典	—
	英語名演説・名せりふ集	219
	■ひとり歩きの会話集(16言語)	220
	怪我と病気の英語力	—
	■一生に一度だけの旅	—
	ドクターパスポート	—
	トラブルパスポート	—
	世界の料理・メニュー辞典	220

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
	ブリタニカ国際大百科事典	265
	百科事典マイペディア	266
	ビジュアル 大世界史	—
	ビジュアル 科学大事典	—
	里山の昆虫ハンドブック	—
	里山の植物ハンドブック	—
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	266
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	266
	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	—
	日本歴史大事典	—
	エピソードで読む世界の国 243	266
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267
	日本－その姿と心－	—
	家族みんなのバランスごはん	—
	冠婚葬祭マナー事典	—
	すぐに対応できる 基本法律用語辞典	—
	日本国憲法	—
	考え方の辞典	—
	問題な日本語	—
	続弾!問題な日本語	—
	常用漢字の難読辞典	—
	日本語「語源」辞典	—
	日本語○×辞典	—
	敬語早わかり辞典	—
	言葉の作法辞典	—
	日本語知識辞典	—
	続・日本語知識辞典	—
	全国方言一覧辞典	—
	手紙文例集	—
	スピーチ文例集	—
健康	家庭医学大事典	—
	薬の手引き	267
	イヌ・ネコ 家庭動物の医学大百科	—

カテゴリー	辞典／モード	ページ
趣味	日本文学 2000 作品	268
	世界文学 1000 作品	268
	クラシック名曲 1000 フレーズ	270
	関東周辺 週末の山登りベスト 120	270
	関西周辺 週末の山登りベスト 120	270
	日本三百名山 登山ガイド	270
	ビジュアル・ワイド 日本名城百選	271
	ビジュアル・ワイド 日本の城	271
	角川俳句大歳時記	—
	現代俳句歳時記	—
	ホトトギス俳句季題便覧	—
	合本俳句歳時記	—
	スポーツ用語辞典	—
実務・情報	経済・経営用語辞典	—
	図解雑学ドリッカー経営学	—
	図解雑学マルクス経済学	—
	図解雑学ケインズ経済学	—
	会計・監査 プロフェッショナル用語辞典	—
	環境テクノロジー プロフェッショナル用語辞典	—
	不動産ビジネス プロフェッショナル用語辞典	—
	経営のヒントとなる言葉 50	—
	名経営者の至言	—
	経済・ビジネス用語辞典	—
	ビジネス便利事典	—
	パロンズ金融用語辞典	—
	NHK 出版 英語イディオム辞典	—
	経済ビジネス英語表現辞典	—
	経済・ビジネス英語 2 万語辞典	—
	オックスフォードビジネス英語辞典	—
	ビジネス英語スーパー辞典	—
	ビジネス英語の最強フレーズ	—
	英文 E メール 200 の鉄則	—
	英文手紙用例辞典	—
TOEIC®テスト	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習	百人一首	242
	国語名作集(古文・現代文)	243
	国語名作集(漢文)	243
	近現代文学事典	—
	古語林 古典文学事典/名歌名句事典	—
	実践ロイヤル英文法	254
	ロイヤル英文法	—
	論文・スピーチの英語表現	—
	旺文社 生物事典	—
	旺文社 物理事典	—
	旺文社 化学事典	—
	山川 日本史小辞典	—
	山川 世界史小辞典	—
	もういちど読む山川日本史	—
	もういちど読む山川世界史	—
	もういちど読む山川政治経済	—
	論点解説 日経 TEST	265
	日経 TEST 公式練習問題集	265
便利な検索	電子図鑑 図から検索	50
	日本語で英語例文検索	51
	漢字前方後方一致検索	52
	日本語手書きで調べる	65
	日本語 50 音で調べる	70
ツール	ENGLISH TRAINING GYM	71
	使い方ポイント	30
	簡易診断	71
	学習帳	113
	カレンダー/時計	98
	電卓	96
	ライブラリー	105
	クラブエクスワード	112

# ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	収録コンテンツが学習目的・レベルに応じたプランに配分されています。	71
ボキャブラリー	キクタン英会話 初級編	214
	キクタン英会話 おもてなし編	214
	キクタン Entry	214
	キクタン Basic	214
	キクタンリーディング Entry	214
	キクジュク Basic	214
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	212
	「英語の耳」になる! 50 のルール	212
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	212
スピーキング	発音トレーニング	199
	英会話スikit・トレーニング	206
テスト対策	TOEIC®テストスコアアップ	241
	TOEIC®テストハイパー模試	241

収録辞典

収録辞典

- 使用している中国語は、「普通话」「简体字」に対応しています。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- 英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。  
また、本製品は公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
- 「GTEC」は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。  
この商品・サービスの内容は、株式会社ベネッセコーポレーションの承認や推奨を受けたものではありません。
- 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

## 新漢語林

- 意味や解説の画面に（筆順→**図表**）が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、（楷行草→**図表**）では楷行草三体の字体と筆順を、（解字→**図表**）では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。
- 見出し（親字）は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。→ [49 ページ](#)

### 漢字【すぐ出るサーチ】：

漢字を画面のマスに手書き入力し、【認識】をタッチする。

### 音訓読み【入力後サーチ】：

漢字の音訓読みを入力後、【検索】をタッチする。

### 熟語読み【すぐ出るサーチ】：

熟語の読みの最初の何文字か入力。

### 単漢字を読み/画数から探す：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・総画数・部首内画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。

### （音訓読み）

漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。

### 見出し（親字）

【集】 筆3 (筆順→**図表**) (楷行草→**図表**)  
**【部首解説】**  
 漢字生字部 積部 4画 集部12画  
 区画294 因58F57  
 集部シユウ  
 集部あつまる・あつめる・つど・う  
 集部漢語集ユウ(シフ)・集ユウ(ジフ)《◎集》ji

新漢語林  
**漢字 音訓読み 熟語読み**  
 汉字-熟語を手書きで入力  
 単漢字を読み/画数から探す  
 用例を探す  
**新漢語林  
第二版**  
 「楷行草 墓頭字典」対応 © KANTO-KUNI  
 認識  
 亂ら  
 ここを  
 ダラ  
 利用

新漢語林  
**音訓読み**  音訓読みを入力  
**部首読み**   
**部首画数**   
**部首内画数**   
 この条件で  
 漢字を検索  
**新漢語林  
第二版**  
 「楷行草 墓頭字典」対応 © KANTO-KUNI  
 大修館書店

## (部首読み)

漢字の部首の読み（最大8文字）を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首をタッチする。

- ・部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

## (部首画数)

漢字の部首画数を入力し、【部首選択】をタッチする。候補の一覧で部首をタッチする。

- ・漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれています。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- ・部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【この条件で漢字を検索】をタッチし、候補の一覧で漢字をタッチします。

## (総画数)

漢字の総画数を入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。候補の一覧で漢字をタッチする。


漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があります。

## (部首内画数)

漢字の部首以外の画数を入力し、  
【この条件で漢字を検索】をタッ  
チする。

候補の一覧で漢字をタッチする。


例：

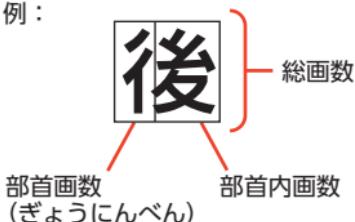

## 用例を探す【入力後サーチ】：

漢字入力欄（「用例漢字1」「用例漢字2」「用例漢字3」）のいずれか、または全部に漢字を手書き入力し、【検索】をタッチする。候補の一覧で用例をタッチする。

- ・漢字入力欄のいずれかを選択してマスに漢字を手書き入力し、【認識】をタッチするかそのまま空いている片方のマスに手書き入力すると、選択中の入力欄に漢字が入力されます。
- ・漢字入力欄は、タッチして選択することができます。また、どの入力欄に入力しても、検索結果は同じです。

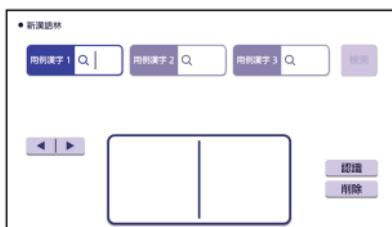

## NHK 日本語発音アクセント辞典

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

## 三省堂 反対語便覧

- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

## 大修館 四字熟語辞典

漢字1文字から探す：

- 調べたい四字熟語に含まれると思われる漢字（1文字）を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
- 漢字をタッチする。
- 四字熟語をタッチする。

## 楷行草 筆順字典

あいう（読みから探す）【すぐ出るサーチ】：

文字の読みを入力。

- 例）「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面で「解説表示」をタッチすると、『新漢語林』の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

ジーニアス英和辞典

- ・見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。
  - ・意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。
  - ・「[ジーニアス総合英語] ➔」がある場合、横の緑色の文字をタッチすると、「ジーニアス総合英語」の関連項目にジャンプします。

## 図からジャンプ/不規則動詞活用表：

(図からジャンプ)；


項目をタッチする。図を表示させたい **図表** をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「[■]図について」をご覧ください。

## ■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図中で「\*」が付いたことは、タッチしても表示されません。

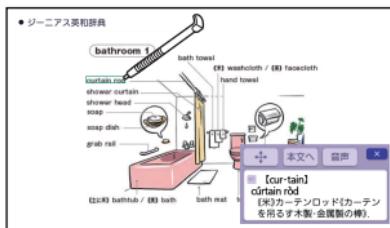

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】画面より

## ベーシックジーニアス英和辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウが表示されます。

- 図中で「\*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。




## オックスフォード現代英英辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウが表示されます。

- 図中で破線が付いていないことは、タッチしても表示されません。

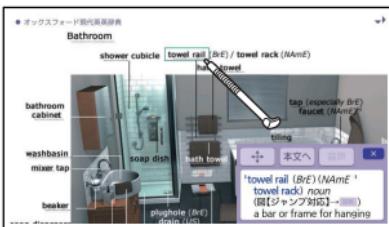

## 発音トレーニング

発音検定 PRONTEST Inc.



「発音検定」商標第5167390号

『発音トレーニング』は、英単語の語頭や英文の発音を判定します。

- 最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチするごとに、男性・女性・子供（声変わり前）に切り替わります。
- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。  
→ 282 ページ



ユーザーのタイプ

## ■始めかた

- 最初の画面で「単語で判定」または「文章で判定」をタッチする。

- 初めてお使いになるときは、ガイダンスが表示されます。内容を確認して  をタッチします。


- 練習するモードをタッチする。

-  をタッチすると、ガイダンスが表示されます。前の画面に戻すには、 をタッチします。

- ランダム**：ランダムに選ばれた6問の単語（単語で判定）または1問の例文（文章で判定）が出題されます。

- 単語数別**（「文章で判定」のみ）：文章内の単語数別にランダムに1問の例文が出題されます。

- 母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

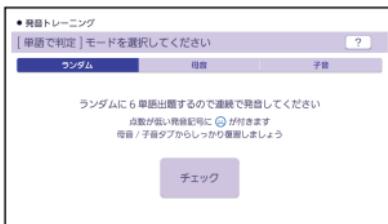

「単語で判定」→「ランダム」モードの画面より

## ■発音練習をする

### ランダム（単語で判定）：

- ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

- ピッと音が鳴ったら、マイク（→ 93 ページ）に向かって発音する。

- 録音時間は約2秒です。 を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。

- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択へ」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。

- すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択へ」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。

- 発音がうまく認識されない場合（声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど）は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください（→ 280 ページ）。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。

- 「録音マイクのご使用について」→ 93 ページ



## ランダム（文章で判定）：

- ランダムモードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。  
次の項目を選ぶことができます。
  - 未出題：  
練習していない例文を出題
  - 低めの点数：  
練習済みで 70 点未満の例文を出題
  - 高めの点数：  
練習済みで 70 点以上の例文を出題
- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

- ピッと音が鳴ったら、マイク  
(→ 93 ページ) に向かって発音する。  
 • 録音時間は約 15 秒です。[決定] を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 発音の判定結果が表示されます。  
→ 203 ページ



## 単語数別（「文章で判定」のみ）：

- 単語数別モードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。  
 • 項目に表示された単語数の例文が表示されます。
- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。
- ピッと音が鳴ったら、マイク (→ 93 ページ) に向かって発音する。  
 • 録音時間は約 15 秒です。[決定] を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 発音の判定結果が表示されます。→ 203 ページ

## 母音・子音：

ここでは、「単語で判定」の例で説明します。

- 発音練習をしたい発音記号をタッチする。  
 • 発音方法の説明が表示されます。
- 「文章で判定」の場合、選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。手順 3 へ進んでください。

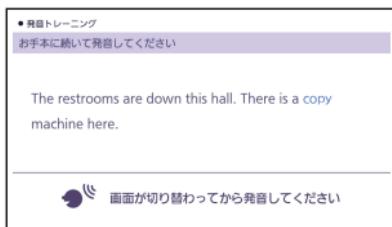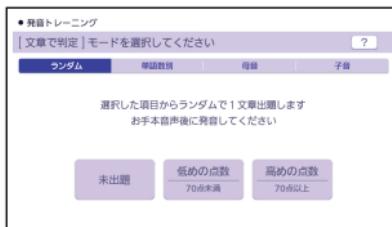

2. 「発音チェックに進む」をタッチする。


- 選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。
- 練習済みの単語には点数が表示されます。

3. 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。

- 録音時間は約 2 秒です。[決定] を押すか、2 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「文章で判定」の録音時間は約 15 秒です。
- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。
- 「チェック結果」が表示されたら、画面下部の項目をタッチします。

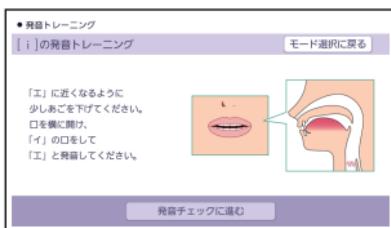

項目	動作
詳しく見る	上達へのアドバイスが表示されます。 ・「母音」の場合、[?] をタッチすると、「図で分かる口の使い方」が表示されます。[X] をタッチすると前の画面に戻ります。 ・チェック結果が 100 点のときは表示されません。 ・「結果画面に戻る」をタッチするとチェック結果画面に戻ります。
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順 4 からの操作を繰り返します。
終了	単語の一覧画面に戻ります。 ・別の単語で発音練習をするときは、手順 3 からの操作をやり直します。

- 「文章で判定」の場合、発音の判定結果が表示されます。

## ■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです(単語の母音は10点、子音は20点ごと、文章は2点ごと)。



評価マーク

Ⓐ: 0~59点の単語が1つ以上ある場合

Ⓑ: 60~89点の単語が1つ以上ある場合

Ⓒ: 90~100点の単語が1つ以上ある場合

Ⓓ: すべての単語が学習済みで、すべての単語が90~100点の場合

・点数が低い方を優先して表示します。

・成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## ■判定結果の画面

発音が5つの項目で評価され、判定結果が表示されます。



・「判定結果」から次の操作に進むには、画面下部の項目をタッチします。

項目	動作
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	最初から録音し直します。※
次の文章	選択した項目にある次の文章が再生されます。※
終了	発音判定を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

# デイリースピーキング

## ■ 「デイリースピーキング」を使った学習について

英語および日本語のスキット（会話）を聴き、リスニング力と実践的な英語の表現力を身につけることができます。

### <リスニング>

スキットを「聴く（インプット）」→「表現暗記する（メモリー）」→「発音する（アウトプット）」というSTEPで学習できます（デイリースピーキング学習）。また、各々のSTEPを個別に学習することもできます。


- ・学習の開始と終了時に音が鳴ります。

### <和訳に挑戦> <英訳に挑戦>

スキットのセリフ（ナレーション含む）が英語や日本語で表示されます。対訳の表示・非表示を切り替えながら、和訳や英訳に挑戦してください。表示されているセリフの音声を確認することもできます。

## ■ 始めかた

1. 最初の画面でモードをタッチして選ぶ。
2. 学習方法をタッチして選ぶ。
  - ・スキット（会話）の分類項目が表示されます。
  - ・「難易度別」では、★の数が多いほど内容が難しくなります。
3. 分類項目をタッチする。
  - ・スキットのリストが表示されます。

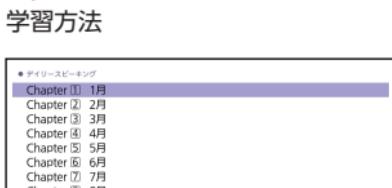

## リスニング：

「ALL」はデイリースピーキング学習、「STEP1」「STEP2」「STEP3」では各 STEP を学習できます。

再生内容	項目			
	ALL	STEP1	STEP2	STEP3
STEP1：英語のみ	○ (3回)	○	—	—
STEP2：英語→日本語	○※	—	○	—
STEP3：日本語→英語	○	—	—	○
仕上げ：英語のみ	○	—	—	—

\* デイリースピーキング学習では、STEP2 の後に、重要な表現の解説「セイン先生のなるほど英語!!」が再生されます。

### (デイリースピーキング学習をする)

1. 画面上部の「ALL」をタッチする。

2. スキットをタッチする。

- スキットが再生されます。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。

- 最後のスキットの学習が終わるとスキットの選択画面に戻ります。途中でスキットの選択画面に戻るときは、一時停止中に[戻る]を押します。

- スキットの選択画面に戻ると、学習が済んだスキットにチェックマークが付きます。チェックマークを消去するには、選択画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

### (各 STEP を学習する)

1. 学習したい STEP をタッチする。

2. スキットをタッチする。

- スキットが再生されます。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。

- スキットの学習が終わるとスキットの選択画面に戻ります。なお、各 STEP のみの学習では、学習済みのスキットにチェックマークは付きません。

## 和訳に挑戦・英訳に挑戦：

- セリフ（ナレーション含む）が表示されるまで項目をタッチする。
  - セリフの表示中は次の操作ができます。

【Narrator/ナレーター】  
Takeo is getting ready in the morning.  
なるほど英語!!

「ストーリー順」「和訳に挑戦」→  
「Chapter ① 1月」→「朝の支度」→  
「[Narrator/ナレーター]」の画面より

機能	操作
和訳や英訳を表示する	【決定】を押すごとに和訳や英訳の表示・非表示が切り替わります。
次のセリフに進む・1つ前に戻る	次のセリフに進むときは「NEXT」をタッチし、1つ前のセリフに戻るときは「BACK」をタッチします。
セリフを復唱して発音を判定する	セリフのお手本の発音を聞いたり、復唱した発音の判定結果を見たりすることができます。操作は、「英会話スキット・トレーニング」の「■セリフを選んで練習する(STEP0)」(→ 207 ページ)と同じです。

- セリフの選択画面に戻るには【戻る】を押します。

## 英会話スキット・トレーニング

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手（本機）と会話練習ができます。STEP0では、録音した会話は発音判定され、評価結果が表示されます。また録音した会話は、再生することもできます。

### ■始めかた

- 最初の画面で会話の場面をタッチする。
  - 会話のリスト画面が表示されます。

2. 画面上部の STEP をタッチして選び、会話をタッチする。
- STEP0 では、本機から発音されるお手本のセリフを聞いたり復唱したりします。「■セリフを選んで練習する (STEP0)」をご覧ください。
  - STEP1~3 を選んだときは、人物を選ぶ画面が表示されます。「■会話練習をする (STEP1~3)」をご覧ください。

## ■セリフを選んで練習する (STEP0)

会話の全文が表示されます。セリフを選び、お手本の発音を聞いたり、復唱して発音の判定結果を見たりすることができます。

ここでは、セリフを復唱し、発音の判定結果を見る例で説明します。

- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→ 282 ページ



### 1. をタッチする。

- 発音判定モードになり、お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

英会話スキット・トレーニング			
	STEP0	STEP1	STEP2
1	朝の会話		
2	出かける前の会話		
3	待ち合わせ場所を決める		
4	慌てて出かける場面の会話		
5	待ち合せ場所での会話		
6	久しぶりに会った相手と話す		
7	人を紹介するときの会話		
8	天気の感想で話をする		
9	窮屈いするときの会話		
10	今夜は遅くなると連絡する		
11	帰宅したときの会話		
12	就寝前の会話		

### 2. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、[決定]を押します。
- 録音時間は約 15 秒です。15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 録音が終了すると、発音の判定結果が表示されます。詳しくは、「発音トレーニング」の「■判定結果の画面」(→ 203 ページ)をご覧ください。
- 初めてお使いになるときは、判定結果が表示される前にガイダンスが表示されます。
- 「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして、録音し直してください。「終了する」をタッチすると、手順 1 の画面に戻ります。
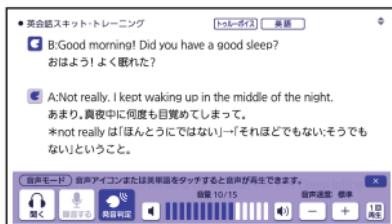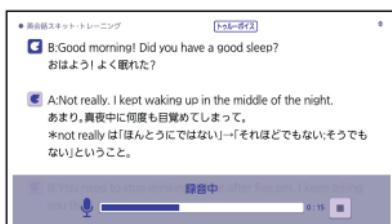
#### 発音が認識されない場合

やり直しても発音がうまく認識されない場合（声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど）は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください（→ [282 ページ](#)）。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。


- ・「録音マイクのご使用について」→ 93 ページ

## ■会話練習をする (STEP1~3)

会話練習中、STEPによっては登場人物のセリフが画面上で隠し表示になります。隠し表示になる内容は、次のとおりです。(○:表示、×:隠し表示)

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①B の英語	○	○※	×
②B の日本語	○	○	×※
③A の英語	○	×※	×
④A の日本語	○	○	○※

※ 次の手順1で「Aを演じる」を選んだ場合です。「Bを演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。

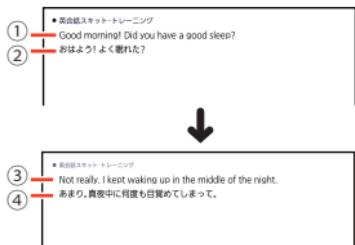

登場人物B(上)、A(下)の会話画面  
面例:「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

1. 画面上部で演じたい役（登場人物 A または B）をタッチして選ぶ。

  - 人物 A、人物 B が交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
  - ここでは、人物 A を演じる例で説明します。
  - 会話中に登場する人物 C を演じることはできません。

・英会話スキット・トレーニング

A

Morning Conversation

～朝の会話～



## 2. [決定]を押す。

- 会話練習を開始します。
- 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順4へ進んでください。

## 3. 「収録音声 再生中」が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。

- 再生終了後、自動で録音状態になります。

## 4. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、[決定]を押します。録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「録音中」が連続して表示される場合、続けて発音してください。

## 5. 会話の最後まで、手順3からの操作を繰り返す。

## 6. 会話を最後まで進めたら、画面下部の項目をタッチして選ぶ。

### ● 英会話スキット・トレーニング

Good morning! Did you have a good sleep?  
おはよう! よく眠れた?



収録音声 再生中



### ● 英会話スキット・トレーニング

Not really. I kept waking up in the middle of the night.  
あまり。夜中に何度も目覚めてしまって。



録音中

録音を終了するには決定キーを押してください

## 項目

## 動作

録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順3からの操作を繰り返してください。※
終了する	会話練習を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

- 会話を最後まで進めると、実施したSTEPの番号(学習情報)が、会話のリスト画面に表示されます。
- STEPの番号を消去するには、会話のリスト画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

### ● 英会話スキット・トレーニング

STEP0 STEP1 STEP2 STEP3

- 朝の会話
- 出かける前の会話
- 待ち合わせ場所を決める
- 慌てて出かける場面の会話
- 待ち合わせ場所での会話
- 久しぶりに会った相手と話す

STEP の番号

# リトル・チャロ NY 編

## リトル・チャロ 2

### ■動画を再生する

- 最初の画面で項目をタッチする。
  - 話の選択画面になります。画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 話をタッチする。
  - 動画の再生が始まります。
  - 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。

再生経過時間／再生時間



現在の音量

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	【音量+】/【音量-】を押します。 ・【音量-】を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	【早送り】 (早送り) / 【早戻し】 (早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	【一時停止】 (一時停止) をタッチする、または【戻る】を押します。 ・一時停止中に【再生】 (再生) をタッチする、または【決定】を押すと再生します。
テキスト (英文と日本語訳) を表示	【TXT】 (テキスト) をタッチします。 ・テキスト画面で【決定】または【戻る】を押すと、再生します。
日本語字幕表示の切り替え	【字幕 ON/OFF】 (字幕 ON/OFF) をタッチします。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に【戻る】を押します。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、チェックマークが付きます。チェックマークを消去するには、選択画面で【削除】を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## ■動画学習する

聞き取れなかった英会話や覚えたいたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べたりすることができます。


1. 動画表示中に (テキスト) をタッチする。

- ・テキスト画面になります。

2. 学習したい英文の横の をタッチする。

- ・ の区間の動画が再生されます。
- ・再生が終了するとテキスト画面に戻り、タッチメニューが表示されます。
- ・再生した区間のアイコンが になります。

3. 目的の学習方法に応じてタッチメニューを操作する。

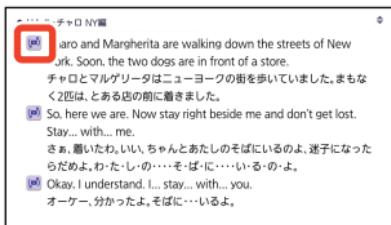

学習方法	操作
動画を再生して発音を聞く	<p>【再生する】をタッチすると、 の横の会話が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・【1回再生】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます（【1回再生】【3回再生】【5回再生】）。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。</li></ul>
自分の発音を録音する	<p>【録音する】をタッチして、「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・発音し終わったら、 をタッチします。録音時間は約1分です。1分を経過すると自動で録音を終了します。</li></ul>
動画を再生して発音を聞き、自分の発音と聞き比べる	<p>【聞き比べ】をタッチすると、 の横の会話が再生され、続けて録音した発音が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「録音して発音を聞き比べる」→ 93 ページ</li></ul>

- ・終了するには、[戻る]を押す、または [X] をタッチします。


## 「英語の耳」になる!

### ■始めかた

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「[英語の耳]になる!」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### リスニングで学ぶ：

- 項目リストと音声操作アイコンが表示されるまで、項目をタッチする。
- 項目をタッチする。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ)をご覧ください。
  - 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。
  - 一時停止中に[戻る]を押すと、項目のリスト画面に戻ります。
  - 項目内容を再生した後に項目のリスト画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

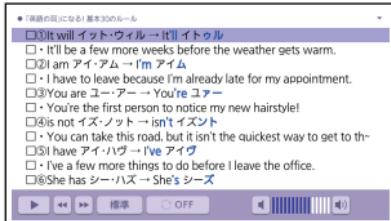

### 目次から探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで見出しをタッチする（必要に応じて繰り返す）。

### チェッククイズを行う：

- クイズの種類をタッチする。

項目	動作
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>「基本 30 のルール」「50 のルール」のみ</li></ul>
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>「実践トレーニング」のみ</li></ul>

- 問題が表示されます。


## 2. 問題をタッチする。

- 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み（未正解のみ出題）」をタッチし、チェックマークを付けます（「スキットクイズ」を除く）。
  - 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
  - 再生中は  のマーク部分が青色（選択状態）になります。白くなつてから  をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
  - 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 画面下部の選択肢「A」「B」で解答をタッチする、または解答のキーを押す。
- 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、「次へ」をタッチすると次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
  - スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。戻るを押すと、解答結果の画面に戻ります。

### チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、削除を押し、削除したい内容をタッチしてください。

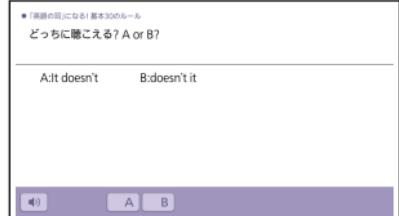

-  キクタン英会話
- キクタン英会話 初級編
-  キクタン／キクジュク
-  キクタン

## ■始めかた

コンテンツ一覧の  (フォルダー) マークが付いている辞書アイコンから選ぶ場合、タッチした次の画面でコンテンツをタッチする。

<「キクタン英会話」シリーズ>

3STEP で学習する：

チャンツ／ダイアログ：

チャンツのみ：

<「キクタン／キクジュク」シリーズ>

英単語チャンツ＆テスト：

### (リスニング)

「キクタン英会話」シリーズのリスニングは、フレーズを聞く（チャンツ）、例文を聞く（ダイアログ）、音読する（ロールプレイ）の3つのステップで学べます。

1. 「リスニング」をタッチする。
2. 画面右上の「めくり」（または「全表示」）をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
  - 「めくり」表示中は、下線（隠し表示）部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. トランクをタッチする。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。
  - 一時停止中に [戻る] を押すと、トランクのリスト画面に戻ります。
  - 「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。




## (テスト)

- 「テスト」をタッチする。
- 画面右上の出題方法「ロールプレイ」(「キクタン英会話」シリーズのみ)「訳語」「見出し語」をタッチする。
- 問題の種類をタッチして選ぶ。
  - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。
  - 問題が表示されます。解答を考えてください。
  - 『キクタン英会話 初級編』の「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。
  - 「キクタン英会話」シリーズの「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。
- 「答え合わせ」をタッチする。
  - 解答が表示されます。答え合わせしてください。
- 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
  - ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
  - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。



収録辞典

収録辞典

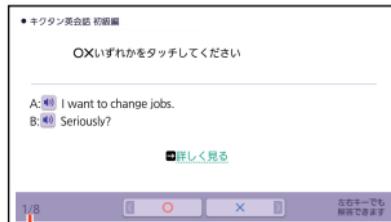

出題数／出題総数

## ■検索

検索項目は、コンテンツにより異なります。

### 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

### 目次から探す【選択サーチ】：

### 機能別に探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### 熟語検索【入力後サーチ】：

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- 「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

## ■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

● キクタン英会話 初級編

リスニング テスト ロールプレイ 言葉 用出し場

Chapter1	Day 1	2語までの重要なフレーズ:1
Chapter1	Day 2	2語までの重要なフレーズ:2
	Day 3	2語までの重要なフレーズ:3
	Day 4	2語までの重要なフレーズ:4
Chapter2	Day 5	3語の重要なフレーズ:1
	Day 6	3語の重要なフレーズ:2
	Day 7	3語の重要なフレーズ:3
	Day 8	3語の重要なフレーズ:4
Chapter3	Day 9	4語の重要なフレーズ:1
	Day10	4語の重要なフレーズ:2

正解 7 不正解 1 □ 残り込み(未正解) 出題

学習情報

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で [削除] を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## ■始めかた

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「NHK ラジオ」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

## ■放送を選ぶ

最初の画面で、放送をタッチする。

- 月をタッチすると、表示する月が選べます。また、月を選択中に[□]([×])を押すと、表示する月を1か月ずつ送ることができます。

- 聞いた放送には✓が付きます。

## ■各項目の音声（録音）を再生する（聴く）

- 最初の画面で目的の放送をタッチする。
  - 左端の「WEEK」をタッチすると、1週間分の放送がまとめて表示されます。
- 項目をタッチする。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ)をご覧ください。
  - 再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。
  - 一時停止中に[戻る]を押すと、項目のリスト画面に戻ります。
  - 項目内容を再生した後に項目のリスト画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

月

NHKラジオ ラジオ英会話 Radio English Conversation					
	MON	TUE	WED	THU	FRI
sun 1	1 畏よひも大好きな 歌	2 楽曲イメージと文 章	3 おはなしの物語を交 換する	4 お題型	5 今週の REVIEW
sun 2	6 開拓型 Le の性質	7 創作型 Let's Create	8 読解型 オーバー ラッセング基礎	9 読解型 オーバー ラッセング実用	10 今週の REVIEW
sun 3	11 開拓型 遊び方	12 創作型 実験術	13 他剖型	14 日記の収集	15 今週の REVIEW
sun 4	16 畏な型	17 畏な型 マイクス の世界	18 畏な型上に使った 表現を紹介	19 文型が伝わる文 の構成	20 今週の REVIEW

WEEK

- NHKラジオ ラジオ英会話
- Lesson 1 レッスンのポイント
  - ダイアログ
  - FOR DEEPER UNDERSTANDING
  - REAL GRAMMAR FOR COMMUNICATION
  - GRAMMAR IN ACTION/CHECK THE POINT
- Lesson 2 レッスンのポイント
  - ダイアログ
  - FOR DEEPER UNDERSTANDING
  - REAL GRAMMAR FOR COMMUNICATION
  - GRAMMAR IN ACTION/CHECK THE POINT
- Lesson 3 レッスンのポイント
  - ダイアログ
  - FOR DEEPER UNDERSTANDING
  - REAL GRAMMAR FOR COMMUNICATION
  - GRAMMAR IN ACTION/CHECK THE POINT

▶ ◀ ▶◀ ◀▶ 標準 OFF

# CNN Worksheet

## ニュースを聞く：

1. 音声の種類をタッチする。
  - ・音声のリストが表示されます。
2. 音声をタッチする。
  - ・選んだ音声が再生されます。
  - ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。
  - ・再生中、画面の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下にナavigates up and down。
  - ・一時停止中に[戻る]を押すと、音声のリスト画面に戻ります。
  - ・音声を再生した後に音声のリスト画面に戻ると、名前の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

● CNN Worksheet

- 【放送音声】★★☆ Gauguin Sold for Record Price
- [ナレーター]★★☆ Gauguin Sold for Record Price
- [放送音声]★★☆ King Tut Mask to Be Restored
- [ナレーター]★★☆ King Tut Mask to Be Restored
- 【放送音声】★★☆ Boy Billed for Missing Party
- [ナレーター]★★☆ Boy Billed for Missing Party
- [放送音声]★★☆ Gender Pay Gap in Hollywood
- [ナレーター]★★☆ Gender Pay Gap in Hollywood
- [放送音声]★★☆ Youth at Risk of Hearing Loss
- [ナレーター]★★☆ Youth at Risk of Hearing Loss
- [放送音声]★★☆ Cheating Scandal in India

▶ ⏪ ⏩ 横幅 OFF ⏪ ⏩

## ワークシートを見る：

1. ニュースをタッチする。
  - ・ワークシートが表示されます。
  - ・画面上部で表示する項目を選ぶことができます。「Quiz」では、緑色の下線部分をタッチすることごとに、解答の表示・非表示が切り替わります。

## 毎日ウィークリー

### ■始めかた

1. 最初の画面で「目次から探す」をタッチする。
2. 記事をタッチする。
  - ・選んだ記事が再生されます。
  - ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。
  - ・一時停止中に[戻る]を押すと、記事のリスト画面に戻ります。
  - ・記事を再生した後にリスト画面に戻ると、再生した記事の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## 英語名演説・名せりふ集

### 名演説集【選択サーチ】:

### 名せりふ集【選択サーチ】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。


- 音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、[戻る]を押してください。
- 「名演説集」で画面上に▶がある場合、▶をタッチすると、動画の再生が始まります。

### 動画を検索（一部の機種のみ）:

演説をタッチする。

- 動画の再生が始まります。なお、オリジナル映像の状態により、一部の画像・音声に乱れや、演説が聞き取りにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 演説の日本語訳や解説は「名演説集」で確認することができます。

再生経過時間／再生時間

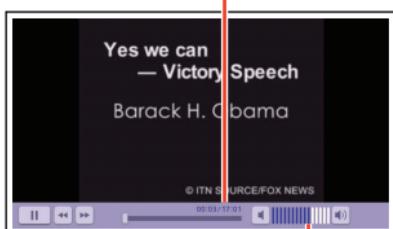

収録辞典

収録辞典

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	<span style="color: blue;">▶</span> + <span style="color: blue;">▶</span> - を押します。 • <span style="color: blue;">▶</span> - を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	<span style="color: blue;">▶</span> (早送り) <span style="color: blue;">◀</span> (早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	<span style="color: blue;">II</span> (一時停止) をタッチする、または[戻る]を押します。 • 一時停止中に <span style="color: blue;">▶</span> (再生) をタッチする、または[決定]を押すと再生します。

- 終了するには、一時停止中に[戻る]を押します。

## ■ひとり歩きの会話集(16言語)

### ■始めかた

「ひとり歩きの会話集(16言語)」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### 16言語基本表現 :

地図と会話表現が表示されるまで見出しをタッチする。

- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。



### 英語～台湾編 :

言語をタッチすると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。

## 旅の指さし会話帳 中国語

条件に応じた文例が表示されるまで、画面上の見出しをタッチする。

- 画面に選択項目の続きがある場合は、を押すと画面単位で切り替わります。

## 世界の料理・メニュー辞典

### ABC (見出し語検索) 【すぐ出るサーチ】:

料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの次の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。  
Ç→C、ß→SS、œ→oe、â·í·Ñなど→a·i·Nなど

## 中日大辞典

### 漢字を日本語読みから選択して探す【入力後サーチ】:

- 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、入力欄の【選択】をタッチする。
- 候補の一覧で漢字をタッチして、検索文字列欄に表示させる。
- 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力する。

4. 検索文字列欄の右の【検索】をタッチする。
    - 調べたいことばの最後のことばを入力して調べる場合は、最後の漢字を入力した後、【逆引き】をタッチしてください。
  5. リスト画面でことばをタッチする。
- 漢字を画数から選択して探す：**
1. 漢字の部首画数（1～17画）を部首画数欄に入力し、部首画数欄の【選択】をタッチする。
  2. 候補の一覧で部首をタッチして、部首欄に表示させる。
  3. 漢字の総画数（1～36画）を総画数欄に入力し、【この条件で漢字を検索】をタッチする。
  4. 候補の一覧で漢字をタッチして、検索文字列欄に表示させる。
  5. 手順1～4を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力する。
  6. 検索文字列欄の右の【検索】をタッチする。
    - 調べたいことばの最後のことばを入力して調べる場合は、最後の漢字を入力した後、【逆引き】をタッチしてください。
  7. リスト画面でことばをタッチする。
    - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。

## 中日辞典

**漢字を日本語読みから選択して探す【入力後サーチ】：**

**漢字を画数から選択して探す：**

『中日大辞典』(→ 220 ページ)と同じです。

なお、『中日大辞典』とは以下が異なります。

- 部首画数の入力範囲は、「1～14画」です。

## 現代漢語大詞典

## 漢英大詞典

**漢字を画数から選択して探す：**

『中日大辞典』(→ 220 ページ)と同じです。

## ■解説（図）について

意味の画面で **図表** をタッチすると、図が表示されます。また、図中の番号や下線付きの文字をタッチすると、その項目のミニウンドウが表示されます。

- ミニウンドウ表示中、【音声】をタッチすると、見出し語が発音されます。



□が覚えるドイツ語

□が覚えるフランス語

□が覚える中国語

## スピーキング体得トレーニング：

1. トラックのリスト画面が表示されるまで、項目をタッチする。

- 画面下部に音声プレーヤー (→ 95 ページ) が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。

2. トラックをタッチする。

- 再生中に [戻る] を押すと、一時停止します。一時停止中に [戻る] を押すと、リスト画面に戻ります。

- [◀◀] [▶▶] をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

## ピンイントレーナー

- 「答えを隠して暗記チェック」の問題画面では、[決定]を押すごとに解答の表示・非表示が切り替わります。

## ■始めかた

コンテンツ一覧から「キクタン英検®」シリーズを選ぶ場合は、「キクタン英検®」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。



### 英単語チャンツ&テスト：

#### (リスニング)

1. 「リスニング」をタッチする。
2. 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。  
・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. トラックをタッチする。  
・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ)をご覧ください。  
・一時停止中に[戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

#### (テスト)

1. 「テスト」をタッチする。
2. 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)をタッチする。
3. 問題の種類をタッチして選ぶ。  
・正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。  
・問題が表示されます。解答を考えてください。
4. 「答え合わせ」をタッチする。  
・解答が表示されます。答え合わせしてください。



5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
  - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見るることができます。

### 見出し語検索【すぐ出るサーチ】:

英語の最初の何文字か入力。

### 目次から探す【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### ■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

リスト表示

Day1	【名詞1】
Day2	【名詞2】
Day3	【名詞3】
Day4	【名詞4】
Day5	【名詞5】
Day6	【名詞6】
Day7	【名詞7】
Day8	【名詞8】
Day9	【名詞9】
Day10	【名詞10】

正解 8 / 不正解 8

切り込み(未正解) 出題

学習情報

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

---

## 英検®1級 でる順パス単

## 英検®準1級 でる順パス単

## 英検®2級 でる順パス単

## 英検®準2級 でる順パス単

## 英検®3級 でる順パス単

---

### リスニング：

1. リスニングの種類をタッチする。
2. ユニットをタッチする。
3. トラックをタッチする。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。
  - 一時停止中に[戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。


### 学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - 手順 1 で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
  - 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
  - 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
  - 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## テストする：

1. テストの種類をタッチする。
2. 出題方法をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
3. 問題が表示されるまで項目をタッチする。
  - ・ガイダンスに従ってテストしてください。
  - ・テスト画面下部に【答え合わせ】ボタンが表示される問題では、【答え合わせ】をタッチすると解答が表示されます。正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチします。
  - ・四択問題では、画面下部の数字をタッチします。

チェックマークをオンにした数

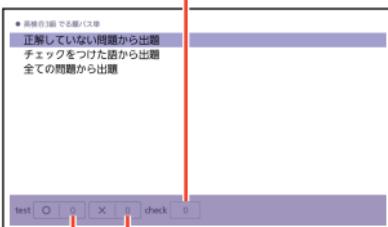

テストの正解 (○) と不正解 (×) の数

## 復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

## 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

- 
- 英検®1級予想問題ドリル
  - 英検®準1級予想問題ドリル
  - 英検®2級予想問題ドリル
  - 英検®準2級予想問題ドリル
  - 英検®3級予想問題ドリル
- 

問題の中には、ルビ（振り仮名）が表示されるものもあります。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

## ■ 1st～7th day

学習の種類をタッチする。

## テストする：

1. 「テストする」をタッチする。
2. テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
  - 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

### 共通の操作（テストする）

「英作文問題」以外のすべてのテストで、以下の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せずに次の問題に進みます。
- 問題の途中で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

#### (筆記試験)

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

1. 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
4. 解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

1. 問題文を読み、解答（英作文）を紙などに記入する。
2. 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

• 1  
(1)  
Jack has no money because somebody stole his ( ) on the bus.  
1 purpose  
2 wallet  
3 eye  
4 chance

(1)    1    2    3    4    skip

## (リスニングテスト)

### 1. 再生される問題文を聞く。

- ・長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
- ・テストによっては、音声が再生される前に説明と問題文を読むものもあります。
- ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- ・ をタッチすると問題文がもう一度再生されます。

### 2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

## 正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答（黒）、正解（赤）および成績が表示されます。

- ・未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- ・画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- ・ をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・ をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- ・各問題（問）をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

## 大問ごとに練習する：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

### 1. テストの種類をタッチする。

### 2. 練習したい問題をタッチする。

## 共通の操作（大問ごとに練習する）

「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- ・各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ・問題の途中で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答（黒）、正解（赤）および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

1     

(2)

A: This coffee isn't sweet enough. Could you ( ) me the sugar?  
B: Here it is.

1 catch  
2 hold  
3 touch  
4 pass

## (筆記試験)

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
- 解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

- 問題文を読み、解答（英作文）を紙などに記入する。
- タッチして、「問題文」や「解説」のモードを選ぶことができます。

## (リスニングテスト)

- 再生される問題文を聞く。
  - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 音声をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### 解説を見る【選択サーチ】：

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

### ■試験のポイント【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

# 英検®1級全問題集

# 英検®準1級全問題集

# 英検®2級全問題集

# 英検®準2級全問題集

# 英検®3級全問題集

問題の中には、ルビ（振り仮名）が表示されるものもあります。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

## テストする：

1. 検定をタッチする。
2. テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
  - 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

■ 1  
(1)  
A: Did you enjoy your vacation in Africa?  
B: Yes. It was really (      ).  
1 proud  
2 nervous  
3 boring  
4 exciting

(1) 1 2 3 4 skip

## 共通の操作（テストする）

「英作文問題」以外のすべてのテストで、以下の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。
- 問題の途中で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

## (筆記試験)

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

1. 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

3. 「解答する」をタッチする。
  - ・画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - ・「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
4. 解答をタッチする。
  - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

1. 問題文を読み、解答（英作文）を紙などに記入する。
2. 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

### (リスニングテスト)

1. 再生される問題文を聞く。
  - ・長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
  - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - ・ をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### 正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答（黒）、正解（赤）および成績が表示されます。

- ・未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- ・画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- ・  をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・ をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- ・各問題（問）をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

### 大問ごとに練習する：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 検定をタッチする。
2. テストの種類をタッチする。
3. 練習したい問題をタッチする。

## 共通の操作（大問ごとに練習する）

「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見るることができます。
- 問題の途中で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答（黒）、正解（赤）および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(2)

A:	These pancakes are good. Morn. Can I have ( ) one?	解説文
B:	Yes, here you are.	英文

1 other  
2 all  
3 another  
4 anything

### (筆記試験)

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
- 解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

- 問題文を読み、解答（英作文）を紙などに記入する。
  - 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

### (リスニングテスト)

- 再生される問題文を聞く。

- 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
- 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 音量ボタンをタッチすると問題文がもう一度再生されます。

2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### 面接練習：

『英検®1級全問題集』以外の場合：

1. 問題をタッチする。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
  - ・問題カード（文章とイラスト）が表示され、音声が再生されます。
  - ・音声再生が終了すると、画面右下に「次へ」が表示されます。
3. 「次へ」をタッチする。
  - ・次の音声が再生されます。
  - ・画面右下に「解説」が表示されるまで手順3の操作を繰り返します。
  - ・画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。
  - ・「終了」をタッチすると、手順1の画面に戻ります。

『英検®1級全問題集』の場合：

1. 問題をタッチする。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
  - ・5つのトピックのうち1つを選びスピーチしてください。
  - ・画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。画面上部で、「問題文」「解説」をタッチして切り替えることができます。
  - ・「終了」をタッチすると、手順1の画面に戻ります。

### 解説を見る【選択サーチ】：

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

# キクタン TOEIC® TEST SCORE

## キクタン TOEIC® TEST SCORE 500

## キクタン TOEIC® TEST SCORE 600

### ■始めかた

コンテンツ一覧の (フォルダー)

マークが付いている辞書アイコンから選ぶ場合、タッチした次の画面でコンテンツをタッチする。



### 英単語チャンツ&テスト：

#### (リスニング)

- 「リスニング」をタッチする。
- 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。  
・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
- トラックをタッチする。  
・学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ)をご覧ください。  
・一時停止中に「戻る」を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

#### (テスト)

- 「テスト」をタッチする。
- 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)をタッチする。
- 問題の種類をタッチして選ぶ。  
・正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。  
・問題が表示されます。解答を考えてください。
- 「答え合わせ」をタッチする。  
・解答が表示されます。答え合わせしてください。



5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
  - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。

### 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

### 目次から探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### ■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

リスニング	テスト	説明	見出し
Chapter 1 Day 1 【名詞1】			
Day 2 【名詞2】			
Day 3 【名詞3】			
Day 4 【名詞4】			
Day 5 【名詞5】			
Day 6 【名詞6】			
Day 7 【名詞7】			
Day 8 【名詞8】			
Day 9 【名詞9】			
Day10 【名詞10】			

正解 5 本正解 3  繰り込み(未正解) / 出題

学習情報

● キクタンTOEIC®TEST SCORE 500

budget

予算

詳しく見る

1/8

左右キーでも  
解説できます

出題数／出題総数

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

# TOEIC®テスト 公式問題集

## TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問

テストする：

- TEST をタッチして選ぶ。
- 「開始する」をタッチする。
  - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストで表示されます。テストしたい Part と問題をタッチしてください。
  - 解答方法は、Part により異なります。次の各 Part の説明をご覧ください。

### Part

● TOEIC® L&R テスト 至高の模試(600問)

Part1	Part2	Part3	Part4	Part5	Part6	Part7
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Row1 A B C D  
Row2 A B C D  
Row3 A B C D  
Row4 A B C D  
Row5 A B C D  
Row6 A B C D

再生 0 未解答 200 解説を表示する

### 問題

### 全 Part 共通の操作（テストする）

全 Part 共通で次の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。
- 問題の途中 (Part1・2・3・4 では再生停止中) で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上部の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

### (Part1・2)

- 再生される問題文を聞く。
  - 再生終了後、[再生]をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### (Part3・4)

- 再生される長文と各問題文を聞く。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 再生終了後、[再生]をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### (Part5)

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

## (Part6・7)

1. 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
2. 「問題」をタッチする。
  - 問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
4. 解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### ■正解と成績の表示について

1. マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチする。
  - テスト結果が表示されます。
2. [決定]を押す。
  - マークシート型リストの画面の各問に、自分の解答（黒）、正解（赤）および成績が表示されます。
  - 未解答の問題は、不正解として表示されます。
  - 画面上部の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。
  - をタッチして、ページを切り替えられます。
  - をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
  - 各問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

### PARTごとに練習する：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. TEST の種類と Part をタッチして選ぶ。
  - マークシート型リストの画面が表示されます。
2. 練習したい問題をタッチする。
  - 解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

### 全Part共通の操作（PARTごとに練習する）

全Part共通で次の操作ができます。

- 各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- 次の問題に進むには、解答後に「次へ」をタッチします。
- 問題の途中（Part1・2・3・4では再生停止中）に[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。

## (Part1・2)

- 再生される問題文を聞く。
  - 問題の再生中に戻るを押すと停止します。
  - 再生終了後、をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

## (Part3・4)

- 再生される長文と各問題文を聞く。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 問題の再生中に戻るを押すと停止します。
  - 再生終了後、をタッチすると、問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

## (Part5)

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

## (Part6・7)

- 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
- 「問題」をタッチする。
  - 問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
- 解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### 解説を見る：

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## ■始めかた

- 最初の画面で Part をタッチして選ぶ。
  - Part4 と Part6 は、手順 3 に進んでください。
  - 各 Part の「まとめ」をタッチして、各 Part の説明を見ることができます。
- 問題の種類（①～③）をタッチする。
  - 「～はこんな問題！」や「～はこんな形式！」をタッチして、各問題の説明を見ることができます。
- ドリルをタッチする。
  - マークシート型リストの画面が表示されます。
- 練習したい問題をタッチする。

各 Part の操作および各 Part 共通の操作は、『TOEIC®テスト 公式問題集／TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600 問』の「PART ごとに練習する」（→ 237 ページ）と同じです。

## ■ドリルの解答・解説を見る

- 最初の画面で Part をタッチして選ぶ。
  - Part4 と Part6 は、手順 3 に進んでください。
- 問題の種類（①～③）をタッチする。
- 「ドリルの解答・解説」をタッチする。
- 解答・解説を見たい問題をタッチする。
  - 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## ■3 文トレーニングを解く

3 つの文章からなる会話を読み、話し手の意図や気持ちを判断して問題に答えるトレーニングです。

- 問題の途中で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。
- 最初の画面で Part をタッチして選ぶ。
    - Part6 には 3 文トレーニングがありません。
    - Part3 で「3 文トレーニングのススメ」をタッチして、解説を見ることができます。
  - 「3 文トレーニング」をタッチする。
  - 「問題」をタッチする。
    - マークシート型リストの画面が表示されます。
  - 練習したい問題をタッチする。

5. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。

- ・各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

- ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### ■3 文トレーニングの解答・解説を見る

1. 「■3 文トレーニングを解く」の手順1~2の操作をする。

2. 「解答・解説」をタッチする。

3. 解説を見たい問題(SET)をタッチする。

- ・画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

TOEIC® L&R 15日で500点リスニング

TOEIC® L&R 15日で500点リーディング

<TOEIC® L&R 15日で500点リスニング>

テーマ別 リスニングセクション問題:

30のルール別 リスニングセクション問題:

<TOEIC® L&R 15日で500点リーディング>

テーマ別 リーディングセクション問題:

30のルール別 リーディングセクション問題:

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 項目をタッチする。

2. Partをタッチする。

- ・マークシート型リストの画面が表示されます。

3. 練習したい問題をタッチする。

- ・解答済みの問題をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

各Partおよび各Part共通の操作は、『TOEIC®テスト公式問題集／TOEIC®L&Rテスト至高の模試600問』の「PARTごとに練習する」(→237ページ)と同じです。(Part6・7)では、「Passage」が複数ある場合があります。それぞれの「Passage」をタッチして、長文を読みます。

## TOEIC®テストスコアアップ

リスニングテスト：

リーディングテスト：

新形式問題テスト：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 練習したいテストのPartが表示されるまで、項目をタッチする。

2. Partをタッチする。

- マークシート型リストの画面が表示されます。

3. 練習したい問題をタッチする。

- 解答済みの問題をタッチすると、「問題文」「解説」「英文と訳」の画面に切り替わります。

各Partの操作および各Part共通の操作は、『TOEIC®テスト公式問題集／TOEIC®L&Rテスト至高の模試600問』の「PARTごとに練習する」（→237ページ）と同じです。

**解説を見る：**

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## TOEIC®テストハイパー模試

**テストする：**

1. 模試の種類をタッチする。

- 操作説明の画面が表示されます。

2. 「開始する」をタッチして解答を開始する。

- テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストで表示されます。テストしたいPartと問題をタッチしてください。

各Partの操作は、『TOEIC®テスト公式問題集／TOEIC®L&Rテスト至高の模試600問』の「PARTごとに練習する」（→237ページ）と同じです。

**PARTごとに練習する：**

1. 模試の種類とPartをタッチして選ぶ。

- 各Partの操作は、『TOEIC®テスト公式問題集／TOEIC®L&Rテスト至高の模試600問』の「PARTごとに練習する」（→237ページ）と同じです。

**解説を見る：**

解説を見たい問題の画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして、表示を切り替えることができます。

## 上の句

## 下の句

(見出し語検索) 【すぐ出るサーチ】：

上の句（または下の句）の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

## 上の句（下隠し）

## 下の句（上隠し）

(見出し語検索) 【すぐ出るサーチ】：

上の句（または下の句）の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句（または下の句）だけが表示される。

・隠れている部分は、【決定】を押すごとに表示・非表示が切り替わります。

**歌番号から探す【選択サーチ】：**

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**きまり字から探す【選択サーチ】：**

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

**かるたテスト（4択解答）：**

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. 画面下部の「決定」をタッチすると、最初に上の句が表示される。

・をタッチすると、上の句を発音します。

2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。

3. 「次へ」をタッチすると、次の問題に進む。

・画面下部に表示される説明に従って操作します。

・10問終わると、結果が表示されます。

・中断したいときは、【戻る】を押します。

**かるた読み上げ：**

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. 画面下部の「決定」をタッチすると、最初に百人一首以外の歌（序歌）が読み上げられる。

2. 「次へ」をタッチすると、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

・100首終わると、終了します。

・中断したい場合は、「中断」をタッチし、そのまま終了するときは、さらに「終了する」をタッチします。

## 国語名作集(古文・現代文)

### 【選択サーチ】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。  
画面の表示のしかたを標準（横）表示に切り替えることができます。

→ 274 ページ

- ・音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、[戻る]を押してください。
- ・ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。
- ・「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、[戻る]を押して項目表示に戻し、次の項目をタッチして項目内容を表示してください。

## 国語名作集(漢文)

### 【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で[削除]を押し、「コンテンツ内の履歴情報を削除」をタッチします。

### ■他の表示に切り替える

漢文が表示されているとき、画面上部の【書き下しへ】【白文へ】【本文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- ・「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- ・「書き下し」画面では、【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

### ■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に 1 などの数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

### ■現代語訳・鑑賞を見る

「書き下し」画面で最後に【現代語訳】や【鑑賞】があるとき、タッチすると、それとの内容が表示されます。

## ■ご注意

- ・音声は連続して再生されます。途中で再生を止めたいときは、[戻る]を押してください。
- ・「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、5段階で文字の大きさを変えることができます。→ [46 ページ](#)
- ・「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます。→ [82 ページ](#)
- ・ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

**古文単語・熟語ターゲット 270**

**漢字ターゲット 1700**

**学習する・テストする・復習する：**

『漢検でる順問題集』(→ [245 ページ](#))と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

**検索機能：**

<古文単語・熟語ターゲット 270 >

**見出し語検索【すぐ出るサーチ】：**

古語の最初の何文字か入力。

**難読語句一覧：**

難読語句が表示されます。

**月の異名一覧：**

月の異名が表示されます。

<漢字ターゲット 1700 >

**見出し語検索【入力後サーチ】：**

ことばの最初の何文字か入力。

## ■始めかた

「漢検でる順問題集」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

### 学習する：

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
  - ・「配当漢字表」をタッチすると、最初の画面にある「配当漢字表」(級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧)の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、[戻る]を押します。
  - ・次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
  - ・覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
  - ・学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

### テストする：

1. 出題方法をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
2. 問題をタッチする。
  - ・ガイダンスに従ってテストしてください。
  - ・数字を入力する問題では、画面下部の数字をタッチして入力した後、【決定】をタッチします。



テストの正解(○)と不正解(×)の数

- ・ひらがななどを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
- ・複数の解答を入力する問題のときは、それぞれの解答欄をタッチして選択し、解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで【決定】をタッチすると、不正解になります。

## 復習する：

- 画面上部で復習方法をタッチする。
- 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

## 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

## 配当漢字表【選択サーチ】：

## 付録【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## キクタン GTEC®

### 英単語チャンツ&テスト：

#### (リスニング)

- 「リスニング」をタッチする。
- 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
  - 「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
- トラックをタッチする。
  - 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ)をご覧ください。
  - 一時停止中に[戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。



#### (テスト)

- 「テスト」をタッチする。
- 画面右上の出題方法(「誤語」「見出し語」)をタッチする。
- 問題の種類をタッチして選ぶ。
  - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークを付けます。
  - 問題が表示されます。解答を考えてください。
- 「答え合わせ」をタッチする。
  - 解答が表示されます。答え合わせしてください。



5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
  - 「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。

• キクタンGTEC®

university  
総合大学

**■ 詳しく見る**

1/16 [○] [×] 左右キーでも操作できます

出題数／出題総数

## ■検索

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

目次から探す【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## ■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

• キクタンGTEC®

リスニング テスト

Chapter 1 Day 1 【名詞1】  
Day 2 【名詞2】  
Day 3 【名詞3】  
Day 4 【名詞4】  
Day 5 【名詞5】  
Day 6 【名詞6】  
Day 7 【名詞7】  
Day 8 【名詞8】  
Day 9 【名詞9】  
Day10 【名詞10】

正解 10 不正解 6 □ 取り込み(未正解) 出題

学習情報

学習情報	正解比率
□	0~19
■□	20~39
■■□	40~59
■■■□	60~79
■■■■□	80~99
■■■■■□	100

- 学習情報を削除するときは、「テスト」の問題の種類を選ぶ画面で「削除」を押し、削除したい内容をタッチしてください。

# GTEC® 総合対策ガイドブック

## GTEC®過去問題集 Basic

## GTEC®過去問題集 Advanced

### テストする：

- 問題集をタッチする。
- テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。

- テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
- 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

• [R]A

1. I recommend you use ABC Street. It gives you good \_\_\_\_\_ to our high school.  
[A] access  
[B] market  
[C] reform  
[D] authorization

01

A

B

C

D

skip

### 共通の操作（テストする）

「リーディング」および「リスニング」のテストでは、次の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せずに次の問題に進みます。
- 問題の途中で、戻るを押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

### (リーディング)

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

### 長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
- 解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

## (リスニング)

- 再生される問題文を聞く。
  - 各問題文が再生されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

## (ライティング)

- 問題文を読み、解答を紙などに記入する。
- 画面下部の「問題を終了する」をタッチする。

## (スピーキング)

- 再生される問題文を聞く。
- 問題文に従って解答する。
- 画面下部の「問題を終了する」をタッチする。

## 正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、テスト結果が表示されます。テスト結果を閉じると、自分の解答（黒）、正解（赤）および成績が表示されます。

- 未解答の問題は、不正解としてリスト画面に表示されます。
- 画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
-   をタッチして、ページを切り替えられます。
-  をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容をタッチしてください。
- 各問題（問）をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ライティング、スピーキングは成績表示はされないため、「解説」や「英文と訳」を確認して自己採点してください。

## PARTごとに練習する：

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

- 問題集をタッチする。
- テストの種類をタッチする。
- 練習したい問題をタッチする。

## 共通の操作（PARTごとに練習する）

「リーディング」および「リスニング」のテストでは、次の操作ができます。

- 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見るることができます。
- 問題の途中で、[戻る]を押すと、その時点までの自分の解答（黒）、正解（赤）および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

### （リーディング）

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
  - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
  - この長文に対してのすべての問題と選択肢が表示されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 「解答する」をタッチする。
  - 画面下部に解答の選択肢が表示されます。
  - 「閉じる」をタッチすると解答ウインドウが閉じます。
- 解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

### （リスニング）

- 再生される問題文を聞く。
  - 各問題文が再生されます。
  - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
  - 音量ボタンをタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
  - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
  - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

• [R]A [解説] [戻る] [英文と訳]

1. I recommend you use ABC Street. It gives you good \_\_\_\_ to our high school.  
[A] access  
[B] market  
[C] reform  
[D] authorization

## (ライティング)

- 問題文を読み、解答を紙などに記入する。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

## (スピーキング)

- 再生される問題文を聞く。

- 問題文に従って解答する。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

## 解説を見る【選択サーチ】:

解説を見たい問題が表示されるまで、項目をタッチする。

- 画面上部で、「問題文」「解説」「英文と訳」をタッチして切り替えることができます。

## PART 別学習法＆攻略法【選択サーチ】:

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## TEAP 英単語ターゲット

### リスニング:

- リスニングの種類をタッチする。

- セクションをタッチする。

- 画面下部に音声プレーヤー（→ 95 ページ）が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。

- トラックをタッチする。

- 再生中に戻る]を押すと、一時停止します。

- 一時停止中に戻る]を押すと、リスト画面に戻ります。

- [◀▶]をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

### 学習する:

- 画面上部で学習方法をタッチする。

- 問題の種類をタッチする。

- 問題をタッチする。

- 手順 1 で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。


- 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。

- 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。

- 学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## テストする：

1. テストの種類をタッチする。
2. 出題方法をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。ガイドンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。

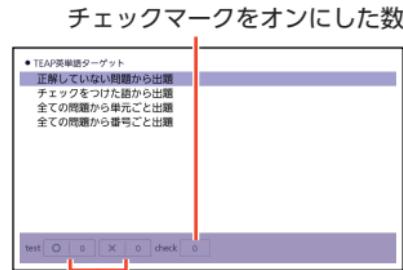

テストの正解(○)と不正解(×)の数

## 3. 問題をタッチする。

- ・ガイダンスに従ってテストしてください。
- ・アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
- ・手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、画面をタッチしたまま上下になぞって表示内容を動かすことができます。

## 復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 表示方法をタッチする。
3. 問題をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

## 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

見出し語の最初の何文字か入力。

## 単語レベル判定テスト：

1. 説明を読んだら「開始する」をタッチする。
  - ・問題が表示されます。解答を考えてください。
2. 「答え合わせ」をタッチする。
  - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。
3. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
  - ・次の問題に進みます。
  - ・最後の問題が終わると正解数が表示されます。

## コラム【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## 総合英語 Evergreen

### 学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・【解答】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

### TARGET 例文一覧：

1. 項目をタッチする。

2. トラックをタッチする。

- ・トラックが再生されます。

・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。

- ・一時停止中に[戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

### 機能別さくいん【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### コラム一覧【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

### あいう（キーワード検索）【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

### ABC（キーワード検索）【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

## Vision Quest 総合英語

### 学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・【正解】がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。

### Focus 例文一覧：

1. 項目をタッチする。

2. トラックをタッチする。

- ・トラックが再生されます。

・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。

- ・一時停止中に[戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

### コラム一覧【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## あいう（キーワード検索）【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

## ABC（キーワード検索）【すぐ出るサーチ】：

説明に含まれると思われるキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

## ジーニアス総合英語

### 学習する【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・[正解] がある場合、緑色の下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。
- ・「[ジーニアス英和辞典] 」がある場合、横の緑色の文字をタッチすると、『ジーニアス英和辞典』の関連項目にジャンプします。

### モデル文一覧：

1. 項目をタッチする。
2. トラックをタッチする。

- ・トラックが再生されます。
- ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。
- ・一時停止中に戻るを押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

## 実践ロイヤル英文法

### 暗記用例文リスニング：

1. 項目をタッチする。
  - ・画面下部に音声プレーヤー (→ 95 ページ) が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
2. トラックをタッチする。
  - ・再生中に戻るを押すと、一時停止します。
  - ・一時停止中に戻るを押すと、リスト画面に戻ります。
  - ・  をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

# ゼロから始める英文法

## 【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。


## ドリル 500：

項目をタッチする。


### (テストする)

表示される問題を解き、その解答が正しいか確認しながら進めます。

- 出題方法をタッチする。
- 出題の種類をタッチする。
- 問題をタッチする。
  - 問題が表示されます。解答を考えください。
- 画面下部の「答え合わせ」をタッチする。
  - 解答が表示されます。
- 正解なら○、不正解なら×をタッチする。
  - 学習情報（正解・不正解）に登録され、次の問題に進みます。
  - 最後の問題が終わると手順 3 のリスト画面に戻ります。

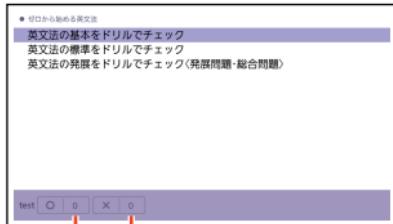

テストの正解(○)と不正解(×)の数

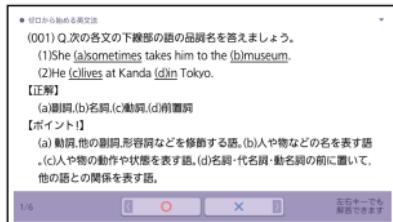

### (問題を見る)

- 出題の種類をタッチする。
- 問題をタッチする。
- 問題の番号をタッチする。
  - 正解とポイントの下線部をタッチすることごとに、表示・非表示が切り替わります。
  - 学習情報を削除することができます。手順 3 のリスト表示中に「削除」を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容をタッチしてください。

### (付録)

項目をタッチする。

**学習する・テストする・復習する：**

『漢検でる順問題集』(→ 245 ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初にテストをタッチして選んでください。

## ユメタン／ユメジュク

**■始めかた**

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「ユメタン／ユメジュク」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

**リスニング：**

1. リスニングの種類をタッチする。
2. ユニットをタッチする。
3. トラックをタッチする。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ)をご覧ください。
- 一時停止中に戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。


**学習する：**

1. 画面上部で学習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - 手順 1 で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
  - 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
  - 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
  - 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## テストする：

1. テストの種類をタッチする。
2. 問題が表示されるまで項目をタッチする。
  - ・「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。
  - ・解答をキーボードで入力後、【決定】をタッチします。
  - ・ガイダンスに従ってテストしてください。

チェックマークをオンにした数

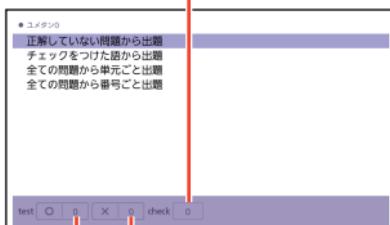

テストの正解 (○) と不正解 (X) の数

## 復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。
2. 説明が表示されるまで、項目をタッチする。
  - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

## 見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

## 熟語検索【入力後サーチ】：

英単語または熟語を入力後、【検索】をタッチする。

- ・「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入れしてください。

## ユメブン

### ■始めかた

コンテンツ一覧から選ぶ場合は、「ユメブン」をタッチし、表示された画面でコンテンツをタッチする。

## 学習する：

ユニットをタッチする。

## (UNIT 00) :

項目をタッチする。

## (UNIT 01 以降) 【選択サーチ】：

課題が表示されるまで、項目をタッチする。

- ・問題文の下に「解答へ」がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

## TARGET SENTENCES :

1. ユニットをタッチする。

2. トラックをタッチする。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーを操作する」(→ 95 ページ) をご覧ください。

- 一時停止中に[戻る]を押すと、トラックのリスト画面に戻ります。

- トラックを再生した後にリスト画面に戻ると、トラックの横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、リスト画面で[削除]を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## 英単語ターゲット 1900

### ■ 英単語/英熟語ターゲット

#### ■ 始めかた

コンテンツ一覧の (フォルダー) マークが付いている辞書アイコンから選ぶ場合、タッチした次の画面でコンテンツをタッチする。

#### 学習する・テストする・復習する：

『漢検でる順問題集』(→ 245 ページ) と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」「付録」はありません。
- 「テストする」では、最初にテストの種類が表示されますので、タッチしてください。
- 『英単語ターゲット 1900』の「テストする」では、手順 2 の操作を繰り返して問題を表示させてください。
- リスニング、ディクテーションがあります。リスニング、ディクテーションの操作は次のとおりです。

#### リスニング (『英単語ターゲット 1900』のみ) :

1. リスニングの種類をタッチする。

2. セクションをタッチする。

- 画面下部に音声プレーヤー (→ 95 ページ) が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。

3. トラックをタッチする。

- 再生中に[戻る]を押すと、一時停止します。

- 一時停止中に[戻る]を押すと、リスト画面に戻ります。

- をタッチすると、トラックを切り替えることができます。

## ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

### 1. ディクテーション方法をタッチする。

### 2. 出題方法をタッチする。

- 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、ディクテーションが始まります。



ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数

### 3. 問題をタッチする。

- ガイダンスに従ってディクテーションしてください。
- アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。

## 検索機能：

<英単語ターゲット 1900 >

見出し語検索【すぐ出るサーチ】：

英語の最初の何文字か入力。

発音記号とその音の具体例【選択サーチ】：

コラム【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

<英熟語ターゲット 1000 >

熟語検索【入力後サーチ】：

熟語を入力し、【検索】をタッチする。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間にスペースを入力してください。

会話表現集【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

## Speaking Section :

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後に解答を考え、制限時間内に解答を録音します。終了後、録音を再生したり、解答例を確認したりできます。

1. 問題の画面で問題を読み、

10s をタッチする。

- 10s の数字は録音時間を表します。

2. 解答を考え、「開始」をタッチする。

- 準備時間が指定される問題では、準備時間内に解答を考えてから「開始」をタッチします。

3. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって話す。

- 指定の録音時間を経過すると、自動で録音を終了します。

4. 話し終わったら、 をタッチする。

- 解答例を表示させる場合は、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 録音した音声を再生する場合は、「録音を聞く」をタッチします。
- 録音し直す場合は「もう一度」をタッチし、手順 2 からの操作を繰り返します。

5. 終了するときは、「終了する」をタッチする。

- 終了すると、録音した内容は自動的に消去されます。

● TOEFL®TEST はじめの徹底攻略

(練習問題1)

1～3の2つの文を ■ 言出の横文を用いてつなげなさい。ただし、それぞれの文に複数の横文の選択が可能。また、4～6の( )に適切な語を入れなさい。

1.

I prefer to contact friends by e-mail.  
Phone calls sometimes disturb people.

## TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題 300 問

### 模擬試験・リスニング・レクチャー問題 300 問 :

問題の画面では、画面上部の「出題文 | 解答 | 和訳」をタッチして、解答や和訳画面に切り替えることができます。

#### 「模擬試験」の「Speaking Section」:

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。出題文を読んだ後、制限時間内に解答を考えて録音します。終了後、録音を再生することができます。

操作は「TOEFL®TEST はじめての徹底攻略」(→ 260 ページ) の「Speaking Section」と同じです。

- 解答例を見るには、問題終了後に画面上部の「解答」をタッチして、解答画面に切り替えます。

## TOEFL®TEST パーフェクトボキャブラリー

### 学習する・テストする・復習する :

『TOEFL®テスト英単語 3800』(→ 261 ページ) と同じです。

なお、『TOEFL®テスト英単語 3800』とは以下が異なります。

- リスニングはありません。
- 手書き入力して解答する問題はありません。

収録辞典

収録辞典

## TOEFL®テスト英単語 3800

## TOEFL®テスト英熟語 700

### リスニング :

1. 『TOEFL®テスト英単語 3800』の場合は「単語リスニング」、『TOEFL®テスト英熟語 700』の場合はリスニングの種類をタッチする。
2. セクションをタッチする。
  - 画面下部に音声プレーヤー(→ 95 ページ)が表示されます。音声速度やリピートなどを設定できます。
3. トランクをタッチする。
  - 再生中に[戻る]を押すと、一時停止します。
  - 一時停止中に[戻る]を押すと、リスト画面に戻ります。
  - [◀▶]をタッチすると、トランクを切り替えることができます。

## 学習する：


- 画面上部で学習方法をタッチする。
- 問題の種類をタッチする。
- 問題をタッチする。

- 手順 1 で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、隠れている部分をタッチするごとに表示・非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには、「NEXT」を、前の項目に戻るには「BACK」をタッチします。
- 覚えておきたい項目があるときは、チェックボックスをタッチしてチェックマークを付けます。
- 学習情報を削除することができます。問題のリスト表示中に【削除】を押し、削除したい内容をタッチしてください。

## テストする：

- テストの種類をタッチする。
  - 『TOEFL®テスト英熟語 700』の場合、テストの種類は複数あります。
- 出題方法をタッチする。
  - 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、テストが始まります。ガイドスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順 3 の補足説明をご覧ください。
- 問題をタッチする。
  - ガイドスに従ってテストしてください。
  - アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。
  - 手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、画面をタッチしたまま上下になぞって表示内容を動かすことができます。

## チェックマークをオンにした数

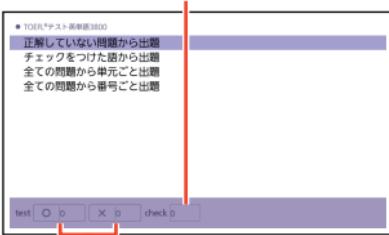


## テストの正解(○)と不正解(×)の数

**ディクテーション (『TOEFL®テスト英熟語 700』のみ) :**  
ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ディクテーション方法をタッチする。

2. 出題方法をタッチする。

- 「チェックをつけた語から出題」をタッチした場合、ディクテーションが始まります。ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

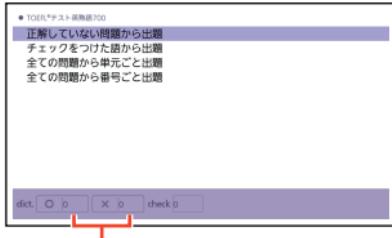

ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数

3. 問題をタッチする。

- ガイダンスに従ってディクテーションしてください。
- アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後【決定】をタッチする、または文字入力欄の「手書き」をタッチし、画面のマスに手書き入力して【認識】をタッチした後、【決定】をタッチします。

復習する：

1. 画面上部で復習方法をタッチする。

2. 表示方法をタッチする。

3. 問題をタッチする。

- 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

収録辞典

収録辞典

## 高校数学解法事典

## 高校数学公式集

**[選択サーチ] :**

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

## 化学反応式

**[選択サーチ] :**

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで、見出しをタッチする。


- 「→ 答えを表示する」をタッチすると、答えの画面に切り替わります。
- 画面に（拡大表示→ 図表）が表示されたときは、下の図を拡大して見ることができます。

日本史用語集  
世界史用語集

### ■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図中で破線が付いていないことは、タッチしても表示されません。

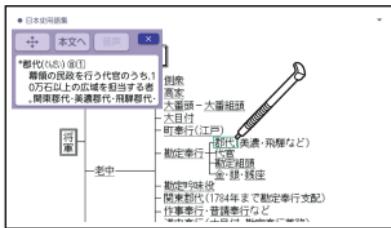

山川一問一答日本史  
山川一問一答世界史

- ・「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。
  - ・問題文の下にある「解答へ」をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

収録辞典

- 山川 一問一答現代社会
- 山川 一問一答政治・経済
- 山川 一問一答地理
- 山川 一問一答倫理

#### 【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- ・「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。
  - ・問題文の下にある[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

# SPI&テストセンター超実戦問題集 ダントツ SPI

- 問題文の下に「【解説】へ」がある場合、タッチすると、解答・解説の画面に切り替わります。

## ダントツ一般常識+時事

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- 「答えを表示して逆チェック」で検索した説明画面では、穴あきの問題文と解答が表示されます。問題文の下にある【下線の部分を表示】をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

## 論点解説 日経 TEST

- 「日経 TEST とは/例題」の「日経 TEST 例題」では、問題文の下にある【解答へ】をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

## 日経 TEST 公式練習問題集

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下に【解答へ】がある場合、タッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

## 日本大百科全書(ニッポニカ)

### キーワードから探す：

次の項目欄にキーワードを入力（複数可）し、【検索】をタッチする。

(用語1) (用語2)：説明に含まれると思われる日本語。

(ABC)：説明に含まれると思われる一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれると思われる一部の数値。最大5文字。

## ブリタニカ国際大百科事典

### キーワードから探す：

次の項目欄にキーワードを入力（複数可）し、【検索】をタッチする。

(用語1) (用語2)：説明に含まれると思われる日本語。

(ABC)：説明に含まれると思われる一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれると思われる一部の数値。最大5文字。

## 分野別小事典【すぐ出るサーチ】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても 50 音順表示されるので、タッチで指定することもできます。

## 新ヤマケイポケットガイド 野鳥 新ヤマケイポケットガイド 海水魚

### ■鳥の鳴き声について（『新ヤマケイポケットガイド 野鳥』のみ）


- 「アオジ」の説明の画面など、「【鳴き声】」が表示された場合、をタッチすると鳴き声を聞くことができます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、【戻る】を押します。
  - ガイド機能（→ 138 ページ）に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

## エピソードで読む世界の国 243

### 地域から選ぶ【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

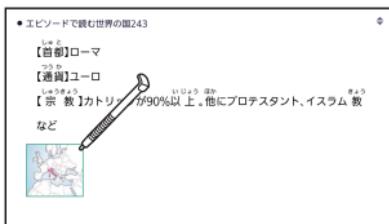

### 国旗の特徴から選ぶ【選択サーチ】：

### 国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【選択サーチ】：

地図が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、「ウインドウで解説表示」をタッチすると解説のミニウインドウが表示されます。




- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

## ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウ（または図）が表示されます。

- 図中で「\*」が付いたことばは、タッチしても表示されません。

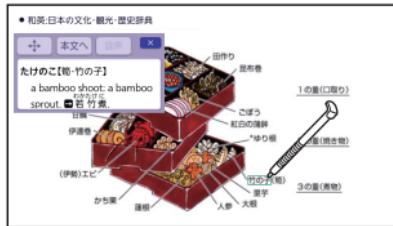

## 薬の手引き

ご注意：必ず最初に「使う前に必ず読んでください」を選択して読んでから他の操作に移ってください（見出しをタッチする）。

### 識別コードから探す：

薬のパック（包装）や本体にマークされたコードから、分類、処方目的、解説などを調べる。

次の項目を入力後、【検索】をタッチする。

- 例）「654」だけ入力して「654・100」の表記を調べます。
  - 記号と数字が表記されている場合は、数字だけを入力します。
  - 判断が付かない場合は、必ず処方医や薬剤師にお問い合わせください。
- (**数字**)：コードの数字部分。最大 8 文字。
- 画面の数字・小数点キーをタッチして入力します。
- (**ABC**)：コードのアルファベット部分。最大 14 文字。

## 日本文学 2000 作品 世界文学 1000 作品

あいう（『日本文学 2000 作品』）

ABC（『世界文学 1000 作品』）

（作品・作家検索）【すぐ出るサーチ】：

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

作家別に探す【選択サーチ】：

作品名別に探す【選択サーチ】：

最後に表示した作品【選択サーチ】：

最近表示した 10 作品【選択サーチ】：

説明が表示されるまで、見出しをタッチする。

- 「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で [削除] を押し、「コンテンツ内の履歴情報を削除」をタッチします。


### ■ページ数表示機能

作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→ 46 ページ

### ■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

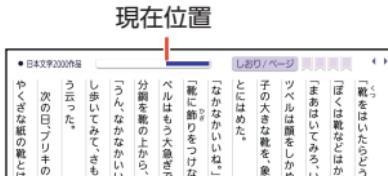

### ■しおり機能

覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- テキスト表示中は、画面上部に「しおり/ページ」が表示されます。

## しおりを登録する

- 覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、「しおり/ページ」をタッチする。
  - 「しおり/ページ」画面が表示されます。
- [未登録]と表示されている色をタッチして選ぶ。
- 【登録する】をタッチする。



- 登録されたページの冒頭（半角文字20文字分）に、しおりの色のマーカーが引かれます。



## しおりを登録した場所を開く

- しおりを登録した電子の本を表示しているときに、画面上部の「しおり/ページ」をタッチする。
  - 「しおり/ページ」画面が表示されます。
- 開きたい場所のしおりをタッチして選ぶ。
- 【表示する】をタッチする。
  - ページが表示されます。
  - 「しおり/ページ」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

## しおりを削除する

- テキスト表示中に削除を押し、「しおり削除」画面で削除するしおりをタッチする。
- 「表示中のテキストのしおりを削除」をタッチした後、「はい」をタッチすると、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。
  - 画面上部の「しおり/ページ」をタッチして、「しおり/ページ」画面で削除したいしおりを選び、【削除する】をタッチしても削除できます。

## ■ルビ表示機能（『日本文学 2000 作品』のみ）

電子の本のルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることができます。

1. 電子の本を表示しているときに、クイックパレット【機能メニュー】をタッチする。
2. 【設定】をタッチする。
3. 【コンテンツ設定】をタッチする。
4. 「ルビ」の【ON】（ルビ表示）または【OFF】（ルビ非表示）を選び、【変更する】をタッチする。
  - ・お買い上げ時の設定は、「ON」です。
  - ・ON/OFF 設定は、すべての電子の本に反映されます。

## クラシック名曲 1000 フレーズ

曲のフレーズを再生する：


1. 曲名を検索する。
2. 曲名のリストで、再生したいフレーズをタッチする。
  - ・曲のフレーズが再生されます。
  - ・再生中の操作については「音声プレーヤーを操作する」（→ 95 ページ）をご覧ください。
  - ・一時停止中に「➡」が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
  - ・一時停止中に戻るを押すと、項目のリスト画面に戻ります。

## 関東周辺 週末の山登りベスト 120

## 関西周辺 週末の山登りベスト 120

## 日本三百名山 登山ガイド

- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。

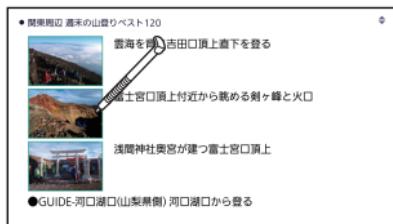

## ビジュアル・ワイド 日本名城百選 ビジュアル・ワイド 日本の城

- 説明の画面で緑枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。


● ビジュアル・ワイド 日本名城百選  
【日本式築城の最後の城】  
南から見た松前城。内堀が復元され、三の丸の発掘遺品が置かれている。  
  
（歴史）  
松前氏の始祖は、鶴山館(つるやまやかた)にいた武田信広(いのぶひろ)である。2代光広(みつひろ)のときに鶴山館から松前大館(まつまつだいかん)に移った。慶長(けいちょう)5年(1600)、5代慶広(けいひろ)は大館から、より海上に近い丘の上

## ラジオ体操 第1

動画を見る：

タッチすると、動画の再生が始まります。

再生経過時間／再生時間

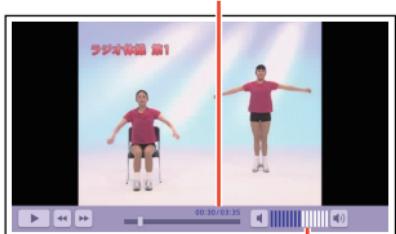

収録辞典

収録辞典

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	〔+〕〔-〕を押します。 ・〔-〕を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・早戻し	〔▶〕(早送り) 〔◀〕(早戻し) をタッチし続けます。
一時停止	〔II〕(一時停止) をタッチする、または〔戻る〕を押します。 ・一時停止中に〔▶〕(再生) をタッチする、または〔決定〕を押すと再生します。

- 終了するには、一時停止中に〔戻る〕を押します。

## しごとの日本語(電話応対基礎編) しごとの日本語(メールの書き方編) しごとの日本語(ビジネスマナー編)


- 説明最終行に【解答へ】がある場合、タッチすると、正解・解説の画面に切り替わります。

## ステッドマン医学英英辞典

### ■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中のことばをタッチすると、そのことばの意味のミニウインドウが表示されます。

- 図中で「\*」が付いたことはは、タッチしても表示されません。

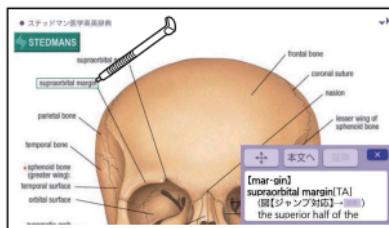

# 文字の大きさやレイアウトを変更する

コンテンツ一覧の文字の大きさ（文字サイズ）を切り替えたり、意味の画面の表示レイアウトを切り替えたりすることができます。

- ・リスト画面や意味の画面の文字の大きさも切り替えることができます。

→ 46 ページ

## コンテンツ一覧の文字の大きさを変更する

コンテンツ一覧の文字の大きさ（文字サイズ）は、2段階で切り替えることができます。

- 1 コンテンツ一覧で、クリックパレット【機能メニュー】をタッチする

- 2 【文字サイズ】をタッチする



- 3 【サイズ変更】をタッチして大きさを選ぶ

・タッチするごとに、文字の大きさが切り替わります。



- 4 【決定】をタッチする

文字の大きさやレイアウトを変更する

設定を  
変更する

# 意味の画面のレイアウトを変更する

意味の画面の表示を、次のように切り替えることができます。


## 標準表示



## 罫線表示



## 縦表示

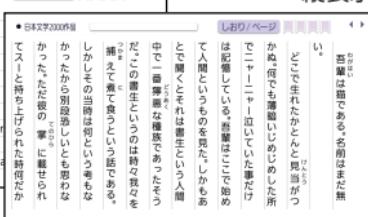

- 縦表示は、対応しているテキストビューワーのみ設定できます。


### 1 切り替えたい辞典の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- microSD メモリーカードに保存したテキストの場合は、テキストを画面に表示させます。

### 2 クイックパレット【機能メニュー】→【設定】の順にタッチする



### 3 【コンテンツ設定】をタッチする

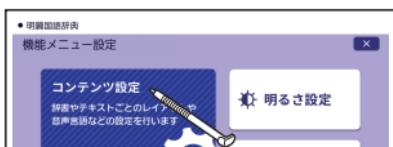

### 4 「レイアウト」の種類をタッチして選ぶ



### 5 【変更する】をタッチする

- レイアウトが変更されます。

# ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておくと（最大14個）、簡単な操作で素早く呼び出せます。登録したコンテンツは後から位置の移動・入れ替え・解除ができます。

- 登録したコンテンツは、2つのサイズのアイコンで表示されます。アイコンのサイズは、辞典やカテゴリにより異なります。
- 「コンテンツ一覧」のアイコンは解除できません。移動のみ可能です。



コンテンツ登録スペース 空きスペース

## よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

個別のコンテンツだけでなく、「国語系」「英語系」などのカテゴリー（分類）や電卓などの機能も登録できます。

- コンテンツ登録スペースに空きスペースがない場合は、新たに登録できません。すでに登録されているコンテンツを解除して、空きスペースを作ると、登録可能になります。

## ホーム画面から登録する

### 1 ホーム画面の空きスペースをタッチする

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。



### 2 画面上部のカテゴリーをタッチして選ぶ

- 選んだカテゴリーをもう一度タッチすると、そのカテゴリーが登録されます。



ホーム画面を編集する

変更する

設定する

### 3 登録したいコンテンツをタッチする

- ・ホーム画面にコンテンツが登録されます。
- ・登録したいコンテンツまたはカテゴリーを選択している状態で、**[決定]**を押しても登録できます。
- ・マーク一単語帳など学習帳の各機能を登録する場合は、コンテンツ一覧から登録してください。



## コンテンツ一覧から登録する


ホーム画面を編集する

変更する 設定を

### 1 登録したいカテゴリーやコンテンツを表示する

### 2 登録したいカテゴリーやコンテンツを約1秒間タッチする

- ・ホーム画面に登録されます。
- ・登録したいカテゴリーやコンテンツを選択している状態で**[シフト]**を押し、離してから**[決定]**を押しても登録できます。

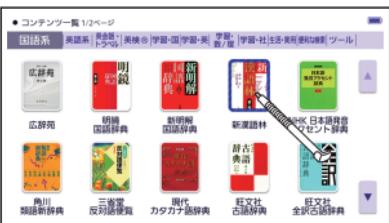

約1秒間タッチ



# ホーム画面に登録したコンテンツの位置を変更する

## 1 位置を変更したいアイコンを約1秒間タッチする

## 2 タッチしたまま、移動したい場所に動かして離す

- 位置の変更ができる場合は「OK」、できない場合は「NG」が画面上部に表示されます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



# ホーム画面に登録したコンテンツを解除する

## 1 解除したいアイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま(登録解除)の上に動かして離す

- キーボードで登録を解除することもできます。

- △□×○を使って解除したいアイコンを選択。
  - 削除を押した後、解除方法を選び、決定を押す。
- ・「登録コンテンツと壁紙の初期化」(→ 282 ページ) をすると、お買い上げ時の設定に戻ります。



ホーム画面を編集する

設定を変更する

# 辞典／モードキーに登録された辞典を変更する


辞典／モードキーで「国語」「英和」などと書かれているキーに割り当てられている辞典を変更します。

- ・変更できる機種は、「設定」画面で画面上部に「辞典キー」が表示されます（次の手順②を参照してください）。

1 ホーム画面で【設定】をタッチする



2 画面上部の「辞典キー」をタッチする

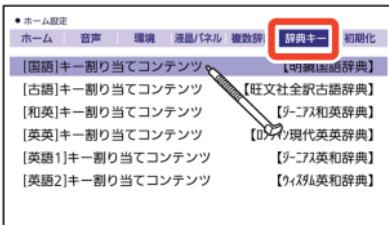

3 変更したいキー／辞典をタッチする

- ・変更できる辞典が表示されます。

4 辞典をタッチして選ぶ



# 音声の設定を変更する

## 音声言語を設定する

表示中の辞典で、英単語ネイティブ発音を再生するかしないかを設定します。

- 1 ネイティブ発音を設定したい辞典の画面で、**クイックパレット【機能メニュー】**をタッチする

- 2 【設定】をタッチする



- 3 【コンテンツ設定】をタッチする



- 4 「音声言語」の【OFF】(発音しない)または【英語】(発音する)をタッチして選ぶ

- 5 【変更する】をタッチする



音声の設定を変更する

設定を  
変更する

# 録音マイクの感度を調節する

声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。

## ホーム画面から設定する

1 ホーム画面で【設定】をタッチする

2 画面上部で「音声」をタッチする

3 「マイク感度設定」をタッチする

- ・「マイク感度設定」画面が表示されます。


4 録音マイクに向かって発声する

- ・録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。

5 青色のバーが表示される入力  
レベルをタッチして選ぶ

- ・赤いバーが表示されたときは入力  
レベルが大きすぎます。感度を下  
げてください。

6 選んだ入力レベルをもう一度  
タッチする

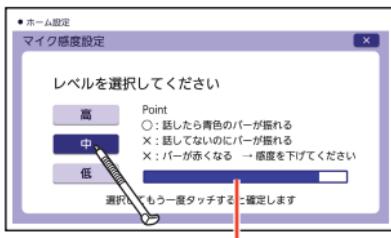

音声の設定を変更する

設定を  
変更する

## コンテンツの使用中に設定する

1 クイックパレット【機能メニュー】をタッチする

2 【設定】をタッチする

3 【マイク感度設定】をタッチす  
る

- ・「マイク感度設定」画面が表示され  
ます。
- ・以降は、「ホーム画面から設定する」  
の手順④から操作してください。



# 設定画面で変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいうように変更できます。



設定は、次の2種類があり、変更できる項目が異なります。

- ・ホーム設定：ホーム画面で【設定】をタッチ
- ・機能メニュー設定：クイックパレット【機能メニュー】→【設定】をタッチ

## ホーム設定



## 機能メニュー設定

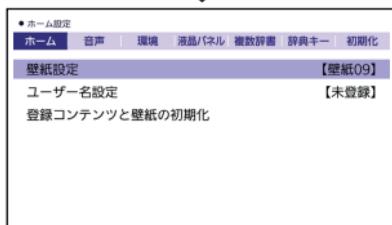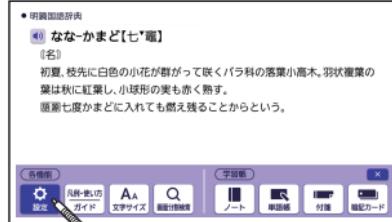

操作の例については、次の項目をご覧ください。

- ・**ホーム設定の例**：「録音マイクの感度を調節する」の「ホーム画面から設定する」→ 280 ページ
- ・**機能メニュー設定の例**：「音声言語を設定する」→ 279 ページ

設定画面で  
変更する

設定を  
変更する

# 設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- 下記の表中、お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています（機種やコンテンツにより異なる場合もあります）。
- 「初期化」を行うと、本機をお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定・機能メニュー設定のどちらでも変更できます（表中**機能**部）。

## ホーム設定

### ■ ホーム

項目	内容	説明
壁紙設定	壁紙 01~11	ホーム画面の壁紙を変更する
ユーザー名設定 (搭載機種のみ)	<u>登録/変更</u> ・削除	ホームやコンテンツ一覧、電源 OFF 画面に任意の名前（ユーザー名）を表示する → <a href="#">286 ページ</a>
登録コンテンツと壁紙の初期化	はい・ <u>いいえ</u>	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙を、お買い上げ時の状態に戻す

### ■ 音声

項目	内容	説明
音声速度設定	最高速・高速・ <b>標準</b> ・低速・最低速	ネイティブの発音スピードを 5 段階で調節する • 速度の目安：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%
音量設定	0~ <u>10</u> ~15	音量を調節する → <a href="#">91 ページ</a>
マイク感度設定 <b>機能</b>	高・中・低	録音マイクの入力レベルを調節する → <a href="#">280 ページ</a> • 機能メニュー設定でも設定できます。
キー入力音設定	ON・ <u>OFF</u>	キーが押されたときにピッという音を出すかを設定する • Wi-Fi 接続中、設定に関わらずキー入力音は出ません。

### ■ 環境

項目	内容	説明
オートパワーオフ 設定	3 分・ <b>6 分</b> ・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分	自動電源オフまでの時間を設定する • Wi-Fi 接続中は、6 分でオートパワーオフ機能が働きます。

設定画面で  
変更する

設定を  
変更する

設定画面で変更する

変更する

項目	内容	説明
手書き認識設定	手動・自動	手書きで文字を書いた後、【認識】をタッチして認識させるか、自動で認識させるかを設定する ・「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 67 ページ) では、「自動」は働きません。
フォント設定	ゴシック体・明朝体	意味や解説の画面の表示フォントを切り替える
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6] · 充電池 [単3 eneloop] · 充電池 [単3 充電式 EVOLTA]	使用電池を設定する
オープニング設定	ON・OFF	本機の紹介（オープニング）を自動再生させるかを設定する ・自動で再生される条件は次のとおりです。 - 電源を入れたとき - USB 給電中 (→ 297 ページ) に電源を切ってから 2 分 30 秒を経過したとき ・いずれかのキーを押すと停止します。
日付／時刻設定	本機の内蔵時計の日時を設定する 「3. 電池の種類・日付・時刻を設定する」(→ 19 ページ) の手順 3 を参照してください。	
学習情報送信設定(XD-SX シリーズのみ)	有効にする・無効にする	Wi-Fi 通信を用いた学習情報送信機能の有効・無効を切り替える ・航空機内では、本設定を無効にしてご利用ください。 ・学習情報は、本製品を含む弊社の電子辞書製品および関連サービスの開発・改良のために使用します。

## ■液晶パネル

項目	内容	説明
明るさ設定 機能	5：非常に明るい・ 4：とても明るい・ <b>3：明るい（標準）</b> ・ 2：やや明るい・ 1：やや暗い	画面の明るさを設定する ・機能メニュー設定でも設定できます。

項目	内容	説明
点灯時間設定	30秒・1分・3分	画面の点灯時間を設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
ブルーライトカット設定	ON・OFF	ブルーライトカットを設定する ・「ON」になるとブルーライトを約30%カットします。 ・カット率は実測データによるものです。 ・画面の色味が変わり、一部のアイコン等が見えにくくなる場合があります。
パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する ・画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がズレているなど、必要な場合に調整します。 ・画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つすべてタッチペンでタッチします。	<p>パネル調整</p> <p>液晶パネルに表示されている4つの十字の中心を付属のタッチペンで正確に全てタッチしてください 中止する場合は戻るキーを押してください</p>

設定画面で変更する

設定を  
変更する

## ■複数辞書

項目	説明
日本語検索絞り込み設定	複数辞書検索時に検索対象の辞典を設定する
アルファベット検索絞り込み設定	・辞典ごとに「ON」「OFF」を選択し、「設定する」をタッチしてください。
例文検索優先設定	ホーム画面の例文検索・成句検索や「便利な検索」の「日本語で英語例文検索」で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語で英語例文検索優先設定	

## ■辞典キー

辞典／モードキーに登録された辞典を変更する→ 278 ページ

## ■初期化

項目	内容	説明
設定項目を初期化しますか？	はい・いいえ	お買い上げ時の設定に戻す（初期化） ・「はい」を選ぶと、ホーム・音声・環境・液晶パネル・複数辞書・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります（ユーザー名設定・電池設定・日付／時刻設定を除く）。

## 機能メニュー設定

### ■コンテンツ設定

項目	内容	説明
レイアウト	標準・罫線・縦	意味の画面のレイアウトを変更する → 274 ページ
音声言語	OFF・英語	音声言語を設定する→ 279 ページ
テキスト言語	日本語・英語・中国語・韓国語	microSD メモリーカードに保存されたテキストファイルの言語を設定する
ルビ	OFF・ON	「日本文学作品」と microSD メモリーカードに保存された日本語のテキストファイルのルビ（振り仮名）表示を切り替える ・《》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは   で特定されます。 例) 昔   気質 《かたぎ》 → 昔 気質 ・テキストファイルでは、テキスト言語設定が「日本語」の場合に設定できます。

- 「明るさ設定」「マイク感度設定」は、ホーム設定と同様です。

ホーム設定の表中、機能部分をご覧ください。

- 状態によって設定できない項目があります。

設定画面で変更する

設定を変更する

# ユーザー名機能について

本機能が搭載されている機種では、ホーム画面やコンテンツ一覧、電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示し、電子辞書の所有者を特定することができます。



- 本機能が搭載されている機種では、ホーム設定の「ホーム」タブに「ユーザー名設定」が表示されます（「ユーザー名の登録・変更・削除」の手順③をご参照ください）。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。

## パスワードを忘ってしまった場合は

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点をそろえて「修理お申込み先」までご依頼ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

- 保証書
- 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

## ★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、メモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：

--	--	--	--


## ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名を登録します。登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

### ユーザー名の登録・変更


- 1 ホーム画面で【設定】をタッチする
- 2 画面上部で「ホーム」をタッチする
- 3 「ユーザー名設定」をタッチする
- 4 「登録/変更」をタッチする

- ユーザー名を変更する場合は、パスワードの確認画面が表示されます。登録したパスワードを入力し、【決定】をタッチしてください。
- 「ユーザー名の登録」画面が表示されます。

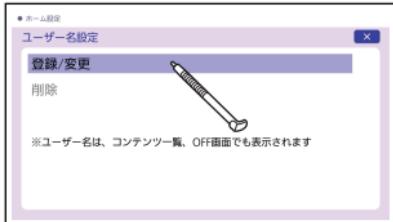

- 5 キーボードでユーザー名を入力する


- 英数字（大文字・小文字・数字）で 20 文字まで入力できます。文字の種類は、画面をタッチして切り替えてください。

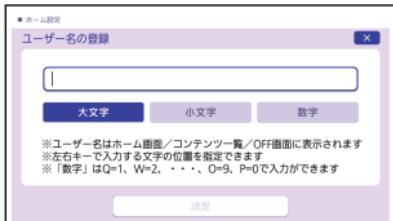

- 6 【決定】をタッチする

## 7 画面の数字キーをタッチして、 パスワード（4桁の数字）を 入力する

- 入力した数字を訂正するときは、  
【削除】をタッチします。

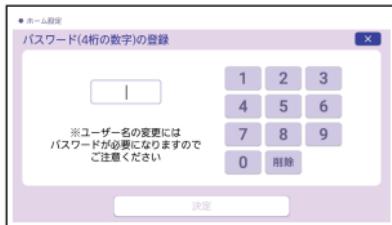

- パスワードは忘れないように、ご注意ください。


## 8 【決定】をタッチする

## 9 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合は【いいえ】をタッチします。入力された内容が消去され、「ユーザー名の登録」画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順5から操作してください。
- ユーザー名の設定をやめる場合は、【戻る】を数回押してホーム画面に戻ってください。

## 10 【はい】をタッチする

- 入力した内容が登録されます。

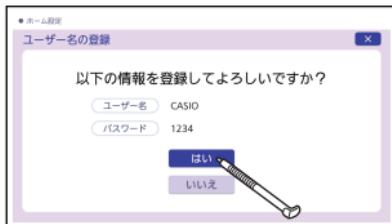

## ユーザー名の削除

### 1 「ユーザー名の登録・変更」の手順1～3の操作をする

### 2 【削除】をタッチする

### 3 登録済みのパスワードを入力し、【決定】をタッチする

### 4 【はい】をタッチする

- ユーザー名が削除されます。

# 本機のリセットについて

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

## リセットの操作

リセットの操作とその後の調整は、「初めてお使いになるときは」の「2. 本機をリセットする」(→ 19 ページ) 以降を参照してください。

本機のリセットについて

設定を  
変更する

# 困ったときは

## こんなときには

### 調べたいことばが見つからない

調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからないようなときは、次のポイント（対処方法）を確認してください。

問題	ポイント（対処方法）
長音符（ー）を含むカタカナ語の収録順	「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイープ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違え	辞典によって、見出しが現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稻妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してください。
ハイフン（-）やスペース（空白）を含む複合語	ハイフン（-）やスペース（空白）を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealititude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「mand」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スペース 記号</span> を押して単語間にスペースを入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get to」と入力

## つづりがあいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード) や「\*」(ブランクワード) で代用して検索できます。

- 「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**決定**を押す
- 「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な\*ど」と入力し、**決定**を押す
- 「?」は 1 つで 1 文字の代用です。「?」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「\*」は 1 つで連続する数文字の代用です。「\*」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「\*」は 1 箇所だけに入力できます。
- 「?」と「\*」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（成句検索、ホーム画面での複数辞書検索など、この検索ができないものもあります）。→ 138 ページ

## 記号選択画面を使って「?」や「\*」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**【記号】**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号をタッチしてください。



困ったときは

困ったときは  
・付録

## 希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の同時入力はできません。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。  
例）「一期一会」 → 「いちごいちえ」

## 手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。→ 301 ページ

# こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop（エネループ）または充電式EVOLTA（エボルタ）を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

## ■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <a href="#">17 ページ</a>
USB 給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由（設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など）によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ <a href="#">17 ページ</a>

## ■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ <a href="#">21 ページ</a>
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフ、オープニングの設定を確認してください。→ <a href="#">282、283 ページ</a> 音声プレーヤーで再生中・プロジェクターと通信中・USB給電を使ったオープニング動作中は、オートパワーオフ機能が働きません。→ <a href="#">95、108、282、283 ページ</a>
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。→ <a href="#">283 ページ</a>
急に表示が消えたり、「電池設定」画面になったりする	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <a href="#">17 ページ</a>
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。 Wi-Fi接続中、設定に関わらずキー入力音は出ません。

困ったときは

困ったときは  
・付録

状態	原因と対処方法
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない...」をご覧ください。→ <a href="#">294 ページ</a>

## ■ Wi-Fi 機能

状態	原因と対処方法
アクセスポイントにつながらない	接続の設定や電波環境をご確認ください。よくある問い合わせについては <a href="#">こちら</a> をご確認ください。

## ■ ライブライバー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンが USB ケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
microSD メモリーカードにアクセスできない	メモリーカードが正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ <a href="#">110 ページ</a>

## ■ 音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ <a href="#">91 ページ</a>
	イヤホン接続時、スピーカーからは音が出ません。 イヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ <a href="#">88 ページ</a>
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン（ミニプラグ・3 極・外径 3.5mm）を使用してください。→ <a href="#">88 ページ</a>
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。 → <a href="#">88 ページ</a>
音がひずんだり、画面表示がちらついたりする	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ <a href="#">91 ページ</a>
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <a href="#">17 ページ</a>

困ったときは

困ったときは  
・付録

状態	原因と対処方法
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音したりしました。 新しい電池に交換してください。→ 17 ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20~30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。 → 93 ページ

## ■ 液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 17 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 284 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 284 ページ
手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。	手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 64 ページ	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 64 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→ 28 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

困ったときは  
・付録

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<https://casio.jp/support/exword/>



# こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
別の電子辞書で使用しているメモリーカードが挿入されているため利用できません	接続中の電子辞書以外の製品で認証した microSD メモリーカードが挿入されています。
対応されていないコンテンツを含むメモリーカードが挿入されているため利用できません	お使いの電子辞書には対応されていないコンテンツを含んだ microSD メモリーカードが挿入されています。
以下の状態のメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません ・別の電子辞書で使用している ・対応されていないコンテンツを含む ・正しく読み込めない	<p>【別の電子辞書で使用している】 新しいカードを使用してください。</p> <p>【対応されていないコンテンツを含む】 新しいカードを使用してください。</p> <p>【正しく読み込めない】 他のカードをお試しください。</p>
カードがありません	microSD メモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ 110 ページ
通信エラーが発生しました	通信中に USB ケーブルがはずれました。 USB ケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書  通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、取扱説明書などに記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

困ったときは

困ったときは  
・付録

メッセージ	原因と対処方法
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源を OFF にしてメモリーカードを挿し直してください	<p>次の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>【戻る】を押してライブラリーの画面に戻した後、【○】を押して電子辞書の電源を切る。</li> <li>電子辞書からカードを取り出す。</li> <li>10 秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。</li> <li>【○】を押して電子辞書の電源を入れる。</li> </ol> <p>なお、上記の操作を 2~3 回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、他の市販の microSD メモリーカードをお試しください。</p>
メモリーデバイスに不具合が発生しました 弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 次のホームページの「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。</p> <p><a href="https://casio.jp/support/exword/">https://casio.jp/support/exword/</a></p> 
困ったときは 困ったときは 付録	<p>メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください</p> <p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認してください フィルムが貼られていない場合は弊社ホームページの「修理に関するお問い合わせ」に記載の窓口にご連絡ください</p> <p>パネル保護フィルム（別売）を本機にお使いの場合、正しく貼られない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。→ <a href="#">28 ページ</a></p> <p>パネル保護フィルム（別売）をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→ <a href="#">289 ページ</a></p> <p>同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。</p>

# 外部から電源を取る (USB 給電)

次の別売品を使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。

- USB ケーブル (CB-20USB)
- USB-AC アダプター (AD-XA04J)
  - 付属の USB ケーブルを使って、パソコンから電源をとることもできます。


## USB 給電に関するご注意

- 充電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れたりした場合に、本機がリセットされ、履歴や設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機に USB ケーブルを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で抜き差ししてください。
- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。
- USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- オープニングの設定を ON にしている (→ 283 ページ) と、USB 給電中に電源を切っていても、2 分 30 秒後にオープニングが自動で再生されます。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態で USB 給電すると、USB 給電が優先されます。
- USB 給電中は、 アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- 別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池 (eneloop または充電式 EVOLTA) を充電することはできません。

## パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

本機の電源を切り、USB ケーブルを使って、図のように本機の USB ケーブル接続コネクターとパソコン“本体”の USB ポートを接続します。

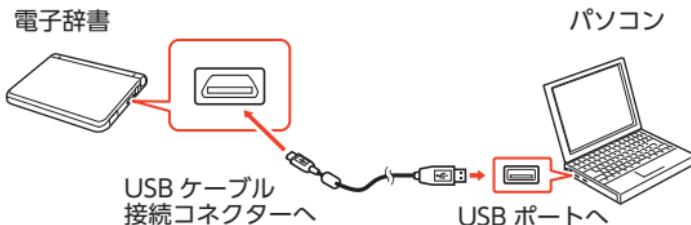

- 挿し込む向きに注意して、USB ケーブルを接続してください。

- パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

外部から電源を取る（USB 給電）

困ったときは  
・付録

電池残量アイコン



# 各種文字情報

## ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ペ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	いえ YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				
きや 行	きや KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きょ KYO
ぎや 行	ぎや GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎょ GYO
くあ 行	くあ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ 行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ 行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ 行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しょ SYO SHO
じや 行	じや ZYA JA JYA	じい ZYI	じゅ ZYU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じょ ZYO JO JYO
ぢや 行	ぢや TYA CYA CHA	ぢい TYI	ぢゅ TYU CYU CHU	ぢえ TYE CYE CHE	ぢょ TYO CYO CHO
ぢゃ 行	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢょ DYO
つあ 行	つあ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てや 行	てや THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てょ THO
でや 行	でや DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でょ DHO

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや 行	にや NYA	にい NYI	にゅ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゅ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや 行	びや BYA	びい BYI	びゅ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゅ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゅ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
ぶや 行	ぶや VYA	ぶい VYI	ぶゅ VYU	ぶえ VYE	ぶよ VYO
みや 行	みや MYA	みい MYI	みゅ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りや 行	りや RYA	りい RYI	りゅ RYU	りえ RYE	りょ RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO

づあ 行 ヴァ 行	づあ ヴァ VA	づい ヴィ VI	づ ヴ VU	づえ ヴエ VE	づお ヴオ VO
--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

### 小文字 (拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I
う XU シフト+U	え XE シフト+E
お XO シフト+O	や XYA Y[シフト]A
ゆ XYU Y[シフト]U	よ XYO Y[シフト]O
わ XWA W[シフト]A	つ XTU XTSU LTU T[シフト]U TS[シフト]U

# 手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためにのポイントを紹介します。

- 良い例

- 文字を傾けない



- ・ 続け字にならないように
- ・ 楷書で丁寧に書く


- ・ 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- ・ 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書く（1ドット分では認識されません）
- ・ 正しい書き順で書く
- ・ 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- ・ ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。



大文字

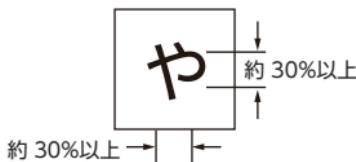

小文字（「や」や「っ」など）

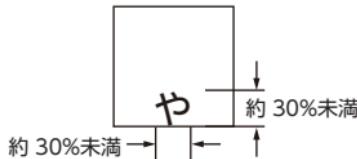


各種文字情報  
・付録

困ったときは


- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさで書く
- 小文字は、枠の下側に書く

- ・ アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

英大文字の X

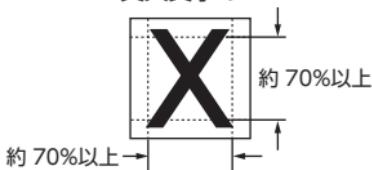

英小文字の x

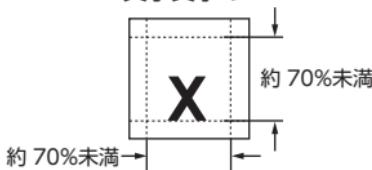

## よく似た文字の認識のされかた

- ・タ(ゅう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ・ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

## アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Ј	ЌЌ	Ӆ	ӍӍ	ӮӮ	Ӱ	Ӯ	ӲӲ	ӮӮ
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Ѽ	Ҭ	Ѹ	Ѷ	Ѷ	Ӯ	Ӯ	ӮӮ	

各種文字情報

困ったときは  
付録

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	bb	cc	dd	ee	ff	gg	hh	ii
j	k	l	m	n	o	p	q	r
јј	ќќ	Ӆ	ӎӎ	ӮӮ	Ӱ	Ӯ	ӲӲ	ӮӮ
s	t	u	v	w	x	y	z	
Ѽ	Ҭ	Ѹ	Ѷ	Ѷ	Ӯ	Ӯ	ӮӮ	

# 中国語音節表 (中日辞典)

韻母 声母		a [a]	o [o]	e [y]	ê [e]	-i [l]	[i] [ɿ]	er [ə]	ai [ai]	ei [ei]	ao [au]
ゼロ声母		a ア	o オ	e オ	ê エ			er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ						bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p']	pa パ	po ポ						pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ					mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇齒音	f[f]	fa ファ	fo フォ						fei フェイ		
舌尖音	d[t]	da ダ		de デエ					dai ダイ	dei ディ	dao ダオ
	t[t']	ta タ		te トエ					tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネエ					nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レエ					lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴエ					gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k']	ka カ		ke コエ					kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ					hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tç]										
	q[tç']										
	x[ç]										
そり舌音 (捲舌音)	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ			zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂ']	cha チャ		che チョ		chi チ			chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ			shai シャイ	shei シェイ	shao シアオ
	r[z]			re ルオ		ri ルイ					rao ルアオ
舌歯音	z[ts]	za ザア		ze ゼオ		zi ズ			zai ザアイ	zei ゼイ	zao ザアオ
	c[ts']	ca ツア		ce ツオ		ci ツ			cai ツアイ		cao ツアオ
	s[s]	sa サ		se ソオ		si ス			sai サイ		sao サオ

中国語の音節は、音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている。この音節表は、日本語の五十音図にならって、中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである。声調は表示せず、また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節(fiao, ng, hm, hngなど)は、本辞典に収録したものを含め省略した。

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]	io [io]	ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アヌ	en エヌ	ang アン	eng オン		yɪ イ	ya ヤ	yo ヨオ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バス	ben ベス	bang バン	beng ポン		bi ビ			bie ビエ	biao ビアオ
pou ポウ	pan バス	pen ベス	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピアオ
mou モウ	man マヌ	men メヌ	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミアオ
fou フォウ	fan ファヌ	fen フェス	fang ファン	feng ファン						
dou ドウ	dan ダヌ	den デヌ	dang ダン	deng 邓	dong ドン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タヌ		tang タン	teng テン	tong トン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナヌ	nen ネヌ	nang ナン	neng ノン	nong ノン	ni ニ			nie ニエ	niao ニアオ
lou ロウ	lan ラヌ		lang ラン	leng ロン	long ロロン	li リ	lia リア		lie リエ	liaο リアオ
gou ゴウ	gan ガヌ	gen ゲヌ	gang ガン	geng ゴン	gong ゴン					
kou コウ	kan カヌ	ken ケヌ	kang カン	keng コン	kong コロン					
hou ホウ	han ハヌ	hen ヘヌ	hang ハン	heng ホン	hong ホン					
						ji ジイ	jia ジィア		jie ジエ	jiao ジアオ
						qi チイ	qia チア		qie チエ	qiao チアオ
						xi シイ	xia シア		xie シエ	xiao シアオ
zhou ジョウ	zhan ジャヌ	zhen ジェヌ	zhang ジャン	zheng ジョン	zhong ジョオン					
chou チョウ	chan チャス	chen チエス	chang 'チャン	cheng チョン	chong チョオン					
shou ショウ	shan シャヌ	shen シェヌ	shang シャン	sheng ション						
rou ルゥオ	ran ルアス	ren ルエス	rang ルアン	reng ルオン	rong ルウォン					
zou ゾウ	zan ザヌ	zen ゼヌ	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾン					
cou ツォウ	can ツアス	cen ツエス	cang ツアン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サヌ	sen セヌ	sang サン	seng ソン	song ソон					

韻母		iou [iou]	ian [ien]	in [in]	iang [iaŋ]	ing [iŋ]	iong [yŋ]	u [u]	ua [ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イエヌ	yin イヌ	yang ヤン	ying イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビヌ		bing ビン		bu ブゥ	
	p		pian ピエヌ	pin ピヌ		ping ピン		pu プゥ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミヌ		ming ミン		mu ムウ	
唇歯音	f							fu フゥ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			ding ディン		du ドゥ	
	t		tian ティエヌ			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニイウ	nian ニエヌ	nin ニヌ	niang ニアン	ning ニン		nu ヌウ	
	l	liu リイウ	lian リエヌ	lin リヌ	liang リアン	ling リン		lu ルゥ	
舌根音	g							gu グゥ	gua グア
	k							ku クゥ	kua クア
	h							hu フゥ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジイウ	jian ジエヌ	jin ジヌ	jiang ジアン	jing ジン	jjong ジョオン		
	q	qiu チイウ	qian チエヌ	qin チヌ	qiang チアン	qing チン	qiong チョン		
	x	xiu シイウ	xian シエヌ	xin シヌ	xiang シアノ	xing シン	xiong ション		
そり舌音 (捲舌音)	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チョア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ルゥ	rua ルア
舌歯音	z							zu ズゥ	
	c							cu ツゥ	
	s							su スゥ	

〔注1〕日本語の音節が仮名一字に相当するように、中国語の音節は漢字一字に相当する。仮名はほぼ完全な音節文字であり、五十音図は假名字文の一覧表でもあるが、中国語では音節を代表する漢字が定まっていない。したがってこの表には、音節と漢字との対応は示していない。〔注2〕〔 〕内は国際音声字母。原則として周殿福編著『国際音标自学手册』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが、日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた。なお仮名は、中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので、発音の表記としては参考程度にしかならない。

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uɑŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワヌ	wen ウエヌ	wang ワン	weng ウォン	yu ユイ	yue ユエ	yuan ユアヌ	yun ユヌ
duo ドゥオ		dui ドォイ	duan ドアヌ	dun ドゥヌ						
tuo トゥオ		tui トオイ	tuan トアヌ	tun トゥヌ						
nuo ヌオ			nuan ヌアヌ	nun ヌヌ			nü ニユ	nüe ニユエ		
luo ルオ			luan ルワヌ	lun ルヌ			lü リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グォイ	guan グアヌ	gun グゥス	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クオイ	kuan クアヌ	kun クゥス	kuang クアン					
huo フオ	huai ホトイ	hui ホオイ	huan ホアヌ	hun フヌ	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアヌ	jun ジユヌ
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアヌ	qun チユヌ
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアヌ	xun シユヌ
zhuo ジュオ	zhuai ジョトイ	zhui ジョイ	zhuan ジョアヌ	zhun ジユス	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チョトイ	chui チヨイ	chuan チョアヌ	chun チユス	chuang チヨアン					
shuo シュオ	shuai ショトイ	shui ショイ	shuan ショアヌ	shun シユス	shuang ショアン					
ruo ルゥオ		rui ルトイ	ruan ルウアヌ	run ルゥス						
zuo ズオ		zui ズトイ	zuan ズワヌ	zun ズゥス						
cuo ツオ		cui ツトイ	cuan ツワヌ	cun ツゥス						
suo スオ		sui ストイ	suan スワヌ	sun スヌ						

（注3）eとyoは感嘆詞だけに用いられる。iは[ɪ][ɔɪ][i]の三つの音を表す。iouとueiは前に声母がないときはそれぞれyou・wei、前に声母があるときはそれぞれiu・uiとつづる。uenは前に声母がないときはwen、前に声母があるときは-unとつづる。（注4）①〔バ・ダ…〕などは原音では濁音ではなくて無気の消音。〔バ・タ…〕などは有氣音。②原音はすべて1音節なので、原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある。③〔…ヌ〕〔…ン〕は韻尾-n・ngの区別を便宜的に示したものである。

# 中国標準字形照合表（中日辞典）

本辞典では偏旁のみ簡略化されたものや、字形の一部分だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」（「簡化字総評第二版」の第二表）と「新旧字形対照表」を参照・照合していただきたい。

## 偏旁に用いる簡化文字一覧

偏旁にのみ 用いるもの									
A爰[愛]	带[帶]	过[過]	乐[樂]	买[買]	杀[殺]	寻[尋]			
B罷[罷]	单[單]	H华[華]	离[離]	卖[賣]	审[審]	Y亚[亞]			
备[備]	当[當]	画[畫]	历[歷]	麦[麥]	圣[聖]	严[嚴]	讠[言]		
贝[貝]	〔噃〕	汇[匯]	〔曆〕	门[門]	师[師]	厌[厭]	饣[食]		
笔[筆]	党[黨]	〔棄〕	丽[麗]	黾[鼈]	时[時]	尧[堯]	匚[易]		
毕[畢]	东[東]	会[會]	两[兩]	N难[難]	寿[壽]	业[業]	辵[糸]		
边[邊]	动[動]	J几[幾]	灵[靈]	鸟[鳥]	属[屬]	页[貢]	纟[糸]		
宾[賓]	断[斷]	夹[夾]	刘[劉]	聂[聶]	双[雙]	义[義]	叹[歎]		
C参[參]	对[對]	戈[戈]	龙[龍]	宁[寧]	肅[肅]	艺[藝]	丂[火]		
仓[倉]	队[隊]	监[監]	娄[婁]	农[農]	岁[歲]	阴[陰]	艹[艹]		
产[產]	E尔[爾]	见[見]	卢[盧]	Q齐[齊]	孙[孫]	隐[隱]	𠂇[𠂇]		
长[長]	F发[發]	荐[薦]	虍[虍]	豈[豈]	T条[條]	犹[猶]	只[哉]		
尝[嘗]	〔髪〕	将[將]	卤[鹵]	气[氣]	W万[萬]	鱼[魚]	钅[钅]		
车[車]	丰[豐]	节[節]	〔滷〕	迁[遷]	为[爲]	与[與]			
齿[齒]	风[風]	尽[盡]	录[錄]	金[僉]	韦[韋]	云[雲]	丶[與]		
虫[蟲]	G冈[岡]	〔儘〕	虑[慮]	乔[喬]	乌[烏]	Z郑[鄭]	圣[翠]		
亯[芻]	广[廣]	进[進]	伦[侖]	亲[親]	无[無]	执[執]	至[至]		
从[從]	归[歸]	举[舉]	罗[羅]	穷[窮]	X献[獻]	质[質]	亦[縕]		
竊[竊]	龟[龜]	K壳[殼]	〔囉〕	区[區]	乡[鄉]	专[專]			
D达[達]	国[國]	L来[來]	M马[馬]	S啬[嗇]	写[寫]	呙[呙]			

## 新旧字形対照表

注：例は新字。右横の数字は画数

旧 新 例	旧 新 例	旧 新 例	旧 新 例
艹 4 艹 3 花 草	呂 7 呂 6 侖 营	直 8 直 8 值 植	蚤 10 蚤 9 搔 骚
辵 4 辵 3 连 速	攸 7 攸 6 修 倏	黾 8 龜 8 绳 電	敖 11 敖 10 傲 遨
升 6 升 4 型 形	爭 8 争 6 净 静	昂 9 昂 8 過 蝶	莽 12 莽 10 濕 蟒
丰 4 丰 4 艳 洋	产 6 产 6 彦 產	垂 9 垂 8 睡 郵	眞 10 真 10 慎 填
巨 5 巨 4 苛 渠	笄 7 羊 6 差 养	食 9 食 8 飲 飽	螽 10 蟨 10 摺 遙
屯 4 屯 4 纯 顿	并 8 并 6 屏 拼	郎 9 郎 8 廊 蟬	殺 11 殺 10 撥 錛
瓦 5 瓦 4 瓶 瓷	吳 7 吳 7 蠕 虞	彖 8 彙 8 录 簄	黃 12 黃 11 廣 橫
反 4 反 4 板 饭	角 7 角 7 解 确	盈 10 盈 9 溫 瘟	虛 12 虛 11 墟 歎
丑 4 丑 4 纽 扳	奐 9 奐 7 换 瘫	骨 10 骨 9 滑 骼	異 12 異 11 袞 戴
攴 5 攴 5 拔 芸	尗 8 尗 7 敝 弊	鬼 10 鬼 9 槐 鬼	象 12 象 11 像 橡
印 6 印 5 苛	貢 8 貢 7 敢 嚴	爲 12 為 9 偽 捏	奥 13 奥 12 澳 澳
耒 6 耒 6 耕 耘	者 9 者 8 都 著	既 11 既 9 漑 既	普 13 普 12 谱 稔

# 部首索引早見表 (中日辞典)

1画	日 (日) 丶 (阜) 左 一 (一) 丨 ノ (ノ) フ (乙 → フ ナ) レ (レ)	川 彳 → 行 彑 (邑) 右 匚 刀 → 丂 力 了	木 支 (支) 犬 → 犭 歹 车 (車) 戈 比 (比) 瓦 (瓦) 牙 (牙) 止		
2画	丶 (ハハ) 士 (士ニ) 丶 (々) 丶 (言) 二 (二) 十 (+ + 丂) 厂 匚 (匚) ト (ト) 口 (口月) 丂 (《《) → 刀 八 (ハハ) 人 (入入) → 亼 人 → 人 々 (々) 匚 几 (几) 儿 (儿) 匕 (匕) マ 又 (又又) 爻 (爻) 厃 (厃)	3画	彳 → 水 丂 → 心 丂 → 穴 广 辵 (辵疋) 干 (干) 土 (土) 士 工 (工匚) 艸 (艸艸艸) 大 (大) 升 (升) 尤 (尤) 寸 弋 → 戈 扌 → 手 丂 (丂) 门 (門門) 口 口 巾 山	弓 巳 (巳巳) 中 (中屯) 小 (小少) 女 昜 (昜) 马 (馬) 子 么 (么𠂇) 糸 (糸糸) → 火 斗 火 → 灬 文 (文) 方 心 (小) → 丂 户 (戸戸) 彳 (彳示) 韦 (韋) 王 (王玉) 步 → 老	支 (支) 日 (曰) 贝 (貝) 见 (見) 父 (父) 爻 (爻爻) 牛 (牛生) 气 手 (手) → 扌 毛 爻 长 (長) 日 (日月) 片 斤 爪 (爪) 月 (月月) → 肉 氏 (氏氏氏) 欠 风 (風) 殳 (殳) 毋 (母) 水 (水) → 氵
3画	丶 (ハハ) 士 (士ニ) 丶 (言) 二 (二) 十 (+ + 丂) 厂 匚 (匚) ト (ト) 口 (口月) 丂 (《《) → 刀 八 (ハハ) 人 (入入) → 亼 人 → 人 々 (々) 匚 几 (几) 儿 (儿) 匕 (匕) マ 又 (又又) 爻 (爻) 厃 (厃)	4画	火 斗 火 → 灬 文 (文) 方 心 (小) → 丂 户 (戸戸) 彳 (彳示) 韦 (韋) 王 (王玉) 步 → 老	毛 爻 长 (長) 日 (日月) 片 斤 爪 (爪) 月 (月月) → 肉 氏 (氏氏氏) 欠 风 (風) 殳 (殳) 毋 (母) 水 (水) → 氵	
4画	丶 (ハハ) 士 (士ニ) 丶 (言) 二 (二) 十 (+ + 丂) 厂 匚 (匚) ト (ト) 口 (口月) 丂 (《《) → 刀 八 (ハハ) 人 (入入) → 亼 人 → 人 々 (々) 匚 几 (几) 儿 (儿) 匕 (匕) マ 又 (又又) 爻 (爻) 厃 (厃)	5画	毛 爻 长 (長) 日 (日月) 片 斤 爪 (爪) 月 (月月) → 肉 氏 (氏氏氏) 欠 风 (風) 殳 (殳) 毋 (母) 水 (水) → 氵	困ったときは ・付録	

注：日本字体の主なものは〔 〕内に、間違いやすい部首はその下に矢印で参照させた。

<b>5画</b>	衣(衣) → 衤	酉(酉) 辰(辰)	[易→匁] [革→韦]
穴(穴)	未(未)	豕(豕豕)	骨(骨)
立	耳(耳)	囗(囗)	香
宀	老	[貝→贝]	鬼(鬼)
玄(玄)	臣	[見→见]	[風→风]
衤	西(酉酉)	里	[飛→フ]
→衣	而	足(足)	<b>10画</b>
夊(夊)	頁(頁)	[邑→阝]	鬲(鬲)
丂(丂)	至(至)	采	彫
甘	虍	豸	[馬→马]
石	虫	谷	[燐→共]
龙(龍龍)	肉(肉)	身(身)	[骨→骨]
业(业)	→月	龟(龜龜)	[鬯→匕]
目(且且)	缶	角(角)	[鬼→鬼]
田	舌	<b>8画</b>	[高→一]
皿(匚匱)	臼	青(青)	<b>11画</b>
皿	竹(竹)	雨(雨)	麻(麻)
内	自	[長→长]	鹿(鹿)
钅(金)	血(血)	非(非)	黄(黃)
矢	行	[斎→齐]	[黒→黑]
生	舟(舟)	齿(齒)	[鳥→鸟]
禾	舛(舛)	[門→门]	[魚→鱼]
白	色	黾(鼈)	[龟→龟]
瓜(瓜)	羽(羽)	[食→匁]	<b>12画~</b>
鸟(鳥)	聿(聿)	[金→釤]	黹
用	艮(艮艮)	佳(佳)	黑(黒)
皮	[糸→糸]	[阜→阝]	鼎
宀	<b>7画</b>	魚(魚)	黍
疋(疋)	辛(辛)	<b>9画</b>	[齒→齿]
矛	[言→讠]	首	鼓
疋(疋)	麦(麥麌)	音(音)	鼠(鼠鼠)
<b>6画</b>	走	革	[鼈→黾]
羊(羊羃)	赤	[食→匁]	鼻(鼻)
米	豆	[頁→页]	[龍→龙]
亦(縹)		面	[龠→人]
齐(齊)	[車→车]		

# 中国語拼音-カタカナ対照表 (日中辞典)

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワス	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツォイ	gu	グウ	kong	コォン
an	アン	cun	ツウス	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クウ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアス	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダヌ	gui	グオイ	kuan	クアス
ban	バス	dang	ダン	gun	グウス	kuuang	クアソ
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クトイ
bao	バオ	de	デエ	ha	ハ	kun	クウス
bei	ペイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベヌ	den	デス	han	ハヌ	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラヌ
bian	ビエス	dia	ディア	he	ホ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエス	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディエオ	hen	ヘヌ	le	レエ
bin	ビヌ	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ビン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	dui	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブウ	dong	ドォン	hong	ホォン	lia	リア
ca	ツア	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエス
cai	ツァイ	du	ドゥ	hu	フク	liang	リアン
can	ツアヌ	duan	ドアス	hua	ホア	liaο	リアオ
cang	ツアン	dui	ドォイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥヌ	huan	ホアス	lin	リヌ
ce	ツオ	duo	ドゥオ	huang	ホアン	ling	リン
cen	ツエス	e	[“エ”的口で]オ	hui	ホオイ	liu	リイウ
ceng	ツォン	ê	エ	hun	フヌ	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロォン
chai	チャイ	en	エス	ji	ジイ	lou	ロウ
chan	チャヌ	eng	オン	jia	ジィア	lu	ルウ
chang	チャヤン	er	アル	jian	ジエス	lui	リユ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルワス
che	チヨ	fan	ファス	jiao	ジアオ	lue	リュエ
chen	チエス	fang	ファン	jie	ジエ	lun	ルス
cheng	チヨン	fei	フェイ	jin	ジヌ	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェス	jing	ジン	m	ム
chong	チヨォン	feng	フォン	jiong	ジョン	ma	マ
chou	チヨウ	fo	フォ	jiu	ジイウ	mai	マイ
chu	チユ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マヌ
chua	チヨア	fu	フウ	juan	ジュアス	mang	マン
chuai	チヨアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チヨアス	gai	ガイ	jun	ジュヌ	me	モ
chuang	チヨアン	gan	ガス	ka	カ	mei	メイ
chui	チヨイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メス
chun	チユス	gao	ガオ	kan	カヌ	meng	モン
chuo	チユオ	ge	ゴオ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミエス
cong	ツォン	gen	ゲス	ke	コオ	miao	ミアオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツウ	gong	ゴォン	ken	ケヌ	min	ミヌ

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエヌ	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イエヌ
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソォン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ムウ	qin	チヌ	su	スウ	ye	イエ
n	ン	qing	チン	suan	スワス	yi	イ
na	ナ	qiong	チヨン	sui	スオイ	yin	イス
nai	ナイ	qiu	チウ	sun	スヌ	ying	イン
nan	ナヌ	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨオ
nang	ナン	quan	チュアヌ	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チユエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネエ	qun	チユヌ	tan	タヌ	yu	ユイ
nei	ネイ	ran	ルアヌ	tang	タン	yuan	ユアヌ
nen	ネヌ	rang	ルアン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルアオ	te	トオ	yun	ユヌ
ng	ン	re	ルオ	teng	トン	za	ザ
ni	ニ	ren	ルエヌ	ti	ティ	zai	ザイ
nian	ニエヌ	reng	ルオソ	tian	ティエヌ	zan	ザス
niang	ニアン	ri	ルイ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニアオ	rong	ルウォン	tie	ティエ	zao	ザオ
nie	ニエ	rou	ルオウ	ting	ティン	ze	ゼオ
nin	ニヌ	ru	ルウ	tong	トォン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルウヌ	tou	トウ	zen	ゼス
niu	ニイウ	rui	ルオイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノオン	run	ルウヌ	tuan	トアヌ	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルオオ	tui	トオイ	zhai	ジャイ
nu	ヌウ	sa	サ	tun	トウス	zhan	ジャス
nu	ニュ	sai	サイ	tuo	トオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアヌ	san	サス	wa	ワ	zhao	ジャオ
nue	ニユエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジョ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワス	zhei	ジェイ
o	オ	se	ゾオ	wang	ワン	zhen	ジェヌ
ou	オウ	sen	セヌ	wei	ウェイ	zheng	ジョン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウエヌ	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウォン	zhong	ジョン
pan	バス	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャス	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	バオ	shang	シャン	xi	シイ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペヌ	she	ショ	xian	シエヌ	zhuau	ジョアヌ
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアヌ	zhuang	ジョアン
pi	ビ	shen	シェス	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエヌ	sheng	ション	xie	シエ	zhun	ジュス
piao	ピアオ	shi	シ	xin	シヌ	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピヌ	shu	シユ	xiong	ショヌ	zong	ゾン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シウ	zou	ゾウ
po	ボ	shuai	ショアイ	xu	シュイ	zu	ズウ
pou	ポウ	shuan	ショアス	xuan	シュアス	zuan	ズワス
pu	ブウ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズオイ
qi	チイ	shui	ショイ	xun	シュス	zun	ズウス
qia	チア	shun	シュヌ	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである。したがって、ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は、あくまでも便宜的なものにすぎない。加えて、実際に発話するときは、母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する。以下、カタカナ表記の発音上の注意点を簡単に示す。  
①「バ・ダ……」などは息を吐き出す有氣音。  
②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し、カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする。  
③「…ヌ」「…ン」は貓尾「—n」「—ng」の区別である。  
④一部 shao〔シャオ〕と xiao〔シアオ〕など、語頭のカナ表記が同音になったものがあるが、中国の音ははっきり異なる。j, q, x, l などの舌面音に対し、zh, ch, sh, r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたぞり舌音である。

# 日中字形対照表 (日中辞典)

ア	縁	樂	協	傑	墾	車
亜	才	掛	強	潔	サ	捨
亞	汚	卷	鄉	見	查	種
愛	応	姦	橋	県	才	収
压	桜	換	競	陥	災	臭
イ	億	敢	響	宪	採	習
囲	カ	歎	業	顯	歳	衆
為	華	歡	極	嚴	際	丑
異	渦	漢	勤	コ	榨	从
偉	過	還	緊	個	冊	涩
逸	箇	願	ク	壺	殺	兽
陰	画	キ	具	夸	雜	肃
隠	臥	氣	窪	顧	產	術
韻	開	器	勳	吳	傘	準
ウ	階	龜	ケ	後	贊	处
烏	塊	棄	惠	護	シ	書
運	坏	機	經	効	師	将
雲	貝	義	啓	岡	齒	称
エ	凱	戯	慶	鉱	兒	勝
栄	角	擬	鷹	構	時	燒
詠	隔	喫	芸	興	識	傷
衛	確	宮	劇	講	質	獎
煙	獲	窮	擊	黑	実	償
塩	获	拳	決	骨	写	乘
厭	獲	魚				

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場	疊	绳	讓	燭	職	進	審	親	尋	塵	ス	図	帥	帥	醉	髓	趨	セ	齐	聖	製	制	跡	積	积	摄	攝
場	叠	绳	让	烛	职	进	审	亲	寻	尘	ス	图	帅	帅	醉	髓	趋	セ	齐	圣	制	迹	积	摄	攝		
場	疊	绳	讓	燭	職	進	審	親	尋	塵	ス	図	帥	帥	醉	髓	趨	セ	齐	聖	製	制	跡	積	积	摄	攝
場	疊	绳	讓	燭	職	進	審	親	尋	塵	ス	図	帥	帥	醉	髓	趨	セ	齐	聖	製	制	跡	積	积	摄	攝
場	疊	绳	讓	燭	職	進	審	親	尋	塵	ス	図	帥	帥	醉	髓	趨	セ	齐	聖	製	制	跡	積	积	摄	攝

# ハングル早見表

母音配列順

ㅏ	ㅓ	ㅑ	ㅕ	ㅗ	ㅓ	ㅕ	ㅑ	ㅓ	ㅗ	ㅏ
기억 기우	가 카 ka	개 케 ke	갸 캥ゃ kjä	개 케 ke	거 콜 ko	게 케 ke	거 캥요 kjo	계 케 ke	고 콜 ko	과 캥وا kwa
쌍기억 원기우	까 카 ?ka	깨 케 ?ke	꺄 캥ャ ?kjä	깨 케 ?ke	꺼 콜 ?ko	께 케 ?ke	꺼 캥요 ?kjo	께 케 ?ke	꼬 콜 ?ko	꽈 캥وا ?kwa
니은	나 낸 na	내 네 ne	냐 니ャ njä	내 네 ne	너 노 no	네 네 ne	녀 니요 njo	네 네 ne	노 노 no	뇨 누وا nwa
다글 디울	다 타 ta	대 테 te	다 티야 tja	대 테 te	더 트 to	데 테 te	더 티요 tjo	데 테 te	도 트 to	دوا توا twa
쌍디귿 틴디을	따 타 ?ta	때 테 ?te	탸 티야 ?tja	때 테 ?te	띠 트 ?t̄o	떼 테 ?te	띠 티요 ?tjo	떼 테 ?te	또 트 ?to	ڌوا توا ?twa
리을	라 라 ra	래 레 re	랴 리야 rja	래 레 re	러 로 ro	레 레 re	려 리요 rjo	례 레 re	로 료 ro	۾ارلوا rwa
ㅁ	마 마 ma	매 메 me	먀 미야 mja	매 메 me	미 모 mo	메 메 me	며 미요 mjo	메 메 me	모 모 mo	۾اموا mwa
ㅂ	비음 비을	파 페 pa	뱌 비야 pjä	ﾍﾞﾍ pe	ﾍﾟﾎﾟ po	ﾍｰﾍ pe	ﾍｨｮ pjɔ	ﾍｰﾍ pe	ﾎﾞﾎ po	۾اٻوا pwa
ㅃ	쌍비음 된비을	빠 페 ?pa	僻비야 ?pjä	ﾍﾞﾍ ?pe	僻ﾎﾟ ?po	ﾍｰﾍ ?pe	僻ﾋｮ ?pjɔ	ﾍｰﾍ ?pe	僻ﾎ ?po	ڦاٻوا ?pwa
ㅅ	시온 시웃	사 사 sa	새 쟈 se	섀 셰 sjä	서 소 so	세 쟈 se	서 쟁 sjɔ	세 쟁 sjé	소 쟁 so	ڦاڪوا swa
ㅆ	쌍시옷 된시웃	싸 사 ?sa	쌔 쟈 ?se	쨔 셰 ?sjä	썞 셰 ?je	썞 쟈 ?se	썞 쟁 ?sjɔ	썞 쟁 ?je	쏘 쟁 ?so	ڦاڪوا ?swa
ㅇ	이응	아 아 a	애 어 e	야 애 ja	애 이 je	어 오 o	에 어 e	여 요 jo	예 이 je	오 오 o
ㅈ	지읒 지읒을	자 쟈 tja	쟤 쟈 tje	쟈 쟈 tja	저 쟈 tjo	제 쟈 tje	저 쟈 tjo	제 쟈 tje	조 쟈 tjo	ڇاڌيو tjwa
ㅉ	쌍지읒 된지읒을	짜 쟈 ?ja	ㅉ 쟈 ?tje	ጃ 쟈 ?ja	ڸ 쟈 ?tjo	ڸ 쟈 ?je	ڸ 쟈 ?tjo	ڸ 쟈 ?je	ڸ 쟈 ?jo	ڇاڌيو ?tjwa
ㅊ	치읓 치읓을	차 쟈 tja	챠 쟈 tje	챠 쟈 tja	ㅊ 쟈 tjo	체 쟈 tje	ㅊ 쟈 tjo	체 쟈 tje	초 쟈 tjo	ڇاڌوا tjwa
ㅋ	키읔 키읔을	카 카 kʰa	캐 케 kʰe	캬 캥ｬ kʰja	캐 케 kʰe	커 콜 kʰo	캐 캥요 kʰjo	커 캥요 kʰe	코 콜 kʰo	ڱاڪوا kʰwa
ㅌ	티읕 티읕을	타 타 tʰa	태 테 tʰe	탸 티야 tʰja	태 테 tʰe	터 트 tʰo	泰 티요 tʰjo	터 티 tʰe	토 트 tʰo	ڌاٿوا tʰwa
ㅍ	피읖 피읖을	파 페 pʰa	페 비야 pʰja	ڣ 페 pʰe	ڣﾎﾟ pʰo	ڣ ٻے pʰe	ڣ ٻڦ pʰjɔ	ڣ ٻے pʰe	ڦاٻوا pʰwa	ڦاٻوا pʰwa
ㅎ	히읗 히읗을	하 해 ha	해 해 he	하 해 hja	해 해 he	허 해 ho	හේ he	හේ hjo	호 해 he	۾اڌوا hwa

各種文字情報

・付録  
図ったときは

- ① 19種の子音と21種の母音を組み合わせると、理論的には399種の文字ができるが、実際にはそのすべてが用いられるわけではない。  
 ② ○はハッヂム(終声)の位置に置かれると、[d]で発音される。  
 ③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては、共和国のものを下段に示した。

ヶ ウエ	ヶ ウエ	ヶ ヨ	ヶ ウ	ヶ ウオ	ヶ ウエ	ヶ ウイ	ヶ ジュ	ヶ ウ	ヶ ウイ	ヶ イ
ヶ クエ kwe	ヶ クエ kwe	ヶ キヨ kjo	ヶ ク ku	ヶ クオ kwo	ヶ ウエ we	ヶ ウイ wi	ヶ ジュ ju	ヶ ウ u	ヶ ウイ ui	ヶ イ i
ヶ クエ kwe	ヶ クエ kwe	ヶ キヨ kjo	ヶ ク ku	ヶ クオ kwo	ヶ クエ kwe	ヶ クイ kwi	ヶ キュ kju	ヶ ク ku	ヶ キ ki	ヶ キ ki
ヶ クエ kwe	ヶ クエ kwe	ヶ キヨ kjo	ヶ ク ku	ヶ クオ kwo	ヶ クエ kwe	ヶ クイ kwi	ヶ キュ kju	ヶ ク ku	ヶ キ ki	ヶ キ ki
ヶ タヌエ nwe	ヶ タヌエ nwe	ヶ ニョ njo	ヶ ヌ nu	ヶ ネヌオ nwo	ヶ ネヌ nwe	ヶ ニヌイ nwi	ヶ ニュ nju	ヶ ヌ nu	ヶ ニ ni	ヶ ニ ni
ヶ ドウエ twe	ヶ ドウエ twe	ヶ ティヨ tjo	ヶ ドウ tu	ヶ ドウ twa	ヶ ドウ twe	ヶ ドウイ twi	ヶ ドュ tju	ヶ ドウ tww	ヶ ティ ti	ヶ ティ ti
ヶ ドウエ twe	ヶ ドウエ twe	ヶ ティヨ tjo	ヶ ドウ tu	ヶ ドウ twa	ヶ ドウ twe	ヶ ドウイ twi	ヶ ドュ tju	ヶ ドウ tww	ヶ ティ ti	ヶ ティ ti
ヶ ルエ rwe	ヶ ルエ rwe	ヶ リヨ rjo	ヶ ル ru	ヶ ルオ rwo	ヶ ルエ rwe	ヶ リレイ rwi	ヶ リュ rju	ヶ ル ru	ヶ リ ri	ヶ リ ri
ヶ ムエ mwe	ヶ ムエ mwe	ヶ ミヨ mjo	ヶ ム mu	ヶ ムオ mwo	ヶ ムエ mwe	ヶ ミュイ mwi	ヶ ミュ mju	ヶ ム mu	ヶ ミ mi	ヶ ミ mi
ヶ ピエ pwe	ヶ ピエ pwe	ヶ ピヨ pjo	ヶ ピ pu	ヶ ピオ pwo	ヶ ピエ pwe	ヶ ピイ pwi	ヶ ピュ pju	ヶ ピ pu	ヶ ピ pi	ヶ ピ pi
ヶ ピエ pwe	ヶ ピエ pwe	ヶ ピヨ pjo	ヶ ピ pu	ヶ ピオ pwo	ヶ ピエ pwe	ヶ ピイ pwi	ヶ ピュ pju	ヶ ピ pu	ヶ ピ pi	ヶ ピ pi
ヶ スエ swe	ヶ スエ swe	ヶ シヨ sjo	ヶ ス su	ヶ シオ swa	ヶ シエ swe	ヶ シュイ swi	ヶ シュ sju	ヶ ス su	ヶ シ si	ヶ シ si
ヶ スエ swe	ヶ スエ swe	ヶ シヨ sjo	ヶ ス su	ヶ シオ swa	ヶ シエ swe	ヶ シュイ swi	ヶ シュ sju	ヶ ス su	ヶ シ si	ヶ シ si
ヶ ウエ we	ヶ ウエ we	ヶ ヨ jo	ヶ ウ u	ヶ ウオ wo	ヶ ウエ we	ヶ ウイ wi	ヶ ユ ju	ヶ ウ u	ヶ ウイ ui	ヶ イ i
ヶ チュエ tjwe	ヶ チュエ tjwe	ヶ チヨ tjo	ヶ チ tju	ヶ チュエ tjwo	ヶ チュエ tjwe	ヶ チュイ tjwi	ヶ チュ tju	ヶ チ tju	ヶ チ tji	ヶ チ tji
ヶ チュエ tjwe	ヶ チュエ tjwe	ヶ チヨ tjo	ヶ チ tju	ヶ チュエ tjwo	ヶ チュエ tjwe	ヶ チュイ tjwi	ヶ チュ tju	ヶ チ tju	ヶ チ tji	ヶ チ tji
ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チヨ tjo	ヶ チ tju	ヶ チュエ tjhwo	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュイ tjhwi	ヶ チュ tju	ヶ チ tju	ヶ チ tji	ヶ チ tji
ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チヨ tjo	ヶ チ tju	ヶ チュエ tjhwo	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュイ tjhwi	ヶ チュ tju	ヶ チ tju	ヶ チ tji	ヶ チ tji
ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チヨ tjo	ヶ チ tju	ヶ チュエ tjhwo	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュイ tjhwi	ヶ チュ tju	ヶ チ tju	ヶ チ tji	ヶ チ tji
ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チヨ tjo	ヶ チ tju	ヶ チュエ tjhwo	ヶ チュエ tjhwe	ヶ チュイ tjhwi	ヶ チュ tju	ヶ チ tju	ヶ チ tji	ヶ チ tji
ヶ フエ hwe	ヶ フエ hwe	ヶ ヒヨ hjo	ヶ フ hu	ヶ フオ hwo	ヶ フエ hwe	ヶ フイ hwi	ヶ フュ hju	ヶ フ hw	ヶ フ hi	ヶ フ hi
ヶ フエ hwe	ヶ フエ hwe	ヶ ヒヨ hjo	ヶ フ hu	ヶ フオ hwo	ヶ フエ hwe	ヶ フイ hwi	ヶ フュ hju	ヶ フ hw	ヶ フ hi	ヶ フ hi

子音配列順



# 仕様

## 表示：

864×480 ドット TFT カラー液晶表示

## 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：

約 500MB（表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024<sup>2</sup> バイト、1GB=1024<sup>3</sup> バイト換算値です。）

## 消費電力：

2 W

## 使用可能電池：

単3形アルカリ乾電池、充電池は単3形 eneloop および単3形充電式 EVOLTA 2本

## 電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloop または充電式 EVOLTA）で、使用温度 25°C の場合

電池	使用条件		電池寿命※1
単3形アルカリ乾電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※2		約 130 時間
	1時間中 入力・検索 4分間／スピーカーで 1分 音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※2		約 45 時間
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ 3	約 5 時間
		画面の明るさ 5	約 1 時間
	動画再生を繰り返したとき※3	画面の明るさ 3	約 4 時間
単3形 eneloop 単3形充電式 EVOLTA	Wi-Fi 通信を続けたとき※4	画面の明るさ 3	約 1 時間
	英和辞典の訳画面で連続表示時※2		約 110 時間 ※5
	1時間中 入力・検索 4分間／スピーカーで 1分 音声出力／英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※2		約 40 時間 ※5
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合		約 4 時間 ※5

仕様

困ったときは  
・付録

- ※1 電池寿命は、およその目安です。また、microSD メモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数）により変動します。
- ※2 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。
- ※3 動画を含むコンテンツを収録している機種が対象です。
- ※4 Wi-Fi 機能を搭載している機種（XD-SX シリーズ）が対象です。
- ※5 時間は参考値です。

#### USB 給電機能：

別売品の USB ケーブルを使い、パソコンやコンセントから電源を取ることができます。  
- パソコンの仕様や設定により、USB 給電できない場合があります。

#### 電卓機能：

12 衔・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算  
- 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式  
- メモリー内容は、常時表示

#### カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲（2001 年～2099 年）、時計精度（日差士約 3 秒）

#### オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能

#### レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

#### 対応イヤホン：

ステレオイヤホン（ミニプラグ・3 極・外径 3.5mm）

#### 使用温度範囲：

0°C～40°C

#### 大きさ：

幅 157.5×奥行 101.0×高さ 18.4mm（閉時）

#### 質量：

XD-SX シリーズ：約 290g（電池込み）

XD-SV シリーズ：約 285g（電池込み）

## 別売品

- ・エクスワード純正ケース
- ・保護フィルム (XD-PF24)
- ・タッチペン (XD-PF14)
- ・USB-AC アダプター (AD-XA04J)
- ・USB ケーブル (CB-20USB)
- ・追加コンテンツ (各種専門分野・外国語など)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<https://casio.jp/exword/>



仕様

困ったときは  
・付録

## 登録商標・ライセンス・規格・廃棄するときなどの情報

登録商標・ライセンス・規格などの情報は、ガイド機能（→ 138 ページ）で見ることができます。

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP 業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS 規格、Adobe Japan など）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。

本装置は、VCCI 協会の技術基準（クラスB）に適合したマークを画面に表示します（ガイド機能→ 138 ページ）。

本製品（XD-SX シリーズ）には、電波法および電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。内蔵している無線設備の認可番号は、ホーム画面でタップパレット【機能メニュー】→【ガイド】→「規格情報」の順にタッチすると表示されます。



□ 005-101762

□ D190084007

### JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

仕様

困ったときは  
付録

無線機能 (Wi-Fi 機能)	準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
	セキュリティー	WEP※、WPA/WPA2 PSK ※ 5 または 13 文字、10 または 26 衞の 16 進数の入力に対応

- セキュリティー保護されていないアクセスポイントには接続できません。
- Web ページ上での認証を必要とするネットワークには接続できません。
- プロキシ認証を必要とするネットワークには接続できない場合があります。
- すべての Wi-Fi 環境での動作を保証するものではありません。
- セキュリティーに懸念がある環境（WEP）では、クレジットカード決済をしないでください。

本製品を廃棄するときは、地域の条例に従ってください。

# 用語から探す (さくいん)

## 記号・数字・アルファベット

(1)	41, 88	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブ ラリー.....	261
解説	41, 87	TOEFL® TEST 模試&レクチャー問題 300 問.....	261
図表	41, 87	TOEFL® テスト英熟語 700.....	261
用例	41, 87	TOEFL® テスト英単語 3800.....	261
→	80	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニ ング.....	240
[&]	290	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リー ディング.....	240
[?]	291	TOEIC® L&R テスト至高の模試 600 問.....	236
[*]	291	TOEIC® テスト 公式問題集.....	236
(-)	290	TOEIC® テストスコアアップ.....	241
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	290	TOEIC® テストハイパー模試.....	241
「バ行」と「ヴァ行」	290	TOEIC® テストやり込みドリル.....	239
50 音キーボード	68	USB 給電.....	297
and	290	Vision Quest 総合英語.....	253
CNN Worksheet	218	Wi-Fi 機能.....	102
COCKET2600	256		
eneloop	11, 16, 20		
ENGLISH TRAINING GYM	71		
EVOLTA	11, 16, 20		
GTEC®過去問題集 Advanced	248		
GTEC®過去問題集 Basic	248		
GTEC® 総合対策ガイドブック	248		
microSDHC メモリーカード	109		
microSD メモリーカード	109		
NHK 日本語発音アクセント辞典	197		
NHK ラジオ	217		
SPI&テストセンター超実戦問題集	264		
TEAP 英単語ターゲット	251		
TOEFL® TEST はじめての徹底攻略	260		

## あ

アルファベットの入力	58
暗記カード	130
意味の画面 (結果表示)	41
イヤホン	88
英会話スキット・トレーニング	206
英検®1 級全問題集	230
英検®1 級 でる順パス单	225
英検®1 級予想問題ドリル	226
英検®2 級全問題集	230
英検®2 級 でる順パス单	225
英検®2 級予想問題ドリル	226

英検®3級全問題集	230	ガイド機能	138
英検®3級 でる順パス単	225	化学反応式	263
英検®3級予想問題ドリル	226	学習情報送信設定	283
英検®準1級全問題集	230	学習帳	113
英検®準1級 でる順パス単	225	活用表	81
英検®準1級予想問題ドリル	226	カテゴリー	33
英検®準2級全問題集	230	壁紙設定	282
英検®準2級 でる順パス単	225	画面に表示されるアイコン	41
英検®準2級予想問題ドリル	226	画面分割検索	84
「英語の耳」になる!	212	カレンダー/時計	98
英語名演説・名せりふ集	219	簡易診断	71
英単語/英熟語ターゲット	258	漢英大辞典	221
英単語ターゲット1900	258	環境設定	282
液晶パネル設定	283	漢検でる順問題集	245
エヌループ	11, 16, 20	関西周辺 週末の山登りベスト120	270
エピソードで読む世界の国	243	漢字前方後方一致検索	52
エボルタ	11, 16, 20	関東周辺 週末の山登りベスト120	270
お買い上げ時の設定	285	漢和辞典	195
オックスフォード現代英英辞典	199	カードスロット	23, 110
音声機能	88	規格情報	320
音声言語	279, 285	聞き比べ	93
音声設定	282	キクタン	214
音声速度設定	282	キクタン/キクジュク	214
音声速度の調節	92	キクタン GTEC®	246
音声プレーヤー	95	キクタン TOEIC® TEST SCORE	234
音声モード	89, 92	キクタン TOEIC® TEST SCORE 500	234
音量設定	282	キクタン TOEIC® TEST SCORE 600	234
音量の調節	91	キクタン英会話	214
オートパワーオフ	21	キクタン英会話 初級編	214
オートパワーオフ設定	282	キクタン英検®	223
オープニング設定	283	記号選択画面	291
か			
楷行草 筆順字典	197		
解説	87		

機能メニュー	44	絞り込み／語順指定検索	79
機能メニュー設定	281, 285	ジャンプ	81
教科書体ズーム	49	充電式 EVOLTA	11
キー入力音設定	282	充電池	11, 16, 20
クイックパレット	24	熟語	87
空白	290	初期化	285
葉の手引き	267	仕様	317
口が覚える中国語	222	新漢語林	195
口が覚えるドイツ語	222	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	266
口が覚えるフランス語	222	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	266
クラシック名曲 1000 フレーズ	270	ジーニアス英和辞典	198
クラブエクスワード	112	ジーニアス総合英語	254
罫線表示	274	数字の入力	63
現代漢語大詞典	221	すぐ出るサーチ	35
高校数学解法事典	263	ステッドマン医学英英辞典	272
高校数学公式集	263	図表	87
国語名作集(漢文)	243	スピーカー	23
国語名作集(古文・現代文)	243	スペルチェック	76
ゴシック体	48, 283	スペース	290
古文単語・熟語ターゲット 270...	244	成句	87
コンテンツ一覧	33	成句検索	77
コンテンツ設定	285	成句ジャンプ	83
<b>さ</b>		世界史用語集	264
三省堂 反対語便覧	197	世界の料理・メニュー辞典	220
しおり機能	268	世界文学 1000 作品	268
時間割表	100	設定	281
時刻設定	98, 283	ゼロから始める英文法	255
しごとの日本語(電話応対基礎編)	272	選択サーチ	37
.....	272	センタリング	78
しごとの日本語(ビジネスマナー編)	272	総合英語 Evergreen	253
.....	272	ソフトキーボード	68
しごとの日本語(メールの書き方編)	272	<b>た</b>	
.....	272	大修館 四字熟語辞典	197
辞書別履歴	54		
実践ロイヤル英文法	254		

タッチペン	26	日本語ソフトキーボード	70
タッチメニュー	45	日本語で英語例文検索	51
縦表示	274	日本語手書きで調べる	65
旅の指さし会話帳 中国語	220	日本三百名山 登山ガイド	270
ダントツ SPI	264	日本史用語集	264
ダントツ一般常識+時事	265	日本大百科全書(ニッポニカ)	265
中国語の入力	60	日本文学 2000 作品	268
中国語生活図解辞典	222	入力後サーチ	36
中日辞典	221	ノート	122
中日大辞典	220		
追加コンテンツ	102	<b>は</b>	
使い方ポイント	30	発音トレーニング	199
つづり字記号が付く文字を含む言語の 入力	59	ハングルの入力	61
訂正	58, 66	ビジュアル・ワイド 日本の城	271
デイリースピーキング	204	ビジュアル・ワイド 日本名城百選	271
手書き認識設定	283		
テキストビューワー	106	日付／時刻設定	98, 283
電源を入れる・切る	21	ひとり歩きの会話集(16 言語)	220
電子図鑑 図から検索	50	百人一首	242
電卓	96	百科事典マイペディア	266
電池交換	17	ひらがな入力	57
電池残量	22	ピンイントレーナー	222
電池寿命	317	ピンイン入力	60
電池設定	283	フォント設定	48, 283
点灯時間設定	284	複合語	87
トゥルーボイス (TRUE VOICE)	88	複数辞書検索	31, 50
登録	33	複数辞書設定	284
登録コンテンツと壁紙の初期化	282	複数辞書履歴	54
登録商標	320	付箋	126
トレジムプラン	71	付属品	16
		ブランクワード	291
<b>な</b>		ブリタニカ国際大百科事典	265
日経 TEST 公式練習問題集	265	ブルーライトカット設定	284
日本語 50 音で調べる	70	レビュー	40
		プロジェクト	108

変化形	36
変化表	81
ページ送り	42
ベーシックジーニアス英和辞典..	199
ホーム画面	31
ホーム画面の編集	275
ホーム設定	281, 282

## ま

マイク感度設定	280, 282
毎日ウィーコリー	218
マーカー単語帳	116
見出し語ジャンプ	82
ミニウインドウ	42
ミニ辞書	45, 84
明朝体	48, 283
メッセージ	295
メモリーカード	109
文字サイズ	46, 273
文字を消す	58, 66
文字を直す	58, 66
文字を入力する	57, 64, 68
戻る	24

## や

山川 一問一答現代社会	264
山川 一問一答世界史	264
山川 一問一答地理	264
山川 一問一答日本史	264
山川 一問一答倫理	264
ユメタン／ユメジュク	256
ユメブン	257
ユーザー名機能	286
ユーザー名設定	282
用例	87

## ら

ライセンス	320
ライブラリー	105
ラジオ体操 第1	271
リスト画面 (候補の一覧)	40
リスト件数	40
リセット	19, 289
リトル・チャロ NY 編	209
リトル・チャロ 2	209
履歴	54
ルビ表示機能	270, 285
レイアウト	274, 285
例文検索	77
例文ジャンプ	83
録音マイク	93, 280
ロシア文字の入力	62
論点解説 日経 TEST	265
ローマ字かな入力	57

## わ

ワイファイ (Wi-Fi) 機能	102
ワイルドカード	291
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	267

**CASIO**<sup>®</sup>

**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

MA2109-F  
2021年9月更新  
© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.