

EX-word

DATAPLUS 10

電子辞書

取扱説明書

XD-Z4500

XD-Z4700

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。説明・画面例やイラストなどは、「XD-Z4500」を使用しています。

カシオ電子辞書お客様サポートメニューの「取扱説明書ダウンロード」から電子版の取扱説明書をご覧いただけます。

<http://casio.jp/support/exword/>



本機をご使用になる前に

辞典をひく

基本的な使いかたを知る

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典を活用する

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る


困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

電子辞書を使ってみよう！

電子辞書の操作はホーム画面から始めます。ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選びます。

キーヤ画面の「ホーム」を押したりタッチするとホーム画面が表示されます。

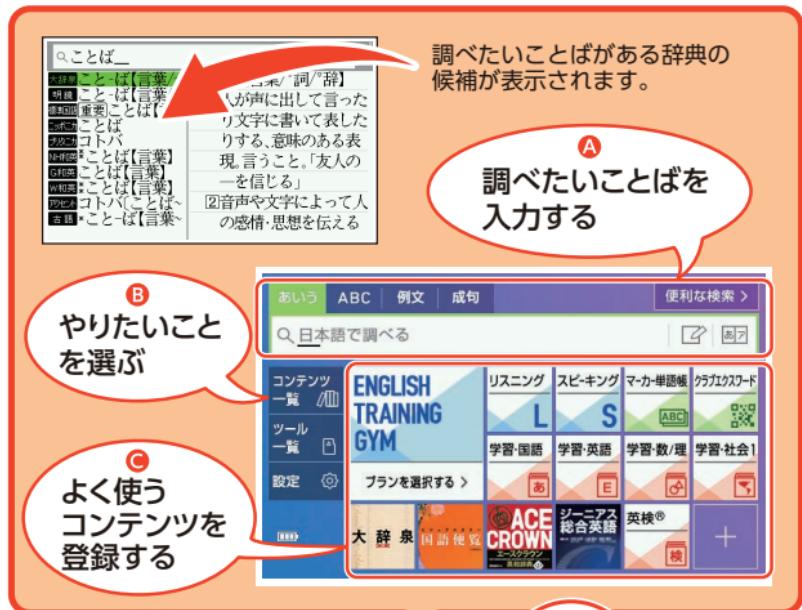

A 調べたいことばを入力する → 24、79 ページ

B やりたいことを選ぶ

- ・辞典を選ぶ(コンテンツ一覧) → 28 ページ
- ・学習帳や電卓などを使う(ツール一覧) → 74、101、140、142 ページ
- ・設定を変更する → 255 ページ

C よく使うコンテンツを登録する → 33 ページ

目次

電子辞書を使ってみよう！	表紙の裏
安全上のご注意	5
使用上のご注意	9
本書の記載について	12

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	13
電池について	13
初めてお使いになるときは	14
電源を入れる・切る	18
電源を入れる	18
電源を切る	18
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	19
各部の名前と働き	20
録音マイク使用上のご注意	20
タッチペン使用上のご注意	21
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意	22

辞典をひく

ホーム画面でことばを調べてみよう	24
辞典を選んでことばを調べてみよう	26
辞典を選ぶ	28
コンテンツ一覧画面から辞典を選ぶ	28
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	31
ホーム画面を編集する	33
よく使うコンテンツをホーム画面に登録する	33
登録したコンテンツの位置を変更する	34
登録したコンテンツを解除する	35

ことばを調べる	36
パターン1 最初の何文字かを入力する	37
パターン2 ことばをすべて入力する	38
パターン3 見出しをたどる	39
パターン4 複数の条件から絞り込む	40
パターン5 項目をタッチする	42
画面の基本操作	43
使いかたの説明を見る	43
画面の見かた	43
画面の項目の選びかた	48
文字の大きさを変える	49
文字を教科書体で拡大する	50
前後の見出し語に切り替える	50
画面をタッチして操作する	51

文字を入力する

キーボードで文字を入力する	55
ひらがな・カタカナを入力する	55
間違った文字を訂正する	56
アルファベットを入力する	56
中国語を入力する	58
ハングルを入力する	59
ロシア文字を入力する	60
数字を入力する	61
タッチペンで文字を手書き入力する	62
手書き入力の種類	63
手書き入力をする	64
大きなマスに文字を手書き入力する	67
ホーム画面で手書き入力する	68
ソフトキーボードで文字を入力する	69
ソフトキーボードの種類	69
各文字種のソフトキーボードで入力する	71
日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する	72
ホーム画面のソフトキーボードで入力する	73

辞典を活用する

英語教材で学習する	74
簡易診断	74
学習プランに沿って学習する	75
カテゴリーからコンテンツを選んで学習する	77
学習の進捗を確認する	78
便利な検索を使う	79
図や画像から調べる	79
地図から調べる	80
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	80
漢字を手がかりにことばを調べる	81
一度調べたことばを履歴から探す	84
スペルがあいまいな英単語を調べる	85
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	86
成句や例文を調べる	87
入力した単語の表示位置をそろえる	88
成句や例文の候補を絞り込む	89
意味の画面から別のことばを調べる	90
続けて他のことばを調べる	90
⇨や⇨が指すことばを調べる	90
別の辞典を選んで調べる	92
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる	95
2つの画面を並べて調べる	97
画面内のことばの熟語や解説などを見る	99

学習帳を使う

学習帳でできること	101
手書きで文字や図を書く	102
マーカーを引いて単語帳を作る	104
手書きでノートに書き込む	109
見出し語に付箋を付ける	114
暗記カードを作る	118

お役立ち機能を使う

音声を聞く	129
-------	-----

電卓を使う	140
カレンダー/時計を使う	142
時間割表を使う	146
パソコンや追加コンテンツを使う	148
スマートフォンと連携したサービスを利用する	159
使い方ポイントを見る	160

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	161
辞典の説明・使いかたを見る	162
収録辞典	163
XD-Z4500(収録辞典)	163
XD-Z4700(収録辞典)	168

お役立ち情報を見る

困ったときは	241
こんなときには	241
こんな症状が起こったら	243
こんなメッセージが出たら	247
本機をリセットする	250
本機の電池を交換する	251
外部から電源を取る(USB 給電)	253
設定を変更する	255
設定項目	255
設定の変更のしかた	258
ユーザー名機能について	261
キー・アイコンの名前と働き	264
付録	267
ローマ字・かな対応表	267
手書き入力のポイント	269
仕様	271
さくいん	274

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



警告

電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。

目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

USB ケーブルについて

USB ケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・指定品以外の USB ケーブルは絶対に使わない
- ・重いものを乗せない、USB ケーブルを束ねたまま使わない
- ・加熱しない、加工しない、傷つけない
- ・無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない



置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- ・湿気やほこりの多い場所
- ・台所や加湿器のそばなど、油烟や湯気が当たる場所
- ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常(煙・臭い・発熱など)について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. USB ケーブルを外す
3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。

口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

警告

別売のメモリーカードの取り扱いについて



別売のデータカード(microSD版)や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

注意

イヤホンについて



イヤホンを差し込んだまま、ぶらさげない。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



イヤホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

注意

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・分解しない、ショートさせない
- ・充電しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・本機で指定されている電池以外は使わない



- ・極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- ・電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

USB ケーブルについて

USB ケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・ケーブル(特に電源プラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使わない
- ・一度曲がってしまった USB プラグは使わない
- ・USB プラグは接続の方向を確認してまっすぐ差し込む



- ・コネクター内部に液体や異物が入らないように注意する

コネクター部への接続



- ・イヤホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。
火災・感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

- ・本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れことがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- ・**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- ・**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- ・**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- ・**磁気カードに近づけないでください。**
クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。
- ・**充電池を使用するときは、次のことに注意してください。**
 - 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop(エネループ)または、パナソニック株式会社製の単3形充電式 EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
 - 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
 - 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
 - eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- 大切なデータは控えをとってください。

本機や microSD メモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

- 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。

例)「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」
など

- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

- 海外で使うときは、次のことに注意してください。

- 本機は日本の安全規格に基づいて製造されています。海外の各国(地域)にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国(地域)の規格は国(地域)ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国(地域)の電気事情をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。

- AC アダプターをご使用になる場合は、本機指定の専用 AC アダプターをご使用ください。ご使用になる国(地域)によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード（コンテンツ）の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集しております。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- ・各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（[辞典の凡例などを見る → 162 ページ](#)）。

収録コンテンツの内容

- ・画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- ・本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。

各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- ・コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。

- ・各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。

- ・書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。

- ・一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書では「microSD メモリーカード」および「microSDHC メモリーカード」の名称を「microSD メモリーカード」と呼びます。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。



- ・本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(→49ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- ・Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- ・「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- ・Macintosh および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- ・その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- ・アルカリ単3形乾電池 2本
- ・タッチペン(本体側面に収納されています→21ページ)

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

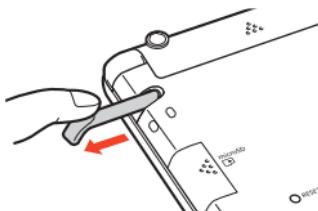

電池について


- ・本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop(エネループ)および充電式EVOLTA(エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- ・充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- ・本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→271ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ・ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定すると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- ・音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→251ページ)。

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


1 電池プラグを取り外す

- 2箇所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

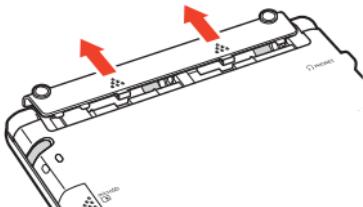


2 乾電池2本を入れ、電池プラグを取り付ける

- 図のように(ー)極側を電池ボックスにセットする。
取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

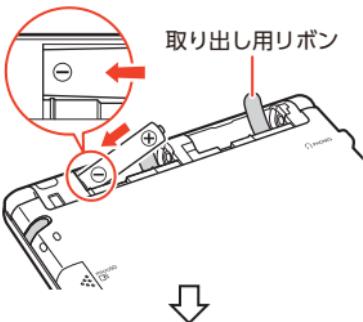


- 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込む。

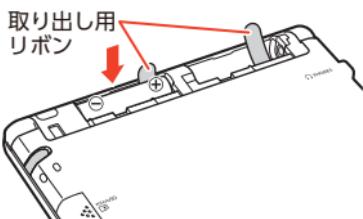

正しくセットされた状態


- バネがはみ出でていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ていている
- 電池の極性(+-)が間違っていない

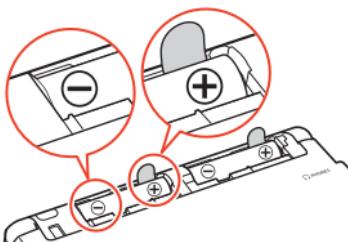

- 本体に電池プラグを取り付けます。


3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

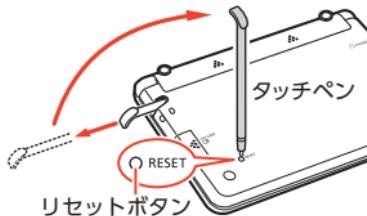


4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

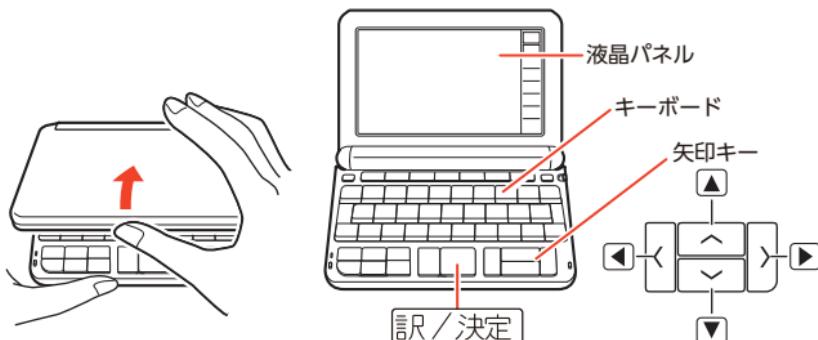

「電池設定」画面が表示されます。

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム(別売)を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」([→247ページ](#))をご覧ください。

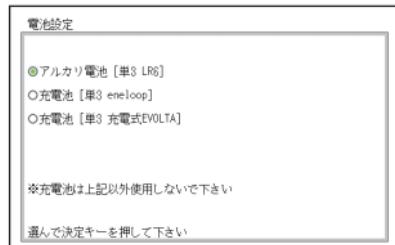

5 「●アルカリ電池[単3 LR6]」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販の eneloop(エネループ)を入れた場合は「●充電池[単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA(エボルタ)を入れた場合は「●充電池[単3 充電式EVOLTA]」に、**▲**または**▼**を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA(エボルタ)を入れた場合は、「●アルカリ電池[単3 LR6]」にしてください。


6 訳/決定を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。




7 日付・時刻を設定する

- ▲** **▼** **◀** **▶** を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。

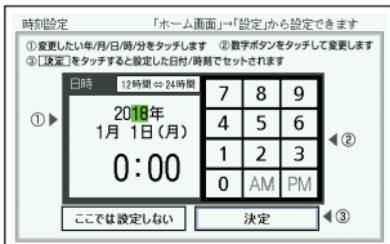

例) 2018年9月20日16:30に設定する

- 「年」の下2桁が選ばれているとき
に**[1]** [**8**]とタッチして、「2018」
(年)と入力する。
 - 設定範囲は、2001年～2099年
です。
- 「月」の左側の数字をタッチする。
- [9]**をタッチして、「9(月)と入力する。
 - 一桁の数字は、最初に**[0]**を入力します。
- 手順2、3と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順
に入力する。

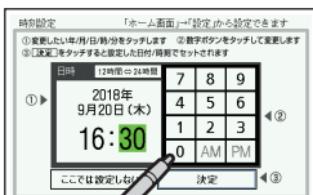

- ・【12時間⇒24時間】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
- ・12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
- ・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。
- ・【ここでは設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。

8 [決定]をタッチする

- ・または ▲ ▼ ← → で【決定】を選び【訳／決定】を押します。
- ・ホーム画面が表示されます。
- ・タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 21 ページ)。



- ・日付や時刻を間違って設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→ 142 ページ)をご覧になり、設定し直してください。
- ・液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます(→ 255 ページ)。
- ・ホーム画面によく使うコンテンツを登録して、素早く呼び出すことができます(→ 33 ページ)。
- ・本機は、ホーム画面やコンテンツ一覧画面、電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(→ 261 ページ)。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ→[255 ページ](#))。
- 電源が切れているときに [電源] を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー(→[28 ページ](#))を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。
- USB 給電(→[253 ページ](#))を行うと、自動的に電源が入ります。

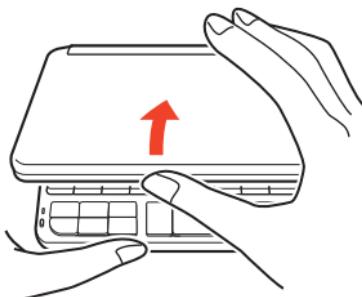

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに [電源] を押すと電源が切れます。
- 音声プレーヤー再生中(→[138 ページ](#))に本機を閉じても、再生は続きます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- ・画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができま
す(→260ページ)。
- ・音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声や動画を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。


ホーム画面左下やコンテンツ一覧画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。




- ・電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- ・電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- ・音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→253ページ)をお勧めします。
- ・動画を含むコンテンツの対象辞典は、ガイド機能で見ることができます(機能別の対象辞典/モード名を見る→162ページ)。

各部の名前と働き

- キー・アイコンの名前と働き → 264 ページ

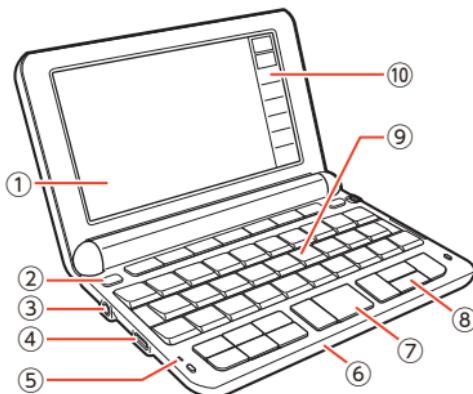

- ① 液晶パネル(画面)
→ 18 ページ
- ② 電源スイッチ
→ 18 ページ
- ③ イヤホン端子
→ 130 ページ
- ④ USB ケーブル接続コネクター
→ 148、253 ページ
- ⑤ 録音マイク
→ 20 ページ
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 訳／決定
- ⑧ 矢印キー(▲▼◀▶)
- ⑨ キーボード
→ 264 ページ
- ⑩ クイックパレット(ハードアイコン)
→ 52 ページ
- ⑪ 電池プラ
→ 14、251 ページ
- ⑫ タッチペン
→ 21 ページ
- ⑬ カードスロット(挿入部)
→ 152、154 ページ
- ⑭ リセットボタン
→ 14、251 ページ

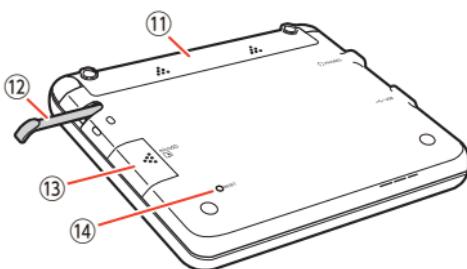

録音マイク使用上のご注意

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意してご使用ください。

- 「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに 訳／決定 を押して、録音を終了してください。→ 135 ページ

タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- ・画面をタッチして操作する→51ページ
- ・タッチペンで文字を手書き入力する→62ページ

タッチペンを取り出す


タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から
取り出す



本体を開いた状態
から取り出す

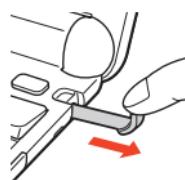

タッチペンをしまう


タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。

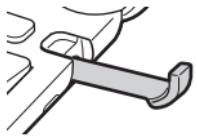

- ・タッチペンをなくさないように注意してください。


タッチや文字入力するときのポイント

- ・液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- ・液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- ・液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- ・タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- ・指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- ・タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がズれているときは、画面を調整してください(→[258 ページ](#))。




例)

反応しない

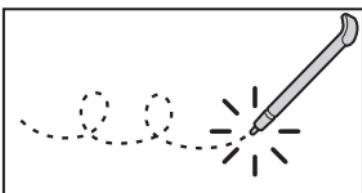

手書き文字がズれる

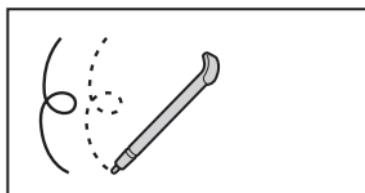

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- ・サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- ・保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)およびカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- ・正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- ・キーボードを押しても反応しない
- ・タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- ・手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼るときのポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

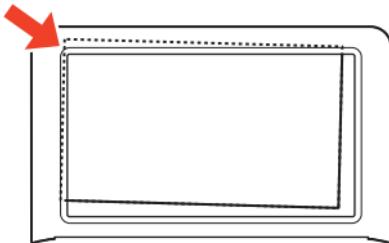

- ・保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

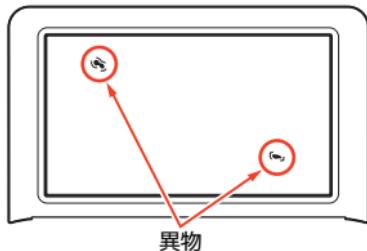


- ・異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

ホーム画面でことばを調べてみよう

ホーム画面では、使う辞典を気にせずに、複数の辞典からことばを調べることができます(複数辞書検索)。ここでは、「ななかまど(七竜)」を調べてみましょう。

» 使用キー

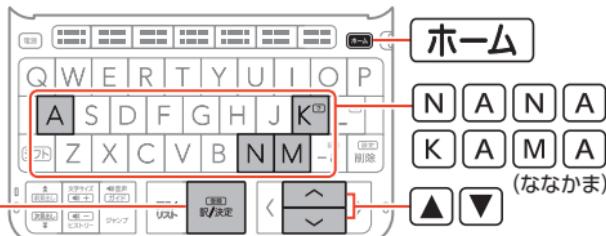

1

ホームを押す


ホーム画面が表示されます。「あいう」(日本語)にカーソル(■)が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「あいう」をタッチします。検索語入力欄にカーソル(_)が表示され、入力状態になります。



2

N Aと押す

- A 「な」と表示されます。
- B ことばが収録されている辞典を示します。
- C 「な」から始まることばが表示されます。
- D 選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます

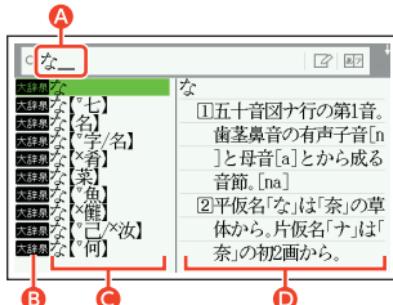

3 N A K A M A

と押す

「ななかま」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

Q. ななかま

ななかま かまと【七×竈】
バラ科の落葉小高木。山地に自生。葉は長梢円形の小葉から~7対づく羽状複葉で、秋に紅葉する。7月ごろ、白色の小花を群生し、実は熟すと赤い。材は燃えに

4 ▼ ▲ を押す

「ナタニカ ナナカマド」を選びます。

Q. ななかま

ナナカマド【七竈】(mountain ash)
Sorbus commixta; mountain ash
バラ科の落葉小高木。日本全土の山地にみられ、高さ10mに達する。樹皮は帶灰暗褐色、細い皮目が

5 訳/決定 を押す

『ブリタニカ国際大百科事典』の「ナナカマド【七竈】」の説明が表示されます。

Q. ブリタニカ国際大百科事典
ナナカマド【七竈】(mountain ash)
Sorbus commixta; mountain ash
バラ科の落葉小高木。日本全土の山地にみられ、高さ10mに達する。樹皮は帶灰暗褐色、細い皮目がある。枝は紫紅色で光沢がある。葉は互生し、9~15の小葉から成る奇数羽状複葉で長さ20cmほどになる。小葉は長さ3~7cmで鋸尖頭長梢円形、縁に鋸歯がある。5月から7月に、小枝の先端に複散房花序をつけ

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面の該当する部分をタッチすると、いろいろな方法で調べることができます。

- A アルファベットで調べる
- B 成句や例文を調べる → 87ページ
- C 手書きのマスやソフトキーボードで入力して調べる → 68、73ページ




- Cは調べたいことばの種類により、アイコンが変わることや、表示されないことがあります。

ひく

ホーム画面でことば調べてみよう

辞典を選んでことばを調べてみよう

使いたい辞典を選び、ことばを調べる例を説明します。ここでは、国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

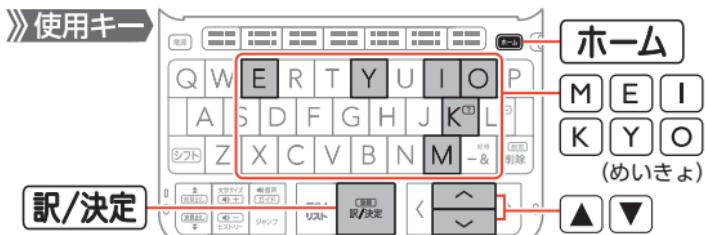

1 ホームを押す

ホーム画面が表示されます。



2 「コンテンツ一覧」をタッチする

「デジタル大辞泉」(XD-Z4700 では「広辞苑」)が選ばれています。

選ばれている項目は、緑色のカーソル(□)が付きます。「デジタル大辞泉」(XD-Z4700 では「広辞苑」)が表示されない場合は、画面上部の「国語1」(国語系1)をタッチします。



3

「明鏡国語辞典」をタッチする


「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。



4

M E と押す


- A 「め」と表示されます。
- B 「め」から始まることばが表示されます。
- C 選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

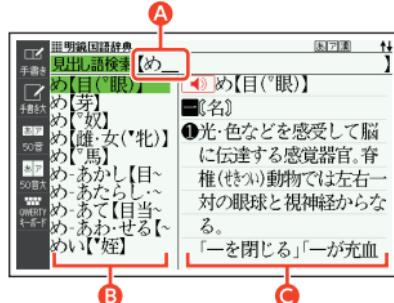

5

I K Y O と押す


「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

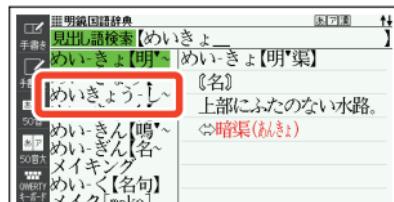

6

▼ ▲ を押す


「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

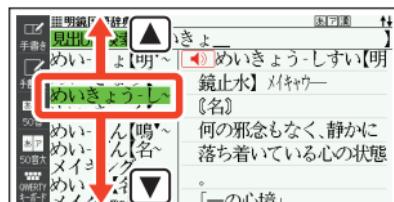

7

訳/決定 を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されます。

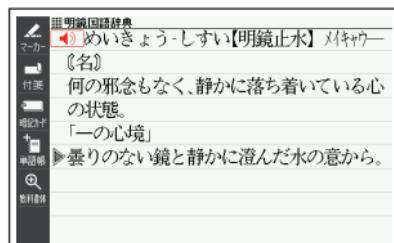

ひく


辞典を選んでことば調べてみよう

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、次の方法があります。

- ・コンテンツ一覧から選ぶ
- ・辞典／モードキーを押して選ぶ→31ページ
- ・画面をタッチして選ぶ→53ページ
- ・ホーム画面に登録した辞典から選ぶ→33ページ

使う辞典に迷ったら、ホーム画面で複数の辞典からことばを調べることもできます(→24ページ)。

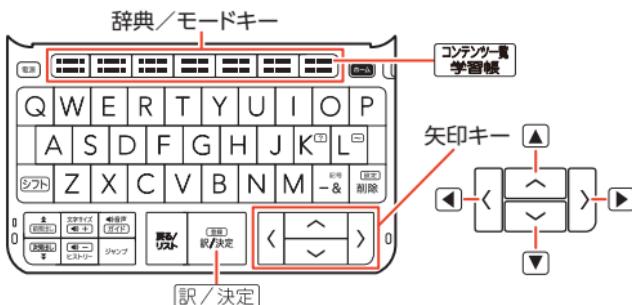

コンテンツ一覧画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- ・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 「コンテンツ一覧 学習帳」を押す

- ・コンテンツ一覧画面が表示されます。
- ・選ばれているカテゴリーや辞典には、緑色のカーソル(■や□)が付きます。
- ・コンテンツ一覧画面が表示されない場合は、もう一度「コンテンツ一覧 学習帳」を押します。
- ・ホーム画面で「コンテンツ一覧」を選んでも同じです。



3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ



▲でカテゴリーにカーソル(■)を移動

◀▶でカテゴリーを切り替える

4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ



▼で辞典一覧にカーソル(□)を移動

▲▼◀▶で辞典を選ぶ

辞典を
選ぶ

辞典を
選ぶ

- 辞典一覧の最初または最後の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。

- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。


5 訳/決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- (フォルダー)アイコンが名称に付いている場合、**訳/決定**を押すと中身が表示されます。
- Content List 学習帳**を押して、別の辞典を探することができます。



コンテンツ一覧画面の文字の大きさを変える

コンテンツ一覧画面で  を押すごとに、文字の大きさ(文字サイズ)が切り替わります。

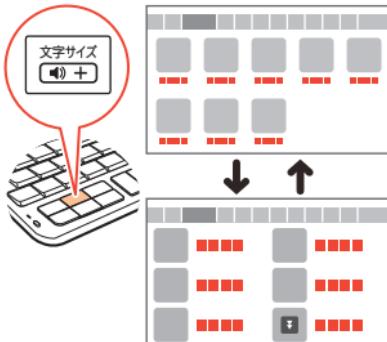


コンテンツ一覧画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、コンテンツ一覧画面に続きがある場合があります。


- ・コンテンツ一覧画面に続きがある場合は、↓マーク(画面右上)および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

- ・コンテンツ一覧画面が画面単位で上下に送られます。

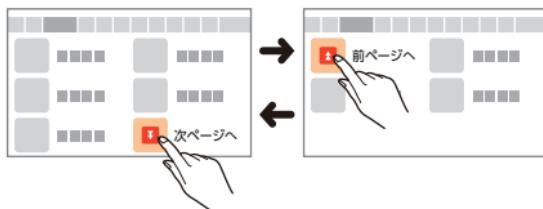

- ・画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

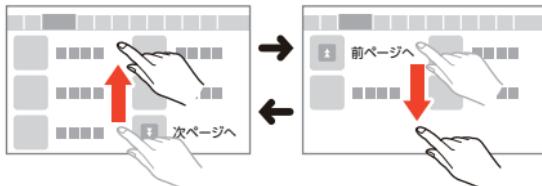

- ・   を押して画面を送ることもできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。



- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- シフトを押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典



2つ目の辞典



- XD-Z4700では、を押すごとに、『広辞苑』と『明鏡国語辞典』に切り替わります。

辞典／モードキーに登録された辞典を変更する

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「訳／決定」を押す

- 「設定」画面が表示されます。
- シフトを押し、離してからを押して表示される設定画面では、「辞典／モードキー」に登録された辞典を変更できません。



辞典を
ひく

辞典を選ぶ


2 ▶▶で「辞典キー」を選ぶ

- ・辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。



3 ▲▼で変更したいキー／辞典を選び、[訳／決定]を押す

- ・変更できる辞典が表示されます。

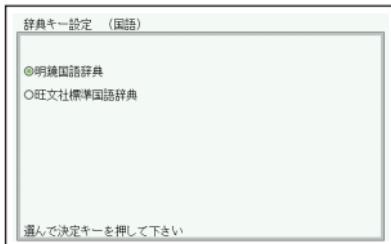

4 辞典を選び、[訳／決定]を押す

ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておくと(最大18個)、簡単な操作で素早く呼び出せます。登録したコンテンツは後から位置の移動・入れ替え・解除ができます。

- 国語系などのカテゴリー(分類)や暗記カードなどの機能も登録できます。
- 登録したコンテンツはアイコンで表示され、辞典やカテゴリーにより大きさが異なります。



ひく
辞典を

ホーム画面を編集する

よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

例)「新漢語林」を登録する

- 1 コンテンツ一覧画面を表示させ、画面上部の「国語1」(国語系1)をタッチする



- 2 「新漢語林」を約1秒間タッチする

- (フォルダー)アイコンが付いているコンテンツの場合、1回タッチして中身を表示させてください。
- 矢印キーを使って、コンテンツを選んだ後、[シフト]を押し、離してから[訳/決定]を押しても登録できます。



3 ホームを押す

- ホーム画面に「新漢語林」アイコンが表示されます。タッチすると、『新漢語林』の最初の画面が表示されます。
- ホーム画面に空きスペースがないときは、登録できません。解除してから登録してください。



登録したコンテンツの位置を変更する

例)『新漢語林』の位置を変更する

1 ホーム画面の「新漢語林」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま変更したい位置になぞって、離す

- 位置の変更ができる場合 (OK)、できない場合 (NG) が画面左側に表示されます。
- すでに登録されているアイコンと入れ替えたり、空きスペースに移動したりできます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



登録したコンテンツを解除する

例)『新漢語林』の登録を解除する

- 1 ホーム画面の「新漢語林」アイコンを約1秒間タッチし、
タッチしたまま **登録解除** (登録解除)の上になぞって、離す



- ・キーボードで登録を解除することもできます。
 1. 矢印キーを使って解除したいコンテンツを選ぶ(緑色カーソル(■)を付ける)。
 2. **削除** を押した後、解除方法を選び**訳/決定** を押す。
- ・「ホームリセット」をする(→255ページ)と、お買い上げ時の設定に戻ります。

ひく
辞典を

ホーム画面を編集する

ことばを調べる

辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます（検索します）。

国語辞典の場合



百科事典の場合



収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1 最初の何文字かを入力する → 37ページ
- パターン2 ことばをすべて入力する → 38ページ
- パターン3 見出しだをたどる → 39ページ
- パターン4 複数の条件から絞り込む → 40ページ
- パターン5 項目をタッチする → 42ページ

- ・上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「[辞典の説明の見かた](#)」（→161ページ）以降の「収録辞典を使う」の章で個別に説明しています。
- ・それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- ・調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「[こんなときには](#)」（→241ページ）を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例)「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- ・『明鏡国語辞典』は、コンテンツ一覧画面の「国語系1」の中にはあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ




2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・キーボードで文字を入力する → 55ページ
- ・タッチペンで文字を手書き入力する → 62ページ

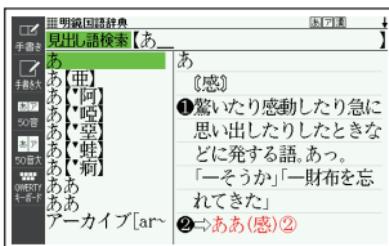


3 「ぶり」と入力する

- ・「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

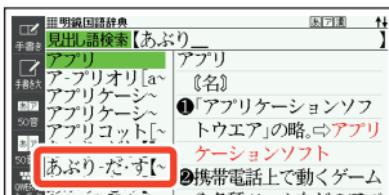

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、「訳/決定」を押す

- ・意味が表示されます。

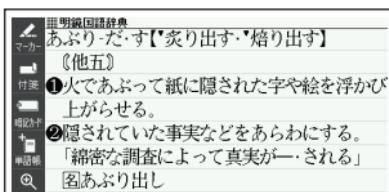

ひく
辞典を

ことばを調べる


パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから [訳/決定] を押して、検索する方法です。

例)「あめ」ということばが後ろにつくことばを調べる(デジタル大辞泉)

- ・『デジタル大辞泉』は、コンテンツ一覧画面の「国語系1」の中になります。
- ・XD-Z4700 では『広辞苑』にて同様の操作ができます。

1 ▲▼で「逆引き検索」を選ぶ

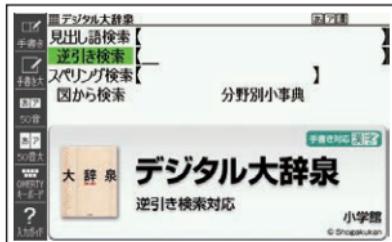


2 「あめ」と入力する

- ・キーボードで文字を入力する → 55ページ
- ・タッチペンで文字を手書き入力する → 62ページ


3 [訳/決定] を押す

- ・あてはまる項目の一覧が表示されます。
- ・↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きがあります。

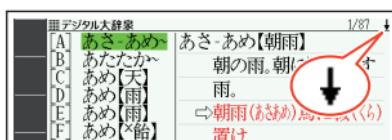

4 ▲▼で調べたい項目を選び、[訳/決定] を押す

- ・説明が表示されます。

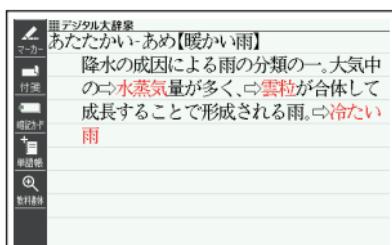

パターン3 見出しをたどる

あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ後に、目的の情報が表示される場合もあります。

例) 世界遺産を調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、コンテンツ一覧画面の「生活・実用」の中にあります。

- 1 ▲▼◀▶で「分類から探す」を選び、訳/決定を押す

図 ブリタニカ国際大百科事典
[A] 世界の国
[B] 日本の都道府県
[C] 世界遺産
[D] 世界の人物
[E] 世界の動物
[F] 雲
[G] 世界の国旗
[H] 有名絵画
[I] その他

- 2 ▲▼で見出しを選び、訳/決定を押す

- ここでは、「[C]世界遺産」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

図 ブリタニカ国際大百科事典
[A] アジア・オセアニア地域
[B] アフリカ地域
[C] ヨーロッパ地域
[D] 南北アメリカ地域
[E] 日本の世界無形遺産

- 3 引き続き、▲▼で見出しを選び、訳/決定を押す

- ここでは、「[B]アフリカ地域」を選んでいきます。

- 4 調べたい世界遺産を ▲▼ で選び、訳/決定を押す

- 説明が表示されます。

図 ブリタニカ国際大百科事典
マーカー
付録
検索
翻訳
便利ツール
文化遺産:⇒メンフィスの遺構と墓域/⇒ギザから⇒ダハシュールまでのピラミッド地帯
文化遺産:⇒テバの遺構と墓域
文化遺産:⇒アブシンベル神殿から⇒フィラエ遺跡までの⇒ヌビア遺跡群
文化遺産:イスラム都市⇒カイロ
文化遺産:⇒アズメナ

辞典を
ひく

ことばを
調べる

パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例)「志」について調べる(新漢語林)

- ・『新漢語林』は、コンテンツ一覧画面の「国語系1」の中にはあります。
- ・「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

- 1 ▲▼で「□単漢字を読み/画数から探す」を選び、訳/決定を押す

- ・または、□を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



- 2 ▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル()を移動し、「こころ」と入力した後、訳/決定を押す

- ・あてはまる部首の一覧が表示されます。



- 3 ▲▼◀▶で「心」を選び、訳/決定を押す




4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する

- 数字キーをタッチして入力します。→61ページ




5 [訳/決定]を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

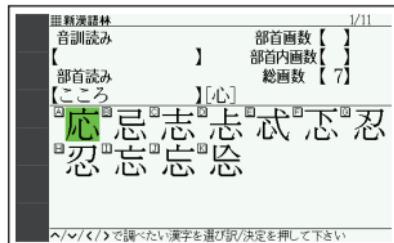

6 ▲▼◀▶で「志」を選び、
[訳/決定]を押す

- 説明が表示されます。

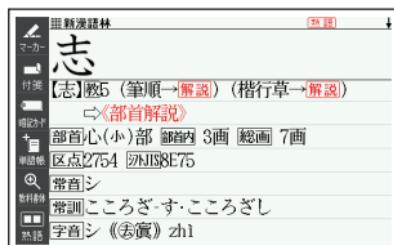

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。 ▲▼◀▶で部首を選び、[訳/決定]を押してください。

辞典を
ひく

ことばを調べる

パターン5 項目をタッチする

画面に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例)「ナスカ」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- ・『ブリタニカ国際大百科事典』は、コンテンツ一覧画面の「生活・実用」の中にあります。


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- ・または、▲▼で「地図から検索」を選び、[訳/決定]を押します。



2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- ・または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、[訳/決定]を押します。

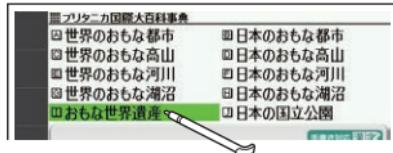

3 【南アメリカ】をタッチする



4 【ナスカ】をタッチする

- ・説明のミニウインドウが表示されます。→47ページ
- ・[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に説明が表示されます。
- ・説明のミニウインドウが表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。



ミニウインドウ

画面の基本操作


画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

- 手書き入力できる文字の種類 → 62 ページ
- クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する → 51 ページ

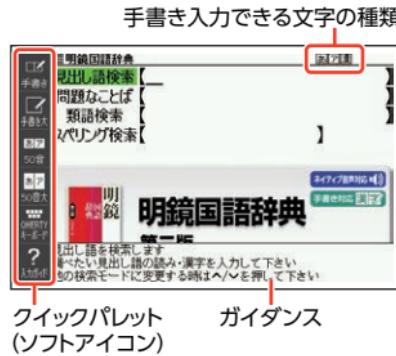


画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます。

また、画面の右側または下側に、選んでいることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。

- リスト画面の 熟語 や 🔍 などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

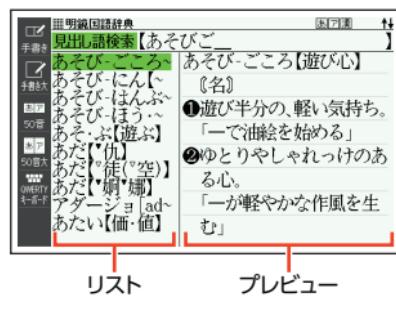

ひく

画面の基本操作

- ・履歴(ヒストリー)の画面(→84ページ)などリストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中の順番が表示されます(リスト件数)。ホーム画面の検索語入力欄からの検索など表示されないものもあります。

リスト画面で**訳/決定**を押す、またはプレビュー部分をタッチすると、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

また、詳細画面の表示のしかた(レイアウト)を、次のように切り替えることができます。

- 図として表示されている部分は、切り替わりません。
 - ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→[86、89、97ページ](#)) できません。

罫線表示(罫線入り)

うんげん「經・頸(筆・綱)」
【名】
同系統の色を使い、遙から遙へ、あるいは遙から遙へと帯状に段階をつける彩色法。また、そのようないく紋様の織物。
「縁(えん)の(えん)」「一縰(いっけん)(一赤地などの輪じまの間に花形・ひし形などの色模様を織り出した紬織物)」

詳細表示(罫線なし、行間狭く)

標準表示(罫線なし)

■問題解説
うん・げん【縁・網(葦・網)】
【名】
同系統の色を使い、溝から渓へ、あるいは渓から瀧へ帯状に段階をつける色彩法。また、そのような絵様の織物。
「一縁(いのなわ)」、「一錠(いちとう)(=赤地などの緑じまの間に花形、ひし形などの色模様を織り出した組織織物)」

縱表示

ある。西脇和也著
「西脇和也の本棚」
著者紹介
西脇和也（にしわき わや）は、1950年、福井県生まれ。文部省小説大賞受賞。『魔女アリス』（講談社文庫）など、多くの児童書を著す。また、『魔女アリス』の翻訳版は、世界100か国以上で発行され、世界中の児童書作家として高い評価を得ている。
著者紹介
西脇和也（にしわき わや）は、1950年、福井県生まれ。文部省小説大賞受賞。『魔女アリス』（講談社文庫）など、多くの児童書を著す。また、『魔女アリス』の翻訳版は、世界100か国以上で発行され、世界中の児童書作家として高い評価を得ている。

ブックスタイル横表示

Originally published as
Alice's Adventures Under
Ground.
~
One summer day Alice was
sitting on t
riverbank wit
sister. Ali
was reading a
Alice noticed
book didn't h
pictures, whil
Alice lose in
it. Then as s

ブックスタイル縦表示

五重。わがはいは猫である。名前はま
だつて、生まれたかどんと見当つけんしき。
つまづかぬ。何ういふ事も言はぬ。
で、ニヤニヤ泣いていた事だけは、憶
してゐる。吾輩は、二三の娘めぐらしく、
うものを見た。しかも娘めぐらしく、
くずの種族であつたうだ。この書生とい

プレビューの表示位置と詳細画面のレイアウト

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。


1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(→ [148 ページ](#))の場合は、テキスト画面を表示させます。



2 [シフト]を押し、離してから [設定削除]を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

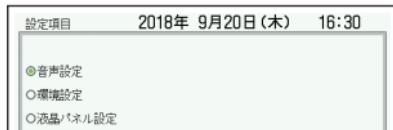

3 ▲▼で「環境設定」を選び、[訳/決定]を押す



4 ▲▼◀▶で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、[訳/決定]を押す


- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、選択可能な項目のみ表示されます。



5 ▲▼で切り替える表示の種類を選び、[訳/決定]を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
 - 成句、複合語、ヒストリー、表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
 - 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど
- 『日本文学 2000 作品』や本機に転送したテキストなど、詳細画面にソフトアイコン【レイアウト】が表示された場合は、タッチするとレイアウトが切り替わります。

画面に表示される記号

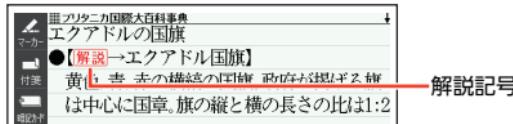


記号	意味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 99 ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 99 ページ
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 99 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。 → 99 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 132 ページ
トルボイ	ネイティブによる発音が聞けることを示します。→ 132 ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 133 ページ
英語 など	英語 など、言語を示す記号は、どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。→ 133 ページ
	同じ辞典の中にも、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 90 ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 91、92 ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 84 ページ
ズーム	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 50 ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 162 ページ
全表示 語順 連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 89 ページ
付箋	付箋を登録すると表示されます。→ 114 ページ

- ・辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で見ることができます。→[162 ページ](#)

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に收まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。

キーや画面タッチを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

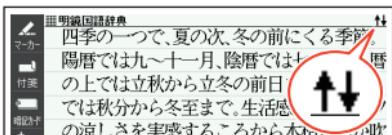

キー	働き
△□	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。 押し続けると、早送りできます。
↑↓ [次見出し] [前見出し]	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀▶	左または右へ送ります。

- ・画面をタッチして送る場合 → 53 ページ


ミニウインドウが表示されたとき

△□を押す、またはミニウインドウの△□をタッチすると、ミニウンドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ・ミニウンドウは、+ をタッチしたままの状態で移動できます。
- ・ミニウンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、解説などの記号をタッチして操作することはできません。
- ・訳/決定を押す、またはソフトアイコン【解説】をタッチすると、画面に解説が表示されます(ミニ辞書を除く)。
- ・戻る/リストを押す、またはミニウンドウのX、ソフトアイコン【ウンドウ】(ミニ辞書を除く)をタッチすると、ミニウンドウを閉じます。
- ・ミニウンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。 → 162 ページ

辞典を
ひく

画面の基本操作

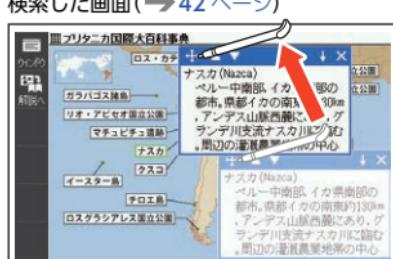

画面の項目の選びかた


項目を選ぶときは、キーボードの を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときは、[訳／決定]を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例 1)『ブリタニカ国際大百科事典』の
最初の画面で「キーワードから
探す」を選ぶ




↓
[] を押す
または画面(項目)を
タッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

↓
[訳／決定] を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



「キーワードから探す」の最初の
画面が表示されます。

- ・ホーム・コンテンツ一覧・ENGLISH TRAINING GYM(トレジムプランを除く)の画面では、1回タッチするだけで、画面が切り替わります(選択と決定)
- ・これより先の手順では、特別な場合を除いて、 を記載していません。手順で「○○を選びます」と記載している場合は、 を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

例 2)設定画面(→ 258 ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)



↓
[] を押す
または画面(項目)を
タッチする



[●]が付いている項目が選択さ
れている項目です。

↓
[訳／決定] を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする




項目を選び、[訳／決定] を押す
かタッチ(または2回タッチ)する
と設定が反映され、元の画面に
戻ります。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→43ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

[文字サイズ] を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「單線表示」(→43ページ)の場合です。

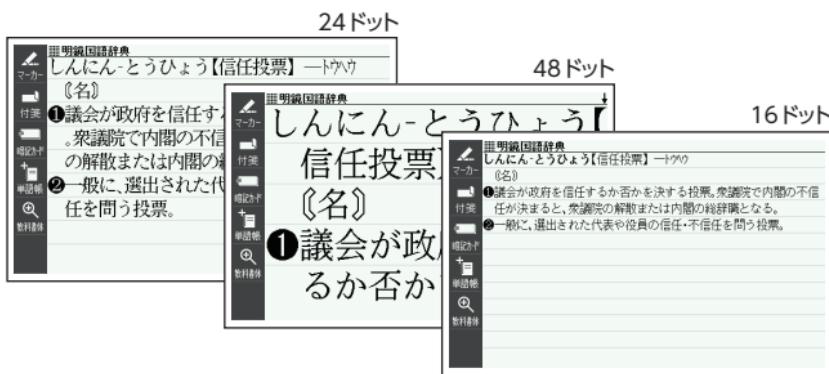

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
24 ドット	全角 20 文字×9 行
48 ドット	全角 10 文字×5 行
16 ドット	全角 30 文字×13 行

英語・外国語系辞典の場合※

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
16 ドット	全角 30 文字×13 行
24 ドット	全角 20 文字×9 行
12 ドット	全角 40 文字×17 行

※『日本文学 2000 作品』や本機に転送したテキスト(→148ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき→258ページ)。


- 解説(表や図)を表示している画面・説明のミニウインドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16 ドット←→24 ドットの 2 段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
 - 学習用コンテンツ(リスニングが主な学習用コンテンツなど、変更できないコンテンツもあります)
 - ホーム画面の検索語入力欄からの検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24 ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、【訳/決定】を押すと拡大表示されます。



- ・ ▲ ▼ ← → で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- ・ 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- ・ 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- ・ 拡大表示中は、ジャンプ(→90、92、95ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などできません。
- ・ 表示を戻すには、戻る/リストを2回押します。

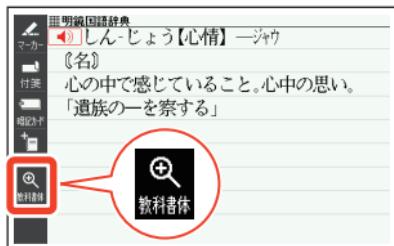

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフトを押し、離してから ↑ [前見出し] または ↓ [次見出し] を押します。

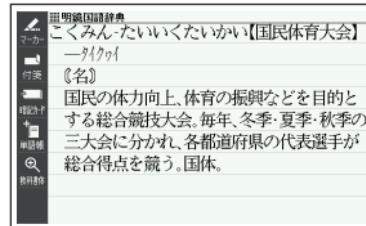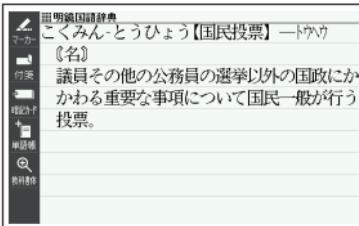


画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。

- ・タッチペン使用上の注意→21ページ

タッチパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端または下部にタッチパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

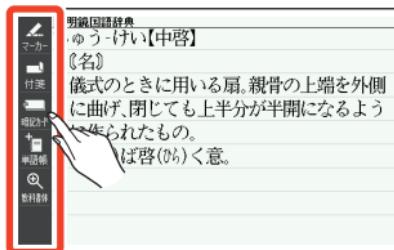

- ・タッチパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- ・本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。



ハードアイコンと対応するキーボードの操作

ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
【ホーム】	ホーム	タッチするとホーム画面を表示します。
【トレジム】	-	タッチすると「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面を表示します。→75、77ページ
【ジャンプ】	ジャンプ	別の項目にジャンプします。→91、92、95ページ
【音声】	音声ガイド	音声を聞くときにタッチします。→129ページ シフトを押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。→162ページ
【さらに検索】	-	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。→86、89、97ページ
【ノート】	-	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→109ページ
【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(【戻る/リスト】を除く)。

画面をタッチして操作する

画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などをすることができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。→ [162 ページ](#)



辞典を
ひく


画面の基本操作

タッチして項目や辞典を選ぶ


例：ホーム画面



例：コンテンツ一覧画面

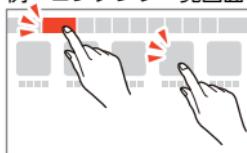


例：リスト画面

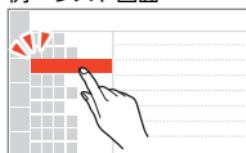


- ホーム画面やコンテンツ一覧画面では、目的の項目・カテゴリー・コンテンツを1回タッチすると選択・決定になります。
 - コンテンツ一覧画面で、 (フォルダー)アイコンが名称に付いている場合、タッチすると中身が表示されます。目的のコンテンツをタッチしてください。
- リスト画面では、目的の単語や項目をタッチすると選択、もう一度タッチすると決定になります。
 - 単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分(→ [43 ページ](#))をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- 辞典や単語を選んだ後にハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります(キーボードと同じ働きをします)。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチしてジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。→ [90、100、132 ページ](#)

画面をなぞってリストや解説の画面の続きを見る


例：コンテンツ一覧画面

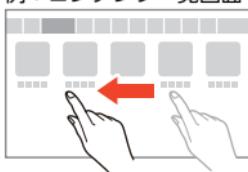

例：リスト画面

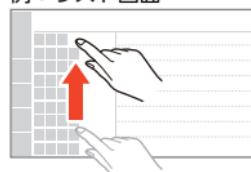

例：意味や解説の画面

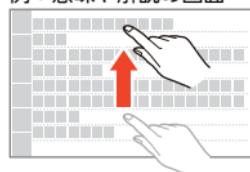

- ・コンテンツ一覧画面では、画面を左右になぞるとカテゴリーが切り替わります。
- ・リスト画面では、リストを上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。
 - リストを指やタッチペンで弾くようになぞるとリストがスクロールします（カーソル(■)はタッチしている項目にとどまります）。
- ・意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。
 - 指やタッチペンで弾くようになぞると、意味や解説が画面単位で送られます。
 - 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。
 - 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
 - 縦表示またはブックスタイル縦表示(→43ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
 - ミニウインドウ表示中(→47ページ)は、ミニウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます(ミニ辞書を除く)。弾くようになぞる操作はできません。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。


ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する→62ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する→69ページ

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**I N N K ○**とキーを押します。

かな入力のときに使うキー

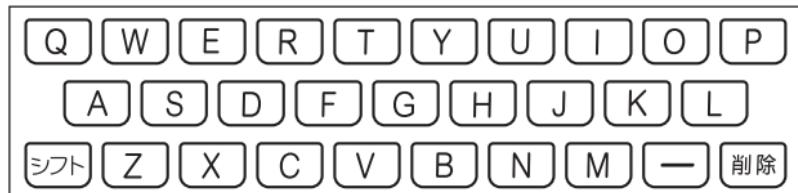

例)

入力することば	押すキー
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E - R U

- ローマ字・かな対応表→267ページ

入力する

キーボードで文字を入力する

間違った文字を訂正する


訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	<p>設定削除 を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。</p> <p>設定削除</p> <p>ひいらぎが_ → ひいらぎ_</p>
途中の文字を消す	<p>消したい文字の下にカーソル(_)を移動し、 設定削除 を押す</p> <p>設定削除</p> <p>さざんんか → さざんか</p>
途中の文字を訂正する	<p>1. 訂正したい文字の下にカーソル(_)を移動する</p> <p>2. 設定削除 を押す</p> <p>3. 正しい文字を入力する</p> <p>なあかまど</p> <p>なかまど</p> <p>ななかまど</p>

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語を検索するときは、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、「&」は、成句や例文検索で使用します。
→87ページ

アルファベット入力のときに使うキー

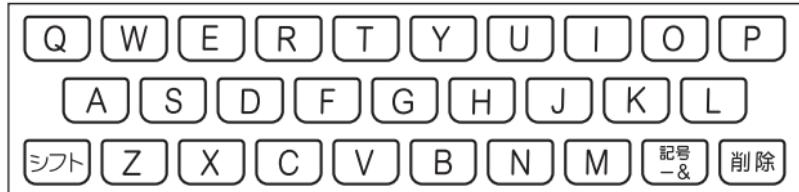

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集(16言語)」の各国語の「～単語集」や追加コンテンツで入力できます。

入力例	説明
é、ã、àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例) 「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例) 「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例) 「die Elbe」は「elbe」と入力(「～単語集」には収録されていません)
代名動詞	se や s'を除いた形で入力 例) 「s'envoler」は「envoler」と入力(「～単語集」には収録されていません)
スペイン語の「ñ」	シフトを押し、離してから N を押して入力 例) 「español」は E S P A シフト N O L と押す
ドイツ語の「ß」	ss と入力 例) 「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例) 「ça」は「ca」と入力

入力する


キーボードで文字を入力する

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- ・中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

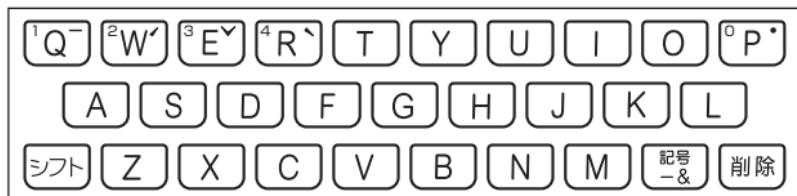

- ・実際のキーボードには、"－"、"／"、"＼"、"＼"、"・" および数字は印刷されていません。
- ・各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

四声・ 軽声	画面で の表示	説明
－	1	【記号】を押し、◀▶で“－”を選び、【訳/決定】を押します。または、【シフト】を押し、離してから【Q】を押します。
／	2	【記号】を押し、◀▶で“／”を選び、【訳/決定】を押します。または、【シフト】を押し、離してから【W】を押します。
＼	3	【記号】を押し、◀▶で“＼”を選び、【訳/決定】を押します。または、【シフト】を押し、離してから【E】を押します。
＼	4	【記号】を押し、◀▶で“＼”を選び、【訳/決定】を押します。または、【シフト】を押し、離してから【R】を押します。
・	0	【記号】を押し、◀▶で“・”を選び、【訳/決定】を押します。または、【シフト】を押し、離してから【P】を押します。

- ・例えば、「míng tiān(明天)」は、
M | | N | G | シフト | W | T | | A | N | シフト | Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- ・“ü”は「v」と入力してください。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- ・「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日单語集」で入力できます。

キーボードで入力する


ハングルを入力するとき、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- ・実際のキーボードには、子音・母音・パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のときに使うキー

母音入力のときに使うキー

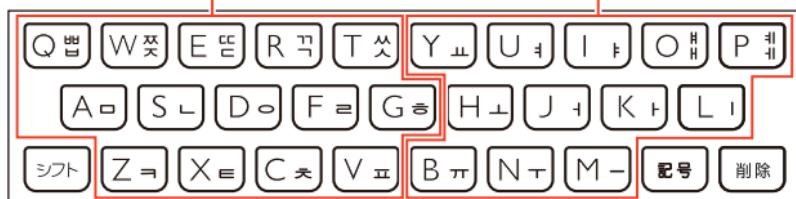


- ・「𠂊」「𠂔」「𠂎」「𠂑」「𠂓」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
 - ・「𠂊」「𠂔」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
 - ・一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
 - ・例えば、「𢃥」は、**𠂊**([Q]) **𢃥**([K]) **𢃥**([R])と押します。

記号 を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例)「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「밥」を入力する


- 1 記号を押す
・子音の候補が表示されます。

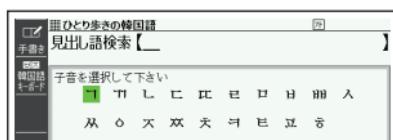

- 2 「印」を選び、[訳／決定]を押す
・「印」が表示されます。

3 記号を押す

- ・母音まで含むハングルの候補が表示されます。

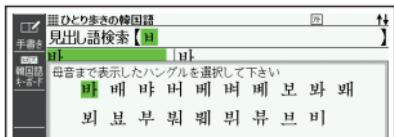


4 「**単**」を選び、**訳／決定**を押す

- ・「**비**」が表示されます。

5 記号を押す

- ・ パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

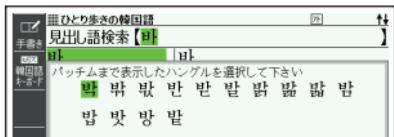

6 「**返**」を選び、**訳/決定** を押す


- ・「**만**」が表示されます。

ロシア文字を入力する

ヨシア文字に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー

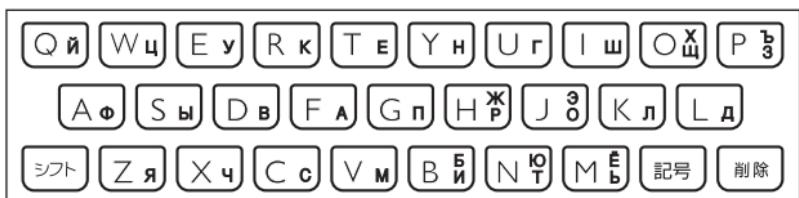

- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
 - 次の文字は、**シフト**を押し、離してからそのキーを押して入力します。
「Х」→[シフト]+[Ц]([О])、「њ」→[シフト]+[З]([Р])、「₩」→[シフト]+[Р]([Н])、「Ѡ」→[シフト]+[О]([Ј])、「Ѭ」→[シフト]+[И]([Ђ])、「Ѽ」→[シフト]+[Н]([Ѡ])。
 - すべて小文字で入力されます。

数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。

- ・数字キーの場合はタッチ(→69ページ)、マスの場合は手書き入力(→63ページ)します。
- ・キーボードのキーを押して入力することもできます(実際のキーに数字は印刷されていません)。

『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」→「部首画数」の画面



数字入力のときに使うキー

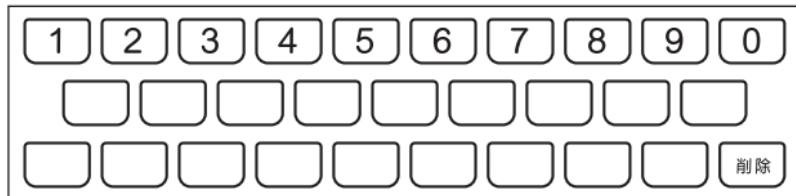

- ・数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

入力する
文字

キーボードで文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。→

68 ページ

- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意→21ページ

『明鏡国語辞典』の「見出し語検索」の
【手書き】画面

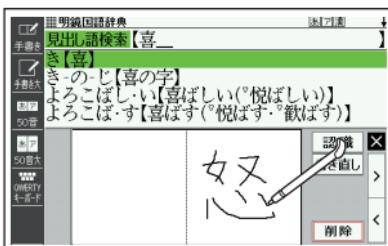

手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類を示す記号が表示されます。

- ホーム画面の検索では、文字種記号は表示されません。

検索語入力欄
入力できる文字の
種類(最大3個表示)



記号	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字(日本語系の辞典用)
汉	中国語簡体字(中国語系の辞典用)
外	ハングル(韓国語系の辞典用)
a	アルファベット(A~Z, a~z の 52 文字)
á	アクセント符号付きを含むアルファベット(á, é, í, ó, ú, ç, ñ など)
Я	ロシア文字(ロシア語系の辞典用)

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています(ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます)。

- 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マスで入力する

ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

- 手書き入力をする → 64 ページ



【手書き】
をタッチ



- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・中国語簡体字・
ハングル



アルファベット・アクセント符号付きアル
ファベット・ロシア文字・数字



- 前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると手書きのマスが表示されます。


入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

大きなマスで入力する

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

- ・ 大きなマスに文字を手書き入力する → 67 ページ

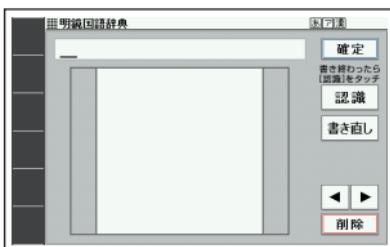


手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いていきます。


1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- ・ 詳しくは、「マスで入力する」(→ 63 ページ)を参照してください。

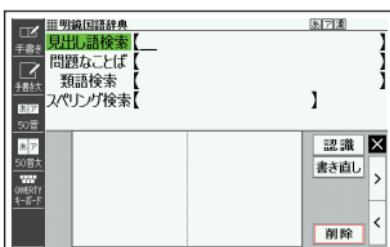


2 空いているマスに文字を書く

- ・ 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

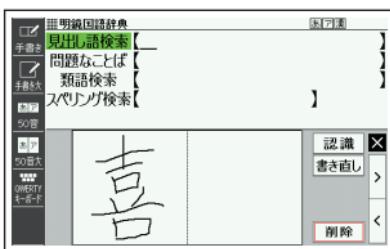

3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- ・ 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- ・ 正しく認識されていない文字があるときは → 65 ページ

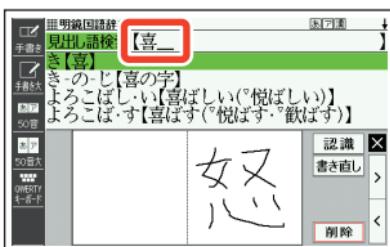

4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

- 1 文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1 文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、[] をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。


6 マスを閉じるときは、☒ をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約 1 秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。→ 255 ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 269 ページ) を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかつたときは、次のように訂正します。

例) 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違って認識された場合

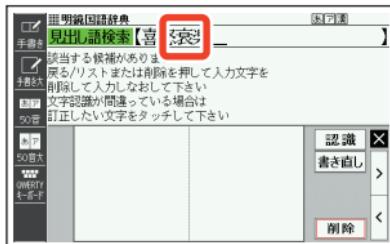

1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

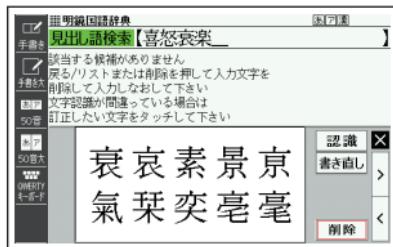

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。
- マスに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。



日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。


大きなマスに文字を手書き入力する

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。




1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- ・文字を書き込む大きなマスが表示されます。

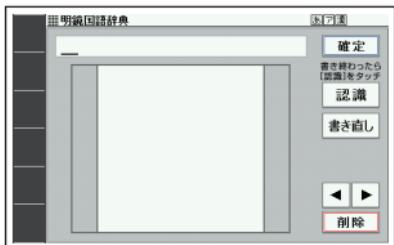


2 マスに文字を書く

- ・【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- ・手書き入力できる文字の種類
→62ページ

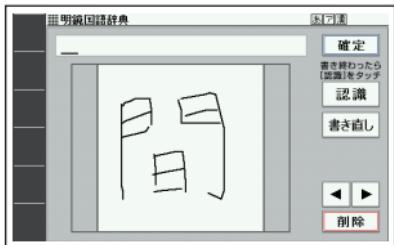

3 【認識】をタッチする

- ・認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- ・検索語入力欄の文字を消す場合は、[◀▶]をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- ・正しく認識されていない文字があるときは→65ページ

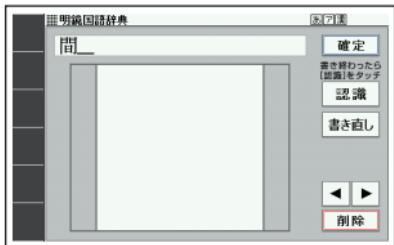


入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

- ホーム画面の手書き入力では、【検索】をタッチします。

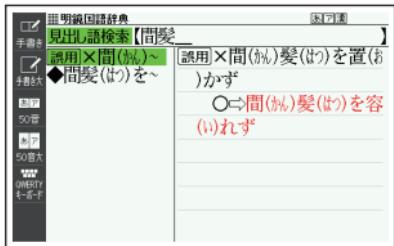


- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ホーム画面で手書き入力する

ここでは「あいう」(日本語)を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「あいう」を選び、をタッチする

- または「便利な検索」→「日本語手書きで調べる」を選びます。
- 手書きのマスが表示されます。
- 「あいう」では、ひらがな・カタカナ・漢字の手書き入力で検索できます。
- (拡大) または (標準) が表示されているときは、タッチするとマスの大きさが切り替わります。
- をタッチすると手書きのマスを閉じます。

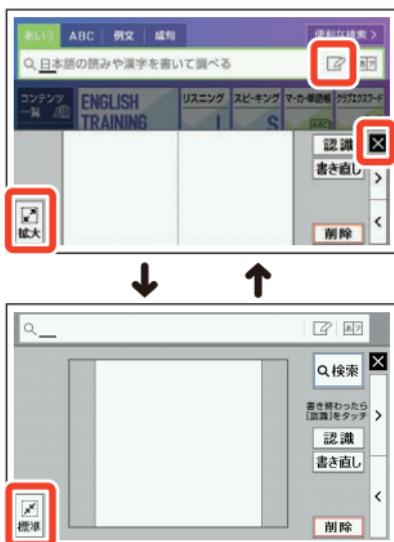

2 マスに文字を書く

- 標準のマスのときは、「手書き入力をする」(→64ページ)の手順②からをご覧ください。
- 大きなマスのときは、「大きなマスに文字を手書き入力する」(→67ページ)の手順②からをご覧ください。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選んでソフトキーボードを使うときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄でも同様の操作でソフトキーボードから入力できます。[→73ページ](#)

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードは、文字種ごとにあります。

各文字種のソフトキーボードで入力する

ソフトキーボードのソフトアイコンが表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。


- 各文字種のソフトキーボードで入力する[→71ページ](#)



入力する

文字種	ソフトアイコン	ソフトキーボード
日本語 50音入力(ひらがな)		
日本語 50音入力(カタカナ)		
日本語 ローマ字入力		

ソフトキーボードで文字を入力する

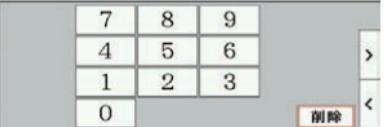文字種	ソフトアイコン	ソフトキーボード
アルファベット		 • スペイン語入力時は、[Ñ] も表示されます。
中国語(ピンイントン)		 • 四声・軽声を入力できます。
ハングル		
ロシア文字		
数字		 • 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。

大きな日本語キーボードで入力する

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。

- ・日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する→72ページ



各文字種のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。

1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする



- ・50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- ・**X**をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます(数字キーを閉じることはできません)。
- ・前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- ・小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- ・濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、**□**または**□**をタッチします。
- ・検索語入力欄の文字を消す場合は、**<** **>**をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- ・検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

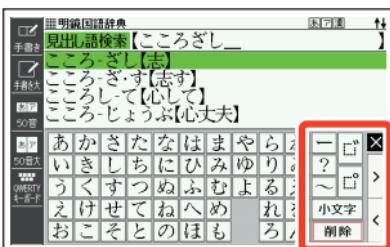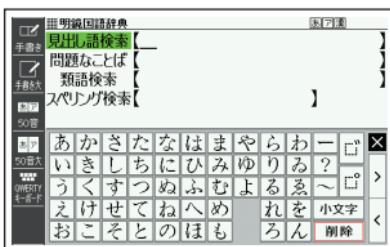

日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各文字種のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音大)表示中は、キーおよび手書き入力できません。

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボード(50音大)が表示されます(戻る/リストを押すと閉じます)。


2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、□または□をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。



3 【確定】をタッチする

- ホーム画面のソフトキーボード入力では、【検索】をタッチします。
- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

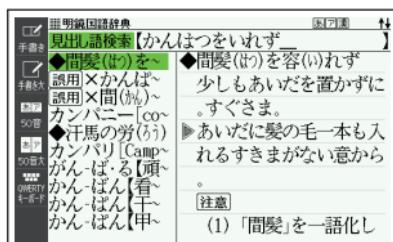

ホーム画面のソフトキーボードで入力する

ここでは「あいう」(日本語)を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「あいう」を選び、**あ**をタッチする

- または「便利な検索」→「日本語 50 音で調べる」を選びます。
- ことばの種類に応じたソフトキーボードが表示されます。
→69 ページ
- (拡大) または (標準) が表示されているときは、タッチするとソフトキーボードの大きさが切り替わります。
- をタッチするとソフトキーボードを閉じます。



入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 標準のソフトキーボードのときは、「各文字種のソフトキーボードで入力する」(→71 ページ)の手順②をご覧ください。
- 大きなソフトキーボードのときは、「日本語ソフトキーボード(50 音大)で入力する」(→72 ページ)の手順②からをご覧ください。

英語教材で学習する

「ENGLISH TRAINING GYM」には、英語上達に役立つ教材(コンテンツ)が用意されています。「トレジムプラン」では、ジャンルやレベルからおすすめのコンテンツを組み合わせた学習プランに沿って学習できます。また、ボキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから、目的に沿ったコンテンツを選んで学習することもできます。

- ・「トレジムプラン」を使って学習をする前に、ご自身のおおよその学習レベルを知ることができます(簡易診断→74 ページ)

簡易診断

英語 20 問のテストの結果から、ご自身のレベルを簡易的に診断します(診断結果は目安であり、必ずしも正確ではありません)。

- ・テストを途中で止めるには、[戻る/リスト]を押してください。

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「簡易診断」をタッチする

2 「START」をタッチする

- ・問題が出題されます。

3 画面下部の選択肢から解答をタッチする

- ・音声がある問題では、 をタッチすると、問題が再生されます。
- ・問題をすべて解答すると、診断結果の画面が表示されます。

簡易診断
Question 1
()に入る最も適切なものを(1)~(5)から選んでください。わから
ない場合は、(5)を選んでください。

Satoshi drinks a () of coffee every morning.
(1) cap
(2) car
(3) cup
(4) cut
(5)わからない。

1 2 3 4 5

4 診断結果を確認する

- ・表示されるレベルを参考にトレジムプランを選択してください(→75 ページ)。
- ・表示されるレベルやプランごとのコンテンツは、機種により異なります。

簡易診断
診断結果
TOTAL SCORE
80 点 あなたのレベル
Level 3-4

この診断結果に基づいてトレジムプラン
を選択して下さい。
以下の各項目をタッチすると問題-
解説を呼び出せます

問1	問6	問11	問16
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
問2	問7	問12	問17
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
問3	問8	問13	問18
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
問4	問9	問14	問19
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
問5	問10	問15	問20
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- 「問」をタッチすると、各問題の画面が表示されます。画面下部の「解説」をタッチすると、解説の画面が表示されます。

学習プランに沿って学習する


1 ハードアイコン【トレジム】をタッチする

- 「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- ホーム画面から「ツール一覧」→「ENGLISH TRAINING GYM」を選んでも同じです。
- 画面の「トレジムプランとは？」をタッチすると、説明が表示され、「戻る/リスト」を押すと最初の画面に戻ります。



2 「トレジムプラン」を選び、 【訳／決定】を押す

- 学習プランの選択画面が表示されます。
- すでに学習プランを選んで学習を始めている場合は、コンテンツの選択画面が表示されます。手順⑤へ進んでください。

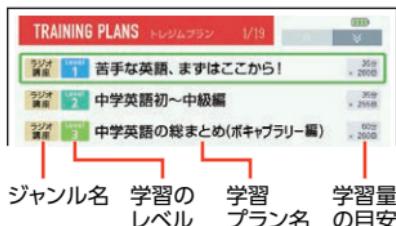

3 学習プランを選び、 【訳／決定】を押す

- 学習プランの説明と、学習プランに含まれるコンテンツが表示されます。「戻る/リスト」を押すと学習プランの選択画面に戻ります。



4 【訳／決定】を押す

- 「このプランで学習する」をタッチしても同様の操作ができます。
- コンテンツの選択画面が表示され、学習プランの説明を見ることもできます。詳しくは「学習プランのコンテンツ選択画面」をご覧ください。

5 学習するコンテンツを選び、 【訳／決定】を押す

- 学習を開始します。コンテンツの使いかたについては、「辞典の説明の見かた」(→ 161 ページ)以降の「収録辞典を使う」の章をご覧ください。

- 学習プランを初期化(消去)するには、コンテンツの選択画面で [削除] を押し、「削除する」を選んで [訳／決定] を押します。なお、進捗グラフ(→78ページ)は初期化されません。

学習プランのコンテンツ選択画面

画面の項目をタッチして、学習プランの説明を見たり、プランを変更したりできます。

進捗グラフ

学習済みの状況を示します。




進捗状況に応じたメッセージが表示されます。

コンテンツの学習量目安と学習開始日が表示されます。

進捗基準メーター

進捗グラフに学習のペース(進捗の目安)を赤いバーで示します。

例) 学習日数の目安が65日のコンテンツで学習開始から39日経過の場合

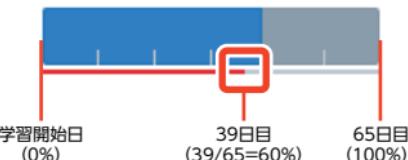

- 進捗基準メーターは、進捗グラフのパーセンタージに関わらず5%ずつ進みます。

項目	動作
[?]	学習プランの説明が表示されます。※
プラン変更 (プランの変更、同じプランのやり直し)	1. 「プラン変更」をタッチする。 2. 学習プランを選び、[訳／決定] を押す。 3. 「このプランで学習する」をタッチする。 4. 項目を選び、[訳／決定] を押す。
トレジムトレーナー	進捗基準メーターと学習ペース(進捗状況)に応じたメッセージの表示・非表示が切り替わります。
学習手順	選択したコンテンツの学習手順が表示されます。※
リセット	選択したコンテンツの進捗基準メーターをリセットできます。項目を選び、[訳／決定] を押してください。 ・進捗グラフはリセットされません。

※ [戻る/リスト] を押すとコンテンツの選択画面に戻ります。

- 進捗基準メーターを非表示にしているとき、「リセット」は表示されません。

- ・進捗グラフはコンテンツにより異なります。→78ページ

カテゴリーからコンテンツを選んで学習する

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- ・ボキャブラーイ：英単語や英熟語の暗記練習
- ・リスニング：英語の聞き取り練習
- ・スピーキング：録音マイクを使用した会話・発音練習
- ・テスト対策：TOEIC® TESTなどのテスト練習

1 ハードアイコン【トレジム】をタッチする

- ・「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- ・ホーム画面から「ツール一覧」→「ENGLISH TRAINING GYM」を選んでも同じです。



2 カテゴリーを選び、[訳／決定]を押す

- ・コンテンツの選択画面が表示されます。



3 学習するコンテンツを選び、[訳／決定]を押す

- ・学習を開始します。コンテンツの使いかたについては、「[辞典の説明の見かた](#)」(→161ページ)以降の「収録辞典を使う」の章をご覧ください。

活用する
辞典を

英語教材で学習する

学習の進捗を確認する

「トレジムプラン」または、各カテゴリーのコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進歩状況を確認することができます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より



コンテンツの名称 進捗グラフ 最終学習日

■各カテゴリーの進捗の例

カテゴリー	進捗※		
ボキャブラリー		260/520 正解数/ 出題総数	語 学習単位 【説明】「テスト」の成績(正解数)が進捗に反映されます。
リスニング		4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 学習済み マーク	月 学習単位 【説明】「済」マークが付いた項目(学習単位ごと)が反映されます。
スピーキング		W 18/36 S 0/36 進捗グラフ 学習済み 項目数/総数	音素 学習単位 【説明】学習済み項目数の割合が反映されます。

※ 学習の範囲・総数・単位などはコンテンツにより、また、反映される学習結果はカテゴリーにより異なります。「ディクテーション」の学習結果は、反映されません。

- 「テスト対策」の進捗は表示されません。
- 学習の進捗は、各コンテンツの学習情報を削除すると、消去されます。詳しくは、「辞典の説明の見かた」(→ 161 ページ)以降の「収録辞典を使う」の章をご覧ください。

便利な検索を使う

「便利な検索」では、図や漢字から調べたり、日本語から英語の例文を調べたりできます。

- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→162ページ
- 「日本語手書きで調べる」については、「ホーム画面で手書き入力する」(→68ページ)をご覧ください。
- 「日本語50音で調べる」については、「ホーム画面のソフトキーボードで入力する」(→73ページ)をご覧ください。

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。


活用する
辞典を

便利な検索を使う

- 1 ホーム画面を表示させ、画面右上の「便利な検索 >」を選び、【訳/決定】を押す

・「便利な検索」の最初の画面が表示されます。

- 2 「電子図鑑 図から検索」を選び、【訳/決定】を押す

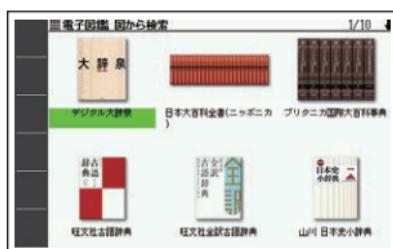

- 3 調べたい辞典選び、【訳/決定】を押す

- 4 大きな図が表示されるまで、項目の選択・決定(【訳/決定】を押す)を繰り返す

・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると説明のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。


地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます(地図から検索)。

- ・『ブリタニカ国際大百科事典』に収録されている項目が対象となります。

1 「便利な検索」の最初の画面で「ブリタニカ 地図から検索」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面→
[79 ページ](#)

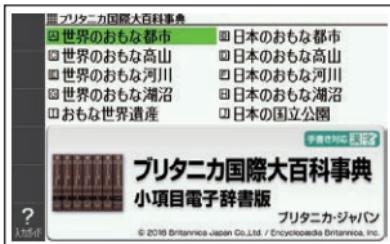

2 説明のミニウインドウが表示されるまで、調べたい項目をタッチする


- ・ミニウインドウが表示されたとき→[47 ページ](#)
- ・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)してください。
- ・詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」(→[42 ページ](#))の手順②からの操作をご覧ください。

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例)「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる(日本語キーワード英語例文検索)

1 「便利な検索」の最初の画面で、「日本語キーワード英語例文検索」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面→
[79 ページ](#)

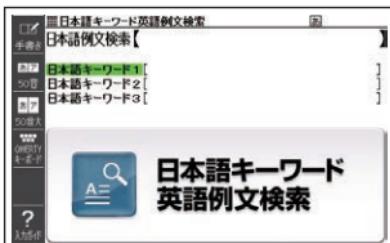

2 「けいかく」と入力する

- ・読みにあてはまる候補が表示されます。

③ 「計画」を選び、[訳／決定] を押す

- ・「日本語キーワード 1」に「計画」が表示されます。



④ 同じように手順 ② から操作して、「日本語キーワード 2」に「提案」と表示させる

- ・キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、[削除] を押します。

⑤ [訳／決定] を押す

⑥ ▶▶で辞典を選ぶ

- ・その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

⑦ ▲▼[次見出し]で調べたい例文を選び、[訳／決定] を押す

- ・キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことは」がある場合、検索結果には「別のことは」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

活用する
辞典を

便利な検索を使う

漢字を手がかりにことばを調べる


検索できる漢字は、JIS 第一水準・第二水準の漢字のみです。

例)「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(漢字前方後方一致検索)

漢字を手書き入力から探す

① 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、[訳／決定] を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面 →
[79 ページ](#)

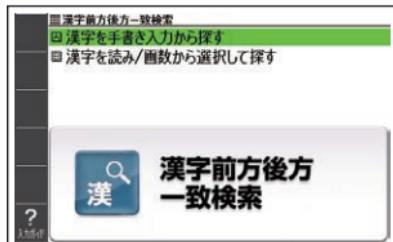

2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、[訳／決定] を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、【認識】をタッチする

- ・4 文字まで入力できます。

4 [訳／決定] を押す

- ・入力した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

	漢語	読み	意味
A	大辞泉	かわい	
B	明鏡	かわい	
C	標準語	重要	
D	大辞泉	せん	
E	明鏡	せん	
F	標準語	せん	
G	大辞泉	かわ	
H	大辞泉	かわ	
I	大辞泉	かわ	
J	明鏡	かわ	
K	大辞泉	かわ	
L	標準語	かわ	

5 □ □ で「後方一致」に切り替える

- ・ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

6 ▲ ▼ ▶ 前見出し 次見出し ことばを選び、[訳／決定] を押す

	漢語	読み	意味
1	あま	の	夏から秋に最もよく見られ、これをはさんで向かい合う織り姫と彦星の七夕伝説が知られる。銀河。天漢(てんかん)。ミルキーウエー。ギャラクシー。
2	天	あま	表記 もと多く「天の河」と書いたが、今は「天の川」と書く。

漢字を読み/画数から選択して探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、[訳／決定] を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面 →
79 ページ

2 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、[訳/決定]を押す

3 手がかりにする漢字を指定する

- ・「音訓読み」で「かわ」と入力し、[訳/決定]を押すと、あてはまる漢字の一覧の画面が表示されます。
- ・指定のしかたは、『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→40ページ

The screenshot shows the 'Kanji Search' application interface. At the top, there are input fields for '音訓読み' (音訓読み) containing '【かわ】' and '部首読み' (部首読み) containing '【川】'. To the right, there are buttons for '部首画数' (部首画数), '部首内画数' (部首内画数), '総画数' (総画数), and '検索文字列' (検索文字列). Below the input fields, the results are displayed in a grid: '側' (側), '川' (川), '河' (河), '皮' (皮), and '革' (革). A status bar at the bottom indicates '1/5'.

4 漢字を選び、[訳/決定]を押す

- ・漢字を入力し直すときは、[削除]を押して、再度入力します。
- ・手順 3 からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

The screenshot shows the 'Kanji Search' application interface. The search term '【川】' is highlighted in green in the '音訓読み' field. The results are displayed in a grid: '漢' (漢), '字' (字), '前' (前), '後' (後), and '方' (方). A large button labeled '漢字前方後方一致検索' (Kanji Front-Back Consistent Search) is prominently displayed. A status bar at the bottom indicates '1/1'.

5 [訳/決定]を押す

- ・指定した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

6 □□で「後方一致」に切り替える

- ・ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼↑↓で調べたいことばを選び、[訳/決定]を押す

The screenshot shows the 'Kanji Search' application interface displaying the search results for '天の川'. The results are listed in a table:

明鏡国語辞典
あまの-がわ【天の川(天の河)】一か 『名』 晴れた夜空に乳白色にあわく光って、川の流れのように見える無数の星の集まり。夏から秋に最もよく見られ、これをはさんで向かい合う織り娘と彦星の七夕伝説が知られる。銀河。天漢(てんかん)。ミルキーウエー。ギャラクシー。 表記もと多く「天の河」と書いたが、今は「天

活用する
辞典を

便利な検索を使う

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- ・調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- ・この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→162ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 [ヒストリー] を押す

- ・この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばを選び、[訳／決定] を押す

履歴を削除する

1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

2 [ヒストリー] を押す


3 履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ

- ・複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 [削除] を押す

5 履歴を1つだけ削除するときは、「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ

- ・いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリーを削除」
- ・全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

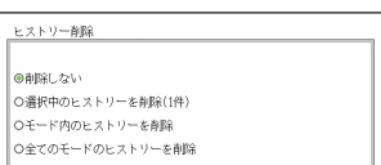

6 [訳／決定] を押す


- ・手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、[訳／決定] を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(スペルチェック)。

例) ailand(正しいスペルは island)と入力する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる

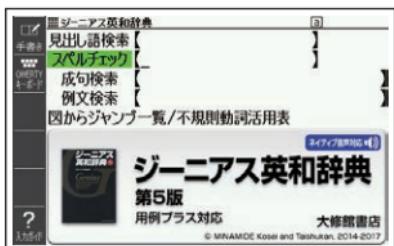

- 2 「スペルチェック」を選ぶ



- 3 「ailand」と入力する

- 4 訳／決定を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または次見出しでリストの続きを見ます。



- 5 調べたい単語を選び、訳／決定を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

活用する
辞典を

一度調べたことばを履歴から探す／スペルがあいまいな英単語を調べる

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル／原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
 - ・候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語選び、【訳／決定】を押す

成句や例文を調べる


英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例) 「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる

2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」 выбираете。

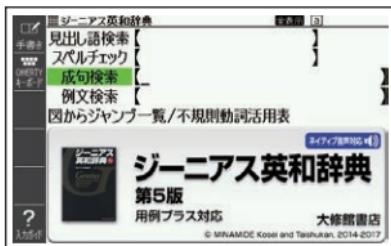

3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するにはを押して単語間に「&」を入力します。


4 「訳/決定」を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 調べたい成句を選び、

「訳/決定」を押す

- 成句の説明が表示されます。

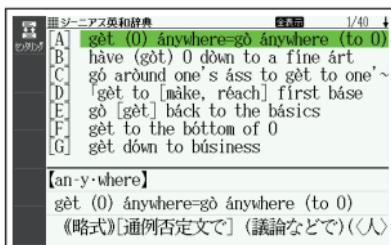

活用する
辞典を

成句や例文を調べる

- ホーム画面で複数の辞典から成句や例文を調べるときは、次の操作をします。
 - ホーム画面を表示させ、「例文」または「成句」を選び
 - 検索語入力欄に手順③のように入力し、「訳/決定」を押す
 - 成句または例文を選び、「訳/決定」を押す
- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典を優先的に表示するか設定することができます。→ [255 ページ](#)
- 手順④でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→ [88 ページ](#))、候補をさらに絞り込んだり(→ [89 ページ](#))することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します（センタリング表示）。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- ・入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。
- ・一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。

例)『ジニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

【ジニアス英和辞典】
[an-y·where]
gét (0) ánywhere=gò á
《略式》[通例否定文で]

A gét (0) ánywhere=gò á
B hâve (gót) 0 dówn to a fine árt
C gó arround one's áss to gét to one'~
D gét to [máke, réach] first báse
E gó [gét] báck to
F gét to the bótton
G get dówn to búsin

【get】をセンタリング

【ジニアス英和辞典】
[an-y·where]
gét (0) ánywhere=gò á
《略式》[通例否定文で]

A gét (0) ánywhere=gò á
B hâve (gót) 0 dówn to a fine árt
C ~ one's áss t
D gét to [máke, réach] first báse
E gó [gét] báck to
F gét to the bótton
G get dówn to búsin

【to】をセンタリング

【ジニアス英和辞典】
[an-y·where]
gét (0) ánywhere=gò á
《略式》[通例否定文で]

(to)
A ~gò ánywhere (to 0)
B ~ (gót) 0 dówn to a fine árt
C ~und one's áss to (to 0)
D gó [gét] báck to (to 0)
E gó [gét] báck to (to 0)
F gó [gét] báck to (to 0)
G get dówn to (to 0)




センタリング

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み／語順指定検索)。

例)『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

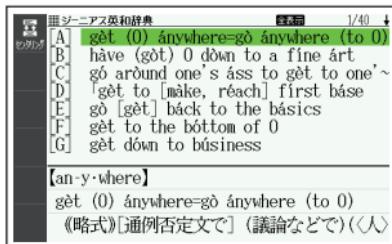

1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

2 追加する単語を入力する


- 単語を追加せず、語順の指定だけを行うときは、次に進みます。

3 語順指定を選び、**訳／決定**を押す

- 指定した語順(画面右上にアイコンを表示)で候補が絞り込まれます。

4 調べたい成句を選び、**訳／決定**を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→162ページ

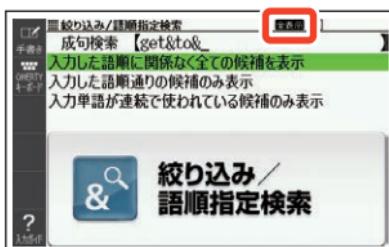



活用する
辞典を

成句や例文を調べる

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

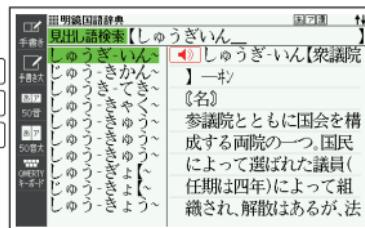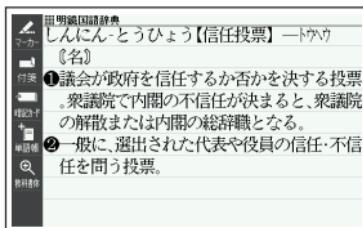

- ・『明鏡国語辞典』など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→や←が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、→や←記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。


- ・辞典によっては、→や←は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。
- ・音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例)「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

画面で操作する

1 「改善」をタッチする


- ・表現→改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- ・「改善」の意味の画面にジャンプします。

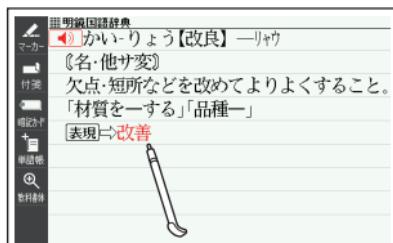

キーボードで操作する


1 ジャンプを押す

- ・「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

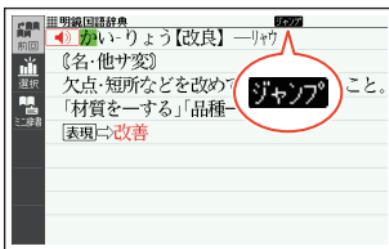

2 ▲▼◀▶で「改善」を選び、[訳/決定]を押す

- ・「改善」の意味の画面にジャンプします。

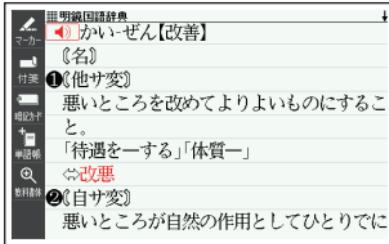

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→97ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・『クラシック名曲~』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします(XD-Z4700)。

辞典を活用する
意味の画面から別のことを調べる

別の辞典を選んで調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例) 「approval」の意味の画面から「賛同」を調べる(『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ)

1 「approval」の意味の画面 (ジーニアス英和辞典)で ジャンプを押す

- ・ ジャンプが表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「approval」)が選ばれます。

2 ▲ ▼ ← → で「賛」を選ぶ


- ・ 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- ・ 同じことば(この例では「approval」)を選んで別の辞典で調べることもできます。
- ・ 図として表示されている部分は、選べません。

3 ソフトアイコン【選択】をタッチする

- ・ ジャンプ候補の辞典の一覧が表示されます。
- ・ 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「賛」を含むことばが検索されます。
- ・ タッチして選んだジャンプ方法(【前回】【選択】【ミニ辞書】)は、変更するまで保持されます(【ミニ辞書】→95ページ)。

4 「明鏡国語辞典」を選び、 【訳／決定】を押す

- ・「賛」を含むことばが検索されます。
- ・候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【◀】【▶】(キー)で辞典を選ぶことができます。

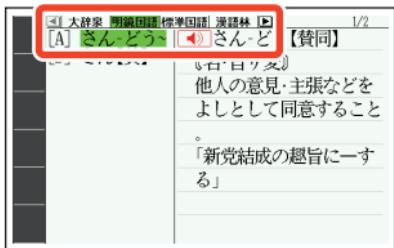

5 「賛同」を選び、【訳／決定】を押す

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→97ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ・ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。→162ページ
- ・複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で【ジャンプ】を押す

- ・【ジャンプ】が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ・ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから戻る【戻る/リスト】を押してください。
- ・この画面から、次の検索ができます。

The screenshot shows the Seirin English-Japanese dictionary application. At the top, it displays the word 'approval' with its phonetic transcription 'əprʊ·əl' and page number 'p. 105'. Below this, there is a definition: 「[派] ← approve(動)」. A red box highlights the first definition entry. The entry includes the Japanese reading 'イーブル' and the definition '名(イ～ス/～ズ) […に対する]是認、賛成、支持; 好感, 賞賛 [for, toward] (←disapproval)'. Below the main entry, there are two more examples: 'meet with her approval' and 'nod [smile, clap] in approval'.

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

※1 選択した文字を最長とする前方一致の見出し語も表示されます。

※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※3 見出し語の変形がある場合は、変形形も表示されます。

※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。


2 ジャンプ先の辞典を選び、【訳/決定】を押す

- ・手順①でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順③へ進んでください。

3 調べたい文字や単語を選び、【訳/決定】を押す

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ミニウインドウでミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見るることができます。

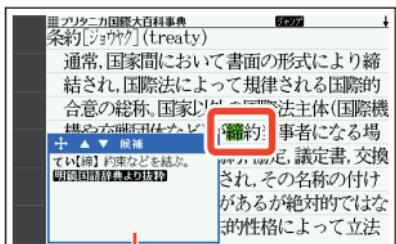

ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、「明鏡国語辞典第二版」(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、「ジーニアス英和辞典第5版」(編集主幹: 南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。



例)「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる(『ブリタニカ国際大百科事典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』)

1 「条約」の意味の画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「条」)が選ばれます。

2 ▲▼◀▶で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

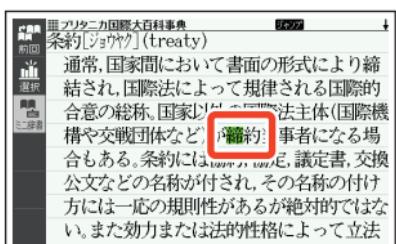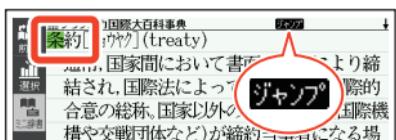


活用する
辞典を

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

③ ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- ・画面にミニ辞書のミニウインドウが開き、ことばの意味(ここでは「締約」)が表示されます。
- ・次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ・ミニウインドウの操作については、「[ミニウインドウが表示されたとき](#)」(→47ページ)をご覧ください。

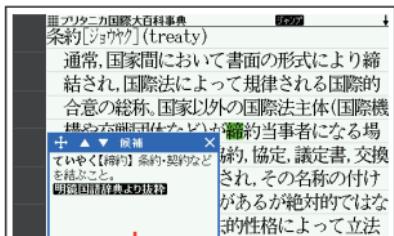

ミニ辞書

文字や単語を選んで調べる

① ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- ・タッチペンで次の検索ができます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 選択した文字を最長とする前方一致の見出し語も表示されます。

※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- ・画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例)「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

画面分割検索
〔協定〕pact
1 隣国と条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact]
with a neighboring country
① きょう-てい【協定】ケート
〔けいだん〕
1〔けいせんめん〕
協議して取り決めること。また、その決めた事項。

ジーニアス和英辞典 明鏡国語辞典

1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ・ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

画面分割検索
〔条約〕agreement
1 条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact]
with a neighboring country
1 条約を締結[批准, 破棄]する
conclude [ratify, renounce] a treaty
〔協定〕act
1 条約を結ぶ

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- ・画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えできなくなります。

画面分割検索
〔協定〕act
1 条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact]
with a neighboring country
1 条約を締結[批准, 破棄]する
conclude [ratify, renounce] a treaty
1 安全保障条約に調印する
sign a security treaty
〔条約〕agreement

3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- ・画面が上下に分かれ、下部分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

活用する
辞典を

2つの画面を並べて調べる

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する

- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

5 訳／決定 を押す

画面分割検索
〔協定〕pact
① 隣国と条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact]
with a neighboring country
アルファベットで検索
50音大 ひらがなで検索【きょうてい】
前回表示した画面を残しながら見出し語を検索します。
調べたい見出し語の読みを入力し訳/決定を押して下さい。
他の検索モードに変更する時はヘルプを押して下さい。

6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

画面分割検索
〔協定〕pact
1/6
[A] きょう-て~ [◀]きょう-てい【協定】
[C] きょう-て~
[D] きょう-て~
[E] きょう-て~
【名】
①〔他サ変〕
協議して取り決めること。
また、その決めた事項。
「労使が時間外労働について一を結ぶ」「一価格」
②国家間の取り決め。

7 訳／決定 を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻したりすることができます。
- もう一度 訳／決定 を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

画面分割検索
〔協定〕pact
① 隣国と条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact]
with a neighboring country
◀ きょう-てい【協定】
〔他サ変〕
①〔他サ変〕
協議して取り決めること。また、その決めた事項。


ジーニアス和英辞典 明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 162 ページ


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語・成・複

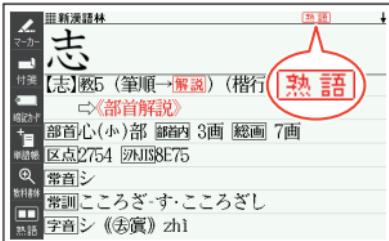

解説・用例

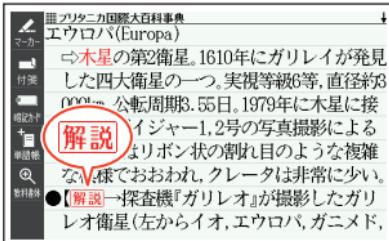

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など ※
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など ※

※ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

活用する
辞典を見る

画面内のことばの熟語や解説などを見る

熟語・成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使った熟語を見ます。

1 意味の画面右上に表示されている熟語、またはソフトアイコン【熟語】をタッチする

- ・熟語の一覧が表示されます。
- ・リスト画面で表示される熟語や成・複(または成句・複合語)は、タッチして操作できません。

2 見たい熟語をタッチして選び、[訳/決定]を押す

- ・熟語の意味が表示されます。
- ・画面右上に成・複(または成句・複合語)が表示されている場合は、上記手順①で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン【成句複合語】をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、『ブリタニカ国際大百科事典』の「エウロパ」に収録されている解説(図)を見ます。

1 解説をタッチする

- ・同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。
- ・解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または△▽◀▶で続きをることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳(→104ページ)、ノート(→109ページ)、付箋(→114ページ)、暗記カード(→118ページ)の機能があります。

- ・手書きで文字や図を書く→102ページ
- ・学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- ・意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。


1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「学習帳」を選び、[訳/決定]を押す

- ・「学習帳」画面が表示されます。



2 使いたい学習帳の機能を選び、[訳/決定]を押す

- ・選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- ・「学習帳」画面に戻るには、[戻る/リスト]を押します。

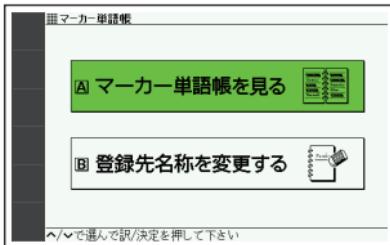


手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。


- 手書き登録できるときは、【ペン】
【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書きの中は、ページ送り(→47ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「付箋」の画面例

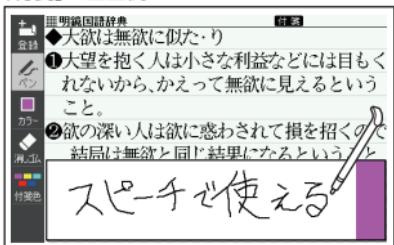

書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
ペン  ペン	<ul style="list-style-type: none">フリーハンドで文字や図を書くことができます。意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー  カラー	<ul style="list-style-type: none">ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
消しゴム  消しゴム	<ul style="list-style-type: none">手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。「ノート」登録時(→109ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。登録した「ノート」修正時(→112ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。
直線(ノートのみ)  直線	<ul style="list-style-type: none">タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。

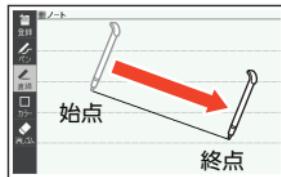

アイコン	操作内容			
レイアウト(暗記カードのみ)	<ul style="list-style-type: none"> 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。 			
	1本罫線	2本罫線	マス目(大)	マス目(小)

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペンアイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

カラーアイコン	色
	ピンク
	黄色
	水色
	黒色

消しゴムアイコン	大きさ
	小
	大

直線アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。


また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- ・最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- ・登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ・ソフトアイコン【マーカー】【単語帳】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

単語帳に見出し語を登録する


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- ・画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- ・マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順④の操作をします。

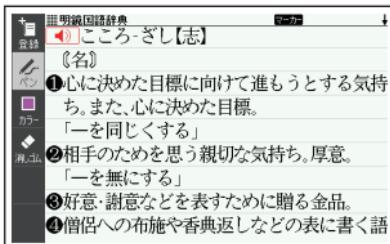

2 重要なことばにマーカーを引く

- ・書く・消す・色を変える → 102ページ
- ・見出し語1つあたり、画面内の最大10箇所にマーカーを引くことができます。

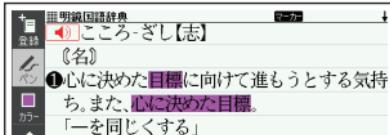

3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- ・または【訳/決定】を押します。
- ・単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

5 【訳/決定】を押す


- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的に学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

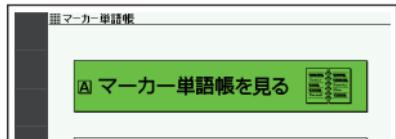

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、[訳/決定]を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。



マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う


・各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

アイコン	絞り込み	アイコン	並び順
	登録済みのすべての見出し語を表示します。		登録順に表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。		アルファベット・あいうえお順に表示します。※
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。	※ パターン3(→39ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、➡でジャンプした見出し語の一部・成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。	
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。		
	チェックマークを付いている見出し語のみ表示します。		
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。		

アイコン	隠し表示
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

4 見たい単語帳を選び、[訳／決定]を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

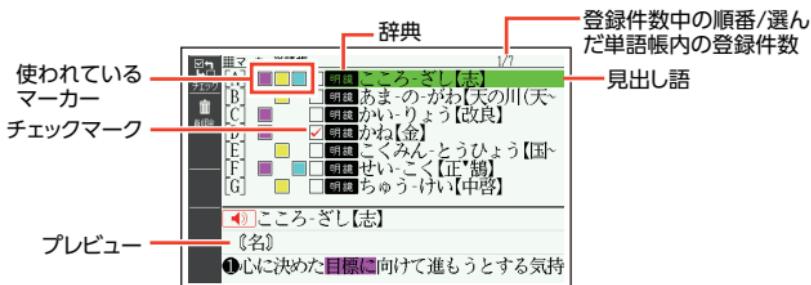

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	<p>見出し語を選び、[訳／決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手順 3 で隠し表示を設定した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 マークの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→ 104 ページ)の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	<p>チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。</p>
見出し語を削除する	<p>[削除] を押した後※、削除方法を選び [訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから [確定削除] を押し、「選択中のデータを削除(1 件)」を選んでください。 「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び [訳／決定] を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ→101ページ

2 「登録先名称を変更する」を選び、[訳／決定]を押す


- ・単語帳の一覧画面が表示されます。

3 名前を変えたい単語帳を選び、[訳／決定]を押す



4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- ・手書きで文字や図を書く→102ページ

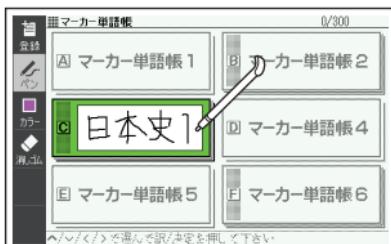

5 [訳／決定]を押す

- ・変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳1~6)に戻すこともできます。手順③で名前を戻したい単語帳を選び、[削除]を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。[△][▽]で戻しかたを選び、[訳／決定]を押します。



手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大 6 冊のノートを作れます。1 冊につき、最大 50 ページ登録できます。


- ・ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ
- ・ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。
- ・【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「登録先名称を変更する」の代わりに「辞書に書き込み」が表示されます(→ 110 ページ)。

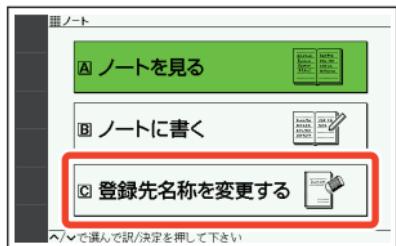

2 「ノートに書く」を選び、 【訳/決定】を押す

- ・ページのタイプ(4 種類)を選択画面が表示されます。



3 ページのタイプを選び、 【訳/決定】を押す

- ・選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く →
102 ページ



5 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

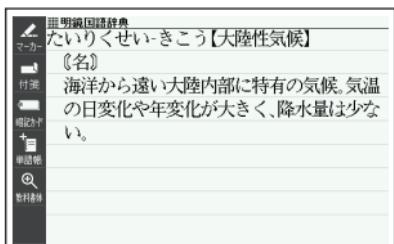

2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ・ノートのメニュー画面が表示されます。

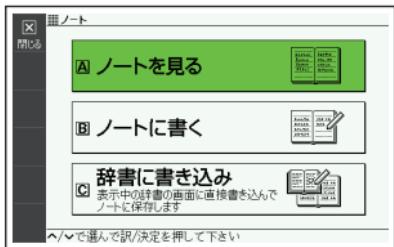

3 「辞書に書き込み」を選び、 [訳／決定]を押す


- ・画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする

- ・手書きで文字や図を書く → 102ページ

5 [訳／決定]を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・ノートの一覧画面が表示されます。

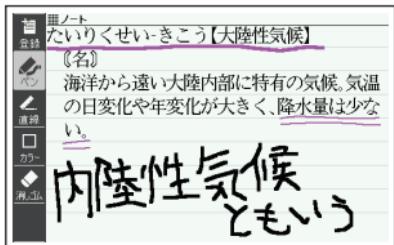

登録件数/最大登録件数
1/50



6 登録したいノートを選ぶ

7 [訳／決定]を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

手書きでノートに書き込む

学習帳を
使う

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ→101ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

2 「ノートを見る」を選び、[訳／決定]を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。


3 使いたいノートを選び、 [訳／決定]を押す

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。

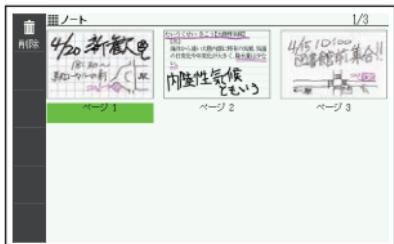

4 見たいページを選び、 [訳／決定]を押す

- ページの内容が画面に表示されます。

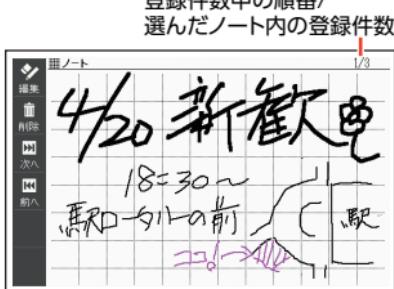

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(手書きで文字や図を書く→102ページ)。 修正した後 [訳／決定] を押します。※2

機能	操作
ページを削除する	<p>※1 削除 を押した後※3、削除方法を選び 訳／決定 を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「表示中のページを削除（1件）」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。 ・「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 ・「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 ・「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで **訳／決定** を押した後、「[単語帳の名前を変える](#)」(→108 ページ)の手順 3 からの操作をしてください。

手書きでノートに書き込む

学習帳を
使う

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダーに登録できます。

- 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

- 付箋に文字を手書きする


- 手書きで文字や図を書く →
102ページ



ここに手書きします

- ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることができます。

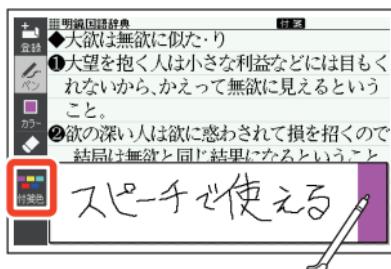

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または [訳/決定] を押します。
- 表示中の画面に **付箋** が表示されます(他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。



付箋を見る・修正する・削除する

1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ
- 画面に色別(5種類)と全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選択すると、すべての付箋を見ることができます。

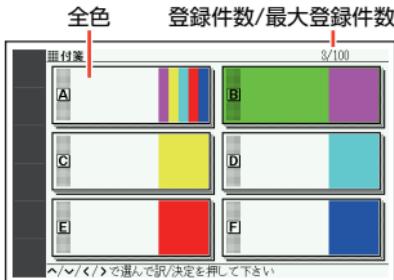

2 フォルダーを選び、[訳/決定] を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- △ □ で、見出し語を選びます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>[訳/決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 [戻る/リスト] を押すと一覧画面に戻ります。

見出し語に付箋を付ける

学習帳を

機能	操作
付箋の内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(手書きで文字や図を書く→102ページ)。 付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	<p>設定削除を押した後※1、削除方法を選び訳／決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから削除を押し、「選択中の付箋を削除(1件)」を選んでください。 「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順②で選んだフォルダーの付箋すべてが削除されます。※2 「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び訳／決定を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダーを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- ・1つの見出し語につき付箋は1件です。

例)『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける

1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる

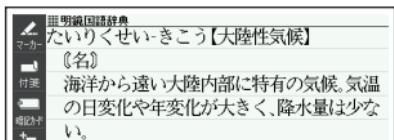

2 マーカーを引いて単語帳に登録する

1. ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。
2. ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び【訳／決定】を押す。
・ 単語帳に見出し語を登録する
→ 104 ページ

3 付箋を付ける




1. ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。
2. ソフトアイコン【登録】をタッチする。
・ 付箋を付ける → 114 ページ

4 付箋の内容を見る

- ・ ソフトアイコン【付箋】をタッチします。【戻る/リスト】を押すと、付箋を閉じます。
- ・ 登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する
→ 105 ページ

見出し語に付箋を付ける

学習帳を使う

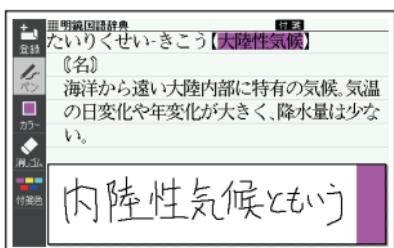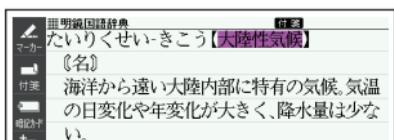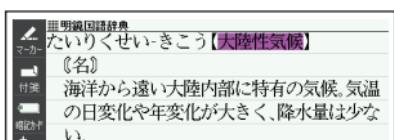

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。



- ・暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- ・暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- ・英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- ・画面に手書き入力して書き取りテストができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「改善」の画面

改善
△改善する
〔質・状態などを〕 improve;
〔制度・法などを〕 reform 0
❶ 彼女の状況はかなり改善した
Her condition has improved considerably.
❷ ハーバートタイマーの労働条件を改善する
improve [reform] the working

- 2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ・ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

新規
△改善する
〔質・状態などを〕 improve;
〔質・状態などを〕 improve 0;
〔制度・法などを〕 reform 0
裏
●
表
音声

3 カード表面・裏面を手書きする

- 手書きで文字や図を書く →
102 ページ



- カードに手書きするときは、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	[訳/決定] (表→裏)、[戻る/リスト] (裏→表) を押します。または 裏 表 をタッチします。
英単語の音声を登録する	<p>1. ■+/- をタッチする。</p> <p>2. 音声を登録する英単語を入力し、 訳/決定 を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 候補の一覧が表示されます。 ■音声ガイド を押すと、選択されている英単語が発音されます。 <p>3. 登録する英単語を選び、訳/決定 を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■+/- の欄に登録した英単語が表示されます。 登録し直すときは、手順 1 からの操作を繰り返します。
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。 → 102 ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に 訳/決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
	・手順 4 へ進んでください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ



～/～/～/～で選んで訳/決定を押して下さい

5 他の暗記カードを続いて作成するか、終了するかを選択する


- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順③からの操作をします。
- 終了するときは、【訳/決定】を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

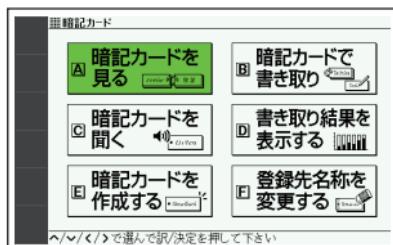

～/～/～/～で選んで訳/決定を押して下さい

2 「暗記カードを作成する」を選び、【訳/決定】を押す

3 暗記カードを選び、【訳/決定】を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。



4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」(→118ページ)の手順③をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
 - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
 - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
 - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ→101ページ

2 「暗記カードを見る」を選び、[訳/決定]を押す

3 暗記カードを選ぶ

- A 選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→125ページ)の正解(OK)と不正解(NG)の数
 B 選択している暗記カードの音声登録数
 C 選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

A OK 0 NG 0 B 1 C 3/100

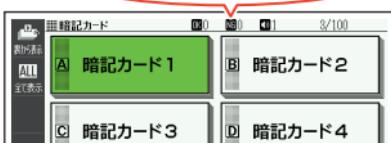

4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




アイコン	表示順	アイコン	絞り込み
	カードの表面から表示します。		OKになっていないカード※を表示します。
	カードの裏面から表示します。		すべてのカードを表示します。

*暗記カードで書き取りして覚える→125ページ

5 訳／決定 を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

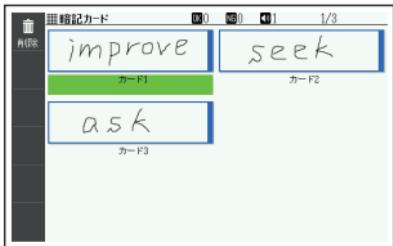

6 使いたいカードを選び、 訳／決定 を押す

- カードが表示されます。
- 音声が登録されていると、
 音声 が表示されます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	訳／決定 を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	を押します。※1
音声を聞く	音声 ガイド を押します。または画面の 音声 をタッチします。
表示中のカードを修正する／カードの登録先を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 ・手書きで文字や図を書く → 102 ページ 修正した後 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 登録したい暗記カードを選び、訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 ・登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> 戻る/リスト を押すと暗記カードの画面に戻ります。 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。

機能	操作
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	<p>※1 設定削除を押した後※2、削除方法を選び【訳／決定】を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「表示中のデータを削除(1件)」を選ぶと、手順⑥で選んだカードが削除されます。 「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選ぶと、手順⑥で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順③で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順③で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び【訳／決定】を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

2 「暗記カードを聞く」を選び、[訳／決定] を押す


3 使いたい暗記カードを選ぶ

- 音量の数字は選択している暗記カードの音声登録数を示します。




4 [訳／決定] を押す

- 最初に登録した音声が発音されます。

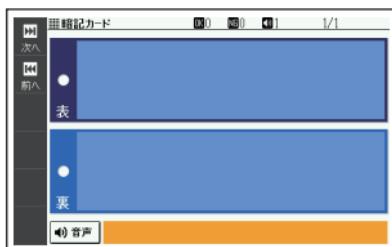

5 [訳／決定] を押す

- カードの内容が表示されます。
- [音声] を押す、または画面の [音声] をタッチすると発音されます。

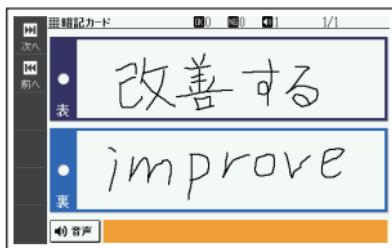

6 □ を押すと次のカードに登録した音声が発音され、□ を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 手順 5 からの操作を繰り返します。
- 暗記カードを終了するには、[戻る/リスト] を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ→101ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、[訳／決定]を押す

- ・前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで[訳／決定]を押してください（「書き取りの続きをから再開する」を選んだ場合は、手順⑥へ進んでください）。

3 使いたい暗記カードを選ぶ

- A 選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解(OK)と不正解(NG)の数
- B 選択している暗記カードの音声登録数
- C 選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数



4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する

- ・タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




アイコン	表示順	アイコン	絞り込み	アイコン	出題順
	カードの表面から裏面を解答します。		OK になっていないカード※を出題します。		ランダム(無作為)に出題します。
	カードの裏面から表面を解答します。		すべてのカードを出題します。		カードの登録順に出題します。

*OK になっていない(NG)カードについては、手順⑧で説明しています。


5 訳／決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、が表示されます。この場合、を押す、または画面のをタッチすると発音されます。

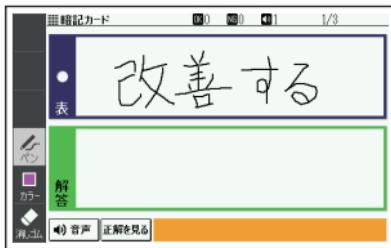

6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く→
102 ページ

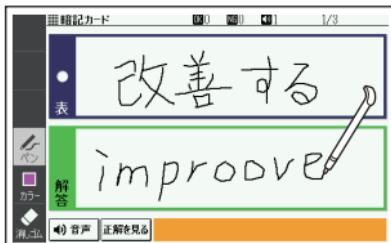

7 訳／決定を押す、または【正解を見る】をタッチする

- 正解(反対の面)が表示されます。




8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順6からの操作を繰り返してください。



- ・【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【訳／決定】を押す」を6回繰り返し、再度【訳／決定】を押すと、次のカードが表示されます。

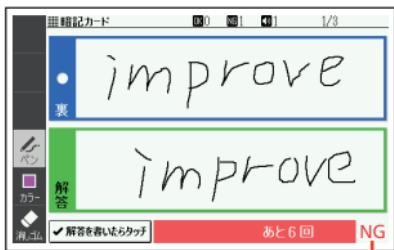

結果が表示されます。

- ・次のカードを解答する前に【戻る/リスト】を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、【訳／決定】を押してください。
- ・最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。【訳／決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

暗記カードの書き取り結果を見る


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ→101ページ

2 「書き取り結果を表示する」を選び、【訳／決定】を押す

3 結果を見たい暗記カードを選び、【訳／決定】を押す

- ・書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。

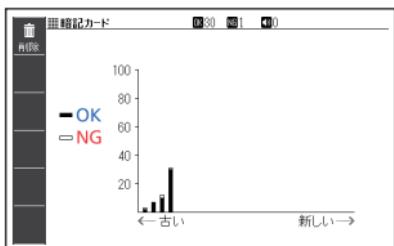

- ・この画面から次の操作ができます。

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	設定 [削除] を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、【訳／決定】を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	設定 [削除] を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、【訳／決定】を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで
[訳／決定] を押した後、「[単語帳の名前を変える](#)」(→108 ページ)の手順 3
からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などのネイティブの発音を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べたりできます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

- ・イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。


例)『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く

1 コンテンツ一覧画面を表示させ、「英会話・トラベル 2」をタッチする

2 「ひとり歩きの会話集(16言語)」を選び、「訳/決定」を押す


3 「英語」を選び、「訳/決定」を押す

- ・最初の画面が表示されます。



4 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう」の画面を表示させる

- ・「場面から探す」→「基本表現」
→「挨拶 1」→「おはよう」の順に選んでいきます。

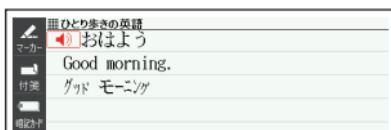

5 音声ガイドを押す

6 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- ・が反転し、になります。

7 訳/決定を押す

- ・「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
・もう一度を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

8 戻る/リストを押して終了する

音声を聞く

機能を使う
お役立ち

音声を聞く準備をする


- ・音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- ・音声出力中や録音中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません([戻る/リスト]を除く)。
- ・「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- ・「キクタン」など音声のリピート(繰り返し再生)機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン(ミニプラグ)をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 イヤホンを接続する

- ・イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

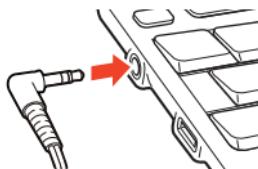

音量を調節する


音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	1. [シフト]を押し、離してから[文字サイズ][+]または[ヒストリー]を押す。 2. [文字サイズ][+][ヒストリー]で音量を調節し、[訳/決定]を押す。  音量レベル
音声を出力しているとき	[文字サイズ][+][ヒストリー]を押す。 ・[文字サイズ][+]を押すと大きく、[ヒストリー]を押すと小さくなります。
音声が出ないとき	「こんな症状が起ったら」(→243ページ)の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」をご覧ください。

- ・[ヒストリー]を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- ・音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で**〔音声ガイド〕**を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」があり、ソフトアイコンをタッチすると切り替わります。

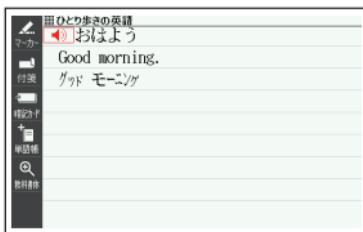

①【聞く】：ネイティブの発音を聞く → 132 ページ

②【聞き比べ】：録音して発音を聞き比べる → 135 ページ

- ・ソフトアイコンは、画面下部に表示されるものもあります。
- ・音声モードから詳細画面に戻るときは、**〔戻る/リスト〕**を押します。

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【-】をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階に調節できます。

- ・速度の目安(「最高速」～「最低速」)：標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%



【+】をタッチ



【-】をタッチ

音声を聞く
機能を使う
お役立ち

お役立ち
機能を使う

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音(トゥルーボイス[®])を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に [] が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。


- ・ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。(機能別の対象辞典／モード名を見る→162ページ)
- ・日本語(約7万語)と英単語(約20万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に [] が表示されているとき

画面で操作する

1 タッチペンで [] をタッチする

- ・ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- ・発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押します。
- ・録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。
 1. [戻る/リスト]を押して、再生・録音を中止する。
 2. ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

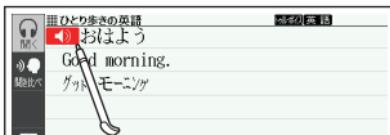

キーボードで操作する

1 [音声ガイド]を押す

- ・トグルボイドが表示され、[音声]が反転します。



2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- ・複数の[音声]がある場合は、[▲][▼]で選ぶことができます。
- ・ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。

3 [訳/決定]を押す

- ・[音声]の右や下などにある単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押す

- ・[音声]が[音声]に戻ります。

- ・辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で[音声ガイド]を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 [音声ガイド]を押す

- ・トグルボイドが表示され、発音を聞くことのできる言葉や例文が選ばれます。



2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- ・発音される言語のアイコン(英語など)が表示されます。
- ・ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。


音声を聞く

機能を使う

お役立ち

3 ▲▼◀▶で発音を聞いた い英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。
- 図として表示されている部分は、選べません。

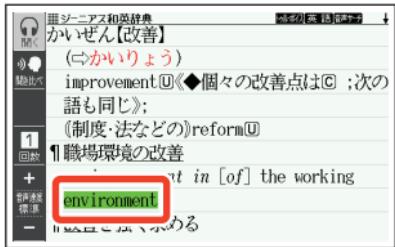

4 [訳／決定]を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、[訳／決定]を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押す

- トグルボイントが消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→137ページ)。

録音して発音を聞き比べる

▶ が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

・聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→
162 ページ

聞く

話す

聞き
比べる



まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。



次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。



ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている(適正距離はおよそ 20~30cm)と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに [訳／決定] を押して録音を終了してください。



音声を聞く


機能を使う
お役立ち

1 聞き比べをしたい ▶ や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツ(内蔵・追加コンテンツ)では、「動画学習」機能使用時に ▶ の代わりに □ を表示させます。

2 ▶ 音声ガイドを押す

- ▶ または英単語が選ばれます。

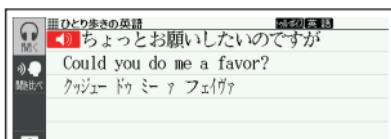


3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする

- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、  で発音を聞きたい英単語を選びます。

4 訳／決定 を押す

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

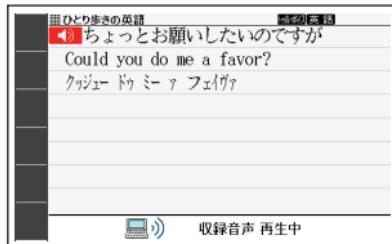

5 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、**訳／決定** を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。



6 「聞き比べ」を選び、**訳／決定** を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、**戻る/リスト** を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順**6**を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度」を選び、手順**4**から操作を繰り返します。



7 聞き比べを終了するときは、「終了」を選び、**訳／決定** を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

音声の速度・言語・音量を設定する


音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 シフトを押し、離してから削除を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「音声設定」を選び、訳／決定を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、訳／決定を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

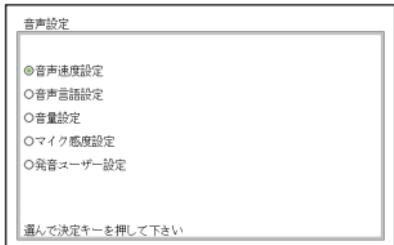

設定項目	設定内容
音声速度設定	<p>発音スピードは、5段階で調節することができます。 設定したい速度を選び、訳／決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	<p>表示中の辞典の英単語ネイティブ発音について、する・しないの設定ができます。 「英語」(発音する)・「OFF」(発音しない)を選び、訳／決定を押します。</p>
音量設定	<p>音量を16段階(0～15)で設定することができます。 [文字サイズ] [音量] [リストリ] で設定したい音量を選び、訳／決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 音声出力中に音量を調節したいときは→ 130ページ
マイク感度設定	<p>声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。 録音マイクに向かって発声し、緑色のバーが表示される入力レベルを選んで、訳／決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。 <p></p> <p>録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。</p>


設定項目	設定内容
発音ユーザー設定	<p>発音の判定基準となるユーザーのタイプ(男性・女性・子供)を設定します。</p> <p>設定したいタイプを選び、[訳／決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「発音判定」機能があるコンテンツでも設定できます。 ・「子供」は声変わり前の設定です。

- ・「音声言語設定」以外は、ホーム画面で「設定」→「音声」を選んでも変更できます。

音声プレーヤーで操作する

『キクタン』などのリスニング学習向けのコンテンツでは、再生・一時停止などの操作を音声プレーヤーで行います。リピート再生や速度なども設定できます。

- ・画面例は、『キクタン Entry』→「英単語チャンツ」→「リスニング」のリスト画面です。

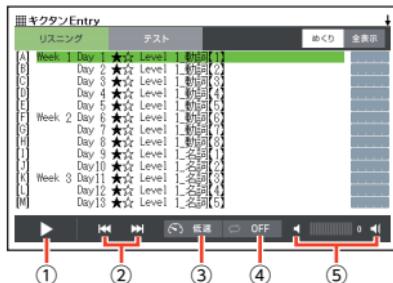

機能	操作
①再生・一時停止	<p>タッチすると再生または一時停止になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リスト画面でタッチすると、選んだ項目(トラック)の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。 ・次でも操作できます。 <p>再生：[訳／決定] 一時停止：[戻る/リスト]</p>
②前戻し・次送り	<p>リスト画面でタッチすると、再生する項目(トラック)が選ばれます。</p> <p>詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。</p>
③音声速度設定	一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。
④リピート設定※	・設定項目を選び、決定します。
⑤音量設定	<p>音量を調節するときにタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[+]をタッチすると大きく、[-]をタッチすると小さくなります。

※ コンテンツごとに次から選べます(薄く表示されているものは選べません)。

- リピート OFF : リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止
- 3 回ずつ再生 : リストにある項目の内容を 3 回ずつ最後まで再生した後、停止
- 5 回ずつ再生 : リストにある項目の内容を 5 回ずつ最後まで再生した後、停止
- 1 トラック再生 : 選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1 トラックリピート : 停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生
- 全トラックリピート : 停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生

音
声
を
聞
く

お役立ち
機能を使う

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「電卓」を選び、 [訳／決定]を押す

- ・電卓が表示されます。

2 計算を始めるときは [AC] をタッチする

- ・数字を間違えて入力したときは [C] をタッチし、正しい数字を入力します。
- ・演算記号(+)(-)(×)(÷)を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- ・[訳／決定]を押すのと [=] のタッチは同じ働きです。
- ・[AC]をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- ・電卓を終了するには、[戻る/リスト]を押します。



計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例題	操作	表示
$53 + 123 - 63 = 113$	[AC] 53 [+] 123 [-] 63 [=]	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 [-] 56 [×] 963 [=]	-33.× -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12 + 23 = 35$	23 $\boxed{+}$ 12 $\boxed{=}$	K 35.+
$45 + 23 = 68$	45 $\boxed{=}$	K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 $\boxed{\times}$ 2.3 $\boxed{=}$	K 27.6×
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 $\boxed{=}$	K 54.×
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $\boxed{M+}$: 独立メモリーに数値を加える
- $\boxed{M-}$: 独立メモリーから数値を引く
- \boxed{MR} : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- \boxed{MC} : 独立メモリーをクリアする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$	\boxed{MC} 80 $\boxed{\times}$ 9 $\boxed{M+}$	M=720. 720.
$-) 50 \times 6 = 300$	50 $\boxed{\times}$ 6 $\boxed{M-}$	M=420. 300.
$20 \times 3 = 60$	20 $\boxed{\times}$ 3 $\boxed{M+}$	M=480. 60.
合計 480	\boxed{MR}	M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$	\boxed{MC} 193.2 $\boxed{M+}$ $\boxed{\div}$ 23 $\boxed{=}$	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	\boxed{MR} $\boxed{\div}$ 28 $\boxed{=}$	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 $\boxed{-}$ \boxed{MR} $\boxed{=}$	M=193.2 -70.2

\boxed{E} が表示されたら

次の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは \boxed{C} を、最初からやり直すときは \boxed{AC} をタッチします。

電車を使う

機能を使う
お役立ち

カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12時間表示/24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することができます。

また、小さなカレンダー/時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー/時計を表示する

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「カレンダー/時計」を選び、**訳/決定**を押す

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

A 今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

B 六曜(大安・友引など)はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。



- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲▼ [前見出し] [次見出し] を押します。または、画面右上の【▲▲】[▼▼]、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲▼ [前見出し] [次見出し] を押します。または、画面右上の【▲▲】[▼▼]をタッチします。
今日の日付を含む月に切り替える※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。

機能	操作
六曜の表示を消す・表示する※ 1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに戻る/リストを押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です(ただし、六曜の表示は2030年まで)。


時計を合わせる

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「カレンダー/時計」を選び、[訳/決定]を押す

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。
- ホーム画面から「設定」→「環境」→「時刻」を選んでも時刻設定の画面を表示できます。

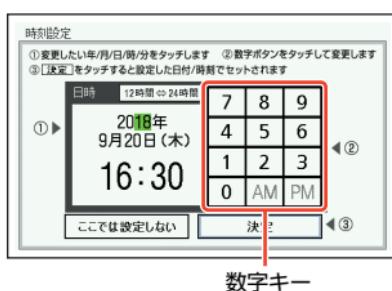

3 日付や時刻を設定する

- ▲ ▼ ◀ ▶ を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」(→14ページ)の手順 7 からの操作を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダー/時計を使う

機能を使う
お役立ち

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

- 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。



- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、[記/決定]を押します。 ・もう一度[記/決定]を押すと、設定が解除されます。 ・曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、[記/決定]を押します。続けて「はい」を選び、[記/決定]を押します。 ・表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	[▲ 前見出し] [▼ 次見出し] を押します。または、画面右上の[▲▲] [▼▼]をタッチします。
設定を中止する	[戻る/リスト]を押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 ・[シフト]を押した後[記/決定]を押しても登録できます。

小さなカレンダー/時計を表示する

小さなカレンダー/時計の画面を表示させることができます。

1 辞典を使用中に [シフト] を押す し、離してから [削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



2 ▲を押して、日時を選び、 [訳/決定]を押す

または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー/時計の画面が表示されます。



- 小さなカレンダー/時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12時間 ⇄ 24時間】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります
- 小さなカレンダー/時計の画面を閉じるには、[訳/決定]を押します。

カレンダー/時計を使う

機能を使う
お役立ち

時間割表を使う

付属のタッチペンを使って、手軽に時間割表を作成することができます。

時間割表を作る

- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「時間割表」を選び、**【訳/決定】**を押す

- ・時間割表画面が表示されます。

■時間割表						
曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

- 2 ソフトアイコン【編集】をタッチする

- ・編集画面が表示されます。

■時間割表						
曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1						
2						
3						
4						

- 3 ソフトアイコン【貼付】が選択されていることを確認し、教科を登録したいマスをタッチする

- ・教科選択画面が表示されます。

科目タブ

■時間割表						
曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1	国語系	社会系	数学系	理科系	英語系	その他1その他2
2	国語	国語表現	古典A	読書		
3	国語I	現代文	古典B	書道		
4	国語II	現代文A	漢文			
5	国語総合	現代文B	古文			
6	国語表現	現代国語	作文			
7	国語表現	古典	小論文			

- 4 科目タブをタッチして科目を選び、登録したい教科を選んでタッチする

- ・編集画面に戻ります。選んだ教科が表示されます。
- ・表示した教科を消したいときは、ソフトアイコン【消しゴム】をタッチして、消したいマスをタッチします。別のソフトアイコンをタッチするまで、【消しゴム】が選択された状態が続き、連続で教科を消すことができます。

■時間割表						
曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1	国語					
2						
3						
4						

5 手順 3～4 を繰り返し、時間割表を完成させる

6 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または [訳／決定] を押します。

時間割表を見る・修正する・削除する

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「時間割表」を選び、[訳／決定] を押す

- 時間割表画面が表示されます。この画面から次の操作ができます。

機能	操作
時間割表を修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします。修正のしかたは「 時間割表を作る 」(→ 146 ページ) の手順 3～6 をご覧ください。
登録されているすべての教科を削除する	^{設定} [削除] を押し※、「全ての時間割表の登録内容を削除」を選び、[訳／決定] を押します。
時間割表を終了する	[戻る/リスト] を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

パソコンや追加コンテンツを使う

パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げることができます(ライブラリー機能)。

- ・パソコンとの通信やプロジェクトとの接続には、別売のUSBケーブル(CB-10USB)を使用します。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル(.txt)や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます(テキストビューワー・音声データプレーヤー)。

- ・本機の音声データを聞く機能は、会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- ・テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-word テキストローダー」「EX-word 音声CD ローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 10(データプラス 10)対応のものをダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- ・各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版(専用ソフト「EX-word ライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。

- ・別売のコンテンツを使う → [151 ページ](#)

本機の記憶容量を増やす

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

- ・本機の記憶容量を増やす → [152 ページ](#)

写真データを使う

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

- ・写真データを使う → [155 ページ](#)

プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

- ・プロジェクターに接続する→157ページ

ライブラリー使用上のご注意

- ・「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- ・本機と microSD メモリーカード(市販)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声 CD データは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100 個(電子辞書本体・microSD メモリーカード合計)
テキストファイル	400 個(電子辞書本体・microSD メモリーカードに各 200 個) ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声 CD データ	CD200 枚「200CD タイトル」(電子辞書本体・microSD メモリーカードに各 100 枚)

ソフト動作環境

日本語版 OS	Windows® 7/8.1/10
ソフト	
EX-word ライブラリー	○
EX-word テキストローダー	○
EX-word 音声 CD ローダー	○※

※ Windows Media Player 12 がインストールされている必要があります。

- ・各 Windows OS は、32bit 版と 64bit 版に対応しております。
- ・Macintosh/Mac OS では動作しません。
- ・パソコンの環境(CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・アップグレードされた OS 上での動作は保証しません。
- ・ソフトに関する最新情報については、次のホームページの「パソコン OS 対応状況」をご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「ライブラリー」を選び、[訳/決定]を押す
 - ・ライブラリーの最初の画面が表示されます。



- ・この画面から、次の操作ができます。

機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>本機(本体保存)またはカード(カード保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none">選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。カード保存は、本機のカードスロットにセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(カードをセットする・取り出す→154ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを見る	<ol style="list-style-type: none">保存先(本体保存・カード保存)を選び、[訳/決定]を押す。[◀] [▶] でデータの種類を選ぶ。 <ul style="list-style-type: none">保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。<ul style="list-style-type: none">- 辞書：追加コンテンツの取扱説明書- テキスト：EX-word テキストローダー取扱説明書- 音声：EX-word 音声 CD ローダー取扱説明書
パソコンと接続する	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none">詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。<ul style="list-style-type: none">- 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書- テキスト：EX-word テキストローダー取扱説明書- 音声：EX-word 音声 CD ローダー取扱説明書
プロジェクターと接続する	<p>本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none">詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→157ページ)をご覧ください。

- ・ [ホーム] を押すと、ホーム画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ (CD-ROM 版・データカード版) の情報は、次のホームページで調べることができます。

<http://casio.jp/exword/soft/>

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- ・ 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- ・ 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- ・ 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
 - 『NHK ラジオ』シリーズの「音声学習」
音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) → 131 ページ～
 - 『リトル・チャロ NY 編』の「動画学習(リピーティング)」
録音して発音を聞き比べる → 135 ページ
 - 『中日辞典』の「成語」は、「熟語」で検索できます。
画面内のことばの熟語や解説などを見る → 99 ページ

CD-ROM 版の追加コンテンツ

パソコンに「EX-word ライブラリー」(CD-ROM に収録の専用ソフト)をインストールする必要があります。

- ・ 一部の製品では、CD-ROM 収録のソフトが、Windows 7/8.1/10 に対応しておりません。その場合は、最新の「EX-word ライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- ・ CD-ROM 版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス 2~10 対応のものをご使用いただけます。
- ・ 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販の microSD メモリーカードで容量を増やすことができます。
- ・ 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下に ID 番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するための ID 番号です。

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、「ライブラリー」の「カード保存」からすぐにお使いいただけます。

- ・本機へのデータカードのセット方法については、「カードをセットする・取り出す」(→154ページ)をご覧ください。
- ・データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス 4~10 対応のものをご使用いただけます。
- ・エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス 2~3 対応のデータカード(SD 版)は使用できませんのでご注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSD メモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- ・メモリーカードに学習帳(→101ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSD および microSDHC 規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- ・16GB/CLASS4 以下のメモリーカードをお使いください。
- ・メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
- ・本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>



警告

別売のメモリーカードの取り扱いについて



別売のデータカード(microSD 版)や市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

【重要】

- ・カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USB ケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-word ソフト」および Windows の強制終了
- ・カードには、裏表、前後の方向があります。
方向を間違って無理に入れようすると破損の原因になります。
- ・メモリーカードは、必ず、microSD メモリーカード・microSDHC メモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- ・カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- ・パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります (microSD メモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- ・microSD メモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-word ライブライ」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- ・microSD メモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- ・電池が消耗しているときに microSD メモリーカードを使うと、microSD メモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


1 本機を閉じる

2 カードスロットカバーを開ける


1. 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせる。



2. カードスロットカバーを開ける。

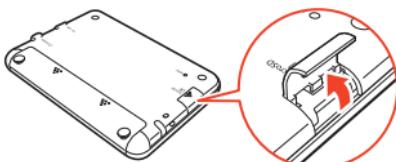


3 カードの切り欠きの向きを奥にして、カードスロット(挿入部)にしっかりと押し込む

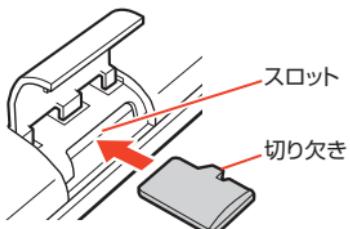


カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- ・無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

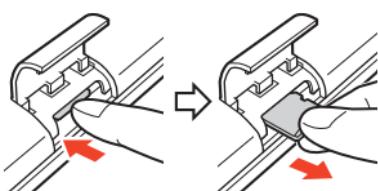

4 カードスロットカバーを閉める

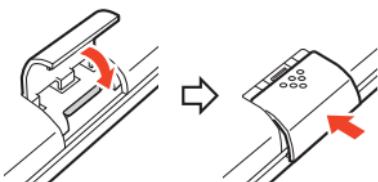

- ・カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- ・万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ・microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。

また、ホーム画面に写真を登録することもできます。

- ・本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類→[152ページ](#)

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- ・対応ファイルフォーマット:DCF・Exif2.1に準拠したJPEG(対応拡張子:jpg,jpe)
- ・最大画像サイズ:4000×3000ドット 約5MB
- ・最大ファイル数:1フォルダー内に200ファイル(フォルダーも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダー内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする

- ・必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- ・microSDメモリーカードのセットのしかた→[154ページ](#)

2 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「ライブラリー」を選び、[訳／決定]を押す

3 「カード保存」を選び、
[訳／決定]を押す



4 □ ▶で「フォト」を選ぶ

- ・microSD メモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- ・選ばれている写真データに縮小画像(サムネイル)のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます(ない場合はイラストを表示)。
- ・メモリーカード内に「DCIM」というフォルダーがある場合は、最初にそのフォルダーの中身が表示されます。[戻る/リスト]を押すと、1つ上の階層表示となります。
- ・メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダー(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。
- ・縮小画像は、Exif 情報にあるものが表示されます。



5 ▲ ▼で見たい写真データを選び、[訳／決定]を押す

- ・写真データが画面に表示されます。
- ・写真データがフォルダー内にあるときは、▲ ▼でフォルダーを選び [訳／決定]を押すと、フォルダー内のデータが表示されます。
- ・写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは拡大・縮小表示されます(2段階)。


- ・元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

写真データをホーム画面の背景に設定する

お好きな写真データを、ホーム画面の背景(壁紙)に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- ・「ホーム画面登録」画面が表示されます。

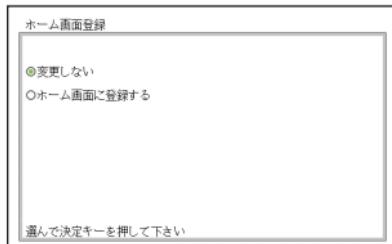

2 「ホーム画面に登録する」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- ・写真データの大きさは自動的に調整されます。
- ・登録後は、本機から microSD メモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- ・登録した写真データを変更したい場合は、手順 1 からの操作を繰り返してください。
- ・本機を初期化する(→ 260 ページ)と、お買い上げ時の設定に戻ります。

プロジェクターに接続する

本機の画面を弊社製プロジェクターで投影することができます。


- ・本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページから「Q&A(よくある質問と答え)」の「XD-Z シリーズ」をご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>
- ・本機とプロジェクターとの接続は、別売の USB ケーブル(CB-10USB)をご使用ください。

パソコンや追加コンテンツを使う

機能を使う
お役立ち

1 本機とプロジェクターの電源を切る

2 本機とプロジェクターを USB ケーブルで接続する

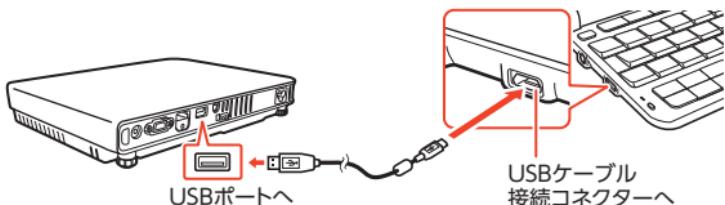

- ・本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 [電源] を押して本機の電源を入れる

5 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「ライブラリー」を選び、[訳/決定] を押す



6 「プロジェクター接続」を選び、[訳/決定] を押す

- ・通信が正しくできると、コンテンツ一覧画面が表示されます。

7 (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外す

- ・プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- ・本機に microSD メモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- ・『新漢語林』の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面、動画を含むコンテンツの動画再生中の画面など、投影できないものもあります。


スマートフォンと連携したサービスを利用する

本機に表示されるQRコードをスマートフォン(またはタブレット端末)で読み込むと、次のことができます。

- ・取扱説明書を見る：取扱説明書(電子版)を見るすることができます。
- ・学習状況を確認する：「ENGLISH TRAINING GYM」などのコンテンツの学習状況を確認できます。スマートフォンに専用アプリ「クラブエクスワード」をインストールする必要があります。詳しくは、専用アプリの「オンラインヘルプ」をご覧ください。

取扱説明書(機種別)を見る

- 1 本機のホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「クラブエクスワード」をタッチする
- 2 画面の説明に従ってQRコードを表示させる
 - ・QRコードのタイプを選び、**訳/決定**を押します。
- 3 スマートフォンのQRコードリーダーでQRコードを読み込み、「取扱説明書ダウンロード」をタップする
 - ・スマートフォンに専用アプリ「クラブエクスワード」をインストールするには、上記手順③でQRコードを読み込んだ後スマートフォンに表示される「クラブエクスワード」の説明に従って操作してください。

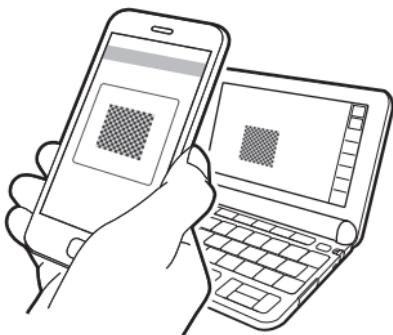

使い方ポイントを見る

本機の紹介や基本的な使いかたを見ることができます。


1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「使い方ポイント」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。
- ・▶を押すと、次の画面に進みます。
- ・◀を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ・やめるときは、[戻る/リスト]を押します。

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- ・辞典を選ぶ→28ページ
- ・英語教材で学習する→74ページ

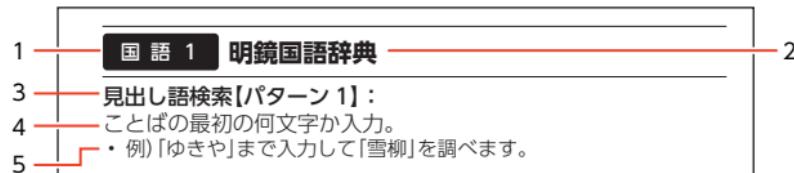

説明	
1	カテゴリー(分類) (→28、77ページ)
2	辞典の名前
3	検索項目【検索方法(パターン1~5で示します)】 パターン1 最初の何文字かを入力する→37ページ パターン2 ことばをすべて入力する→38ページ パターン3 見出しどとどる→39ページ パターン4 複数の条件から絞り込む→40ページ パターン5 項目をタッチする→42ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- ・特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- ・検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明しています。
- ・パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。
- ・パターン1や2の検索では、[訳/決定]を押してから、入力欄が表示される項目があります。
例)『新漢語林』の「熟語を読みから探す」では、「熟語を読みから探す」を選択し、[訳/決定]を押すと、入力欄が表示されます。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能や動画を含むコンテンツの対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができます(ガイド機能)。


機能別の対象辞典／モード名を見る

1 ホームまたはコンテンツ一覧画面を表示させる

2 [Shift] を押し、離してから [音声] ガイド を押す

3 見たい項目を選び、[訳／決定] を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、[削除] を押します。

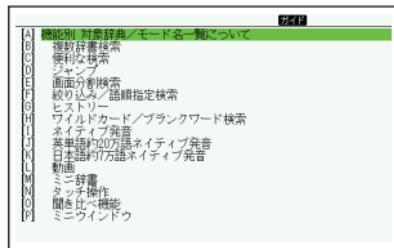

辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 [Shift] を押し、離してから [音声] ガイド を押す

3 見たい項目を選び、[訳／決定] を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、[設定] 削除 を押します。



収録辞典

本機には、以下の辞典やモード（コンテンツ）が収録されています。

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。
<http://casio.jp/exword/>
- XD-Z4700（収録辞典）→ 168 ページ

XD-Z4500（収録辞典）

コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系1	デジタル大辞泉	175
	明鏡国語辞典	176
	旺文社標準国語辞典	176
	新漢語林	177
	NHK 日本語発音アクセント辞典	178
	現代カタカナ語辞典	178
	ビジュアルカラー国語便覧	179
国語系2	旺文社古語辞典	179
	旺文社全訳古語辞典	180
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	180
	大修館 四字熟語辞典	180
	楷行草 筆順字典	180
英語系1	ニューホライズン英和辞典	181
	エースクラウン英和辞典	182
	ジーニアス英和辞典	182
	ウィズダム英和辞典	183
	ロングマン現代英英辞典	185
	ケンブリッジ英英和辞典	186
	ニューホライズン和英辞典	186
英語系2	ジーニアス和英辞典	187
	ウィズダム和英辞典	187
	英語類語辞典	188
	カタカナで引くスペリング辞典	188

収録
辞典

収録
を
使つ

辞典

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・トラベル 1	発音トレーニング	188
	英会話スキット・トレーニング	192
	リトル・チャロ NY 編	195
	リトル・チャロ 2	195
	「英語の耳」になる!	197
	キクタン／キクジュク	199
英会話・トラベル 2	NHK ラジオ	200
	CNN Worksheet	201
	毎日ウィークリー	202
	英語名演説・名せりふ集	203
	ひとり歩きの会話集(16 言語)	204
	ドクターパスポート	205
英検®	キクタン英検®	205
	英検 3 級 でる順パス単	207
	英検 4 級 でる順パス単	207
	英検®1 級予想問題ドリル	207
	英検®準 1 級予想問題ドリル	207
	英検®2 級予想問題ドリル	207
	英検®準 2 級予想問題ドリル	207
	英検®3 級予想問題ドリル	207
	英検 4 級予想問題ドリル	210
	英検®全問題集	211
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	215
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	220
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	220
学習・国語	百人一首	222
	国語名作集(古文・現代文)	223
	国語名作集(漢文)	223
	近現代文学／古典文学／名歌名句	224
	漢検でる順問題集	225
	小論文入試 パターン別書き方ガイド	227

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・英語	ジーニアス総合英語	227
	ゼロから始める英文法	228
	■ ユメタン／ユメジュク	229
	■ ユメブン	231
	英単語ターゲット 1900	231
	英単語ターゲット 1800	233
	英熟語ターゲット 380	233
学習・数学／理科	高校数学解法事典	233
	中学数学解法事典	233
	高校数学公式集	233
	旺文社 生物事典	234
	旺文社 物理事典	234
	旺文社 化学事典	234
	中学理科用語集	234
学習・社会 1	山川 日本史小辞典	235
	日本史用語集	235
	山川 世界史小辞典	235
	世界史用語集	235
	山川 一問一答日本史	235
	山川 一問一答世界史	235
学習・社会 2	現代社会用語集	236
	政治・経済用語集	236
	地理用語集	236
	倫理用語集	236
	山川 一問一答現代社会	236
	山川 一問一答政治・経済	236
	山川 一問一答地理	236
	山川 一問一答倫理	236
	中学社会用語集	236
	日本大百科全書(ニッポニカ)	236
生活・実用	プリタニカ国際大百科事典	237
	和英：日本の文化・観光・歴史辞典	237
	日本文学 2000 作品	238
	世界文学 1000 作品	238

収録辞典

収録
を使つ

ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	レベル 1～6 (Level 1～6) のプランを収録(全 19 プラン) ・収録レベルは、機種により異なります。	74
ボキャブラー	キクタン Entry	199
	キクタン Basic	199
	キクタンリーディング Entry	199
	キクタンリーディング Basic	199
	キクジュク Basic	199
	キクジュク Super	199
	キクタン英検 1 級	205
	キクタン英検準 1 級	205
	キクタン英検 2 級	205
	キクタン英検準 2 級	205
	キクタン英検 3 級	205
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	215
	ユメタン 0	229
	ユメタン 1	229
	ユメタン 2	229
	ユメタン 3	229
	ユメジュク	229
	英単語ターゲット 1900	231
	英単語ターゲット 1800	233
	英熟語ターゲット 380	233

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	毎日ウィークリー	202
	CNN Worksheet	201
	NHK ラジオ ラジオ英会話	200
	NHK ラジオ 基礎英語 1	200
	NHK ラジオ 基礎英語 2	200
	NHK ラジオ 基礎英語 3	200
	リトル・チャロ NY 編	195
	リトル・チャロ 2	195
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	197
	「英語の耳」になる! 50 のルール	197
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	197
	ユメブン 0	231
	ユメブン 1	231
	発音トレーニング	188
スピーキング	英会話スキット・トレーニング	192
	英検®1級予想問題ドリル	207
	英検®準1級予想問題ドリル	207
	英検®2級予想問題ドリル	207
	英検®準2級予想問題ドリル	207
	英検®3級予想問題ドリル	207
	英検 4 級予想問題ドリル	210
	英検®1級全問題集	211
	英検®準1級全問題集	211
	英検®2級全問題集	211
	英検®準2級全問題集	211
	英検®3級全問題集	211
	英検®4級全問題集	211
	英検 3 級 でる順パス単	207
テスト対策	英検 4 級 でる順パス単	207
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	220
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	220

収録辞典

収録辞典
を使う

便利な検索・ツール一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	79
	ブリタニカ 地図から検索	80
	日本語キーワード英語例文検索	80
	漢字前方後方一致検索	81
	日本語手書きで調べる	68
	日本語 50 音で調べる	73
ツール一覧	ENGLISH TRAINING GYM	74
	使い方ポイント	160
	簡易診断	74
	学習帳	101
	カレンダー/時計	142
	時間割表	146
	電卓	140
	ライブラリー	148
	クラブエクスワード	159

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- 「英検」は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
- 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

XD-Z4700(収録辞典)

コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系 1	広辞苑	175
	明鏡国語辞典	176
	新明解国語辞典	176
	新漢語林	177
	NHK 日本語発音アクセント辞典	178
	現代カタカナ語辞典	178

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系 2	ビジュアルカラー国語便覧	179
	旺文社古語辞典	179
	旺文社全訳古語辞典	180
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	180
	大修館 四字熟語辞典	180
	楷行草 筆順字典	180
英語系	ジーニアス英和辞典	182
	ウィズダム英和辞典	183
	オーレックス英和辞典	184
	ベーシックジーニアス英和辞典	184
	オックスフォード現代英英辞典	185
	ロングマン現代英英辞典	185
	ジーニアス和英辞典	187
	ウィズダム和英辞典	187
	オーレックス和英辞典	187
	英語類語辞典	188
	発音トレーニング	188
	英会話スキット・トレーニング	192
英会話・トラベル 1	リトル・チャロ NY 編	195
	リトル・チャロ 2	195
	【】「英語の耳」になる!	197
	【】キクタン／キクジュク	199
	【】NHK ラジオ	200
	CNN Worksheet	201
	毎日ウィークリー	202
英会話・トラベル 2	英語名演説・名せりふ集	203
	【】ひとり歩きの会話集(16 言語)	204
	ドクターパスポート	205

収録辞典

収録辞典
を使う

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英検®	キクタン英検®	205
	英検 2 級 でる順パス単	207
	英検準 2 級 でる順パス単	207
	英検 3 級 でる順パス単	207
	英検®1 級予想問題ドリル	207
	英検®準 1 級予想問題ドリル	207
	英検®2 級予想問題ドリル	207
	英検®準 2 級予想問題ドリル	207
	英検®3 級予想問題ドリル	207
	英検®全問題集	211
TOEIC®テスト	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	215
	TOEIC®テスト 非公式問題集	216
	TOEIC®テスト やり込みドリル	219
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング	220
	TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング	220
	TOEIC®テストスコアアップ	221
	TOEIC®テストハイパー模試	221
学習・国語	百人一首	222
	国語名作集(古文・現代文)	223
	国語名作集(漢文)	223
	近現代文学／古典文学／名歌名句	224
	古文単語・熟語ターゲット 270	225
	漢字ターゲット 1700	225
	小論文入試 パターン別書き方ガイド	227
学習・英語	ジーニアス総合英語	227
	ゼロから始める英文法	228
	COCKET2600	229
	ユメタン／ユメジュウ	229
	ユメブン	231
	英単語ターゲット 1900	231

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・数学／理科	高校数学解法事典	233
	高校数学公式集	233
	旺文社 生物事典	234
	旺文社 物理事典	234
	旺文社 化学事典	234
	地学用語集	234
	物理公式 101	234
	化学反応式	234
学習・社会 1	山川 日本史小辞典	235
	日本史用語集	235
	山川 世界史小辞典	235
	世界史用語集	235
	山川 一問一答日本史	235
	山川 一問一答世界史	235
学習・社会 2	現代社会用語集	236
	政治・経済用語集	236
	地理用語集	236
	倫理用語集	236
	山川 一問一答現代社会	236
	山川 一問一答政治・経済	236
	山川 一問一答地理	236
	山川 一問一答倫理	236
生活・実用	日本大百科全書(ニッポニカ)	236
	ブリタニカ国際大百科事典	237
	日本文学 2000 作品	238
	世界文学 1000 作品	238
	クラシック名曲 1000 フレーズ	240
	合本俳句歳時記	240

収録辞典

収録辞典
を使う

ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典／モード	ページ
トレジムプラン	レベル 1~6 (Level 1~6) のプランを収録(全 18 プラン) ・ 収録レベルは、機種により異なります。	74

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラー	キクタン Entry	199
	キクタン Basic	199
	キクタンリーディング Entry	199
	キクタンリーディング Basic	199
	キクジュク Basic	199
	キクジュク Super	199
	キクタン英検 1 級	205
	キクタン英検準 1 級	205
	キクタン英検 2 級	205
	キクタン英検準 2 級	205
	キクタン英検 3 級	205
	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	215
	ユメタン 0	229
	ユメタン 1	229
	ユメタン 2	229
	ユメタン 3	229
	ユメジュク	229
	単語ターゲット 1900	231
リスニング	CO CET2600	229
	毎日ウィークリー	202
	CNN Worksheet	201
	NHK ラジオ ラジオ英会話	200
	NHK ラジオ 基礎英語 1	200
	NHK ラジオ 基礎英語 2	200
	NHK ラジオ 基礎英語 3	200
	リトル・チャロ NY 編	195
	リトル・チャロ 2	195
	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	197
	「英語の耳」になる! 50 のルール	197
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	197
	ユメブン 0	231
スピーキング	ユメブン 1	231
	発音トレーニング	188
	英会話スキット・トレーニング	192

カテゴリー	辞典／モード	ページ
テスト対策	英検®1級予想問題ドリル	207
	英検®準1級予想問題ドリル	207
	英検®2級予想問題ドリル	207
	英検®準2級予想問題ドリル	207
	英検®3級予想問題ドリル	207
	英検®1級全問題集	211
	英検®準1級全問題集	211
	英検®2級全問題集	211
	英検®準2級全問題集	211
	英検®3級全問題集	211
	英検2級 でる順パス単	207
	英検準2級 でる順パス単	207
	英検3級 でる順パス単	207
	TOEIC®テスト 非公式問題集	216
	TOEIC®テスト やり込みドリル	219
	TOEIC® L&R 15日で500点リスニング	220
	TOEIC® L&R 15日で500点リーディング	220
	TOEIC®テストスコアアップ	221
	TOEIC®テストハイパー模試	221

便利な検索・ツール一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	79
	ブリタニカ 地図から検索	80
	日本語キーワード英語例文検索	80
	漢字前方後方一致検索	81
	日本語手書きで調べる	68
	日本語50音で調べる	73

収録辞典

収録辞典
を使う

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ツール一覧	ENGLISH TRAINING GYM	74
	使い方ポイント	160
	簡易診断	74
	学習帳	101
	カレンダー/時計	142
	時間割表	146
	電卓	140
	ライブラリー	148
	クラブエクスワード	159

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- 「英検」は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

国語1 デジタル大辞泉(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：

ことばの最後のことばを入力後、[訳／決定]を押す。

- ・例)「ゆき」と入力して「淡雪」「粉雪」「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- ・例)「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分野別小事典：

(小百科)【パターン1】：

(歳時記)【パターン1】：

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しせをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(ことわざ慣用句)【パターン2】：

慣用句のキーワードを入力し、[訳／決定]を押す。

- ・例)「かお」と入力して「顔(かお)が広い」「涼(すず)しい顔」などを調べます。

国語1 広辞苑(XD-Z4700)

収録辞典

収録辞典
を使う

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：

ことばの最後のことばを入力後、[訳／決定]を押す。

- ・例)「ゆき」と入力して「淡雪」「粉雪」「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- ・例)「ASEAN」「WHO」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分野別小辞典

(人名小辞典・地名小辞典・作品名小辞典・季語小辞典)【パターン1】：

小辞典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ・ことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定することもできます。
- ・例)「人名小辞典」→「日本」と見出しがたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(慣用句小辞典)【パターン2】：

慣用句のキーワードを入力し、[訳／決定]を押す。

- ・例)「かお」と入力して「顔が広い」「涼しい顔」などを調べます。

国語1 明鏡国語辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】：

類語の最初の何文字か入力。

- ・例)「かつ」を入力して「快勝」「連勝」「辛勝」など「勝つ」の類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- ・例)「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語1 新明解国語辞典(XD-Z4700)

見出し語検索【パターン1】：

スペリング検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語1 旺文社標準国語辞典(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】：

スペリング検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・意味や解説の画面に(筆順→[解説])が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。→99ページ

索引から探す【パターン3】：


付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語1 新漢語林

- 意味や解説の画面に(筆順→**解説**)が表示されたときは、漢字の筆順を見るることができます。また、(楷行草→**解説**)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→**解説**)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。→ [99ページ](#)
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。→ [50ページ](#)

見出し(親字)

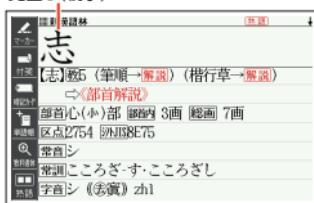

単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。



単漢字を読み/画数から探す【パターン4】：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます(→ [40ページ](#))。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み)：

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、[訳/決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み)：

漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、[訳/決定]を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、[訳/決定]を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

収録辞典

収録
を使つ

(部首画数) :

漢字の部首画数を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- ・漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれています。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- ・部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、[訳／決定]を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数) :

漢字の部首以外の画数を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。



(総画数) :

漢字の総画数を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- ・漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があります。

熟語を読みから探す :

(見出し語検索) [パターン 1] :

熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン 2】:

用例で使われている漢字を画面のマスに入力し【認識】をタッチした後、[訳／決定]を押す。

- ・漢字は 3 つまで入力できます。
- ・複数の漢字を入力する場合、[▶] または [◀] を押してカーソル(_) を移動してください。

国語1 NHK日本語発音アクセント辞典

見出し語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- ・日本語約 7 万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国語1 現代カタカナ語辞典

見出し語検索【パターン 1】:

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例)「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国語1

国語2

ビジュアルカラー国語便覧

古典文学編【パターン3】：

近現代文学編【パターン3】：

漢文編【パターン3】：


言葉と表現編【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・説明を補足する図や写真が、文章と一緒に表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。

キーワード検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

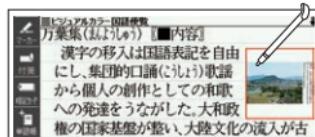


「古典文学編」→「和歌」→「万葉集」→「万葉集(まんようしじゅう)【■内容】」の画面より

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の番号をタッチすると、その項目のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る→99ページ
- ・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ

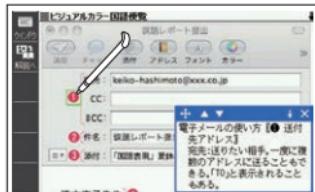

「言葉と表現編」→「文章の表現」→「電子メールの使い方」→「電子メールの使い方【○電子メールの実例】」の【ジャンプ対応】画面より

収録辞典

収録辞典
を
使
つ

国語2

旺文社古語辞典

見出し語検索【パターン1】：

古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語2 旺文社全訳古語辞典

見出し語検索【パターン1】：

古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語2 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語2 大修館 四字熟語辞典

見出し語検索【パターン1】：

四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

漢字1文字から探す：

- 調べたい四字熟語に含まれるであろう漢字(1文字)を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
- 漢字をタッチする。
- 四字熟語を選択・決定する。



国語2 楷行草 筆順字典

読みから探す【パターン1】：

文字の読みを入力。

- ・例)「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- ・漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。



英語 1 ニューホライズン英和辞典(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- ・スペルがあいまいな単語を調べる → [85 ページ](#)

成句検索【パターン3】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → [87 ページ](#)

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る → [99 ページ](#)
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → [47 ページ](#)



収録辞典

収録辞典
を使う

「付録」→「英語でなんという？」→
「①Our School...」の【ジャンプ対応】画面より

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- ・見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる→85ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

フォーカスページ/付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。




「フォーカスページ/付録」→「学習ページ(ピクチャーページ)」→「学校案内」の画面より

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る→99ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ

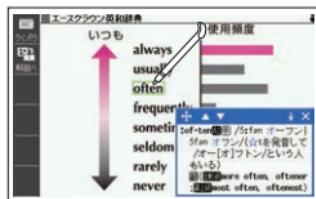

「always」の【ジャンプ対応】画面より

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- ・見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

- 意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。
- 「[ジニアス総合英語] ▶」がある場合、横の赤い文字をタッチすると、「ジニアス総合英語」の関連項目にジャンプします。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる→85ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる→87ページ

図からジャンプ一覧 / 不規則動詞活用表：

(図からジャンプ一覧)：

項目を選び、**訳／決定**を押す。図を表示させたい**解説**をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「■図について」をご覧ください。


(不規則動詞活用表)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図(解説)の画面を見る→99ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき→47ページ

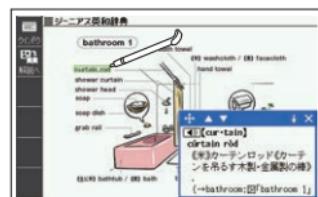

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】
画面より

英語1

英語

ウィズダム英和辞典

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- 意味の画面上部に**複合語**が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。→99ページ

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる→85ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→[87ページ](#)

囲み記事一覧/付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語

オーレックス英和辞典(XD-Z4700)

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- ・意味の画面上部に**複合語**が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。→[99ページ](#)

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる→[85ページ](#)

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→[87ページ](#)

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語

ベーシックジーニアス英和辞典(XD-Z4700)

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる→[85ページ](#)

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→[87ページ](#)

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る→99ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ



「bag」の【ジャンプ対応】画面より

英語 オックスフォード現代英英辞典(XD-Z4700)

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる→85ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ


付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る→99ページ
- ・図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ

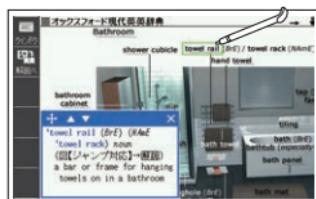

「bathroom」の【ジャンプ対応】画面より

英語1 英語 ロングマン現代英英辞典

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる→85ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

英語1

ケンブリッジ英英和辞典(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる→85ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

英語2

ニューホライズン和英辞典(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る→99ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ



「付録」→「英作文に役立つ...」→[14
身体...]の【ジャンプ対応】画面より

英語2

英語

ジーニアス和英辞典

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

Communication Box【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語2

英語

ウィズダム和英辞典

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

英語基本文型表/付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

収録辞典
を使う

収録辞典
を使う

英語

オーレックス和英辞典(XD-Z4700)

見出し語検索【パターン1】:

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる→87ページ

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語2

英語

英語類語辞典

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

英語2

カタカナで引くスペリング辞典(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】:

単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話・トラベル1

スピーキング

発音トレーニング

発音検定

PRONTEST Inc.



(独)産総研研究成果活用製品

「発音検定」商標第5167390号

『発音トレーニング』は、英単語の語頭や英文の発音を判定します。


- ・最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチするごとに、男性・女性・子供(声変わり前)に切り替わります。
- ・発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→137ページ



ユーザーのタイプ

■始めたか

- 最初の画面で「単語で判定」または「文章で判定」をタッチする。
 - ・初めてお使いになるときは、ガイダンスが表示されます。内容を確認して「閉じる」をタッチします。
- 練習するモードをタッチする。
 - ②をタッチすると、ガイダンスが表示されます。前の画面に戻すには、「閉じる」をタッチします。

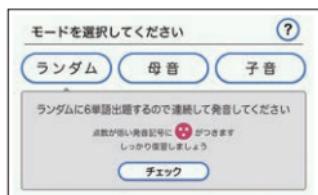

「単語で判定」→「ランダム」モードの画面より

- ・**ランダム**：ランダムで選ばれた6問の単語(単語で判定)または1問の例文(文章で判定)が出題されます。
- ・**単語数別**(「文章で判定」のみ)：文章内の単語数別にランダムで1問の例文が出題されます。
- ・**母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

■発音練習をする


ランダム(単語で判定)：

1. ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。
 - ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。




2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→135ページ)に向かって発音する。

- ・録音時間は約2秒です。[訳／決定]を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
- ・「認識できません」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。
- ・すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。
- ・発音がうまく認識されない場合(声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど)は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→137ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。
- ・録音マイクのご使用について→135ページ

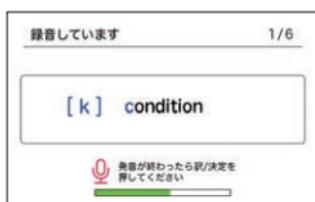

ランダム(文章で判定)：

1. ランダムモードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。
 - ・次の項目を選ぶことができます。
 - 未出題： 練習していない例文を出題
 - 低めの点数： 練習済みで70点未満の例文を出題
 - 高めの点数： 練習済みで70点以上の例文を出題
 - ・お手本の発音が再生されます。

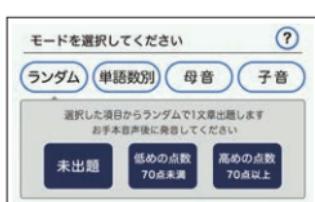

- ・再生終了後、自動で録音状態になります。
2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→135ページ)に向かって発音する。
- ・録音時間は約15秒です。[訳／決定]を押すか、15秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - ・発音の判定結果が表示されます。→192ページ

単語数別(「文章で判定」のみ) :

1. 単語数別モードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。
 - ・項目に表示された単語数の例文が出題されます。
 - ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。
2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→135ページ)に向かって発音する。
 - ・録音時間は約15秒です。[訳／決定]を押すか、15秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - ・発音の判定結果が表示されます。→192ページ

母音・子音 :

ここでは、「単語で判定」の例で説明します。

1. 発音練習をしたい発音記号をタッチする。
 - ・発音方法の説明が表示されます。
 - ・「文章で判定」の場合、選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。手順3へ進んでください。
2. 「発音チェックに進む」をタッチする。
 - ・選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。
 - ・練習済みの単語には点数が表示されます。
3. 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。
 - ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。
4. ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。
 - ・録音時間は約2秒です。[訳／決定]を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - ・「文章で判定」の録音時間は約15秒です。
 - ・「認識できません」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。

- 「チェック結果」が表示されたら、画面下部の項目をタッチします。



項目	動作
詳しく見る	<p>上達へのアドバイスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「母音」の場合、②をタッチすると、「図で分かる口の使い方」が表示されます。③をタッチすると前の画面に戻ります。 チェック結果が 100 点のときは表示されません。 「戻る」をタッチ、または戻るリストを押すとチェック結果画面に戻ります。
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
もう一度	録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順 4 からの操作を繰り返します。
単語の一覧へ	<p>チェック結果が反映された単語の一覧画面に切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 別の単語で発音練習をするときは、手順 3 からの操作を繰り返します。 終了するときは、「モード選択」をタッチ、または戻るリストを押します。

- 「文章で判定」の場合、発音の判定結果が表示されます。→ [192 ページ](#)

■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです（単語は 10 点ごと、文章は 2 点ごと）。

： $0\sim59$ 点の単語が 1 つ以上ある場合

： $60\sim89$ 点の単語が 1 つ以上ある場合

： $90\sim100$ 点の単語が 1 つ以上ある場合

：すべての単語が学習済みで、すべての単語が $90\sim100$ 点の場合

- 点数が低い方を優先して表示します。



評価マーク

- 成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で「削除」を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

■判定結果の画面

発音が5つの項目で評価され、判定結果が表示されます。



- 「判定結果」から次の操作に進むには、画面下部の項目をタッチします。

項目	動作
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	最初から録音し直します。※
次の文章	選択した項目にある次の文章が再生されます。※
終了	発音判定を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

英会話・トラベル1 スピーキング 英会話スキット・トレーニング

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手(本機)と会話練習ができます。STEP0では、録音した会話は発音判定され、評価結果が表示されます。また録音した会話は、再生することもできます。

■始めたた

- 最初の画面で ▲ ▼ ◀ ▶ を押して項目を選び、[訳／決定]を押す。
 - 会話のリスト画面が表示されます。
- ◀ ▶ を押して STEP を、▲ ▼ を押して会話を選び、[訳／決定]を押す
 - STEP0では、本機から発音されるお手本のセリフを聞いたり復唱します。「■セリフを選んで練習する(STEP0)」をご覧ください。
 - STEP1～3を選んだときは、人物を選ぶ画面が表示されます。「■会話練習をする(STEP1～3)」(→193ページ)をご覧ください。

英会話スキット・トレーニング	STEP 0	STEP 1	STEP 2	STEP 3
A	朝の会話	★ 出かける前の会話		
B		★ 待ち合わせ場所を決める		
C		★ 慢で出かける前の会話		
D		★ 待ち合わせ場所での会話		
E		★ これで会話が出来ます		


■セリフを選んで練習する(STEPO)

会話の全文が表示されます。セリフを選び、お手本の発音を聞いたり、復唱した発音の判定結果を見るすることができます。

ここでは、セリフを復唱し、発音の判定結果を見る例で説明します。

- ・発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→137ページ

1. が付いているセリフを画面の一番上の行に表示させる。
2. 音声ガイドを押す。
 - ・音声モードになります。→131ページ
3. ソフトアイコン【発音判定】をタッチする。

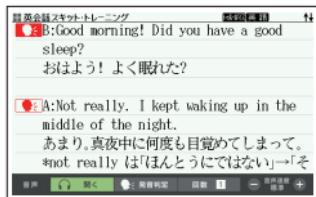

「日常」→「STEPO」→「★朝の会話」の画面より

4. 訳／決定を押す。

- ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。
5. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。
- ・発音し終わったら、 訳／決定を押します。
 - ・録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。

- ・録音が終了すると、発音の判定結果が表示されます。詳しくは、「発音トレーニング」の「■判定結果の画面」(→192ページ)をご覧ください。
- ・初めてお使いになるときは、判定結果が表示される前にガイダンスが表示されます。
- ・「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして、録音し直してください。「終了」をタッチすると、手順4の画面に戻ります。

発音が認識されない場合

やり直しても発音がうまく認識されない場合(声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど)は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→137ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。

- ・録音マイクのご使用について→135ページ

■会話練習をする(STEP1~3)

会話練習中の画面の表示内容(隠し表示)が次のようにになります。(○:表示、×:隠し表示)

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※

※ 次の手順 1 で「A を演じる」を選んだ場合です。「B を演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。

①	■ 英会話スキットトレーニング Good morning! Did you have a good sleep?
②	おはよう！よく眠れた？



③	■ 英会話スキットトレーニング Not really. I kept waking up in the middle of the night.
④	あまり。真夜中に何度も目覚めてしまって。

登場人物 B (上)、A (下) の会話画面例：
「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

■ A	■ B
Morning Conversation	

1. [◀ ▶] で演じたい役(登場人物 A または B)を選ぶ。

- 人物 A、人物 B が交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
- ここでは、人物 A を演じる例で説明します。
- 会話中に登場する人物 C を演じることはできません。

2. [訳/決定] を押す。

- 会話練習を開始します。
- 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順 4 へ進んでください。

3. 「収録音声 再生中」が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。

■ A	■ B
収録音声 再生中	

- 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、[訳/決定] を押します。
録音時間は約 15 秒です。15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「録音中」が連続して表示される場合、続けて発音してください。

■ A	■ B
録音中	

5. 会話の最後まで、手順 3 からの操作を繰り返す。


6. 会話を最後まで進めたら、 で項目を選び、**訳／決定** を押す。



項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順 3 からの操作を繰り返してください。※
終了する	会話練習を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

- ・会話を最後まで進めると、実施した STEP の番号(学習情報)が、会話のリスト画面に表示されます。
- ・STEP の番号を消去するには、会話のリスト画面で **削除** を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

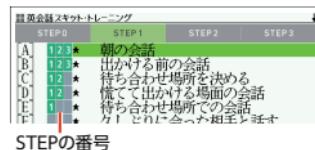

英会話・トラベル 1 リスニング リトル・チャロ NY 編

英会話・トラベル 1 リスニング リトル・チャロ 2

■動画を再生する

- 最初の画面で を押して項目を選び、**訳／決定** を押す。

- ・話の選択画面になります。 **前見出し** **次見出し** を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。

収録辞典

収録辞典
を使う

2. ▲ ▼ ◀ ▶ で話を選択し、[訳／決定]を押す。
 ・動画の再生が始まります。
 ・再生が終わると、話の選択画面に戻ります。



現在の音量

再生経過時間
／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。


機能	操作
音量の調節	[文字サイズ] [音量] を押します。 • [音量] を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	[▶ (早送り)]・[◀ (巻き戻し)]を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	[戻る/リスト] を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。 • 一時停止中に [訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
テキスト(英文と日本語訳)を表示	一時停止中にソフトアイコン【テキスト】をタッチします。 • テキスト画面で [訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ソフトアイコン【拡大】【標準】で、拡大・元のサイズに切り替えります。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に [戻る/リスト] を押します。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、「済」が表示されます。「済」を消去するには、選択画面で [削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。


■動画学習する

聞き取れなかった英会話や覚えたいたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べることができます。

- 学習したい会話が再生されているとき、一時停止状態にする。
- ソフトアイコン【テキスト】をタッチする。
 • テキスト画面になります。

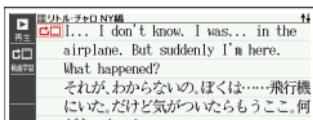

- ソフトアイコン【動画学習】をタッチする。
・ が反転します。
- ▲ ▼ で学習したい英文の横の を選ぶ。
- 目的の学習方法に応じてソフトアイコンをタッチする。

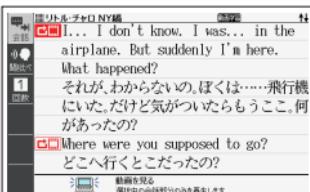

学習方法	操作
動画を再生して発音を聞く	ソフトアイコン【会話】をタッチすると、 横の会話が再生されます。 ・ ソフトアイコン【回数】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます(1回・3回・5回)。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。
動画を再生して発音を聞き、自分の発音と聞き比べる	ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチすると、 横の会話が再生されます。 ・ 録音して発音を聞き比べる → 135 ページ

- 終了するには、戻る/リストを押します。

英会話・トラベル 1

リスニング

「英語の耳」になる!

「英語の耳」になる!」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、訳/決定を押す。

リスニングで学ぶ：

- 項目リストと音声操作アイコンが表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
- ▲ ▼ で項目を選び、訳/決定を押す。
・ 学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(→ 138 ページ)をご覧ください。

翻訳英語の耳になる! 基本30のホール

1 I want to forward to you → wanna う
2 I want to send a few more emails ふ
3 I'm going to go swimming today → gonna ぐ
4 Next time I come here, I'm going to → け
5 I'd better go swimming → う
6 I'd better leave pretty soon or I'll → う
7 We've got a ticket → う
8 We've got a few more days to finish → う
9 I'd been a customer → う
10 I'd been going there as a customer → う

- 再生中、 次見出し を押すと画面単位で、▲ ▼ を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
- 再生中に戻る/リストを押すと、一時停止します。一時停止中に訳/決定を押すと再生し、戻る/リストを押すと項目リストの画面に戻ります。

- 項目内容を再生した後に項目リストの画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、項目リストの画面で削除を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

チェッククイズを行う：

- ▲ ▼でクイズの種類を選び、訳／決定を押す。

クイズの種類	出題形式
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 ・「基本 30 のルール」「50 のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 ・「実践トレーニング」のみ

- 問題が表示されます。
- ▲ ▼で問題を選び、訳／決定を押す。
 - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします(「スキットクイズ」を除く)。
 - 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。

語「英語の耳になる! 基本30のルール」
▶どちらに起こる? A or B?
◀
A: get on B: get up

A B
 - 再生中は▶の背景が緑色(選択状態)になります。白くなつてから▶をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
 - 再生中、↑↓を押すと画面単位で、▲ ▼を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、訳／決定を押すと次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順 2 の問題を選ぶ画面に戻ります。
 - スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「➡」横の「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。戻る/リストを 2 回押すと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、**削除**を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル1

ボキャブラリー

キクタン／キクジュク

「キクタン／キクジュク」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツをタッチする。

リスニング＆テスト

英単語チャンツ：



(リスニング)：

- ◀ ▶ で「リスニング」を選ぶ。
- 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - 「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
- ▲ ▼ でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - 学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(→138ページ)をご覧ください。
 - 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。
 - 「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

(テスト)：

- ◀ ▶ で「テスト」を選ぶ。
- 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)を選び、タッチする。
- ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
 - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします。
 - 問題が表示されます。解答を考えてください。

収録辞典

収録
を使つ



- 「答え合わせ」をタッチする。
 - 解答が表示されます。答え合わせしてください。
- 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。
 - 「➡」横の「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。



出題数／出題総数

検索(コンテンツにより検索項目は異なります) :

(見出し語検索)【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

(目次から探す)【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

(熟語検索)【パターン2】:

英単語または熟語を入力後、[訳／決定]を押す。

- 「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100

リスニング		テスト	新規	削除
Week 1	Day 1 ★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 5	<input type="button" value="削除"/>
Day 2 ★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 3 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 4 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 5 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Week 2	Day 6 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>
Day 7 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 8 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 9 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Week 3	Day 10 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>
Day 11 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 12 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 13 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	
Day 14 ★★★★ Level 1	正解数: 1	未正解数: 4	<input type="button" value="削除"/>	

学習情報

- 学習情報を削除するときは、問題の種類の一覧画面で[削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル2

英会話・トラベル1

リスニング

NHK ラジオ

「NHK ラジオ」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び【訳／決定】を押します。

月を選び【訳／決定】を押すと、表示する月が選べます。また、月を選択中に【◀】【▶】を押すと、表示する月を1か月ずつ送ることができます。

聞いた放送には★マークが付きます。



■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

- 最初の画面で目的の放送を【▲】【▼】【◀】【▶】で選び、【訳／決定】を押す。
 - 左端の「WEEK」を選び、【訳／決定】を押すと、1週間分の放送がまとめて表示されます。



- 【▲】【▼】で項目を選び、【訳／決定】を押す。

- 学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(→ 138 ページ)をご覧ください。
- 再生中、【▲】(次回出し)【▼】(前回出し)を押すと画面単位で、【▲】【▼】を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- 選んだ項目の再生が終了すると、自動で次の項目に進みます。
- 一時停止中に戻るリストを押すと、項目リストの画面に戻ります。
- 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、項目リストの画面で削除を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル 2

リスニング

CNN Worksheet

■始めかた

最初の画面で【▲】【▼】を押して学習の種類を選び、【訳／決定】を押す。

収録辞典

収録
を使つ

ニュースを聞く：

1. ▲ ▼ で音声の種類を選び、[訳／決定]を押す。
2. ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(一覧にある記事(トラック)を最後まで再生した後、停止する)
 - ・1トラックリピート(停止させるまで選択した記事を繰り返し再生する)
 - ・全トラックリピート(停止させるまで一覧にある記事すべてを繰り返し再生する)




3. ▲ ▼ で音声を選び、[訳／決定]を押す。

- ・選んだ音声が再生されます。再生中に ◀ ▶ を押すと、音声を切り替えることができます。
- ・再生中、[↑ 次見出し] を押すと画面単位で、[▲ ▼] を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- ・再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止します。一時停止中に [訳／決定] を押すと再生し、[戻る/リスト] を押すと再生方法の画面に戻ります。
- ・再生した後に再生方法の画面に戻ると、再生した音声名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で [削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

ワークシートを見る：

1. ▲ ▼ でニュースを選び、[訳／決定]を押す。
2. ◀ ▶ で表示する項目を選ぶ。
 - ・「Quiz」では、赤い下線部分をタッチするごとに、解答の表示・非表示が切り替わります。

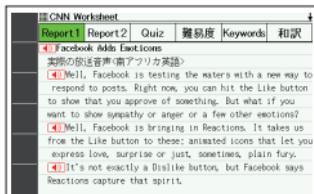

英会話・トラベル2

リスニング

毎日ウィークリー

1. 最初の画面で [訳／決定] を押す。
2. ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(一覧にある記事(トラック)を最後まで再生した後、停止する)
 - ・1トラックリピート(停止させるまで選択した記事を繰り返し再生する)
 - ・全トラックリピート(停止させるまで一覧にある記事すべてを繰り返し再生する)

再生方法



3. ▲ ▼ で記事を選び、[訳／決定] を押す。

- 選んだ記事が再生されます。再生中に ▶◀ を押すと、記事を切り替えることができます。
- 再生中、 [次見出し] を押すと画面単位で、 [前見出し] を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- 再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止します。一時停止中に [訳／決定] を押すと再生し、[戻る/リスト] を押すと再生方法の画面に戻ります。
- 記事を再生した後に再生方法の画面に戻ると、再生した記事名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で [削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル2 英語名演説・名せりふ集

名演説集【パターン3】：

名せりふ集【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 132ページ)。途中で再生を止めたいときは、[戻る/リスト] を押してください。
- 「名演説集」で画面上に がある場合、 をタッチ、またはソフトアイコン【動画】をタッチして を反転させ [訳／決定] を押すと、動画の再生が始まります。

動画を検索：

演説を選び、[訳／決定] を押す。

- 動画の再生が始まります。なお、オリジナル映像の状態により、一部の画像・音声に乱れや、演説が聞き取りにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 演説の日本語訳や解説は「名演説集」で確認することができます。



- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	[文字サイズ] [ヒストリー] を押します。 • [ヒストリー] を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	[▶] (早送り)・[◀] (巻き戻し)を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。

機能	操作
一時停止	<p>戻る/リスト を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一時停止中に 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ソフトアイコン【拡大】【標準】で、拡大・元のサイズに切り替わります。

・ 終了するには、一時停止中に 戻る/リスト を押します。

英会話・トラベル2 ■ひとり歩きの会話集(16言語)

「ひとり歩きの会話集」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツを選び、 訳／決定 を押す。

16言語基本表現 :

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。




「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語～台湾編 :

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

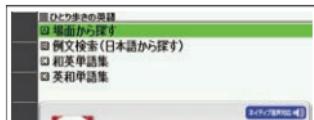

(例文検索(日本語から探す))【パターン1】:

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、日タイ、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン1】:
ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン1】:
ことばの最初の何文字か各言語で入力。

- ・キーボードで文字を入力する→55ページ
- ・タッチペンで文字を書き入力する→62ページ

(タイ日、台日単語集)【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英会話・トラベル2 ドクターパスポート

体質と習慣【パターン3】:

症状【パターン3】:

用語集【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

英 検®

ボキャブラリー



キクタン英検®

「キクタン英検®」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツをタッチする。

リスニング&テスト

英単語チャンツ :

(リスニング) :

1. ▶▶で「リスニング」を選ぶ。



2. 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - ・学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(→138ページ)をご覧ください。
 - ・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。

(テスト) :

- ◀ ▶ で「テスト」を選び。
- 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)を選び、タッチする。
- ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳/決定]を押す。
 - 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします。
 - 問題が表示されます。解答を考えてください。



4. 「答え合わせ」をタッチする。

- 解答が表示されます。答え合わせしてください。
5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
- ×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順 2 のリスト画面に戻ります。



出題数／出題総数

- 「➡」横の「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることが出来ます。

検索 :

(見出し語検索)【パターン 1】:

英語の最初の何文字か入力。

(目次から探す)【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100



学習情報

- 学習情報を削除するときは、問題の種類の一覧画面で [削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英検®	テスト対策	英検2級 でる順パス単(XD-Z4700)
英検®	テスト対策	英検準2級 でる順パス単(XD-Z4700)
英検®	テスト対策	英検3級 でる順パス単
英検®	テスト対策	英検4級 でる順パス単(XD-Z4500)

[パターン3] :

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- テストや問題では、問題文の下にある「」横の【解答】や【参照】をタッチすると、解答や説明の画面に切り替わります。

英検®	テスト対策	英検®1級予想問題ドリル
英検®	テスト対策	英検®準1級予想問題ドリル
英検®	テスト対策	英検®2級予想問題ドリル
英検®	テスト対策	英検®準2級予想問題ドリル
英検®	テスト対策	英検®3級予想問題ドリル

『英検®3級予想問題ドリル』では、ルビ(振り仮名)が表示されます。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

■1st~7th day

学習の種類を選び、【訳/決定】を押す。

テストする :

- テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
 - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
 - 解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

英検®3級予想問題ドリル

(1) Jack has no money because somebody stole his () on the bus.

1 purpose
2 wallet
3 eye
4 chance

共通の操作(テストする)

- 「英作文問題」以外のすべてのテストで、以下の操作ができます。
- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。

- 問題の途中で、[戻る/リスト]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(筆記試験) :

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合 :

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
 - 問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

英作文問題の場合 :

- 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
- 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

(リスニングテスト) :

- 再生される問題文を聞く。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
 - 1級と準1級の「Part3」では、音声が再生される前に説明と問題文を読みます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - [音量]をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、正解(赤)および成績が表示されます。

- 未解答の問題は、不正解として表示されます。
- 画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- [▲] [▼]をタッチして、ページを切り替えられます。
- [削除]をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容を選択、決定してください。
- 各問題(問)をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの「問」をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

大問ごとに練習する：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. ▲ ▼ でテストの種類を選び、**訳／決定** を押す。

2. 練習したい問題をタッチする。

共通の操作(大問ごとに練習する)

「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見るることができます。



- 問題の途中で、戻る/リストを押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(筆記試験) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合 :

1. 「Passage」の長文を読む。

- 1 つの長文に対して、複数の問題があります。

2. 「問題」をタッチする。

- 問題と選択肢が表示されます。
- 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。

3. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合 :

1. 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。

2. タッチして、「問題文」や「解説」のモードを選ぶことができます。

(リスニングテスト) :

1. 再生される問題文を聞く。

- 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
- 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 再生ボタンをタッチすると問題文がもう一度再生されます。

- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

解説を見る【パターン3】：

解説を見たい問題が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。
タッチして、「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

■試験のポイント【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英検®

テスト対策

英検4級予想問題ドリル(XD-Z4500)

- 『英検4級予想問題ドリル』では、ルビ(振り仮名)が表示されます。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

■始めかた

- 最初の画面で▲▼◀▶を押して日を選び、[訳/決定]を押す。
- ▲▼を押して項目を選び、[訳/決定]を押す。

今日のポイント【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

テストする：

解答方法は、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で[ジャンプ]を押し、各問の「解説」を選び、[訳/決定]を押すと、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

- ▲▼を押して問題を選び、[訳/決定]を押す。
- テストの説明を画面で確認したら、[訳/決定]を押し解答を開始する。

(筆記試験)：

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - [訳/決定]を押すと、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 問題文を読んだ後、ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のミニウインドウを表示します。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ミニウインドウが表示されたとき→47ページ
- ミニウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - 【次の問題へ】をタッチ、または[訳/決定]を押すと、次の問題に進みます。

(リスニングテスト) :

1. [音声] を押し [再生] を反転させて [訳／決定] を押し、問題文を再生させる。
 - ・長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定] を押すと、次の問題に進みます。

解説を見る :

1. [△] [▽] を押して解説を見たい項目を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・問題のリストが表示され、テストした問題には結果(○×)が付きます。結果を削除するには、[削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。
2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - ・「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面で、[◀] [▶] を押すと、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。

英検®

テスト対策



英検®全問題集

「英検®全問題集」シリーズの操作は同じです。

- ・『英検®3級全問題集』(一部のみ)と『英検®4級全問題集』では、ルビ(振り仮名)が表示されます。ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

■始めかた

1. コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面で級を選び、[訳／決定] を押す。
2. [△] [▽] を押して学習の種類を選び、[訳／決定] を押す。

テストする :

1. [△] [▽] で検定を選び、[訳／決定] を押す。
2. テストの説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチして解答を開始する。
 - ・テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストの種類と問題をタッチしてください。
 - ・解答方法は、テストの種類により異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

英検®3級全問題集

(1)

A: Is Karen in her room?
B: I'm not (). I'll go and check.
1 here
2 right
3 long
4 sure

[1] [2] [3] [4] skip

収録辞典

収録辞典
を使う

共通の操作(テストする)

「英作文問題」以外のすべてのテストで以下の操作ができます。

- ・問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。

- 問題の途中で、[戻る/リスト]を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段に表示されるテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(筆記試験) :

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
 - 問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

- 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
- 画面下部の「英作文を終了する」をタッチする。

(リスニングテスト) :

- 再生される問題文を聞く。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - [] をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

■正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、正解(赤)および成績が表示されます。

- 画面上段のテストの種類をタッチして、各テストの解答を確認できます。
- 各問題をタッチすると問題文の画面に切り替わります。解答済みの問題をタッチすると「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- [] [] をタッチして、ページを切り替えられます。
- [] をタッチして、学習情報を削除できます。削除したい内容を選択、決定してください。

大問ごとに練習する：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. ▲▼で検定を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲▼でテストの種類を選び、[訳／決定]を押す。
3. 練習したい問題をタッチする。

共通の操作(大問ごとに練習する)

「英作文問題」以外の全テスト練習で以下の操作ができます。

- 各問題の解答後に画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることが出来ます。
- 問題の途中で、[戻る/リスト]を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。各問題をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

英英訳	総合問題集	解説	英文と訳
[解説] 4 [解説]	私は go and check 「確認しに行く」と言っているので、カレンが部屋にいるかどうかは I'm not sure わからないということになる。sure は「確信して、確かだ」という意味。here ここに right 正しい。long 長い。		

(筆記試験) :

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- 「問題」をタッチする。
 - 問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

英作文問題の場合：

- 問題文を読み、解答(英作文)を紙などに記入する。
- タッチして、「問題文」「解説」「英文と訳」を選ぶことができます。

(リスニングテスト) :

- 再生される問題文を聞く。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - 音量ボタンをタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

面接練習(「英検®4級全問題集」(XD-Z4500)を除く) :

『英検®1級全問題集』以外の場合 :

1. ▲ ▼ で問題を選び、[訳／決定] を押す。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
 - ・問題カード(文章とイラスト)が表示され、音声が再生されます。
 - ・音声再生が終了すると、画面右下に「次へ」が表示されます。
3. 「次へ」をタッチする。
 - ・次の音声が再生されます。
 - ・画面右下に「解説」が表示されるまで手順 3 の操作を繰り返します。
 - ・画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして「問題文」「解説」「英文と訳」を選ぶことができます。
 - ・「終了」をタッチすると、手順 1 の画面に戻ります。

『英検®1級全問題集』の場合 :

1. ▲ ▼ で問題を選び、[訳／決定] を押す。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、「開始する」をタッチする。
 - ・5つのトピックのうち 1つを選び解答してください。
 - ・画面右下の「解説」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。タッチして、「問題文」や「解説」を選ぶことができます。
 - ・「終了」をタッチすると、手順 1 の画面に戻ります。

解説を見る【パターン 3】:

解説を見たい問題が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。

- ・タッチして、「問題文」「解説」「英文と訳」を選ぶことができます。

<英検®1級全問題集>

<英検®準1級全問題集>

新形式の英作文ガイド【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

<英検®2級全問題集>

<英検®準2級全問題集>

<英検®3級全問題集>

はじめての英作文ガイド【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

<英検®4級全問題集>(XD-Z4500)

はじめてのスピーキングテストガイド【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

リスニング&テスト

英単語チャンツ：

(リスニング)：

1. ◀▶で「リスニング」を選ぶ。
2. 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
3. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - ・学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(→ 138 ページ)をご覧ください。
 - ・再生中に戻る/リストを押すと、一時停止させることができます。一時停止中に戻る/リストを押すと、リスト画面に戻ります。



(テスト)：

1. ◀▶で「テスト」を選ぶ。
2. 画面右上の出題方法(「訳語」「見出し語」)を選び、タッチする。
3. ▲▼で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします。
 - ・問題が表示されます。解答を考えてください。
4. 「答え合わせ」をタッチする。
 - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。
5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ・○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - ・最後の問題が終わると手順 2 のリスト画面に戻ります。
- ・「➡」横の「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見るることができます。



検索：

(見出し語検索)【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。



収録辞典

収録
を使つ

(目次から探す)【パターン3】:

見出しが選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100



学習情報

- 学習情報を削除するときは、問題の種類の一覧画面で **削除** を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC®テスト 非公式問題集(XD-Z4700)

テストする :

- ▲ ▼ で TEST を選び、**認 / 決定** を押す。
 - 操作説明の画面が表示されます。
- 「開始する」をタッチしてテストを開始する。
 - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストしたい Part と問題(「問」)をタッチしてください。
 - 解答方法は、Part により異なります。次の各 Part の説明をご覧ください。

Part

Part1	Part2	Part3	Part4	Part5	Part6	Part7
問1	0000					
問2	0000					
問3	0000					
問4	0000					
問5	0000					
問6	0000					

問題

全 Part 共通の操作(テストする)

全 Part 共通で以下の操作ができます。

- 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せずに次の問題に進みます。
- 問題の途中で、**戻る/リスト** を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(Part 1・2) :

1. 再生される問題文を聞く。
 - ・再生終了後、 をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part 3・4) :

1. 再生される長文と各問題文を聞く。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・再生終了後、 をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part 5) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

1. 「Passage」の長文を読む。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
2. 「問題」をタッチする。
 - ・問題と選択肢が表示されます。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・解答をタッチすると、次の問題に進みます。

■正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、正解(赤)および成績が表示されます。

- ・未解答の問題は、不正解として表示されます。
- ・画面上段の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。
- ・  をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・ をタッチして、学習情報を削除できます。削除する項目を選び、**訳／決定**を押します。
- ・各問題(「問」)をタッチすると「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見るすることができます。

PARTごとに練習する：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1.   で TEST の種類と Part を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・マークシート型リストの画面が表示されます。

2. 練習したい問題(「問」)を2回タッチ(選択・決定)する。
- 解答済みの「問」の場合は、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

全Part共通の操作(PARTごとに練習する)

全Part共通で以下の操作ができます。

- 各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- 次の問題に進むには、解答後に「次へ」をタッチします。
- 問題の途中で、[戻る/リスト]を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。



(Part 1・2) :

- 再生される問題文を聞く。
 - 再生終了後、[再生]をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 3・4) :

- 再生される長文と各問題文を聞く。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - 再生終了後、[再生]をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 5) :

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
- 「問題」をタッチする。
 - 問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。

- ・「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

解説を見る【パターン3】：

解説を見たい問題が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。

- ・タッチして「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

新形式の特徴【パターン3】：

見たい説明が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC®テスト やり込みドリル(XD-Z4700)

■始めかた

1. 最初の画面で を押して Part を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・Part 4 と Part 6 は、手順 3 に進んでください。
 - ・各 Part の「まとめ」をタッチして、各 Part の説明を見ることができます。
2. で問題の種類(①～③)を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・「～はこんな問題！」や「～はこんな形式！」をタッチして、各問題の説明を見るることができます。
3. でドリルを選び、[訳／決定] を押す。
 - ・マークシート型リストの画面が表示されます。
4. 練習したい問題（「問」）を 2 回タッチ（選択・決定）する

各 Part の操作および各 Part 共通の操作は、『TOEIC®テスト 非公式問題集』（→216 ページ）の「PART ごとに練習する」と同じです。

■ドリルの解答・解説を見る

1. 最初の画面で を押して Part を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・Part 4 と Part 6 は、手順 3 に進んでください。
2. で問題の種類(①～③)を選び、[訳／決定] を押す。
3. で「ドリルの解答・解説」を選び、[訳／決定] を押す。
4. で解答・解説を見たい問題を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・タッチして「問題文」「解説」「英文と訳」を選ぶことができます。

■3文トレーニングを解く

3つの文章からなる会話を読み、話し手の意図や気持ちを判断して問題に答えるトレーニングです。

- ・問題の途中で、[戻る/リスト] を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

1. 最初の画面で を押して Part を選び、[訳／決定] を押す。

- ・Part 6 には 3 文トレーニングがありません。
- ・Part 3 で「3 文トレーニングのススメ」をタッチして、解説を見るることができます。

2. で「3 文トレーニング」を選び、[訳／決定] を押す。
3. で「問題」を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・マークシート型リストの画面が表示されます。
4. 練習したい問題（「問」）を 2 回タッチ（選択・決定）する。
5. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
6. 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。
 - ・各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

■3 文トレーニングの解答・解説を見る

1. 「■ 3 文トレーニングを解く」の手順 1 ~ 2 を操作する。
2. で「解答・解説」を選び、[訳／決定] を押す。
3. で解説を見たい問題（SET）を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・タッチして「問題文」「解説」「英文と訳」を選ぶことができます。

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング

< TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング >

リスニングの解法 必勝!30 のルール【パターン 3】:

< TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング >

リーディングの解法 必勝!30 のルール【パターン 3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

< TOEIC® L&R 15 日で 500 点リスニング >

テーマ別 リスニングセクション問題:

30 のルール別 リスニングセクション問題:

< TOEIC® L&R 15 日で 500 点リーディング >

テーマ別 リーディングセクション問題:

30 のルール別 リーディングセクション問題:

解答ごとに結果（○×）を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. で項目を選び、[訳／決定] を押す。

2. で Part を選び、[訳／決定] を押す。

・マークシート型リストの画面が表示されます。

3. 練習したい問題(「問」)を2回タッチ(選択・決定)する。

- 解答済みの「問」の場合は、「問題文|解説|英文と訳」の画面に切り替わります。

各Partおよび各Part共通の操作は、『TOEIC®テスト 非公式問題集』(→216ページ)の「PARTごとに練習する」と同じです。(Part 6・7)では、「Passage」が複数ある場合があります。それぞれの「Passage」をタッチして、長文を読みます。

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC®テストスコアアップ(XD-Z4700)

リスニングテスト：

リーディングテスト：

新形式問題テスト：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

- 練習したいテストのPartが表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。
- △ □でPartを選び、[訳/決定]を押す。
 - マークシート型リストの画面が表示されます。
- 練習したい問題(「問」)を2回タッチ(選択・決定)する。
 - 解答済みの「問」の場合は、「問題文|解説|英文と訳」の画面に切り替わります。

各Partおよび各Part共通の操作は、『TOEIC®テスト 非公式問題集』(→216ページ)の「PARTごとに練習する」と同じです。

解説を見る：

操作は『TOEIC®テスト 非公式問題集』(→216ページ)の「解説を見る」と同じです。

収録辞典
を使う

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC®テストハイパー模試(XD-Z4700)

テストする：

- △ □で模試の種類を選び、[訳/決定]を押す。
 - 操作説明の画面が表示されます。

収録辞典
を使う

2. 「開始する」をタッチして解答を開始する。

- テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストしたい Part と問題(「問」)をタッチしてください。

各 Part の操作は、『TOEIC®テスト 非公式問題集』(→216 ページ)の「テストする」と同じです。

PART ごとに練習する :

▲ ▼ で模試の種類と Part を選び、訳／決定 を押す。

各 Part の操作は、『TOEIC®テスト 非公式問題集』(→216 ページ)の「PART ごとに練習する」と同じです。

解説を見る :

操作は『TOEIC®テスト 非公式問題集』(→216 ページ)の「解説を見る」と同じです。

学習・国語 百人一首

上の句から探す 全表示 :

下の句から探す 全表示 :

(見出し語検索)【パターン 1】:

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

- 画面の表示のしかたをブックススタイル縦表示に切り替えることができます。→ 43、45 ページ

上の句から探す 下の句隠し :

下の句から探す 上の句隠し :

(見出し語検索)【パターン 1】:

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

- 訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

きまり字から探す【パターン 3】:

上の句の最初のきまり字から調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

かるたテスト(4 択解答) :

上の句に続く下の句を選ぶ 4 択問題。

1. 訳／決定 を押すと、最初に上の句が表示される。

-  を押すと、上の句を発音します。

- 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。
- [訳／決定]**を押すと、次の問題に進む。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 10問終わると、結果が表示されます。
 - 中断したいときは、**[戻る／リスト]**を押します。

かるた読み上げ：

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

- [訳／決定]**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
- [訳／決定]**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 100首終わると、終了します。
 - 中断したいときは、**[戻る／リスト]**を押し、「終了する」を選び、**[訳／決定]**を押します。

学習・国語 国語名作集(古文・現代文)

[パターン3]：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 画面の表示のしかたをブックスタイル縦表示に切り替えることができます。→
[43, 45 ページ](#)
- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く→[132 ページ](#))。途中で再生を止めたときは、**[戻る／リスト]**を押してください。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、**[戻る／リスト]**を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

学習・国語 国語名作集(漢文)

漢文名作集【パターン3】：

最後に表示した作品【パターン3】：

最近表示した10作品【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 画面の表示のしかたをブックスタイル縦表示に切り替えることができます。→
[43, 45 ページ](#)
- 「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で**削除**を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、**[訳／決定]**を押します。

■他の表示に切り替える

内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。

- ・「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

■現代語訳・鑑賞を見る

「書き下し」画面で最後に「➡【現代語訳】」や「➡【鑑賞】」があるとき、「➡」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。

■ご注意

- ・音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く→132ページ)。途中で再生を止めたときは、[戻る/リスト]を押してください。
- ・「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48 ドットで文字の大きさを変えることができます(→49ページ)。
- ・「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(→92ページ)。
- ・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

学習・国語 近現代文学／古典文学／名歌名句

「近現代文学/古典文学/名歌名句」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツを選び、[訳/決定]を押す。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・国語 古文単語・熟語ターゲット 270(XD-Z4700)

学習・国語 漢字ターゲット 1700(XD-Z4700)

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』(→ 225 ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▾ でテストを選んでから 訳／決定 を押してください。

検索機能：

＜古文単語・熟語ターゲット 270＞

(見出し語検索)【パターン 1】：古語の最初の何文字か入力。

(難読語句一覧)：難読語句が表示されます。

(月の異名一覧)：月の異名が表示されます。

＜漢字ターゲット 1700＞

(見出し語検索)【パターン 1】：ことばの最初の何文字か入力。

学習・国語 漢検でる順問題集(XD-Z4500)

「漢検でる順問題集」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

最初の画面で級を選択し、 訳／決定 を押す。



◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

収録辞典

収録
を使つ

辞典

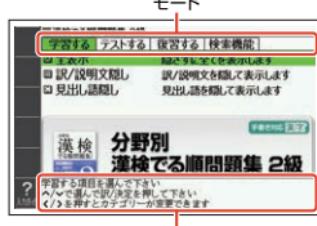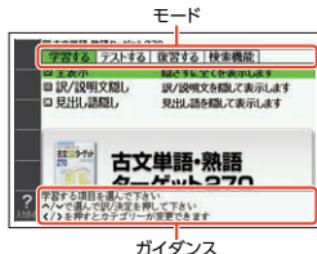


学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲▼で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・手順1で「訳／説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
 - ・「配当漢字表」をタッチすると、「検索機能」にある「配当漢字表」(級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧)の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、[戻る/リスト]を2回押します。
 - ・次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。
 - ・覚えておきたい項目があるときは、[シフト]を押してから[訳／決定]を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
 - ・学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に[削除]を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、決定してください。

テストする：

1. [訳／決定]を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、テストが始まります。画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。

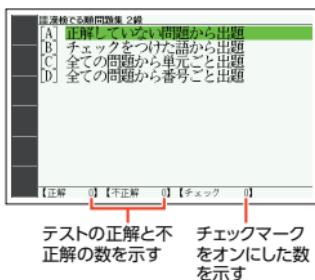

3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。
 - ・解答は画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押して入力します。
 - ・ひらがななどを入力するときは、キーボードで入力後[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後[訳／決定]を押します。
 - ・手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、▲▼で表示内容を動かすことができます。
 - ・複数の解答を入力する問題のときは、解答欄のカーソルを◀▶で移動し、それぞれの解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで[訳／決定]を押すと、不正解になります。

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲▼で表示方法を選び、[訳／決定]を押す。

3. ▲ ▼ で問題を選び、[訳／決定] を押す。

- ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン 1】：

見出し語の最初の何文字か入力。

(配当漢字表)【パターン 3】：

(付録)【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・国語 小論文入試 パターン別書き方ガイド

[パターン 3]：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・英語 ジーニアス総合英語

学習する【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・[正解]がある場合、赤い下線部分をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。
- ・「[ジーニアス英和辞典] ▶」がある場合、横の赤い文字をタッチすると、『ジーニアス英和辞典』の関連項目にジャンプします。

モデル文一覧：

1. [訳／決定] を押した後、▲ ▼ を押して項目を選ぶ。

2. [訳／決定] を押した後、◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。

- ・リピート OFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
- ・1 トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
- ・全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)

3. ▲ ▼ でトラックを選び、[訳／決定] を押す。

- ・再生中に◀ ▶ を押すと、トラックを切り替えることができます。
- ・再生中に戻る/リストを押すと、一時停止します。一時停止中に[訳／決定] を押すと再生し、戻る/リストを押すとリスニング方法の画面に戻ります。

コラム一覧【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日本語キーワード【パターン 1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

英語キーワード【パターン 1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

高校レベル【パターン3】：

中学レベル【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

ドリル500：

項目を選び、**【訳／決定】**を押す。

(テストする)：


表示される問題を解き、その解答が正しいか確認しながら進めます。

1. 出題方法を選び、**【訳／決定】**を押す。

2. 出題の種類を選び、**【訳／決定】**を押す。

3. 問題を選び、**【訳／決定】**を押す。

- 問題が表示されます。解答を考えてください。

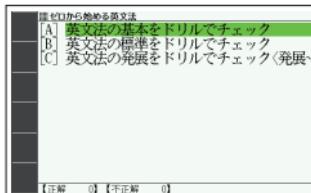


テストの正解と不正解の数を示す

4. **【訳／決定】**を押す。

- 解答が表示されます。答え合わせしてください。

5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。

- 学習情報(正解・不正解)に登録され、次の問題に進みます。
- 最後の問題が終わると手順3のリスト画面に戻ります。

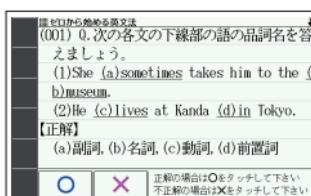

正解の場合○をタッチして下さい

不正解の場合×をタッチして下さい

(問題を見る)：

1. 出題の種類を選び、**【訳／決定】**を押す。

2. 問題を選び、**【訳／決定】**を押す。

3. 問題の番号を選び、**【訳／決定】**を押す。

- 【訳／決定】**を押すごとに、正解とポイントの表示・非表示が切り替わります。

- 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に**削除**を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択・決定してください。

(付録)：

項目を選び、**【訳／決定】**を押す。

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』(→ 225 ページ)と同じです。


なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから [訳／決定] を押してください。

検索機能 :

(見出し語検索)【パターン 1】:

英語の最初の何文字か入力。

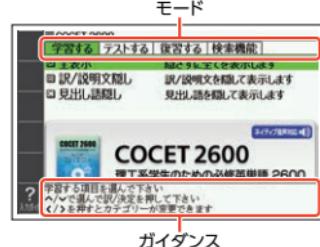

ガイダンス


「ユメタン／ユメジュク」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、[訳／決定] を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

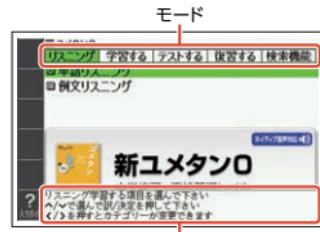

ガイダンス

リスニング :

- ▲ ▼ でリスニングの種類を選び、[訳／決定] を押す。

- ▲ ▼ でユニットを選び、[訳／決定] を押す。

- ◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。

- リピート OFF (リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
- リピート ON (停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)

4. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。

- ・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。
- ・再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、[訳／決定]を押す。

2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。


- ・手順1で「訳／説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
- ・次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。
- ・覚えておきたい項目があるときは、[シフト]を押してから[訳／決定]を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
- ・学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に削除を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、決定してください。

テストする：

1. ▲▼でテストを選び、[訳／決定]を押す。

2. 問題が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- ・「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、テストが始まります。
- ・解答はキーボードで入力後[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後[訳／決定]を押します。
- ・ガイダンスに従ってテストしてください。

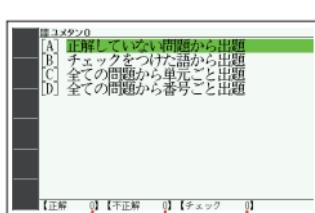

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、[訳／決定]を押す。

2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能(コンテンツにより検索項目は異なります)：

(見出し語検索)【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

(熟語検索)【パターン2】：

熟語を入力し、[訳／決定]を押す。

- ・「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

「ユメブン」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、**訳／決定**を押す。

▲ **▼**で学習方法を選択する。

学習する：

▲ **▼**でユニットを選び、**訳／決定**を押す。

(UNIT 00) :

項目を選び、**訳／決定**を押す。

(UNIT 01 以降)【パターン3】:

課題が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- 問題文の下にある「**➡**」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

TARGET SENTENCES :


- ▲** **▼**でユニットを選び、**訳／決定**を押す。
- ◀** **▶**で再生方法を選ぶ。
 - リピート OFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - リピート ON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
- ▲** **▼**でトラックを選び、**訳／決定**を押す。
 - 再生中に**[戻る/リスト]**を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に**[戻る/リスト]**を押すと、再生方法の画面に戻ります。
 - 再生中に**◀** **▶**を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - トラックを再生した後に再生方法の画面に戻ると、トラックの横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で**[削除]**を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

■始めかた

◀ **▶**で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、**〔漢検でる順問題集〕**(→ 225 ページ)と同じです。

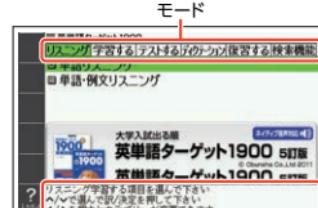

ガイダンス

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・「テストする」では、手順2の操作をもう一度繰り返して問題を表示させてください。
- ・リスニング、ディクテーションがあります。リスニング、ディクテーションの操作は次のとおりです。

リスニング：

1. でリスニングの種類を選び、[訳／決定] を押す。
2. でセクションを選び、[訳／決定] を押す。
3. でリスニング方法を選ぶ。
 - ・リピート OFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - ・リピート ON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
4. でトラックを選び、[訳／決定] を押す。
 - ・再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に [戻る/リスト] を押すと、リスト画面に戻ります。
 - ・再生中に を押すと、トラックを切り替えることができます。

ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. でディクテーション方法を選び、
[訳／決定] を押す。
2. で出題方法を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・「チェックをつけた語から出題」を選んで [訳／決定] を押した場合、ディクテーションが始まります。ガイドンスに従ってディクテーションしてください。



ディクテーションの正解(○)と
不正解(×)の数を示す

3. で問題を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・ガイドンスに従ってディクテーションしてください。
 - ・アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後 [訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後 [訳／決定] を押します。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：英単語の最初の何文字か入力。

(発音記号とその音の具体例)：発音記号を選び、[訳／決定] を押す。

(コラム)：コラムを選び、[訳／決定] を押す。

学習・英語

ボキャブラリー

英単語ターゲット 1800(XD-Z4500)

学習・英語

ボキャブラリー

英熟語ターゲット 380(XD-Z4500)

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』(→ 225 ページ)と同じです。

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから 訳/決定 を押してください。

検索機能 :

<英単語ターゲット 1800 >

(見出し語検索)【パターン 1】: 英語の最初の何文字か入力。

<英熟語ターゲット 380 >

(熟語検索)【パターン 2】: 熟語を入力し、訳/決定 を押す。

- 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

(実践暗記)【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・数学/理科

高校数学解法事典

学習・数学/理科

中学数学解法事典(XD-Z4500)

学習・数学/理科

高校数学公式集


【パターン 3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 『高校数学解法事典』『中学数学解法事典』では、問題文の下にある「➡」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

収録辞典

収録
を使つ

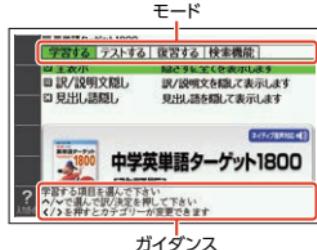

学習・数学／理科

旺文社 生物事典

学習・数学／理科

旺文社 物理事典

学習・数学／理科

旺文社 化学事典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

学習・数学／理科

中学理科用語集(XD-Z4500)

科目から探す【パターン3】：

資料編【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】：

用語の最初の何文字か入力。

学習・数学／理科

地学用語集(XD-Z4700)

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

学習・数学／理科

物理公式 101(XD-Z4700)

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・数学／理科

化学反応式(XD-Z4700)

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「➡」横の「答えを表示する」をタッチすると、答えの画面に切り替わります。

- ・画面に(拡大表示→解説)が表示されたときは、下の図を拡大して見ることができます。→99ページ

学習・社会1

山川 日本史小辞典

学習・社会1

山川 世界史小辞典

見出し語検索【パターン1】：

日本史、または世界史に関することばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

学習・社会1

日本史用語集

学習・社会1

世界史用語集

項目から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。


見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る→99ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき→47ページ

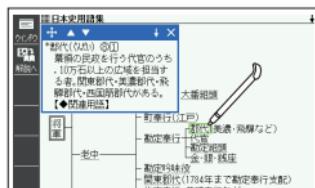

『日本史用語集』「江戸幕府」の【ジャンプ対応】画面より

学習・社会1

山川 一問一答日本史

学習・社会1

山川 一問一答世界史

答えを隠して問題を見る【パターン3】：

答えを表示して問題を見る【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「➡」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

学習・社会 2

現代社会用語集

学習・社会 2

政治・経済用語集

学習・社会 2

地理用語集

学習・社会 2

倫理用語集

項目から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

学習・社会 2

山川一問一答現代社会

学習・社会 2

山川一問一答政治・経済

学習・社会 2

山川一問一答地理

学習・社会 2

山川一問一答倫理

答えを隠して問題を見る【パターン 3】：

答えを表示して問題を見る【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。

問題文の下にある「□」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

学習・社会 2

中学社会用語集(XD-Z4500)

科目から探す【パターン 3】：

資料編【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン 1】：

用語の最初の何文字か入力。

生活・実用 日本大百科全書(ニッポニカ)

見出し語検索【パターン 1】：

スペリング検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力(スペリング検索のアルファベットは最大 28 文字)。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

キーワードから探す【パターン4】:

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、[訳/決定]を押す。

(用語1)(用語2): 説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット): 説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字): 説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用 ブリタニカ国際大百科事典

日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力(英語のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地図から検索【パターン5】:

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。

・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ

キーワードから探す【パターン4】:

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、[訳/決定]を押す。

(用語1)(用語2): 説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット): 説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字): 説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用 和英：日本の文化・観光・歴史辞典(XD-Z4500)

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る→99ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき→47ページ



「おせちりょうり【御節料理】」の
【ジャンプ対応】画面より

生活・実用 日本文学 2000 作品

生活・実用 世界文学 1000 作品

作品・作家検索【パターン1】:

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

- ・『世界文学 1000 作品』では、アルファベットで最大 28 文字まで入力できます。
- ・ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示に切り替えることができます。→43、45ページ

作家別に探す【パターン3】:

作品名別に探す【パターン3】:

最後に表示した作品【パターン3】:

最近表示した 10 作品【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で削除を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、訳/決定を押します。

■ページ数表示機能

作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- ・文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→49ページ

日本文学2000作品	
A	狼森と荒森、盗森 約 56ページ
B	丘 約 4ページ
C	オツベルと象 約 56ページ
D	会計課 約 2ページ
E	削除 約 2ページ
F	削除地 1ページ
G	貝の火 約 146ページ

■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。



■しおり機能

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- テキスト表示中は、ソフトアイコンにしおり(ピンク、黄色、水色、青色)が表示されます。

しおりを登録する

覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭(半角文字 20 文字分)には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- シフトを押し、離してから削除を押した後、「しおりを登録」を選んでも登録できます。
- レイアウト→45 ページ
- 教科書体ズーム→50 ページ



しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みのしおりをタッチする。

- シフトを押し、離してから削除を押した後、「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に削除を押し、削除するしおりを選び、訳/決定を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで訳/決定を押し、「はい」を選んで訳/決定を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ルビ表示機能(『日本文学 2000 作品』のみ)

電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

- 電子の本を表示しているときに、シフトを押し、離してから削除を押す。
- 「ルビ表示設定」を選び、訳/決定を押す。
- 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、訳/決定を押す。
 - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ON/OFF 設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用 クラシック名曲 1000 フレーズ(XD-Z4700)

1. 再生方法と曲名一覧(リスト)を表示させる。

- ・「キーワード検索」は、曲や作曲家名に含まれるであろうキーワードを入力した後、曲を選択・決定します。【パターン 1】
- ・「キーワード検索」以外は、項目の選択と決定を繰り返します。【パターン 3】



「キーワード検索」の「モーツアルト」検索画面より

2. **◀ ▶** でフレーズの再生方法を選ぶ。

- ・リピート OFF :

一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する

- ・1 トラックリピート :

停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する

- ・全トラックリピート :

停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する

3. **▲ ▼** で曲を選び、**訳／決定** を押す。

- ・選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に **◀ ▶** を押すと、曲を切り替えることができます。
- ・再生中に **戻る/リスト** を押すと、一時停止します。このとき「**□**」が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
- ・一時停止中に **戻る/リスト** を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用 合本俳句歳時記(XD-Z4700)

季節から探す【パターン 3】：

付録【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン 1】：

季題の最初の何文字か入力。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えるても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイープ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違え	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稻妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

困ったときは

お役立ち
情報を見る

つづりがあいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード)や「～」(ブランクワード)で代用して検索できます。

- 「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**訳／決定**を押す
- 「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な～ど」と入力し、**訳／決定**を押す
- ・「？」は1つで1文字の代用です。「？」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- ・「～」は1つで連続する数文字の代用です。「～」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- ・「～」は1箇所だけに入力できます。
- ・「？」と「～」を同時に使うことはできません。
- ・この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（「成句検索」など、この検索ができないものもあります）。→ **162 ページ**

記号選択画面を使って「?」や「～」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**記号**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、**訳／決定**を押してください。



- ・お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

希望の種類の文字が入力できない


キーボードを使った文字入力では、複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されている記号の文字種を入力できます(ホーム画面を除く)。

- ・数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

記号と入力できる文字の種類

記号	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
あ	アルファベット
ā	アクセント符号付きを含むアルファベット
汉	中国語簡体字
가	ハングル
𩗎	ロシア文字

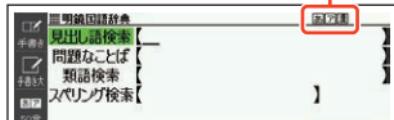

手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。→ [269 ページ](#)

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop(エネループ)または充電式 EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 251 ページ
USB 給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由(設定で USB が無効になっている、電力供給能力など)により USB 給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ 251 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 18 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 251 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフ、オープニングの設定を確認してください。→ 255 ページ 音声プレーヤーで再生中・プロジェクターと通信中・USB 給電を使ったオープニング動作中、オートパワーオフ機能は働きません。→ 138、157、255 ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。→ 255 ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまふ	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 251 ページ 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 251 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。→ 246 ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンが USB ケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
microSD メモリーカードにアクセスできない	microSD メモリーカードが正しくセットされていません。 microSD メモリーカードを正しくセットしてください。→ 154 ページ

状態	原因と対処方法
テキストファイルを「EX-word テキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。→ EX-word テキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。→ 155 ページ

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 130 ページ
	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 130 ページ
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン(ミニプラグ)を使用してください。 → 130 ページ
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。→ 130 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 130 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 251 ページ
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。→ 251 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

状態	原因と対処方法
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20～30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→ 135 ページ

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 251 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がズれています。 パネルを調整してください。→ 258 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がズれています。 パネルを調整してください。→ 258 ページ
	手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。→ 62 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→ 22 ページ 、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-word ソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。パソコンを操作し、「EX-word ソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがロットに挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係がない ●壊れたメモリーカード ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用した microSD メモリーカードが挿入されています。 使用できる microSD メモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。 新しいカードを使用してください。
microSD メモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-word ライブライヤ EX-word 音声 CD ローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。 認証済みのカードを使用してください。→専用ソフトの取扱説明書	【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。
	【データカード】 別売のデータカード (microSD 版) を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
カードがありません	microSD メモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ 154 ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされた microSD メモリーカードが挿入されています。 正しい microSD メモリーカードを挿入してください。

困ったときは

お役立ち
情報を見る

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	通信中に USB ケーブルがはずれました。 USB ケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、取扱説明書などに記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロットに挿入した状態で「EXword ソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用している microSD メモリーカードが挿入されています。 「EX-word ライブライリー」または「EX-word 音声 CD ローダー」でフォーマットして使用してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源を OFF にしてメモリーカードを挿し直して下さい	次の操作をしてください。 1. [戻る/リスト] を押してライブライリーの画面に戻した後、[電源] を押して電子辞書の電源を切る。 2. 電子辞書からカードを取り出す。 3. 10 秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 4. [電源] を押して電子辞書の電源を入れる。 なお、上記の操作を 2~3 回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。 • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。 • 市販の microSD メモリーカード： 他のカードをお試しください。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡下さい	
液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますので フィルムを取り除いて確認して下さい フィルムが貼られていない場合は取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡下さい	パネル保護フィルム(別売)を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。→ 22 ページ パネル保護フィルム(別売)をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→ 250 ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。

困ったときは

お役立ち
情報を見る

本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

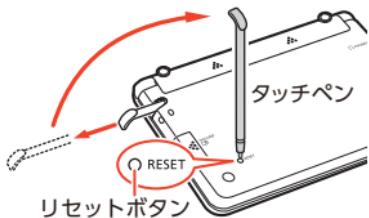

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」(→14ページ)の手順⑤からの操作を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→260ページ)。

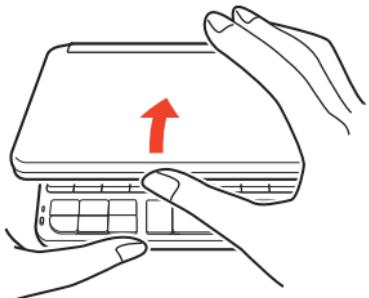

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池(eneloop および充電式 EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池(eneloop または充電式 EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop に交換したときは、電池設定を「充電池[単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式 EVOLTA に交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式 EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池(eneloop または充電式 EVOLTA)2本を用意する

2 本機を閉じる


3 電池ブタを取り外す

- 2箇所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

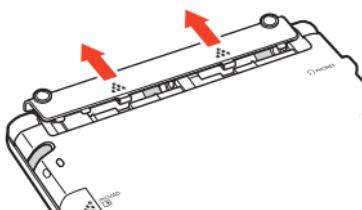


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

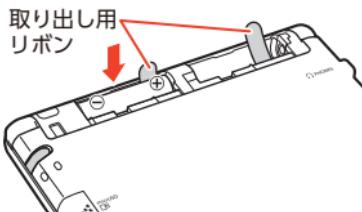

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

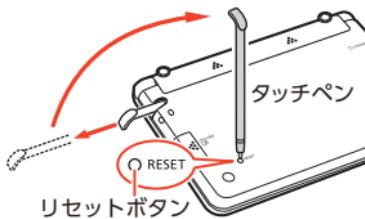

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」(→ 14 ページ)の手順 5 からの操作を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 260 ページ)。

外部から電源を取る(USB 給電)

本機とパソコンを別売の USB ケーブル(CB-10USB)で接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売の USB-AC アダプター(AD-XA02)を使うと、コンセントから電源を取ることもできます。


USB 給電に関するご注意

- ・充電池を充電する機能ではありません。
- ・消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- ・本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で USB ケーブルを接続してください。
- ・USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- ・オーブニングの設定を ON にしている(→ [255 ページ](#))と、USB 給電中に電源を切っていても、2 分 30 秒後にオーブニングが自動で再生されます。
- ・本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンと USB 接続すると、USB 給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- ・USB 給電中は、 アイコンが表示されます。
- ・本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- ・別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池(eneloop または充電式 EVOLTA)を充電することはできません。

パソコンから電源を取る(パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

本機の電源を切り、USB ケーブルを使って、図のように本機の USB ケーブル接続コネクターとパソコン “本体” の USB ポートを接続します。

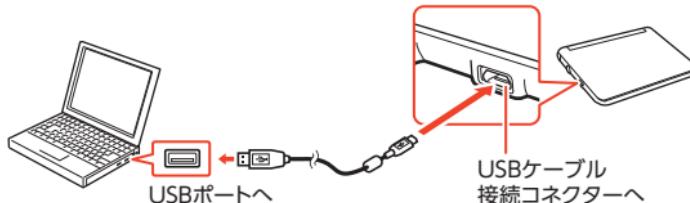

- ・パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入りります。
- ・本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。

電池残量アイコン



USB給電中のアイコン
が表示されます。



設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。次のいずれかの操作で設定画面を表示できます。

- ・ホーム画面で「設定」を選ぶ(ホーム設定)
- ・コンテンツ一覧画面やいづれかの辞典の最初の画面で [シフト] を押し、離してから [削除] を押す(辞典設定)

ホーム設定と辞典設定は、操作と変更できる項目が異なります。

操作の例については「[設定の変更のしかた](#)」(→ 258 ページ)をご覧ください。

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- ・ホーム設定と辞典設定の項目名に差異があります。ここでは辞典設定の項目名で記載しています。
- ・下記の表中、お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています(機種やコンテンツにより異なる場合もあります)。
- ・本機を初期化して、お買い上げ時の設定に戻すこともできます。→ 260 ページ
- ・設定項目のマークの見かた :

H : ホーム設定でのみ変更できる項目

辞 : 辞典設定でのみ変更できる項目

■ホーム H

項目	説明
ホーム登録方法	コンテンツのホーム画面への登録方法を表示する
ホーム壁紙	ホーム画面の壁紙を変更する ・お好きな写真データを壁紙に使用することもできます。→ 155 ページ
ホームリセット	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙が、お買い上げ時の状態に戻る ・ [▲] [▼] で「はい」を選び、 [訳／決定] を押します。

設定を
変更する

情報を見
る お役立ち

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音 設定	ON	キーを押すとピット音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識 設定	手動	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される ・「大きなマスに文字を手書き入力する」(→67ページ)では、「自動」は働きません。
ユーザー名 設定	登録/変更	・ユーザー名機能について→261ページ
	削除	
プレビュー 設定 辞	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する →45ページ
	横に表示	
レイアウト 設定 辞	詳細表示・標準表示・ 墨線表示 ・縦表示・ブックスタイル縦表示・ブックスタイル横表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する→45ページ
電池設定	アルカリ電池 [単3LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池 [単3 eneloop]	充電池(eneloop)単3形2本を使用する
	充電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電池(充電式EVOLTA)単3形2本を使用する
時刻 H	本機に内蔵された時計の時刻を設定する ・操作は「時計を合わせる」(→143ページ)と同じです。	

項目	内容	説明
 オープニング	ON	本機の紹介(オープニング)が自動で再生される ・自動で再生される条件は次のとおりです。 - 電池を使用中に電源を入れたとき - USB 給電中(→ 253 ページ)に電源を切つ てから 2 分 30 秒を経過したとき ・停止したいときは、いずれかのキーを押しま す。
	OFF	オープニングは再生されない
 法規格	VCCI マーク(VCCI 協会の技術基準(クラス B)に適合したマーク)を表示する	

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1~5)を設定する → 260 ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を 3 段階(30 秒・1 分・3 分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように 調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き 文字がズれているなど、調整が必要な場合に「液晶パネル調 整」を行う → 258 ページ

■優先設定

項目	説明
例文検索優先設定	
成句検索優先設定	ホーム画面や「便利な検索」におけるそれぞれの 検索で優先的に表示する辞典を設定する
日本語キーワード例文検索優 先設定	・本機に転送した追加コンテンツを選ぶことは できません。

- ・辞典／モードキーに登録された辞典の変更(辞典キー) → [31 ページ](#)
- ・音声の設定 → [137 ページ](#)
- ・お買い上げ時の設定に戻す(初期化) → [260 ページ](#)

設定を変更する

情報を見立
ちお役立

設定の変更のしかた

辞典の最初の画面から設定を変更する

辞典設定で設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


例) オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 [シフト]を押し、離してから [削除]を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

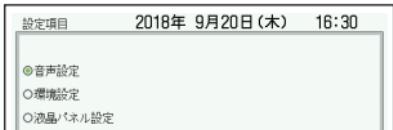

3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、[訳/決定]を押す

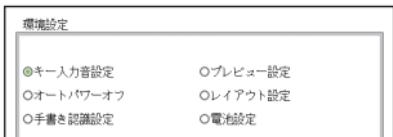

4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、[訳/決定]を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、[訳/決定]を押す

- 『日本文学 2000 作品』や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。

1. テキスト内容の画面を表示させる

2. [シフト]を押し、離してから [削除]を押す

3. 「ルビ表示設定」を選び、[訳/決定]を押す

4. 希望する項目を選び、[訳/決定]を押す


- 《》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。
例) 昔 | 気質 《かたぎ》 → 昔 気質

例)画面を調整する

1 いざれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 [シフト]を押し、離してから [設定 削除]を押す


- ・「設定項目」画面が表示されます。

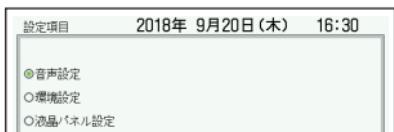

3 「液晶パネル設定」を選び、 [訳/決定]を押す




4 「液晶パネル調整」を選び、 [訳/決定]を押す

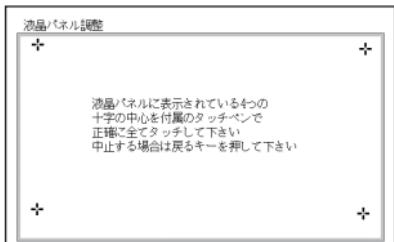

5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- ・十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

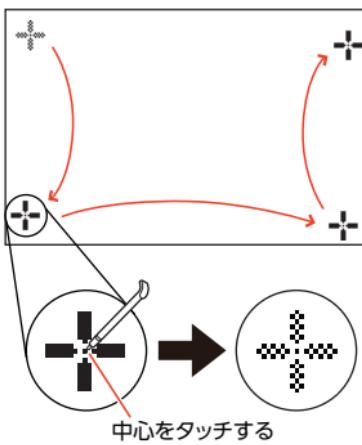

設定を変更する

お役立ち
情報を見る

ホーム画面から設定を変更する

例) 画面の明るさを設定する

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、**訳/決定**を押す

- ・「設定」画面が表示されます。

2 □ ▶で「液晶パネル」を選ぶ



3 ▲ ▼で「明るさ」を選び、**訳/決定**を押す

4 ▲ ▼で明るさを調整し、**訳/決定**を押す



例) お買い上げ時の設定に戻す(初期化)


- ・ホーム・音声・環境・液晶パネル・優先・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります(電池設定・時刻設定・ユーザー名設定を除く)。
- ・本機の初期化は、ホーム設定でのみ実行できます。

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、**訳/決定**を押す

- ・「設定」画面が表示されます。

2 □ ▶で「初期化」を選ぶ

3 ▲ ▼で「はい」を選び、**訳/決定**を押す

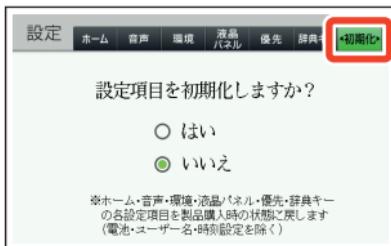

ユーザー名機能について

本機は、ホーム画面やコンテンツ一覧画面、電源を切ったときの画面(OFF画面)に任意の名前(ユーザー名)を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- ・本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- ・一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。



パスワードを忘れてしまった場合…

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなってしまった場合は、次の2点をそろえて「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店までご依頼ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1) 保証書

2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、メモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え :

--	--	--	--

設定を変更する

情報を見
る
お役立ち

ユーザー名の登録・変更・削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更

ここでは辞典設定でユーザー名を変更する方法を説明します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから削除を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。


3 「環境設定」を選び、訳／決定を押す

4 「ユーザー名設定」を選び、 訳／決定を押す



5 「登録/変更」を選び、訳／決定を押す

- ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、訳／決定を押します。

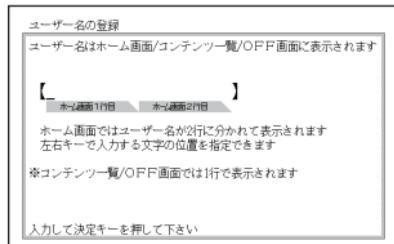

6 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する

- アルファベット大文字を 22 文字まで入力できます。▶ でスペースを入力することもできます。

7 訳／決定を押す

8 画面の数字キーをタッチして、パスワード(4桁の数字)を入力し、[訳／決定]を押す、または【決定】をタッチする

- ・パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、削除を押す、または画面の【削除】をタッチします。
- ・パスワードは忘れないように、ご注意ください。



数字キー

9 登録内容を確認する

- ・入力した内容を登録しない場合には「いいえ」を選び、[訳／決定]を押します。入力された内容は消去され、手順④の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び手順⑤から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

10 「はい」が選ばれていることを確認し、[訳／決定]を押す

- ・入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除

1 「ユーザー名設定」画面を表示させる

2 「削除」を選び、[訳／決定]を押す

3 登録済みのパスワードを入力し、[訳／決定]を押す、または【決定】をタッチする


4 「はい」を選び、[訳／決定]を押す

- ・ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
- ・ユーザー名を削除しない場合は、「いいえ」を選び、[訳／決定]を押した後、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

設定を変更する






お役立ち
情報を見る

キー・アイコンの名前と働き

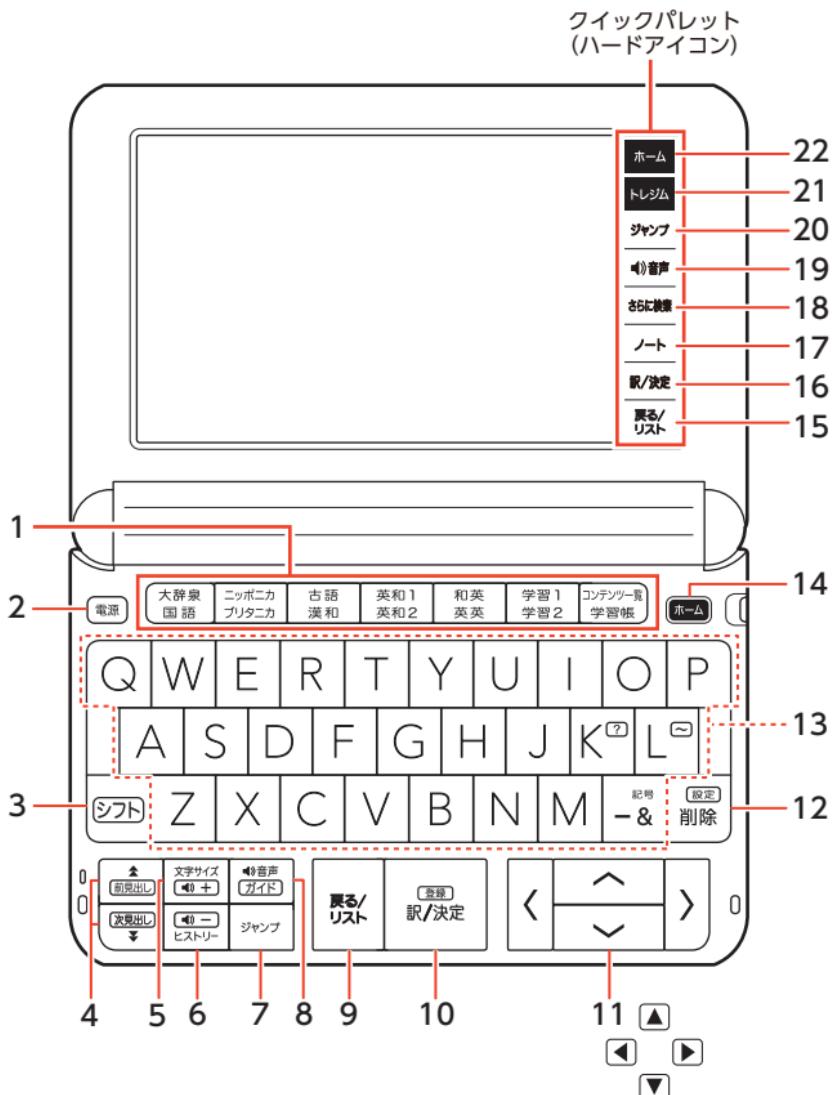

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

キー・アイコン		説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源スイッチ	電源を入れたり切ったりするときに使います。→ 18 ページ
3	シフトキー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「～」など、このキーと同じ枠または色の機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 242 ページ 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 31 ページ
4	▲ 前見出し ▼ 次見出し (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 47 ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ 50 ページ
5	文字サイズ + キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 49 ページ 発音の音量(大)を調節するときに押します。→ 130 ページ
6	ヒストリーキー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 84 ページ 発音の音量(小)を調節するときに押します。→ 130 ページ
7	ジャンプキー	意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 91、92、95 ページ
8	音声ガイドキー	<ul style="list-style-type: none"> 音声モードに切り替えたり、音声を聞くときに押します。→ 131 ページ ガイドを見るときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ 162 ページ
9	戻る/リストキー	1つ前の画面に戻るときに押します。
10	訳／決定キー	<ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときに押します。→ 28、38 ページなど 辞典をホーム画面に登録するときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ 33 ページ

	キー・アイコン	説明
11	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。→ 28 ページ
12	 削除キー	<ul style="list-style-type: none"> 間違って入力した文字を訂正するときに使います。→ 56 ページ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、を押し、離してからこのキーを押します。→ 258 ページ
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。→ 55、61 ページ
14	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ホーム画面を表示するときに押します。→ 24 ページ
15	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 9のキーと同じ働きをします。
16	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 10のキーと同じ働きをします。
17	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録するときにタッチします。→ 109 ページ
18	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。→ 86、89、97 ページ
19	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 8のキーと同じ働きをします。
20	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 7のキーと同じ働きをします。
21	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面を表示するときにタッチします。→ 75、77 ページ
22	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 14のキーと同じ働きをします。

付録

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI CU QU	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ペ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	いえ YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				
きや行	きや KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きょ KYO
ぎや行	ぎや GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎょ GYO
くあ行	くあ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しょ SYO SHO
じや行	じや ZYA JA JYA	じい ZYI	じゅ ZYU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じょ ZYO JO JYO
ちや行	ちや TYA CYA CHA	ちい TYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちょ TYO CYO CHO
ぢや行	ぢや DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢょ DYO
つあ行	つあ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てや行	てや THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てよ THO
でや行	でや DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でよ DHO

付録

情報を見る
お役立ち

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや 行	にや NYA	にい NYI	にゅ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゅ HYU	ひえ HYE	ひょ HYO
びや 行	びや BYA	びい BYI	びゅ BYU	びえ BYE	びょ BYO
ぴや 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゅ PYU	ぴえ PYE	ぴょ PYO
ふあ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゅ FYU	ふえ FYE	ふょ FYO
ぶや 行	ぶや VYA	ぶい VYI	ぶゅ VYU	ぶえ VYE	ぶょ VYO
みや 行	みや MYA	みい MYI	みゅ MYU	みえ MYE	みょ MYO
りや 行	りや RYA	りい RYI	りゅ RYU	りえ RYE	りょ RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO

うあ 行	うあ ヴァ VA	うい 行	うい ヴィ VI	うえ 行	うえ ヴ VU	うお 行	うお ヴォ VO
-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------

小文字(拗音・促音)

あ XA シフト + A	い XI シフト + I
う XU シフト + U	え XE シフト + E
お XO シフト + O	や XYA Y シフト A
ゆ XYU Y シフト U	よ XYO Y シフト O
わ XWA W シフト A	つ XTU XTSU LTU T シフト U TS シフト U

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためにのポイントを紹介します。

- 良い例

- 文字を傾けない




- ・ 続け字にならないように
- ・ 楷書で丁寧に書く




- ・ 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



- ・ 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)
- ・ 正しい書き順で書く
- ・ 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- ・ 画面上部の記号(あア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類→62ページ)
- ・ ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

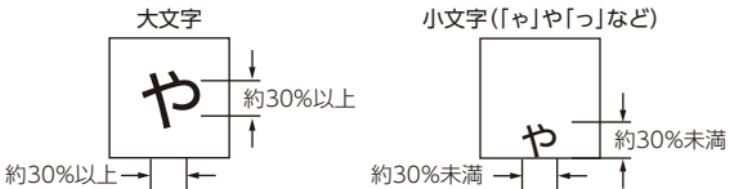

- 小文字は、枠に対して縦横とも 30%未満の大きさで書く
- 小文字は、枠の下側に書く
- ・ アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

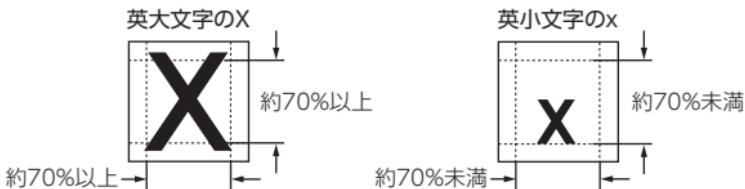

付
録

お役立
ち
情報を見る

よく似た文字の認識のされかた

- 夕(ゆう)=タ・工(こう)=エ・力(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ヘ=ヘ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Ј	ЌЌ	Ӆ	ӍӍ	ӮӮ	Ӱ	Ӯ	ӲӲ	ӮӮ
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Ѽ	Ҭ	Ѹ	Ѷ	Ѷ	Ӯ	Ӯ	ӮӮ	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	bb	cc	dd	ee	ff	gg	hh	ii
j	k	l	m	n	o	p	q	r
ӂӂ	ќќ	Ӆ	Ӎӎ	ӮӮ	Ӱ	ӮӮ	ӮӮ	ӮӮ
s	t	u	v	w	x	y	z	
Ѽ	Ҭ	Ѹ	Ѷ	Ѷ	Ӯ	Ӯ	ӮӮ	

仕様

表示：

528×320 ドット TFT カラー液晶表示

記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：

約 100MB(表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024² バイト、1GB=1024³ バイト換算値です。)

消費電力：

1.0W

使用可能電池：

アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形 eneloop および単3形充電式 EVOLTA 2本

電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloop または 充電式EVOLTA)で、使用温度 25°Cの場合

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約 180 時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約 80 時間
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ3 約 15 時間 画面の明るさ5 約 4 時間
	動画再生を繰り返したとき	画面の明るさ3 約 8 時間
単3形eneloop 単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約 130 時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約 70 時間※3
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3 の場合	約 13 時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

仕様

情報
お役立
見る

USB 給電機能：

パソコンから USB 経由で電源を取ることができます。

電卓機能：

12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

- 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式

- メモリー内容は、常時表示

カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)

オートパワーオフ機能：

約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から

設定可能

レジューム機能：

電源OFFした時点までの画面やデータを保持

使用温度範囲：

0°C～40°C

大きさ：

幅 148.0×奥行 105.5×高さ 16.7 mm(閉時、最薄部)、高さ 18.5 mm(閉時、最厚部)

質量：

約 270g(電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- 保護フィルム(XD-PF23)
- タッチペン(XD-PF12)
- USB-AC アダプター(AD-XA02)
- micro USB ケーブル(CB-10USB)
- 追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)
 - CD-ROM版:エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～10対応のものをご使用いただけます。
 - データカード版:エクスワードデータプラス4～10対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.4

- ・本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- ・「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- ・「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- ・「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- ・DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット(JIS規格、Adobe Japanなど)のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION

本装置は、VCCI協会の技術基準(クラスB)に適合したマークを画面に表示します。詳しくは、「[設定を変更する](#)」(→255ページ)をご覧ください。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

仕様
情報を見立
お役立ち

さくいん

記号・数字・アルファベット

◀▶	46,132
解説	46,100
⇒⇒	46,90
「&」	87,241
「?」	242
「～」	242
(-)	241
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	241
「バ行」と「ヴァ行」	241
50 音キーボード	69,72
and	241
CNN Worksheet	201
CO CET 2600	229
eneloop	9,16
ENGLISH TRAINING GYM	74
EVOLTA	9,16
EX-word 音声 CD ローダー	148
EX-word テキストローダー	148
EX-word ライブラー	148
JPEG	155
microSDHC メモリーカード	152
microSD メモリーカード	152
NHK 日本語発音アクセント辞典	178
NHK ラジオ	200
TOEIC® L&R 15 日で 500 点リー ティング	220
TOEIC® L&R 15 日で 500 点リス ニング	220
TOEIC® テストスコアアップ	221
TOEIC® テストハイパー模試	221
TOEIC® テスト 非公式問題集	216

TOEIC® テスト やり込みドリル…

…	219
USB 給電	253
あ	
明るさ設定	257
アルファベットの入力	56
暗記カード	118
イヤホン	130
ウィズダム英和辞典	183
ウィズダム和英辞典	187
英会話スキット・トレーニング	…
…	192
英検®1 級予想問題ドリル	207
英検 2 級 でる順パス単	207
英検®2 級予想問題ドリル	207
英検 3 級 でる順パス単	207
英検®3 級予想問題ドリル	207
英検 4 級 でる順パス単	207
英検 4 級予想問題ドリル	210
英検®準 1 級予想問題ドリル	207
英検準 2 級 でる順パス単	207
英検®準 2 級予想問題ドリル	207
英検®全問題集	211
「英語の耳」になる!	197
英語名演説・名せりふ集	203
英語類語辞典	188
英熟語ターゲット 380	233
英単語ターゲット 1800	233
英単語ターゲット 1900	231
エースクラウン英和辞典	182
液晶パネル設定	257
液晶パネル調整	257
エヌループ	9,16
エボルタ	9,16

旺文社 化学事典	234	かなの入力	55
旺文社古語辞典	179	壁紙	157
旺文社 生物事典	234	画面に表示される記号	46
旺文社全訳古語辞典	180	画面分割検索	97
旺文社標準国語辞典	176	カレンダー/時計	142
旺文社 物理事典	234	簡易診断	74
オートパワーオフ	18,256	環境設定	256
オープニング	257	漢検でる順問題集	225
オーレックス英和辞典	184	漢字前方後方一致検索	81
オーレックス和英辞典	187	漢字ターゲット 1700	225
お買い上げ時の設定	255	漢和辞典	177
オックスフォード現代英英辞典	185	キー・アイコンの名前と働き	264
音訓読み	177	キー入力音設定	256
音声機能	129	聞き比べ	135
音声言語設定	137	キクタン TOEIC®TEST SCORE 500	215
音声設定	137	キクタン英検®	205
音声プレーヤー	138	キクタン/キクジュク	199
音声速度設定	137	記号選択画面	242
音声速度の調節	131	教科書体ズーム	50
音声データプレーヤー	148	近現代文学/古典文学/名歌名句	224
音声モード	131	クイックパレット(ソフトアイコ ン)	51
音量設定	137	クイックパレット(ハードアイコ ン)	52
音量の調節	130	空白	241
か		クラシック名曲 1000 フレーズ	240
カードスロット	20,154	クラブエクスワード	159
楷行草 筆順字典	180	現代カタカナ語辞典	178
解説	99	現代社会用語集	236
ガイドンス	43	ケンブリッジ英英和辞典	186
ガイド機能	162	高校数学解法事典	233
化学反応式	234	高校数学公式集	233
書き直し	64,67	広辞苑	175
学習帳	101	国語名作集(漢文)	223
拡大表示	50	国語名作集(古文・現代文)	223
カタカナで引くスペリング辞典	188		
合本俳句歳時記	240		
カテゴリー	28		

古文単語・熟語ターゲット	270
	225
コンテンツ一覧画面	28
さ	
さらに検索	86,89,97
ジーニアス英和辞典	182
ジーニアス総合英語	227
ジーニアス和英辞典	187
しおり機能	239
時間割表	146
時刻	256
時刻合わせ	143
絞り込み／語順指定検索	89
ジャンプ	91,92,95
充電式 EVOLTA	9,16
充電池	9,16
熟語	99
仕様	271
小論文入試 パターン別書き方ガイ ド	227
初期化	260
新漢語林	177
新明解国語辞典	176
数字の入力	61
スピーカー	20
スペース	241
スペル／原形候補検索	86
スペルチェック	85
成句	99
成句検索	87
政治・経済用語集	236
世界史用語集	235
世界文学 1000 作品	238
設定	255
ゼロから始める英文法	228
センタリング	88
総画数	40,178
操作の補助説明	43

ソフトアイコン	51
ソフトキーボード	69
た	
大修館 四字熟語辞典	180
タッチペン	21,62
縦表示	44
地学用語集	234
地図から検索	42,80
中学社会用語集	236
中学数学解法事典	233
中学理科用語集	234
中国語の入力	58
地理用語集	236
追加コンテンツ	151
使い方ポイント	160
つづり字記号が付く文字を含む言 語の入力	57
訂正	56,65
手書き大	67
手書き認識設定	256
テキストビューワー	148
デジタル大辞泉	175
電源を入れる・切る	18
電子図鑑 図から検索	79
電卓を使う	140
電池交換	251
電池残量	19
電池寿命	271
電池設定	256
点灯時間設定	257
動画を含むコンテンツ	162
トゥルーボイス	132
登録	33
ドクターパスポート	205
な	
日本大百科全書(ニッポニカ)	236
日本語キーワード英語例文検索	80

日本語ソフトキーボード	71
日本史用語集	235
日本文学 2000 作品	238
ニューホライズン英和辞典	181
ニューホライズン和英辞典	186
認識	65,67
ノート	109
は	
ハードアイコン	52,264
パスワード	261
パターン 1	37
パターン 2	38
パターン 3	39
パターン 4	40
パターン 5	42
発音トレーニング	188
ハングルの入力	59
ビジュアルカラー国語便覧	179
ヒストリー	84
筆順	181
ひとり歩きの会話集	204
百人一首	222
ひらがなの入力	55
ピンイン入力	58
フォトビューワー	155
複合語	99
複数辞書検索	24,79
部首画数	178
部首内画数	178
部首読み	40,177
付箋	114
付属品	13
ブックスタイル表示	44
物理公式 101	234
ブランクワード	242
ブリタニカ国際大百科事典	237
プレビュー	43
プレビュー設定	45,256
ま	
マーカー単語帳	104
マイク感度設定	137
毎日ウィークリー	202
見出し語検索	37,86
ミニウインドウ	47
ミニ辞書	95
明鏡国語辞典	176
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	180
メッセージ	247
メモリーカード	152
文字サイズ	30,49
文字を消す	56,65
文字を直す	56,65
戻る	52,265
や	
山川 一問一答現代社会	236
山川 一問一答政治・経済	236
山川 一問一答世界史	235
山川 一問一答地理	236
山川 一問一答日本史	235
山川 一問一答倫理	236
山川 世界史小辞典	235
山川 日本史小辞典	235
ユザーネ名機能	261

ユーザー名設定	256
優先設定	257
ユメタン/ユメジュク	229
ユメブン	231
用例	99

ら

ライブラリー	148
リスト画面(一覧)	43
リスト件数	44
リセット	250
リトル・チャロ 2	195
リトル・チャロ NY 編	195
倫理用語集	236
ルビ表示機能	239
ルビ(振り仮名)の表示	258
レイアウト	45
レイアウト設定	45, 256
例文検索	87
ローマ字かな入力	55
録音マイク	20, 135
ロシア文字の入力	60
ロングマン現代英英辞典	185

わ

ワイルドカード	242
和英:日本の文化・観光・歴史辞典…	237

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

MO1801-A

© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.