

EX-word

DATAPLUS 2

XD-LP9200

取扱説明書

保証書付

- ・ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

広辞苑

漢和辞典

リーダーズ英和辞典/
リーダーズ・プラス

ジーニアス英和大辞典

ジーニアス和英辞典

パソコン用語事典

英語類語辞典

カタカナ語新辞典

英会話とっさのひとこと辞典

英英辞典

ロジェシソーラス

日本語キーワード例文検索

複数辞書検索

複数辞書例文検索

ライブラリー

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

電卓

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、

正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない



- ・ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する

USBケーブルについて



濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。

感電の原因となります。

警告

医療電子機器に近づけない



ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。

万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・ 分解しない、ショートさせない
- ・ 加熱しない、火の中に投入しない
- ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・ 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・ 充電しない



- ・ 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。

破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない







本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

注意



USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。


-  ・ストーブ等の熱器具に近づけない
-  ・プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない(必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く)
-  ・USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
-  ・旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  ・本機で指定されている電池以外は使用しない
-  ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクタ部への接続

-  コネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

-  本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意

表示画面について



- ・液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。



- ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について



病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて



ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる



本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

注意

磁気カードに近づけない



磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。

本機のスピーカーは構造上磁気を帯びているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続



イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて



イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



イヤホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 2本
- USBケーブル
- 専用イヤホン
- ユーザーアンケートハガキ
- シリアルナンバーシール 3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-LP9200」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-LP9200のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のように、ご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザーアンケートハガキに貼り、ご返送ください。


(オンライン登録を行っていただいた方は、ご返送の必要はありません)


- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

XD-LP9200のシリアルナンバー
シールを貼ってください

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

- 1** 電池ブタを、2カ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

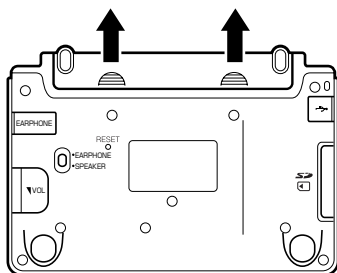

- 2** 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。


電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

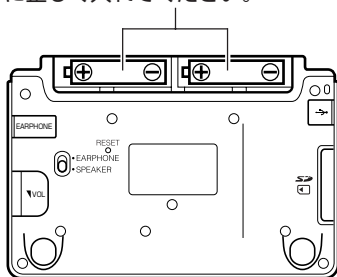


- 3** 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

リセットボタン

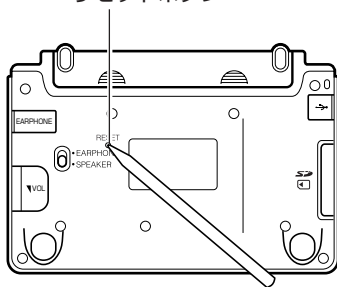


- 4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

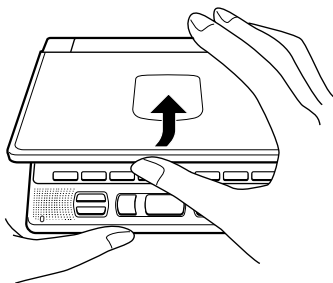

コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

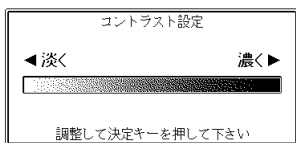

- 5 訳/決定を押します。

英英辞典の最初の画面が表示されます。



- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- 辞書をひく操作の前に、必ず37ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。
- ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	6
付属品を確認しましょう	7
ご購入後、はじめてご使用になるときは	8

はじめに

本機の特長	16
各部のなまえ	19
本機の開けかた	20
キーのなまえとはたらき	21
電源を入れる・切る	24
発音を聞く前に	25

モード／ 辞典 の 選びかた

「辞典／モード」キーを押して選ぶ	27
キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	27
キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	27
「メニュー」画面で選ぶ	28

基本の 操作

基本の操作	30
単語や項目を選ぶ	30
前後の見出し語を調べる	31
画面の続きを見る	32
前の操作に戻る	32
一覧を見る	33
レイアウトを切り替える	33
別の言葉を調べる	35
別の辞典／モードに切り替える	35

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)36
----------	-----------

文字入力

文字の入力方法	37
ひらがな、カタカナを入れる	37
「ローマ字かな入力」と「かなめぐり入力」	37
「ローマ字かな入力」方式を「かなめぐり入力」方式に切り替える	39
いろいろな文字を入れる	39
アルファベットを入れる	40
数字を入れる	41
間違って入れた文字を直す	42
文字を消す	42
文字を直す	43

広辞苑

日本語の意味を調べる	44
調べたい言葉が見つからないときは	45
最後につく文字から言葉を調べる・(逆引き広辞苑)	46
言葉を手がかりに慣用句を調べる・(慣用句検索)	47
「アルファベットのスペル」で調べる	49

小分野 (広辞苑) 辞典別

分野をしぼって言葉を調べる・(広辞苑)	50
(例)「作品名小辞典」で調べる	51
(例)「慣用句小辞典」で調べる	52

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる	54
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる・	56
総画数から漢字を調べる	58
音読みや訓読みから漢字を調べる	59
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)	60
調べた漢字を使った熟語を調べる・(熟語)	61

英単語の和訳を調べる	62
英単語をさらに詳しく調べる	63
..... (成句・用例・解説)	63
成句を調べる	63
用例、解説を調べる	64
完全なスペル(つづり)がわからないときは	65
英単語のスペル(つづり)をチェックする	67
..... (スペルチェック)	67
英単語の成句(熟語)を調べる	68
..... (成句検索)	68

英単語の和訳を調べる	69
英単語をさらに詳しく調べる	70
..... (成句・複合語・用例・解説)	70
成句、複合語を調べる	70
用例、解説を調べる	71
完全なスペル(つづり)がわからないときは	72
英単語のスペル(つづり)をチェックする	74
..... (スペルチェック)	74
英単語の成句(熟語)を調べる	75
..... (成句検索)	75
英単語を使った例文を調べる	76
..... (例文検索)	76
ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の 見出し語を逆引きする	77
..... (大和英インデックス)	77

日本語の英訳を調べる	78
------------	----

日本語や英語のパソコン用語を調べる	79
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	80
用語集／付録を見る	81

意味の似た英語の言葉を調べる	82
----------------	----

カタカナ 語新辞典	カタカナ語を調べる …………… 83
	略語(IT, WHOなど)を調べる …………… 84
英会話 ひとつと辞典	とっさの場合に使える英会話表現を 場面別に調べる …………… 85
	とっさの場合に使える英会話表現を 単語を手がかりに調べる …………… 86
英英辞典	英単語の意味を英語で調べる …………… 88
	完全なスペル(つづり)がわからないときは …………… 89
	英単語のスペル(つづり)をチェックする …… (スペルチェック)91
	英単語の成句(熟語)を調べる …………… (成句検索)92
	英単語を使った例文を調べる …………… (例文検索)93
ロジェ シソーラス	意味の似た言葉を調べる …… (ロジェシソーラス)94
日本語 例文検索 キーワード	日本語のキーワードから例文を調べる …………… 95
複数 書検索 辞	1つの言葉をいくつかの辞典で調べる …………… 97
複数 例文 辞書 検索	例文や成句をいくつかの辞典で調べる …………… 99
	優先的に表示する辞典を選ぶ …………… 101

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる	102
「青空文庫」を読む	103
テキストデータを読む	109
しおりを使う	110
追加した辞書をキーに割り当てる(ショートカット)	111
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす	112

調べた単語などの発音を聞く(音声機能)	116
少し前に調べた言葉を再度調べる(ストーリーサーチ)	118
ストーリーを消す	119
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)	121
画面に表示する文字のサイズを変更する	124
画面の文字を拡大する(ズーム)	126
単語帳を使う	127
単語帳/例文帳に登録する	128
登録した単語/例文を見る	129
覚えた単語/例文にチェックマークを付ける	130
表示順を並べ替える	131
登録した単語/例文を削除する	132

電卓を使う	134
基本計算	135
定数計算	135
メモリーを使った計算	136
キーを間違えて押したときは	136
ゴハサン(クリア)にしたいときは	137
エラー(“E”表示)になったときは	137

設定(環境)を変更する	138
キー入力音設定	139
入力設定	139
APO設定	139
キーボード設定	140
コントラスト設定	140
すぐ出るサーチ設定	141
音声設定	142

各辞典の内容・著作権について	143
----------------	-----

付表・図(広辞苑)	146
-----------------	-----

**こんな
ときは**

こんなメッセージが出たら.....	180
こんな症状がおこったら.....	185
リセットするときは	187
電池を取り換えたいときは	188
電池の取り扱い上の注意	190

**付
録**

ローマ字／かな対応表	192
仕様	195
さくいん	197
保証・アフターサービスについて	202
お客様ご相談窓口	204
保証規定	205

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶36ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。▶▶118ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶121ページ


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶124ページ

◆ズーム機能



画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶126ページ

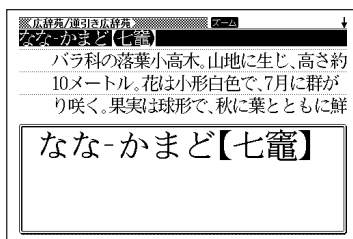

◆単語帳


調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶127ページ

各部のなまえ

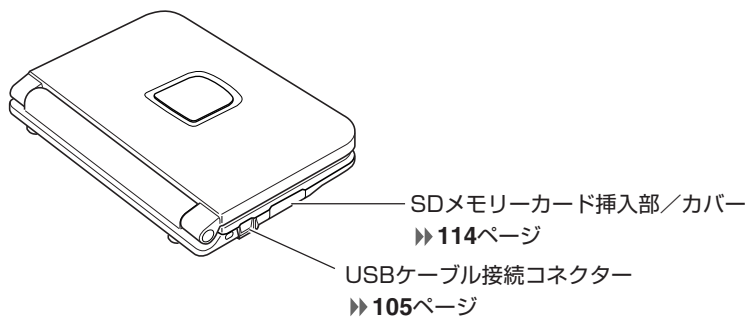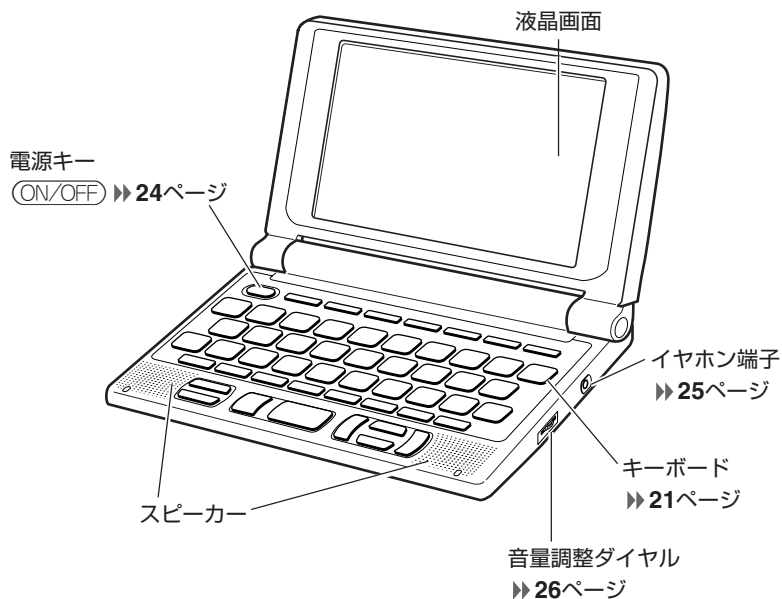


電池ボタン▶▶8、188ページ

リセットボタン▶▶187ページ
音声出力切換えスイッチ▶▶25ページ

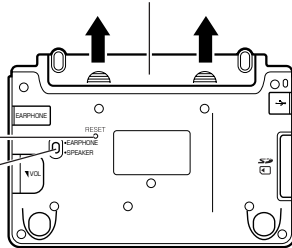

本機の開けかた

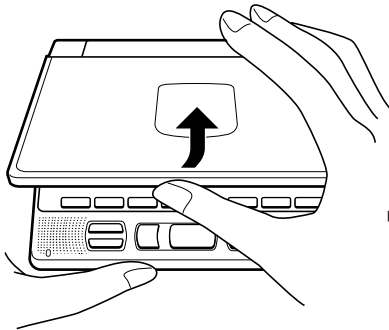

中央部分に指をかけて、開けます。


キーのなまえとはたらき

電源キー

ON/OFF








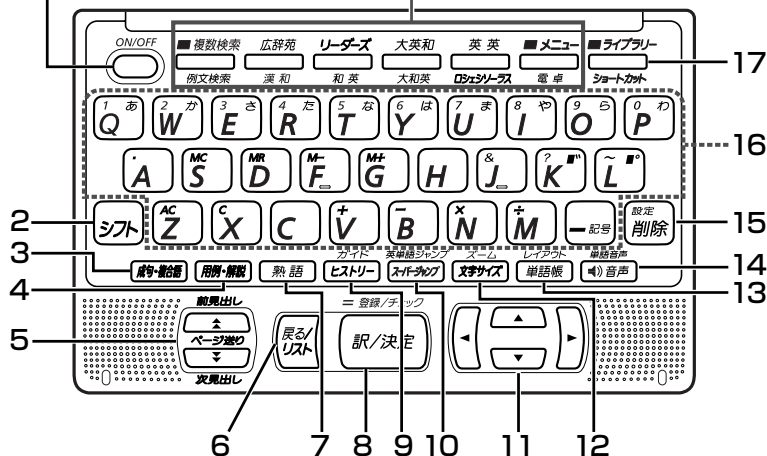




▶▶ 24ページ

1 辞典/モードキー




番号	表記	はたらき
1	(例) 広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典/モードを使うときは、このキーを押します。▶▶ 27ページ
	(例) 漢和	キーの下側に印刷されている辞典/モードを使うときは、[シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 27ページ
2	[シフト]	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶ 27、31、36、39、40、65、72、89、138ページ
3	[成句・複合語]	「リーダーズ」、「ジーニアス英和大辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶ 63、70ページ

番号	表記	はたらき
4	用例・解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶64、71ページ
5		画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶32ページ
	前見出し  次見出し 	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、 [シフト] を押し、指を離してから  または  を押します。▶▶31ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶32ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶33ページ
7	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶61ページ
8	訳/決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶29ページ
	<small>登録/チェック</small> 訳/決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶128、130ページ
9	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶118ページ
	<small>ガイド</small> ヒストリー	ガイドを見るときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶36ページ
10	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶121ページ
	<small>英単語ジャンプ</small> スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶121ページ
11		カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶30、42ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶32ページ
12	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶124ページ
	<small>ズーム</small> 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶126ページ

番号	表記	はたらき
13		「単語帳」を使うときに押します。▶▶127ページ
	レイアウト 	画面のレイアウトを変更したいときに、  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶33ページ
14		外国語の音声を聞くとときに押します。▶▶116ページ
	単語音声 	外国語の単語の発音を聞くとときに  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶116ページ
15		文字を消すときに押します。▶▶42ページ
		設定を変更したいときに、  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶138ページ
16	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶37～41ページ
17	ライブラリー 	「ライブラリー」機能を使うときに押します。 ▶▶18、102ページ
	 ショートカット	「ライブラリー」機能であらかじめ設定してあるコンテンツを使うときに、  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶111ページ

※ 電卓機能で使うキーについては、134ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

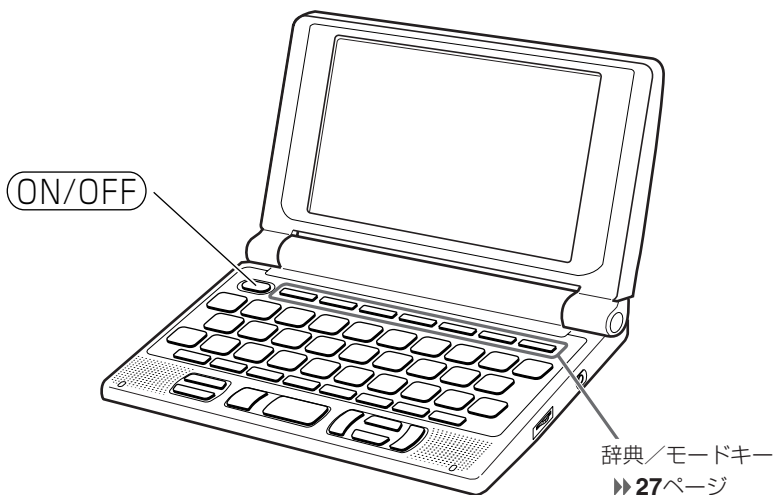

■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。


-
- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶ 138、139ページ

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶116ページ

スピーカーを使う


- 1 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。

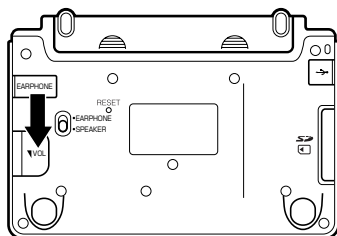


イヤホンを使う

- 1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

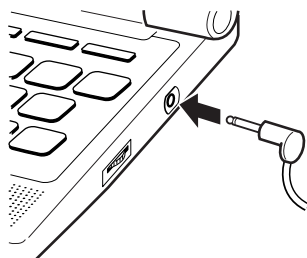

- 2 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。

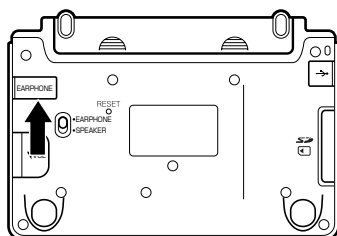


イヤホンについて

必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整


右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。

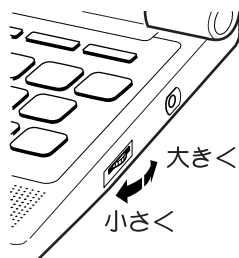



「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。


キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ






- 各「辞典／モード」キーを押します。

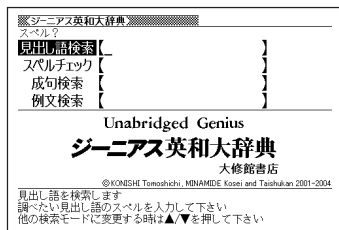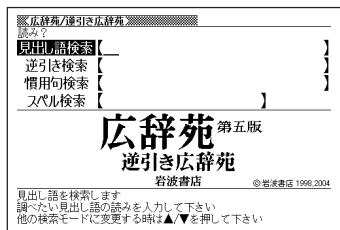

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




- 「シフト」押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

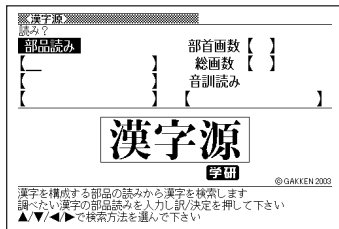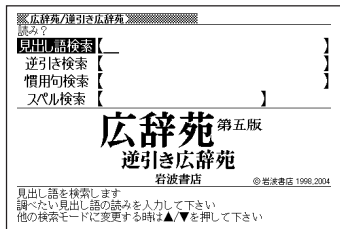


「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。



- メニュー
[] を押してメニュー画面を表示させます。

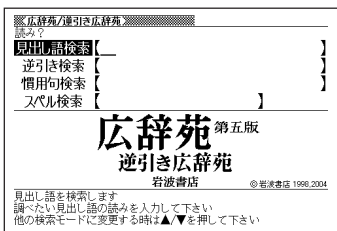



メニュー
[]

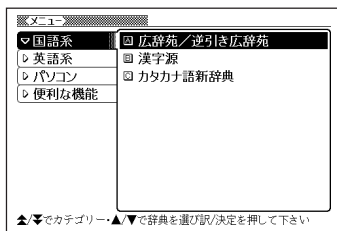


- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに [] を移動させます。

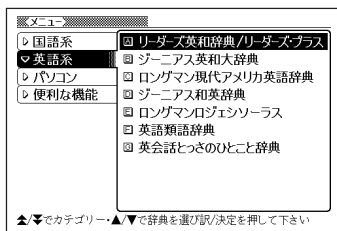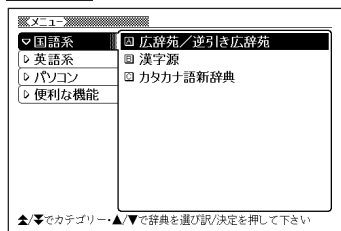


- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードに [] を移動させます。

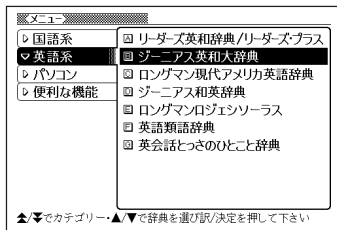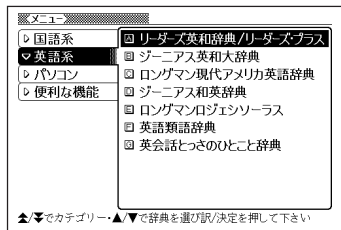

- ・ **訳／決定** を押します。

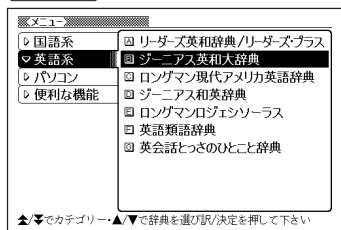

訳／決定

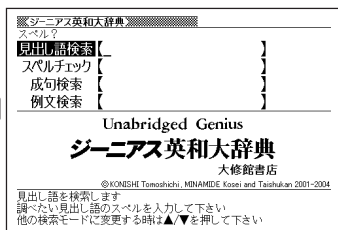

- ※ 各辞典／モード名の左のアルファベットキー（「A」～）を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- ・ 広辞苑／逆引き広辞苑
- ・ 漢字源（漢和辞典）
- ・ カタカナ語新辞典

●英語系

- ・ リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス
- ・ ジーニアス英和大辞典
- ・ ロングマン現代アメリカ英語辞典（英英辞典）
- ・ ジーニアス和英辞典
- ・ 英語類語辞典
- ・ ロングマンロジェシソーラス
- ・ 英会話とっさのひとこと辞典

●パソコン

- ・ パソコン用語事典

●便利な機能

- ・ ジーニアス大和英インデックス
- ・ 分野別小辞典（広辞苑より）
- ・ 日本語キーワード例文検索（ジーニアス英和大辞典より）
- ・ 複数辞書検索
- ・ 複数辞書例文検索

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(■)や●を移動させて「訳／決定」を押す

【広辞苑/索引/広辞苑】

読み？

見出し語検索【ななか】

なな-かまど【七竈】

なな-かざり【七飾り】

なな-くさ【七草・七種】

なな-くさ-つめ【七種】

なな-くさ-の-いらい

なな-くさ-の-せっく

なな-くさ-の-たから

なな-こ【魚子・鱒子】

なな-こまち【七小町】

なな-ころび-やおき【

書院の飾りで、硯屏(いぶし)・硯・水入・軸物・印籠・卦簾(いさ)・水張の7種のこと。



【広辞苑/索引/広辞苑】

なな-かまど【七竈】

バラ科の落葉小高木。山地に生じ、高さ約10メートル。花は小形白色で、7月に群がり咲く。果実は球形で、秋に葉とともに鮮かに赤く色づき、落葉後も残る。材は堅くて腐朽しにくく、組工物に用い、7度かまどに入れても燃えないという俗説がある。近縁種にウラジロナナカマド・タカネナナカマド・ナンキンナナカマドなどがあ

【漢字原】

漢字原補選択中 1/6

部品読み

【さかさな】

【しゅう】

部首画数

【 }]

総画数

【 }]

音訓読み

【 }]

𩺰 𩺱 𩺲 𩺳 𩺴 𩺵 𩺶 𩺷 𩺸 𩺹 𩺺 𩺻 𩺼 𩺽 𩺾 𩺿

▲▼/▶◀で調べたい漢字を選び訳/決定を押して下さい



【漢字原】

魚秋

【鱒】

総画20画 部首魚部

区点1966 JIS3362 7N1J38A82


字音 シュウ(シウ) ㄅ・シュウ(平) 尤<qiū>

意訳 どじょう/いなだ/かじか



《意味》

{名}どじょう(どちやう)。小川や沼にす


■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

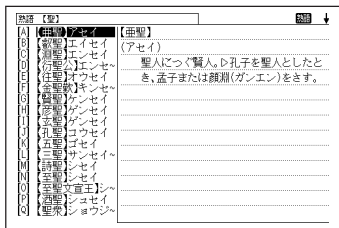

B

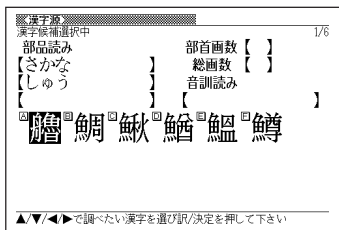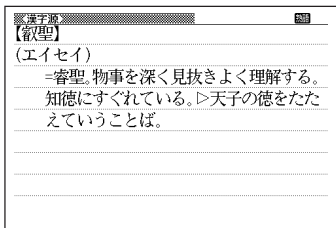


C

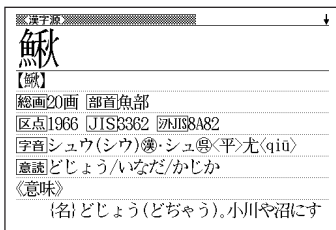

※本書では「反転()や●を移動させて「**読** / **決**」を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で「シフト」を押し、指を離してから^{前見出し}▲または^{次見出し}▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

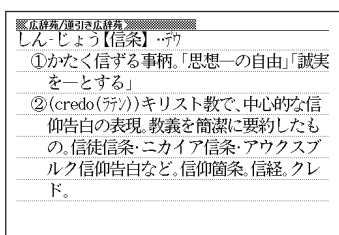


シフト

前見出し



シフト

次見出し

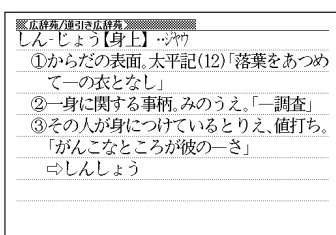

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。
↑…………… 画面の上には続きがあります。 ↓…………… 画面の下には続きがあります。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星

↑…………… 画面の上には続きがあります。
↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

↑…………… 画面の上には続きがあります。
↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

▼ ↓ ↑ ▲

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

のであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物をし、葉竹を立て、五色の短冊に歌や字を書いて飾りつけ、書道や裁縫の上達を祈る。七夕祭。銀河祭。星祭。【季】秋。蜻蛉日記(上)「祇ひのほども過ぎぬらん、一は明日ばかりと思ふ」

←うま【七夕馬】

←おくり【七夕送り】

▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

↑…………… 画面の上には続きがあります。
↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

▼ … ▼ ↓ ↑ ▲ … ▲

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、**戻る/リスト**を押すと1つ前の操作に戻ります。

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

↑…………… 画面の上には続きがあります。
↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

見出し語検索【たなばた】

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物を

▼ ↓ ↑ ▲

【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

訳 / 決定

→

←

戻る/リスト

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

↑…………… 画面の上には続きがあります。
↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

▼ … ▼ ↓ ↑ ▲ … ▲

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

一覧を見る

言葉の意味の画面で[戻る/リスト]を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

<p>【広辞苑/索引/広辞苑】</p> <p>読み方</p> <p>見出し語検索【たなばた】</p> <p>たなばた【棚機・七夕】</p> <p>(棚すなわち横板のついた織機の意)</p> <p>①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」</p> <p>②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという。7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも</p>	<p>戻る/リスト</p> <p>→</p>
---	------------------------

<p>【広辞苑/索引/広辞苑】</p> <p>読み方</p> <p>見出し語検索【たなばた】</p> <p>たなばた【棚機・七夕】</p> <p>(棚すなわち横板のついた織機の意)</p> <p>①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」</p> <p>②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという。7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物を</p>	<p>戻る/リスト</p> <p>→</p>
--	------------------------

レイアウトを切り替える

言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で[シフト]を押し、指を離してから[単語帳]を押すと、以下のよう
にレイアウトが切り替わります。

<p>【広辞苑/索引/広辞苑】</p> <p>読み方</p> <p>見出し語検索【たなばた】</p> <p>たなばた【棚機・七夕】</p> <p>(棚すなわち横板のついた織機の意)</p> <p>①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」</p> <p>②五節句の一。天の川の両岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという。7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物を</p>	<p>シフト</p> <p>レイアウト</p> <p>単語帳</p> <p>→</p> <p>←</p> <p>シフト</p> <p>レイアウト</p> <p>単語帳</p>
--	---

<p>【広辞苑/索引/広辞苑】</p> <p>読み方</p> <p>見出し語検索【たなばた】</p> <p>たなばた【棚機・七夕】</p> <p>(棚すなわち横板のついた織機の意)</p> <p>①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」</p>	<p>レイアウト</p> <p>単語帳</p>
--	-------------------------

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

- ・成句 ・複合語 ・例文 ・ヒストリー
- ・複数辞書検索 ・複数辞書例文検索

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で[シフト]を押し、指を離してから[単語帳]^{レイアウト}を押すと、以下のよう
にレイアウトが切り替わります。

【単語帳/レイアウト】
たな-はた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうだん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

シフト

レイアウト

単語帳



罫線入りで表示されます。

シフト

レイアウト

単語帳



【単語帳/レイアウト】
たな-はた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうだん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時

罫線なしで表示されます。



シフト

レイアウト

単語帳

【単語帳/レイアウト】
たな-はた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうだん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物を


行間がせまくなり行数を多く表示します。

●次の意味の画面のときは切り替えできません。


・ガイド

別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

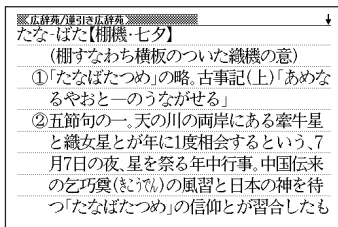


OR
I
H
I
M
E
→

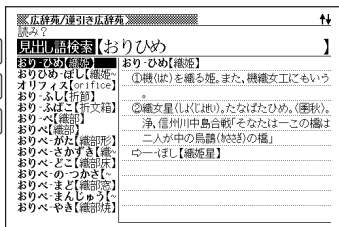


検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

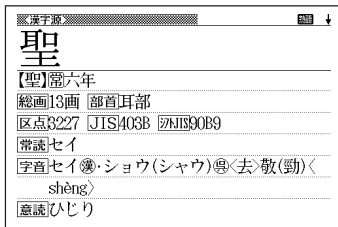

広辞苑

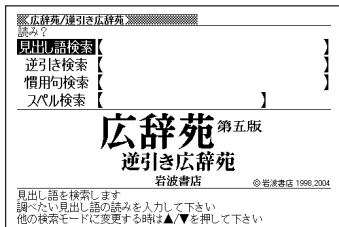

そのモードの最初の画面が表示されます。


辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

- 1 **シフト** を押し、指を離してから
ガイド
ヒストリー を押します。



- 2 **▲** または **▼** を押して見たい項目
を反転させ、**訳／決定** を押します。

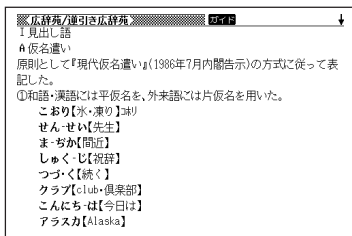

- ・ガイドが表示されます。
- ・**▲** **▼** **▲** **▼** のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ・ガイド機能を終了するときは、**設定 削除** を押します。

● 次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ・ヒストリー削除
- ・設定
- ・電卓
- ・複数辞書検索リスト表示中
- ・複数辞書例文検索リスト表示中
- ・複数辞書検索入力画面
- ・複数辞書例文検索入力画面
- ・単語帳選択画面
- ・単語帳リスト表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

- ローマ字かな入力のときは

M I K A N N

みかん_

- かなめくり入力のときは


ま ま か わ わ わ わ わ

みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

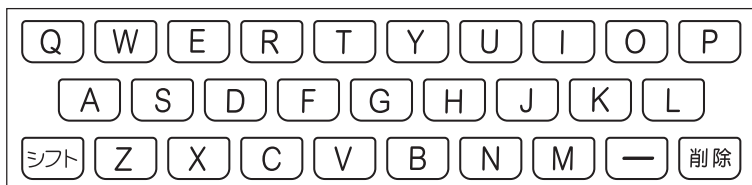

(例)「ものわかり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」… PURODAKUSHONN

- ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶▶192ページ


- 拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶39ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

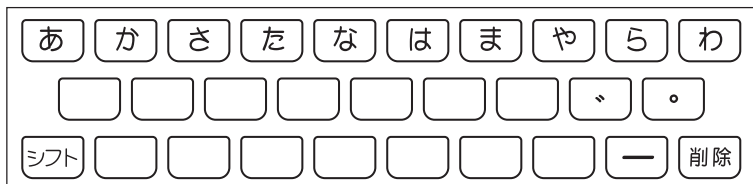

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数 \ キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。

工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのまま以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

(例)「ものわかり」…… ままままま ななななな わからら
「プロダクション」… ははは ららららら た かかか
ささ やや やや わわ わわ

- 「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。


(例)「あい」… あ▶ああ

- ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

- 1 シフト を押し、指を離してから ^{設定}削除 を押します。
「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

- 2 訳 / 決定 を押します。

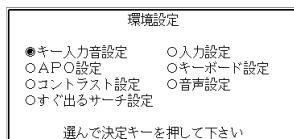

- 3 と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、 訳 / 決定 を押します。

- 4 を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、 訳 / 決定 を押します。

いろいろな文字を入れる

「[◌]」や「[◌]」のついた文字(濁音、半濁音)や「よ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	かかざささ [◌]
半濁音	ぱい	P A I	は [◌] ああ
拗音	きょう	K Y O U	かかややややややあああ
促音	らっこ	R A K K O	らたたたたたたかかかかか
撥音	いんこ	I N N K O	ああわわわわわかかかかか
長音	えーる	E - R U	ああああーららら

※次の位置に「-」が入力されていると、検索はできません。


「入りに間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。

- ・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

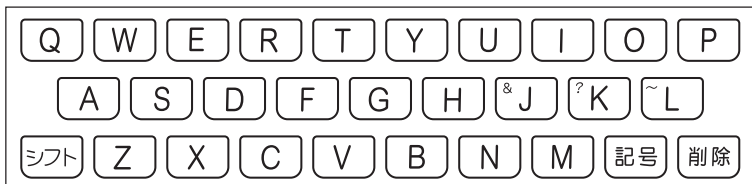

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T

internet_


※「&」、「?」、「~」などは、**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

- 英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - 以下の辞典／モードでの「スペル」入力
 - 広辞苑(スペル検索) 英和大辞典 英和辞典
 - 英英辞典 英語類語辞典 ロジェシソーラス
 - カタカナ語新語辞典(略語検索) 英会話とっさのひとこと辞典
 - パソコン用語事典 複数辞書／複数例文検索
 - 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

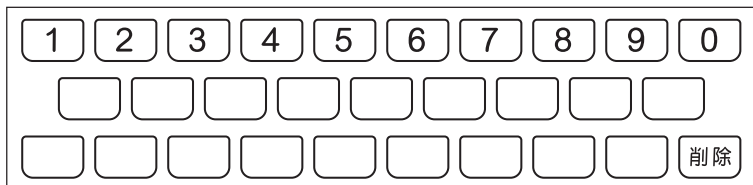

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5

15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- ・漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- ・電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

- 1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。


なあなかまご


└─カーソル

- 2 を押します。

ななかまご

カーソルの位置の文字が消えます。

※ カーソルが最後の文字の右側にあるときにを押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、を押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶ 138、139ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

な あ か ま と
 └──カーソル

2 設定削除を押し、間違った文字を消します。

な か ま と

3 正しい文字を入力します。

な な か ま と

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

な あ か ま と
 └──カーソル

2 正しい文字を入力します。

な な か ま と

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか？

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる (逆引き広辞苑)

「～人」「～雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ

ここでは「～雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

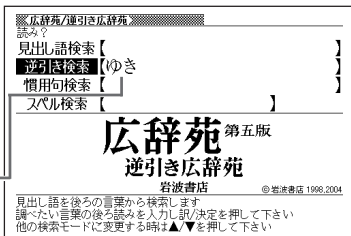


4 [訳／決定]を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

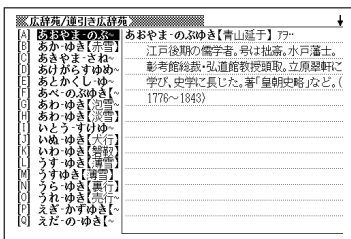

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。

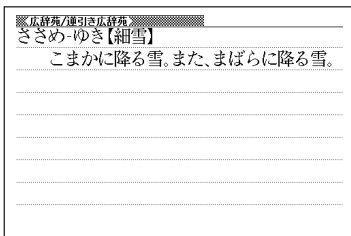

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきからおちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」

(▶▶44ページ)の方法で行ってください。

- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござ」

「にござ」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず


1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶27ページ

- ## 2
- ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶▶37ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

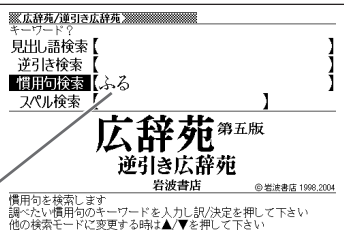

- ## 3
- 「**訳／決定**」を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

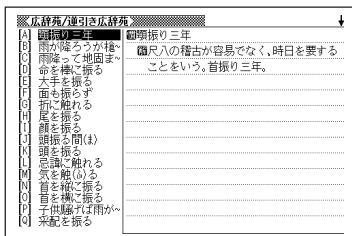

4 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、
[訳/決定] を押します。

意味が表示されます。

《広辞苑/連引き広辞苑》
◎ 脇目も振らず
◎ よそ見もせず。専心その事につとめるさまにいう。

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例) サイクロン【cyclone】
ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▼を押して「スペル検索」を選びます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。




アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

4 訳／決定を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

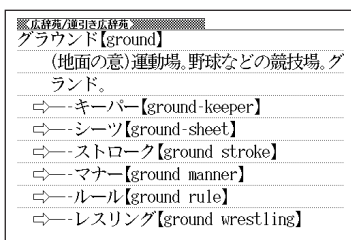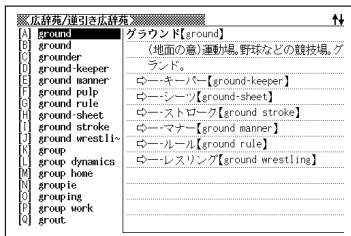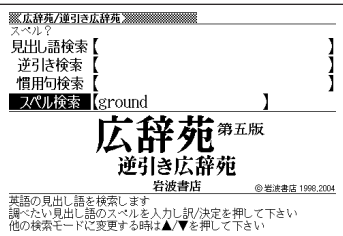

●スペル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》

分類

- 日本
- 中国・朝鮮
- ヨーロッパ・北アメリカ
- インド・アフリカなど

《 地名小辞典 》

大分類

- 日本(全国)
- 北海道
- 東北地方
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国地方
- 四国地方
- 九州地方
- アジア
- ヨーロッパ
- 北アメリカ
- その他の地域

小分類

- 自然・公園・観光地など
- 国名・都市名など
- 歴史的地名
- その他

《 作品名小辞典 》

大分類

- 日本
- 外国

小分類

- 文学
- 芸能
- 能・狂言
- 歌舞伎・浄瑠璃
- 音楽・舞踊
- 映画・演劇・美術
- 宗教書
- 歴史・思想・学術・記録

《 季語小辞典 》

大分類

- 新年
- 春
- 夏
- 秋
- 冬

小分類

- 時候・天文・気象・地形
- 行事・祭事・習俗・俗信
- 衣食住
- 人事(遊び・病気など)
- 農耕・狩猟・漁労など
- 動物
- 植物


《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

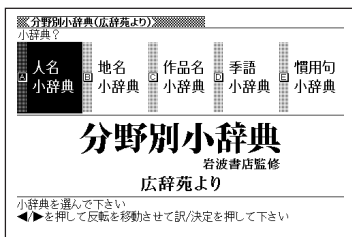

2 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、**訳／決定**を押します。


3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、**訳／決定**を押します。
・ここでは「日本」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、**訳／決定**を押します。
・ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。


5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ

ここでは「蓬萊(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入力していきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬萊」が表示されます。

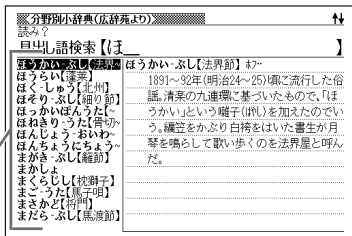

6 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。
意味が表示されます。

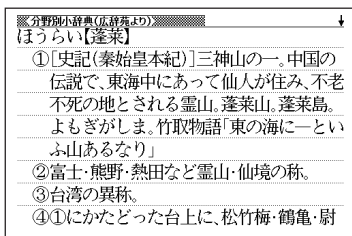

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきからおちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶44ページ)の方法で行ってください。

- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ



2 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて「訳／決定」を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶37ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

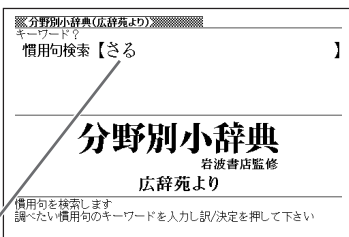

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

分野別小辞典(広辞苑より)	
[A] 一艦去ってまた一艦	一艦去ってまた一艦
[B] 大と猿	
[C] 筆を去り棄に就く	一つの災難が過ぎてやれやれと思う間もなく、また次の災難が起きること。次々に
[D] 木から落ちた猿	災難の襲って来ること。
[E] 御前を去らず	
[F] 猿に烏帽子(はし)	
[G] 猿の尻をい	
[H] 猿の人真似	
[I] 猿も木から落ち	
[J] 去る者は追わず	
[K] 去る者は白日に	
[L] 時移り事去る	
[M] 世を去る	

4 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

分野別小辞典(広辞苑より)	
猿も木から落ちる	
その道に長じたものも、時には失敗することがあるというたとえ。「弘法にも筆のあやまり」も同じ意。	

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

4

▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、

「訳／決定」を押します。

解説が表示されます。

漢字		+
鯛		
【鯛】𩺰		
総画	19画	部首
区点	3468	JIS
	4264	𩺰
		𩺰
字音	チョウ(テウ)	𩺰
		𩺰
意読	たい	
《名付け》		
	たい	

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる


- 1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた▶▶27ページ

- 2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた▶▶41ページ


ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

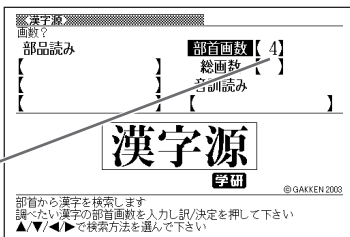

画数を入力し直すときは、を押して再度入力します。

- 3 を押します。


4画の部首の一覧が表示されます。

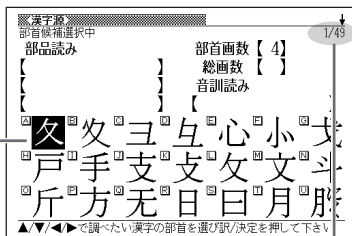

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


- 4 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押し
て調べたい部首を反転させ、
[訳/決定]を押します。

選んだ部首が表示されます。

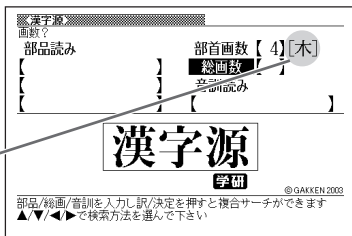

- 5 [訳/決定]を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

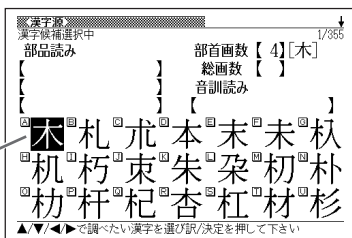

- 6 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押し
て調べたい漢字を反転させ、
[訳/決定]を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは61ページ

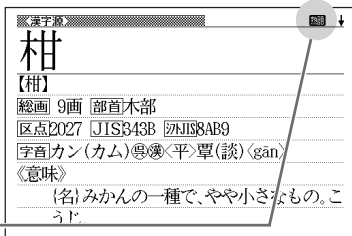

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

- 1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押し、「総画数」を反転させます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

- 2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。


総画数を入力し直すときは を押し、再度入力します。

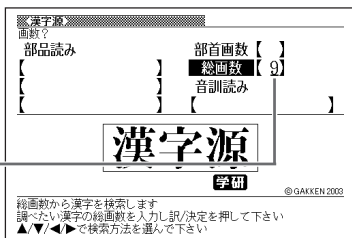

- 3 を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

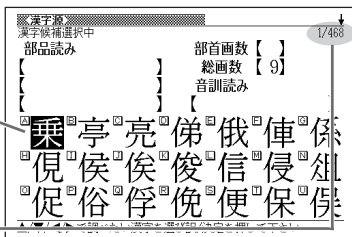


- 4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、

を押します。

熟語があるとき表示されます。

▶▶ 詳しくは61ページ

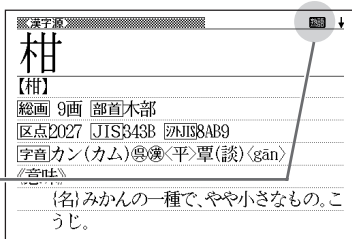

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる


1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押し、「音訓読み」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ


ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

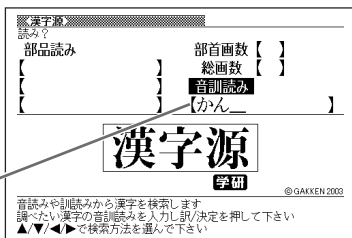

3 「訳／決定」を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

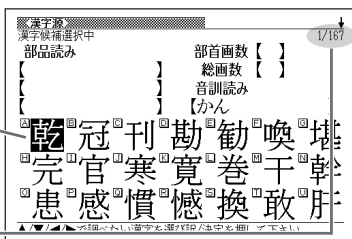

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、

「訳／決定」を押します。
解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは61ページ

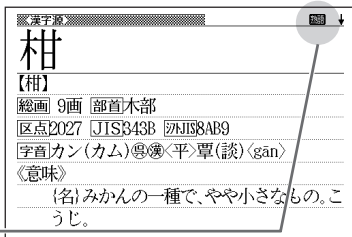

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 54~60ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

漢字原

聖

【聖】第六年

総画13画 部首耳部

区点B227 JIS403B ㇿJIS90B9

帯読セイ

字音セイ(聖)・ショウ(シャウ)ㇿ(去)敬(勁)く shèng)

意読ひじり

2 **熟語** を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

熟語【聖】

A	【聖】	アセイ	【垂聖】
B	【聖】	エイセイ	(アセイ)
C	【聖】	エンセイ	
D	【聖】	エンセイ	聖人につく賢人。▷孔子を聖人としたとき、孟子または顔淵(ガンエン)をさす。
E	【聖】	エンセイ	
F	【聖】	ケンセイ	
G	【聖】	ケンセイ	
H	【聖】	ケンセイ	
I	【聖】	ケンセイ	
J	【聖】	コウセイ	
K	【聖】	ゴセイ	
L	【聖】	サセイ	
M	【聖】	シセイ	
N	【聖】	シセイ	
O	【聖】	文宣王】	
P	【聖】	シユセイ	
Q	【聖】	シヨウジ	

3 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、**訳/決定** を押します。

意味が表示されます。

漢字原

【聖者】

(セイジャ)・(シヨウジャ)

㊦(セイジャ)「聖人㊦」と同じ。


㊧(シヨウジャ)㊧まよいを去り、道理をさとした人。▷凡夫に対することば。

英単語の和訳を調べる

1 「リーダーズ」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

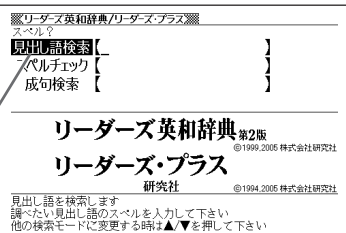


2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「peace」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「peac」と入力したところで「peace」が表示されます。

語頭にPが付いた言葉は、リーダーズ・プラスの見出し語です。

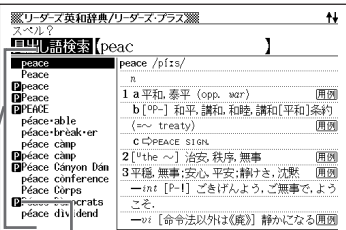


3 ▲▼⬆️⬆️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、「訳／決定」を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶ 詳しくは63ページ

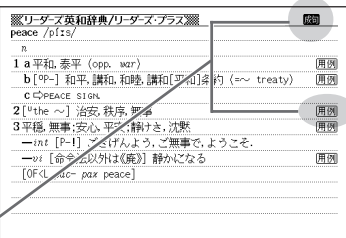


●スペル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
- ・「&」は「and」と入力します。

- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる (成句・用例・解説)

和訳画面に**成句**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

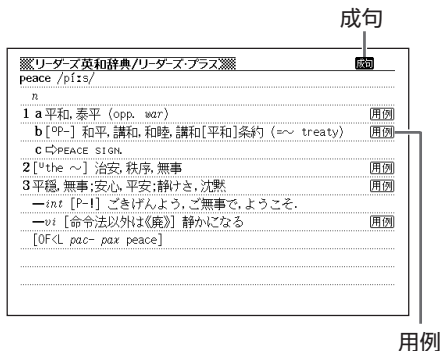


成句を調べる

画面に**成句**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)を調べることができます。


- 1 画面に**成句**が表示されているときに、**成句・複合語**を押します。

成句の一覧が表示されます。

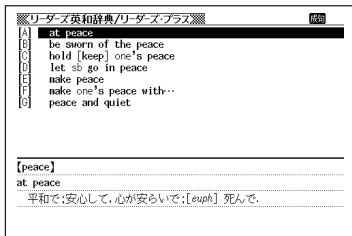

2 ▲▼⏪⏩のどれかを押して調べたい成句を反転させ、**訳／決定**を押します。

成句の和訳が表示されます。

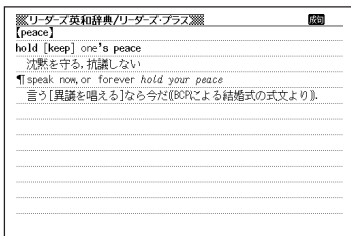


用例、解説を調べる

画面に**用例**や**解説**が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に**用例**または**解説**が表示されているときに、**用例・解説**を押します。

用例または**解説**が反転します。

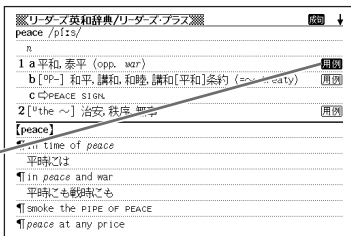

2 ▲▼⏪⏩のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、**訳／決定**を押します。

用例または解説が表示されます。

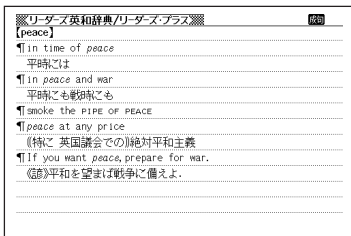

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
↓
sub **■**rdi **■** **■**te → sub ? rdi ? ? te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)
↓
sub **■**…**■**te → sub ~ te


1 「リーダーズ」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた

▶▶ 40ページ

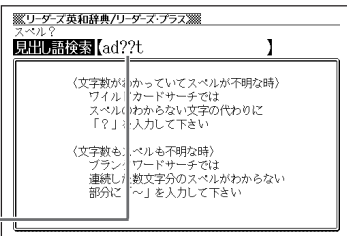

ここでは「?」を入れます。

●「?」の入れかた


〔シフト〕を押し、次に〔シフト〕から指を離して〔?K〕を押します。

●「~」の入れかた

〔シフト〕を押し、次に〔シフト〕から指を離して〔~L〕を押します。

3 を押します。


目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

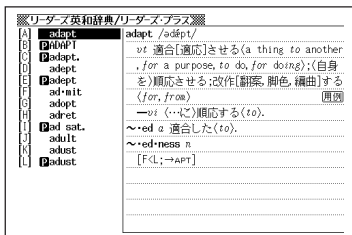

4 ▲▼▲▼ のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、

を押します。

意味が表示されます。

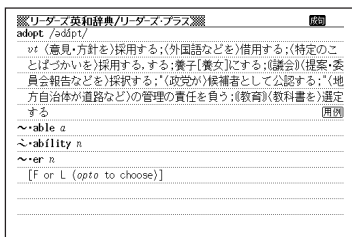

- 「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- 「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)

1 「リーダーズ」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「claimb(climb)」をチェックします。



3 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。


入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



4 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、

訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

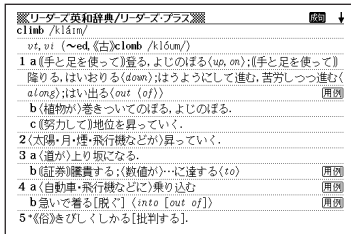

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 62ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)


1 「リーダーズ」を選びます。
辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。
アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ




複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「take」と「with」を使った成句を調べるため、「take&with」と入れます。

3 訳／決定を押します。
あてはまる成句の一覧が表示されます。

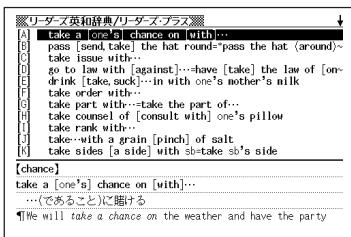

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。
意味が表示されます。

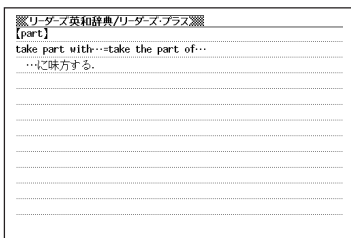


- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 62ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の和訳を調べる

1 「大英和」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

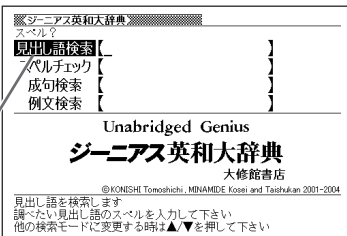

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

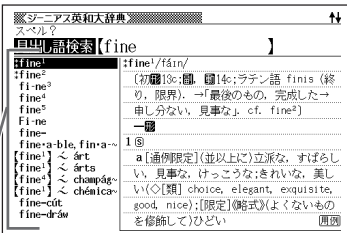

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に**成・複**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、**語法**などの**解説**を調べることができます。

成句または複合語

① 魚。魚類(◆キリスト教徒の象徴; 外来形容詞 piscine)

② 魚肉。(食物としての)魚

③ ④ [複合語で] 水産物。魚介(◆例: shellfish 貝、甲殻類(カニ・エビなど) / starfish ヒトデ、-fish で終る複合語の複数形は fish の場合に準じる)

④ ⑤ [略式]

a 水中の大きな生き物(サメなど)

b [形容詞を前につけて] 人、やつ

用例 解説

成句、複合語を調べる

画面に**成・複**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 画面に**成・複**が表示されているときに、**成句・複合語**を押します。


成句と複合語の一覧が表示されます。

【fish's】

a big fish in a little [small] pond
《やや略式限られた小範囲でのみ勢力のある人。》

2 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、**訳／決定**を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

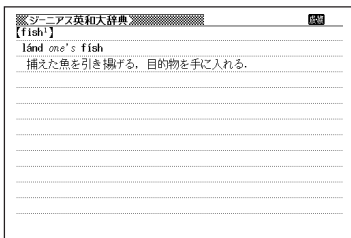


用例、解説を調べる

画面に**用例**や**解説**が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に**用例**または**解説**が表示されているときに、**用例・解説**を押します。

用例または**解説**が反転します。

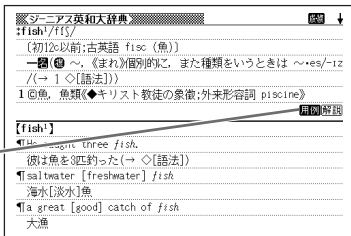

2 ▲▼◀️▶️のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、**訳／決定**を押します。

用例または解説が表示されます。

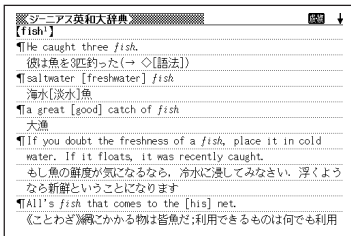

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
↓
sub ■ rdi ■ ■ te → sub ? rdi ? ? te

■数文字わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)
↓
sub ■ … ■ te → sub ~ te


1 「大英和」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。

アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

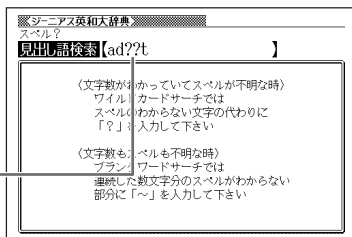

●「?」の入れかた


[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [?] を押します。

●「~」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [~] を押します。

3 訳／決定 を押します。


目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

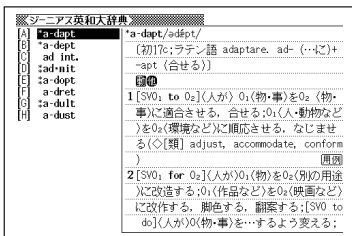

4 ▲▼⬆️⬇️ のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、

訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

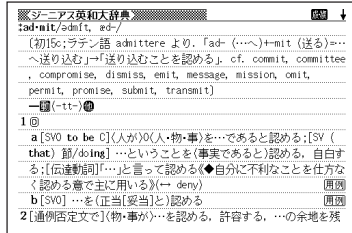

- 「？」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「？」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)

1 「大英和」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「ailand (island)」をチェックします。

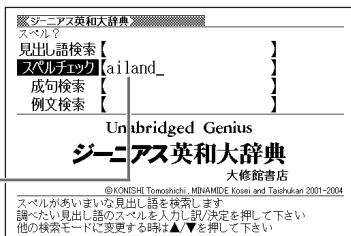

4 訳／決定を押します。


該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

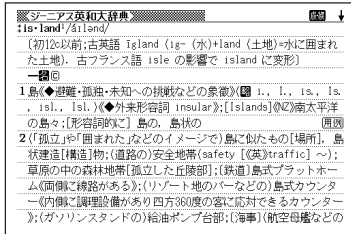

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 69ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 「大英和」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

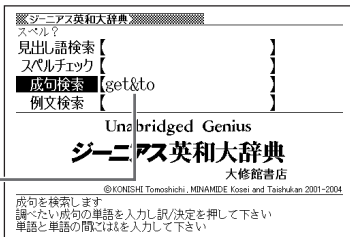

4 訳／決定を押します。


あてはまる成句の一覧が表示されます。

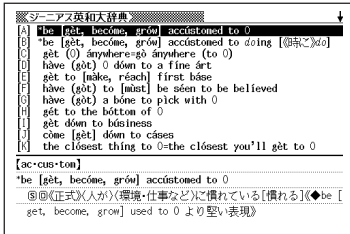

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定

を押します。

意味が表示されます。

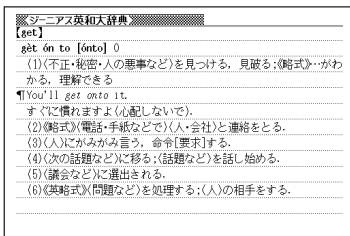

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 69ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 「大英和」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

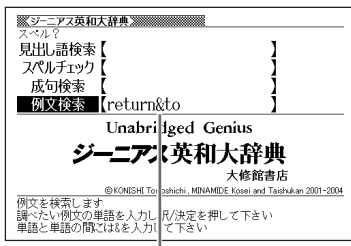

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

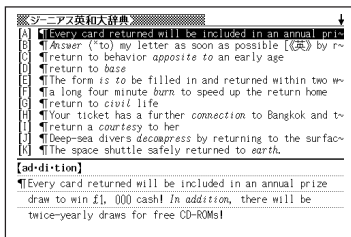

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

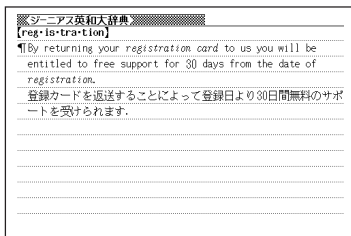

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 69ページ
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きする(大和英インデックス)

1 「大和英インデックス(大和英)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ


2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶37ページ

ここでは「アーケード(アーケード)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。



3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

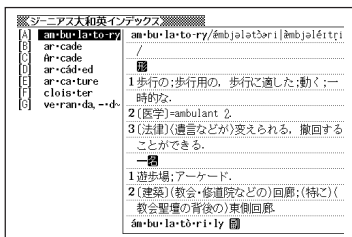

4 ▲▼を押して、見たい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

英訳が表示されます。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語の英訳を調べる

1 「和英辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 27ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ


ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。

読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

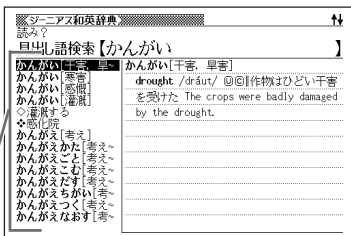

3 ▲▼▲▼のどれかを押し調べてたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

英訳が表示されます。

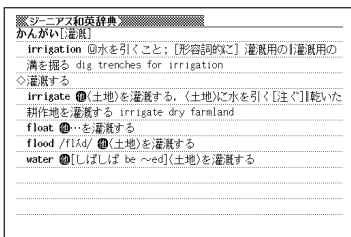


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

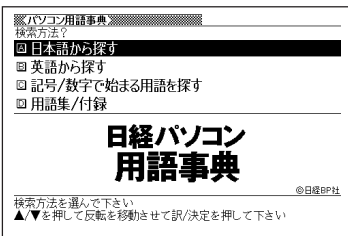


2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。


カタカナの入れかた(日本語から探す) ▶▶ 37ページ
アルファベットの入れかた(英語から探す) ▶▶ 40ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「プロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

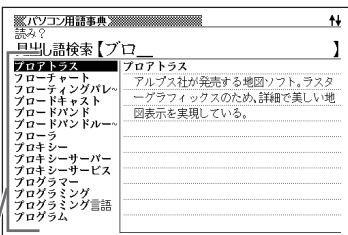

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

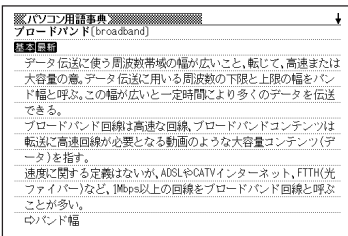


- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

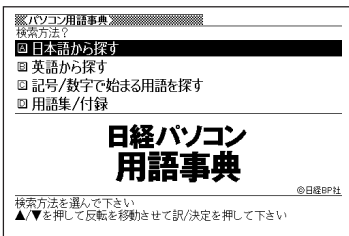


2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、 訳/決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調 べたいパソコン用語を反転させ、 訳/決定を押します。

説明が表示されます。

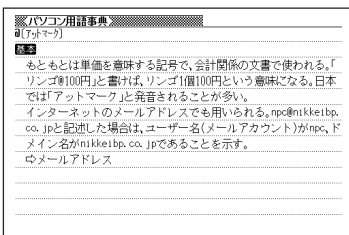

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、**訳／決定**を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

パソコン用語事典
視野率(視野:finder coverage)
実際に写る範囲に対するファインダーを通して見える範囲の比率。主に一眼レフの光学ファインダーの性能を示す指標として使われている。100%が理想だが、一般的に95%前後が多い。デジタルカメラの液晶ファインダーは視野率が100%であることが一般的。
中ファインダー

意味の似た英語の言葉を調べる


1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ques」と入力したところで「question」が表示されます。

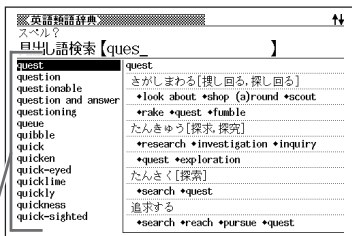

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

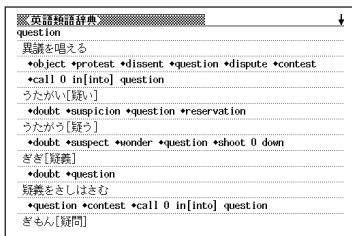

●スペル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「hard-boiled」→「hardboiled」)
- ・「&」は「and」と入力します。


●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ


「見出し語検索」が反転していることを確認します。

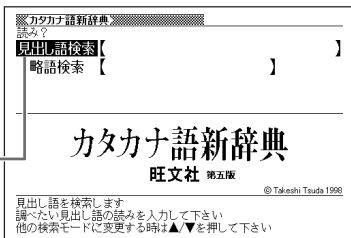

2 調べたい言葉をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた ▶▶ 37ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

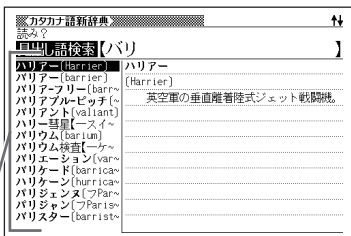

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味が表示されます。

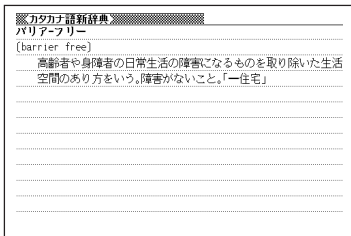

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。


略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。
辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ


2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで
入力します。
アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ


ここでは「IT」を調べます。

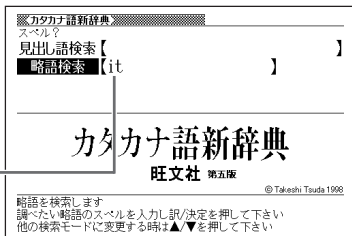

4 訳／決定を押します。

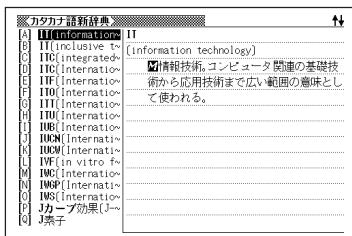

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定を押します。
説明が表示されます。

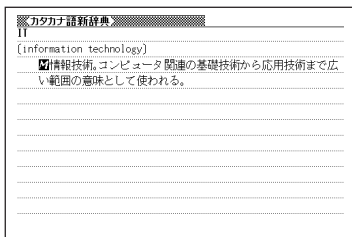


●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

- 1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

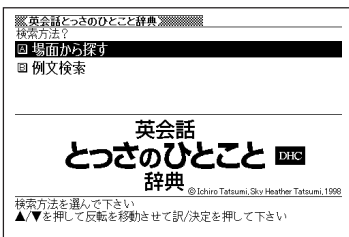


- 2 ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 4 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 5 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、**訳／決定**を押します。

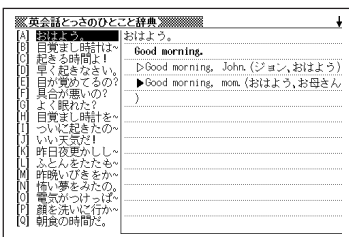

- 6 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、**訳／決定**を押します。


英会話文が表示されます。

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

- 1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

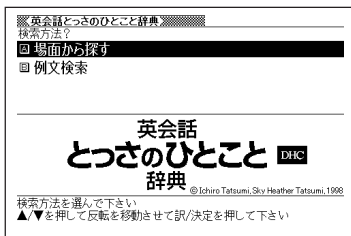


- 2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

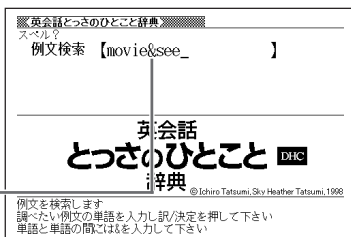

- 4 **訳／決定**を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されません。

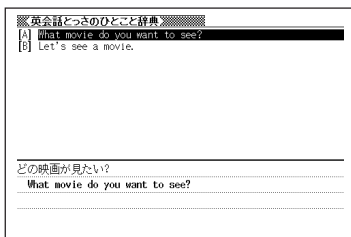

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味が表示されます。

《英会話とっさのひとこと辞典》

よし、いいですよ！

Anything you say!

▶Let's see a movie. (映画を観よう)

▷Anything you say!(いいよ！)

I'm with you.

Okay, let's.

You're in charge.

You're the boss.

I agree with you.

-
- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。
 - スペル入力のポイント
 - 「- (ハイフン)」 「 (空白)」は省略します。
 - 例：「white-out」→「whiteout」
 ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
 - 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。