

EX-word

DATA PLUS 2

XD-WP6800/WP6850

取扱説明書

保証書付




広辞苑	全国方言一覧辞典
分野別小辞典(広辞苑)	手紙文例集
百科事典	スピーチ文例集
家庭の医学	人名地名集
漢和辞典	俳句季題便覧
英和辞典	7カ国語自遊自在
和英辞典	ビジネス英語自遊自在
経済・ビジネス用語辞典	お助け英語自遊自在
食の医学館	世界の料理・メニュー辞典
ことば選び辞典	パソコン用語事典
カタカナ語新辞典	Windowsシステム用語集
全訳古語辞典	NE最新略語小辞典
故事ことわざ辞典	もっとうまい eメールの書き方
四字熟語辞典	英文手紙用例辞典
英語類語辞典	日本史事典/世界史事典
英会話とっさの ひとこと辞典	イミダス2004
英会話Make it!	ライブラリー
冠婚葬祭マナー事典	日本語キーワード例文検索
言葉の作法辞典	複数辞書検索
	複数辞書例文検索

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、

正しくお使いください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない



- ・ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する

USBケーブルについて









濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。

感電の原因となります。


警告

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

-  ・分解しない、ショートさせない
-  ・加熱しない、火の中に投入しない
-  ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
-  ・種類の違う電池を混ぜて使用しない
-  ・充電しない
-  ・極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

-  本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。





分解・改造しない

-  本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

注意



USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。


-  ・ストーブ等の熱器具に近づけない
-  ・プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない(必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く)
-  ・USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
-  ・旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  ・本機で指定されている電池以外は使用しない
-  ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクタ部への接続



-  コネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない


-  本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意


表示画面について

-  液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。


使用場所について

-  病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

-  ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

-  本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

付属CD-ROMについて



CD-ROMディスク対応機種以外では絶対に再生しないでください。音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

付属CD-ROMに関するご注意

●取扱上の注意

- ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布で内周から外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
- ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペンなどで文字や絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。

●保管上の注意

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていた袋または市販のCDケースに入れて保管してください。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 2本
 - USBケーブル
 - XD-WP6800/WP6850 取扱説明書(本書)
 - 付表・図
 - ユーザーアンケートハガキ
 - シリアルナンバーシール 3枚
 - 早わかりガイド(XD-WP6850)
 - エクスワード専用ソフト[集英社[電子辞書版]情報・知識imididas2004+α]
 - ・CD-ROM
 - ・シリアルナンバーシール 2枚
- ※ お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-WP6800/6850」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-WP6800/6850のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- ・1枚は、右欄に貼ってください。
- ・1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-WP6800/6850のシリアルナンバーシールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)

<http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/>

- ・1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

「CD-ROM ソフト」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、「CD-ROM ソフト [電子辞書版]情報・知識imididas2004+α」のシリアルナンバーが印刷されているシールが「2枚」同梱されています。

2枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- ・1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。


(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)


<http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/>

- ・1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。
※ CD-ROMが入っている袋にも貼ってあります。

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

- 1** 電池ブタを、2カ所の部分を押しながらか矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

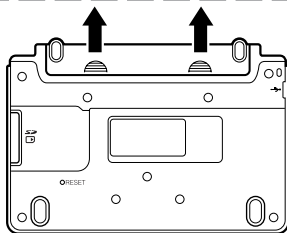


- 2** 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

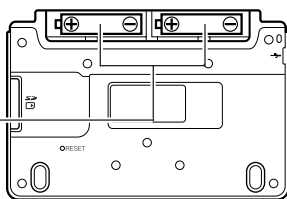


- 3** 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

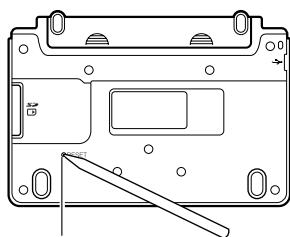


リセットボタン

- 4** 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

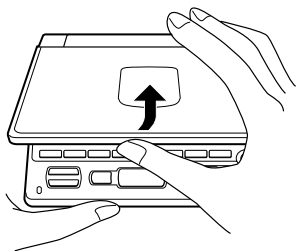


コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

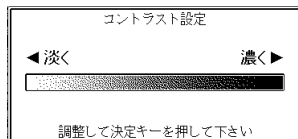

5 **戻**/**決定**を押します。
広辞苑の最初の画面が表示されます。

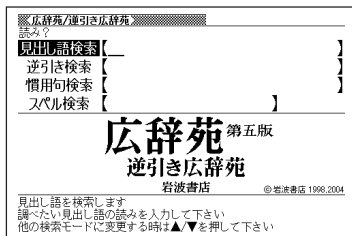

■バックライト機能について

- ・この電子辞書は、映画館などの薄暗い所でも表示が見やすいように、バックライト機能があります。
- ・バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
- ・バックライト設定(196、198ページ)で、「省エネモード」を選択すると電池寿命が長くなり、「明るいモード」を選択すると電池寿命が短くなります。
- ・以下の電池寿命は、バックライト使用時の目安です。(新品のアルカリ電池を使用し、使用温度20℃の場合)

バックライト設定	省エネモード	標準モード	明るいモード
バックライト使用条件			
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト点灯なし	約70時間	約70時間	約70時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト3分点灯	約60時間	約55時間	約50時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト15分点灯	約40時間	約30時間	約20時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト連続点灯	約15時間	約10時間	約7時間

- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- XD-WP6800のご購入の方は、辞書をひく操作の前に、必ず**40ページ**をお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	6
付属CD-ROMに関するご注意	7
付属品を確認しましょう	8
ご購入後、はじめてご使用になるときは	9

はじめに

本機の特長	19
各部のなまえ	22
本機の開けかた	23
キーのなまえとはたらき	24
電源を入れる・切る	27

辞典／モード／ 選びかたの

「辞典／モード」キーを押して選ぶ	28
キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	28
キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	28
「メニュー」画面で選ぶ	29

基本の操作

基本の操作	33
単語や項目を選ぶ	33
前後の見出し語を調べる	34
画面の続きを見る	35
前の操作に戻る	35
一覧を見る	36
レイアウトを切り替える	36
別の言葉を調べる	38
別の辞典／モードに切り替える	38

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)39
----------	-----------

文字入力

文字の入力方法(XD-WP6800)	40
ひらがな、カタカナを入れる	40
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」	40
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える ..	42
いろいろな文字を入れる	42
アルファベットを入れる	43
数字を入れる	44
文字の入力方法(XD-WP6850)	45
ひらがな、カタカナを入れる	45
いろいろな文字を入れる	46
アルファベットを入れる	47
数字を入れる	48
間違って入れた文字を直す	49
文字を消す	49
文字を直す	50

広辞苑

日本語の意味を調べる	51
調べたい言葉が見つからないときは	52
最後につく文字から言葉を調べる .. (逆引き広辞苑)	53
言葉を手がかりに慣用句を調べる .. (慣用句検索)	54
「アルファベットのスペル」で調べる	56

**小分野別
広辞苑
辞典別**

分野をしばって言葉を調べる	(広辞苑) 57
(例)「作品名小辞典」で調べる	58
(例)「慣用句小辞典」で調べる	59

百科事典

百科事典で日本語や英語から言葉を調べる	61
キーワードから言葉を調べる	62
解説(図など)を見る	64

**家庭の
医学**

病気の知識と治療の方法について調べる	65
病名から説明を調べる	66

部品の読みで漢字を調べる	67
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	69
総画数から漢字を調べる	71
音読みや訓読みから漢字を調べる	72
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)	73
調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)	74

英単語の和訳を調べる	75
英単語をさらに詳しく調べる	
.....(成句・複合語・用例・解説)	76
成句、複合語を調べる	76
用例、解説を調べる	77
完全なスペル(つづり)がわからないときは	78
英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)	80
英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)	81
英単語を使った例文を調べる(例文検索)	82

日本語の英訳を調べる	83
------------	----

経済・ビジネス用語を調べる	84
---------------	----

食品名・成分・病名から食と医学の知識を調べる	86
キーワードで食と医学の知識を調べる	87
目次やコラムから食と医学の知識を調べる	88

読みから日本語の類語を調べる	89
分野や内容から日本語の類語を調べる	90

**カタカナ
新辞典**

- カタカナ語を調べる 91
略語(IT, WHOなど)を調べる 92

**全訳古
語辞典**

- 古語の現代語訳を調べる 93

**故事こと
わざ辞典**

- 読みから故事やことわざを調べる 94
シーンや内容から故事やことわざを調べる 95

**四字熟語
辞典**

- 読みから四字熟語を調べる 96
シーンや内容から四字熟語を調べる 97
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる 98

**英語類語
辞典**

- 意味の似た英語の言葉を調べる 100

**英会話の
ひとこと辞典**

- とっさの場合に使える英会話表現を
場面別に調べる 101
とっさの場合に使える英会話表現を
単語を手がかりに調べる 102

**英会話
Make it!**

- 英会話の基本表現を調べる 104
英会話の表現を場面別に調べる 105
英会話の例文を調べる 106

**冠婚葬祭
マナー事典**

- 冠婚葬祭のマナーを調べる 108

言葉の
作法辞典

- 分野別に言葉の作法を調べる …………… 109
読みから言葉の作法を調べる …………… 110

全国方言
一覧辞典

- 読みから方言を調べる …………… 111
都道府県別方言ランキングを調べる …………… 112
方言についての概説を調べる …………… 113

手紙
文例集

- 手紙の文例を調べる …………… 114

スピーチ
文例集

- スピーチの文例を調べる …………… 115

人名
地名集

- 人名や地名で使われる漢字を確認する …………… 116

俳句
季題
便覧

- 読みから季題を調べる …………… 117
月を指定して季題を調べる …………… 118

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／
イタリア語／中国語／韓国語
自遊自在

- 7カ国語の会話表現を調べる …………… 119

ビジネスの英語会話表現を調べる …………… 120

困ったときの英語会話表現を調べる …………… 121

スペルや読みを入力して料理について調べる …… 122
各国料理の特色などを調べる …………… 124

日本語や英語のパソコン用語を調べる …………… 125
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 126
用語集／付録を見る …………… 127

Windowsシステム用語を調べる …………… 128

英語や日本語のエレクトロニクスの略語を調べる・ 129

eメールの書き方について調べる …………… 130

英文手紙について調べる 131

日本史や世界史について調べる 132

ジャンルから現代用語を調べる 133

キーワードで現代用語を調べる 135

日本語や英語で現代用語を調べる 137

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる ... 139

「青空文庫」を読む 140

テキストデータを読む 146

しおりを使う 147

追加した辞書をキーに割り当てる(ショートカット) .. 148

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす ... 149

付属の CD-ROM を使う 153

イミダスを電子辞書からパソコンに戻す 164

イミダスをパソコンから電子辞書に送る 166

日本語のキーワードから例文を調べる 169

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる 171

例文や成句をいくつかの辞典で調べる 173

優先的に表示する辞典を選ぶ 175

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

少し前に調べた言葉を再度調べる .. (ヒストリーサーチ)	176
ヒストリーを消す	177
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる .. (ジャンプ)	179
画面に表示する文字のサイズを変更する	182
画面の文字を拡大する	184
単語帳を使う	185
単語帳／例文帳に登録する	186
登録した単語／例文を見る	187
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける ..	188
表示順を並べ替える	189
登録した単語／例文を削除する	190

電
卓

電卓を使う	192
基本計算	193
定数計算	193
メモリーを使った計算	194
キーを間違えて押したときは	194
ゴハサン(クリア)にしたいときは	195
エラー(“E”表示)になったときは	195

設
定
変
更

設定(環境)を変更する	196
キー入力音設定	197
入力設定	197
APO設定	197
キーボード設定	198
コントラスト設定	198
バックライト設定	198
すぐ出るサーチ設定	199

各辞典の内容・著作権について	200
----------------------	-----

と
こ
な
な

こんなメッセージが出たら	206
こんな症状がおこったら	211
リセットするときは	212
電池を取り換えたいときは	213
電池の取り扱い上の注意	215

付
録

ローマ字／かな対応表	217
仕様	220
さくいん	222
保証・アフターサービスについて	226
お客様ご相談窓口	228
保証規定	229


本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ


言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶196、199ページ

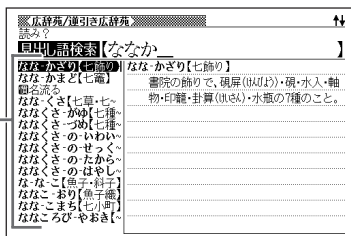

◆複数辞書検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。▶▶171ページ

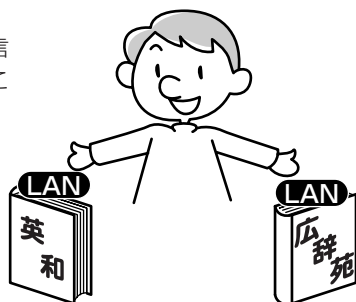

●複数辞書例文検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文を呼び出すことができます。▶▶173ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶ 39ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。▶▶ 176ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶ 179ページ


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶ 182ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶ 184ページ

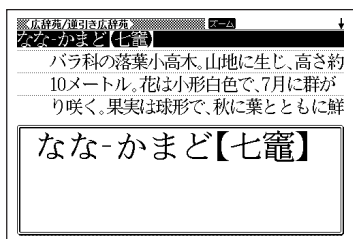

◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶ 185ページ


◆ライブラリー機能

いろいろな辞典やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。

▶▶ 139ページ

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

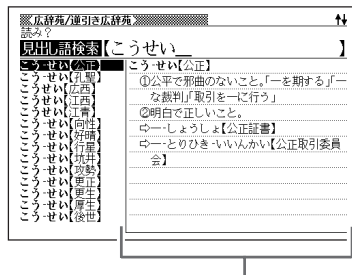



◆レイアウト機能

- 言葉の一覧表示中のレイアウトを変えることができます。
- 言葉の意味表示中のレイアウトを変えることができます。

▶▶ 36ページ

◆バックライト機能

バックライトを点灯させることで、画面の表示を明るくすることができます。バックライト消灯状態では、電池の消耗を抑えることができます。

-  を押すと点灯します。
- バックライト点灯中に再度  を押すと消灯します。

- ※ 何もキー操作をしないと、約30秒後にバックライトは消灯します(バックライト点灯中に、何かキー操作をするとバックライトは点灯したままです。最後にキーを押してから約30秒間点灯します)。
- ※ バックライト点灯中に(ON/OFF) (入/切)を押すと、電源が切れると同時にバックライトも消灯します。
- ※ バックライト点灯中に30秒以上、何かキーを押し続けると、バックライトは消灯します。
- ※ 明るさは、「明るいモード(強い明るさ)」、「標準モード」、「省エネモード(控えめの明るさ)」から選べます。

▶▶ 196、198ページ

「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ


電源キー

(ON/OFF) (XD-WP6800)

(入/切) (XD-WP6850)

▶▶ 27ページ

液晶画面

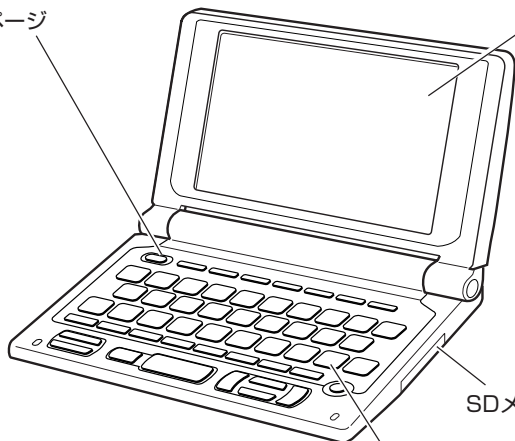


(イラストはXD-WP6800)

SDメモリーカード挿入部
／カバー

▶▶ 151ページ


キーボード

▶▶ 24ページ

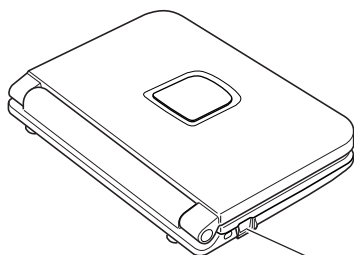


USBケーブル接続コネクター

▶▶ 142、159ページ

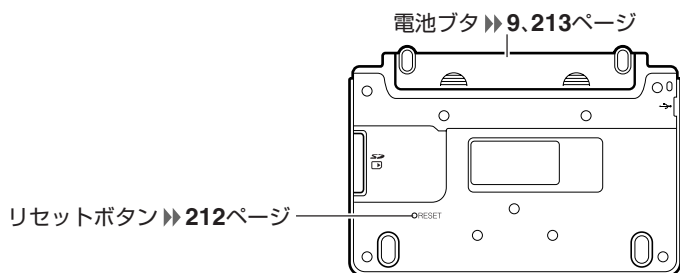

本機の開けかた

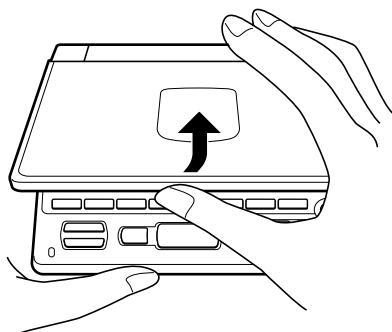

中央部分に指をかけて、本機を開けます。

キーのなまえとはたらき


《XD-WP6800》

電源キー

ON/OFF

▶▶ 27ページ

1 辞典/モードキー

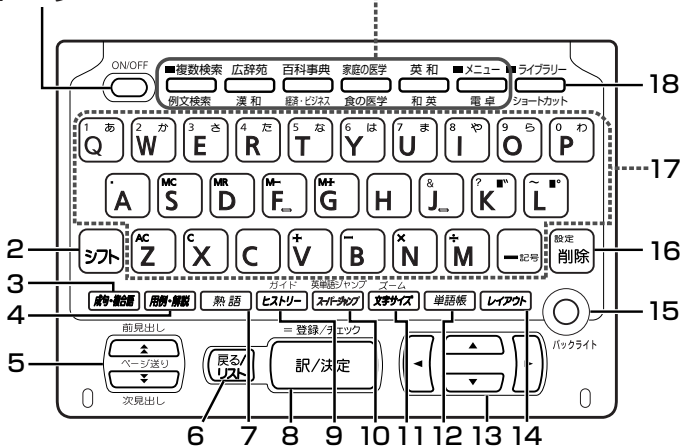


《XD-WP6850》

電源キー

入/切

▶▶ 27ページ

1 辞典/モードキー


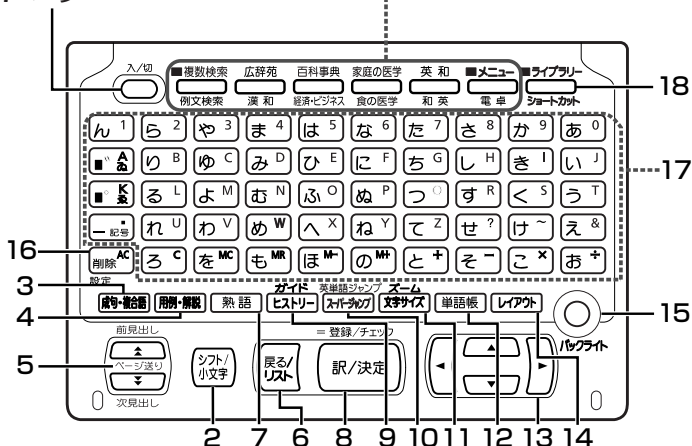


番号	表記	はたらき
1	(例)  広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶28ページ
	(例)  漢和	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、  () を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶28ページ
2	(XD-WP6800) 	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶28、34、39、43、78、196ページ
	(XD-WP6850) 	「よ」や「っ」などの小さい文字を入力するときに押します。▶▶46ページ
3		「英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶76ページ
4		用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶64、77ページ
5		画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶35ページ
	前見出し  次見出し 	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、  () を押し、指を離してから  または  を押します。▶▶34ページ
6		1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶35ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶36ページ
7		「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶74ページ
8		文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶33ページ
	 	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、  () を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶186、188ページ
9		少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶176ページ
	 	ガイドを見るときに、  () を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶39ページ
10		表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶179ページ
	 	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、  () を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶179ページ

番号	表記	はたらき
11		画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶ 182 ページ
	<small>ズーム</small> 	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、 [シフト] ([シフト/小文字]) を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 184 ページ
12		「単語帳」を使うときに押します。▶▶ 187 ページ
13		カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。 ▶▶ 33, 35 ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶ 35 ページ
14		画面のレイアウトを変更したいときに押します。▶▶ 36 ページ
15	 バックライト	バックライトの点灯/消灯を切り替えるときに押します。▶▶ 21 ページ
16	<small>(XD-WP6800)</small>  <small>(XD-WP6850)</small> 	文字を消すときに押します。▶▶ 49 ページ
	<small>(XD-WP6800)</small>  <small>(XD-WP6850)</small>  設定	
17	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶ 40～44, 45 ～ 48 ページ
18		「ライブラリー」機能を使うときに押します。▶▶ 20, 133 ページ
	 ショートカット	「ライブラリー」機能であらかじめ設定してあるコンテンツを使うときに、 [シフト] ([シフト/小文字]) を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 20, 148 ページ

※電卓機能で使うキーについては、**192**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

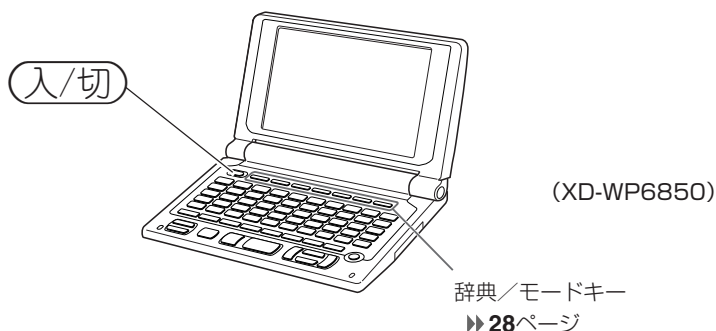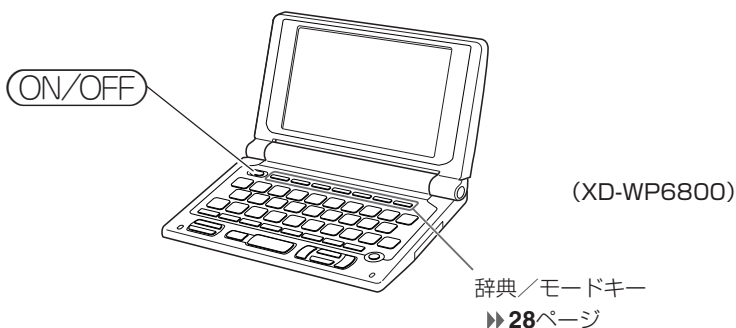

■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときにON/OFF（入/切）を押すと、電源が入ります。前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます（レジューム機能）。
- 電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときにON/OFF（入/切）を押すと、電源が切れます。

-
- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます（オートパワーオフ）。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶ 196、197ページ


「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




- 各「辞典／モード」キーを押します。

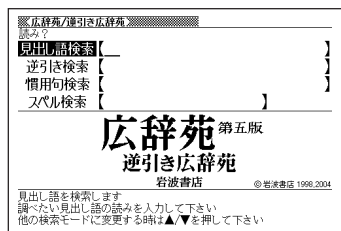


英和



キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




- 「シフト」を押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

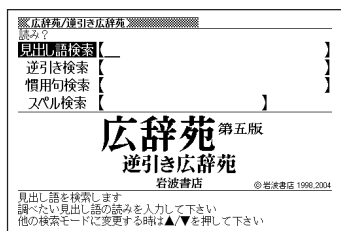

シフト
(シフト/小文字)


漢和

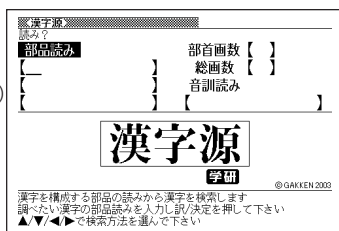


「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。



- **メニュー** を押してメニュー画面を表示させます。

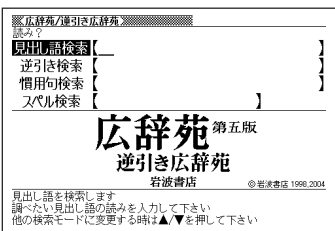



メニュー

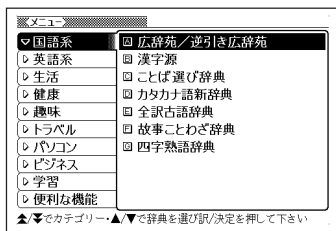


- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに **広辞苑** を移動させます。

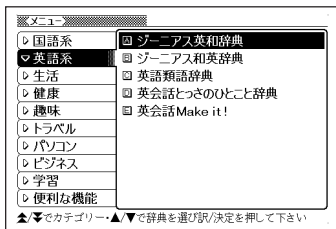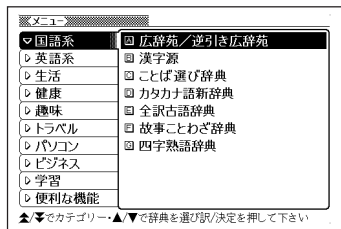


- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードに **英語系** を移動させます。

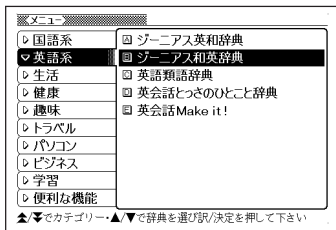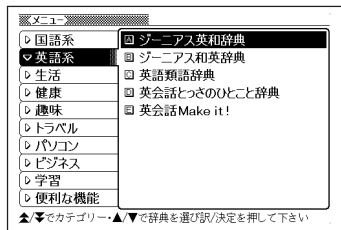

- ・ **訳／決定** を押します。

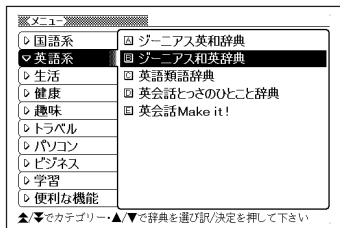

訳／決定

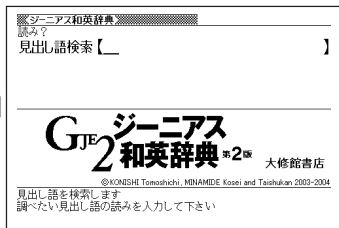

※ 各辞典／モード名の左のアルファベットキー（「A」～）を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

● 国語系

- ・ 広辞苑／逆引き広辞苑
- ・ 漢字源（漢和辞典）
- ・ ことば選び辞典
- ・ カタカナ語新辞典
- ・ 全訳古語辞典
- ・ 故事ことわざ辞典
- ・ 四字熟語辞典

● 英語系

- ・ ジーニアス英和辞典
- ・ ジーニアス和英辞典
- ・ 英語類語辞典
- ・ 英会話とっさのひとつこと辞典
- ・ 英会話Make it!

●生活

- ・ブリタニカ国際大百科事典
- ・冠婚葬祭マナー事典
- ・言葉の作法辞典
- ・全国方言一覧辞典
- ・手紙文例集
- ・スピーチ文例集
- ・人名地名集

●健康

- ・家庭の医学
- ・食の医学館

●趣味

- ・ホトトギス俳句季題便覧

●トラベル

- ・英語自遊自在
- ・スペイン語自遊自在
- ・ドイツ語自遊自在
- ・フランス語自遊自在
- ・イタリア語自遊自在
- ・中国語自遊自在
- ・韓国語自遊自在
- ・ビジネス英語自遊自在
- ・お助け英語自遊自在
- ・世界の料理・メニュー辞典

●パソコン

- ・パソコン用語事典
- ・Windowsシステム用語集
- ・NE最新略語小辞典

●ビジネス

- ・経済・ビジネス用語辞典
- ・もっとうまいeメールの書き方
- ・英文手紙用例辞典

●学習

- ・日本史事典
- ・世界史事典





●便利な機能

- ・分野別小辞典(広辞苑より)
- ・日本語キーワード例文検索(英和辞典より)
- ・複数辞書検索
- ・複数辞書例文検索


基本の操作

単語や項目を選ぶ



■反転(■)や●を移動させて「訳／決定」を押す

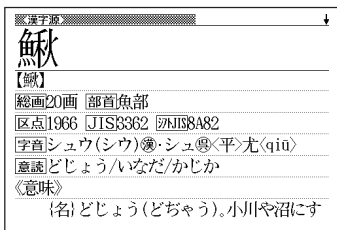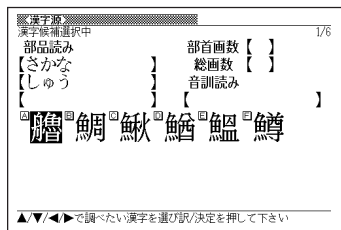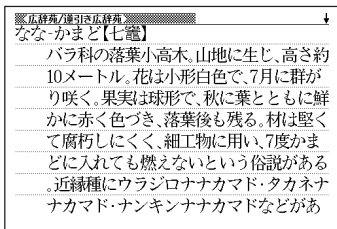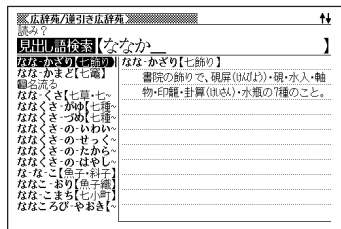


■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

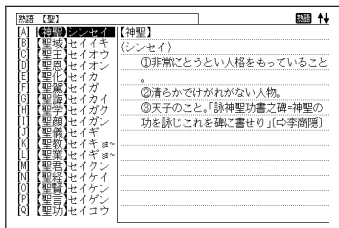

B

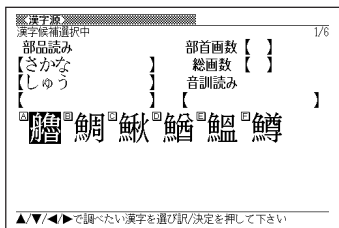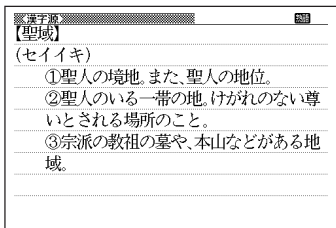


C

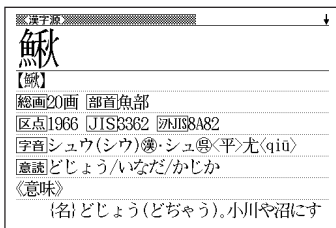

※本書では「反転(■)や●を移動させて【訳/決定】を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で【シフト】(シフト/小文字)を押す、指を離してから▲または▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

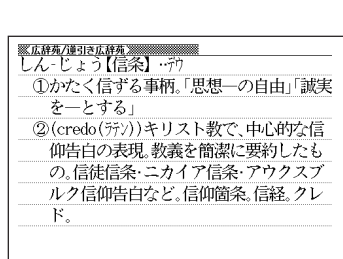

シフト

(シフト/小文字)


前見出し



シフト

(シフト/小文字)

次見出し

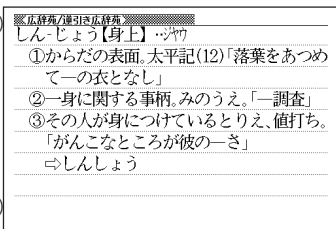

前見出し

次見出し

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星

↑…………… 画面の上には続きがあります。

↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。


【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも



【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

のであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物をし、葉竹を立て、五色の短冊に歌や字を書いて飾りつけ、書道や裁縫の上達を祈る。七夕祭。銀河祭。星祭。【棚機】。蜻蛉日記(上)「祓ひのほども過ぎぬらん、一は明日ばかりと思ふ」

⇐うま【七夕馬】

⇐おくり【七夕送り】

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、**戻る/リスト**を押すと1つ前の操作に戻ります。

【広辞苑/運引広辞苑】 ↑

読み方

見出し語検索【たなばた】

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物を

訳 / 決定



戻る/リスト

【広辞苑/運引広辞苑】 ↓

たなばた【棚機・七夕】

(柵すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゑん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したも

一覧を見る

言葉の意味の画面で「戻る/リスト」を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

【広辞苑/漢引き広辞苑】
読み？

戻る/リスト

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうけん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間でも広がった。庭前に供物を

戻る/リスト



【広辞苑/漢引き広辞苑】
読み？

見出し語検索【たなばた】

たなばた【(神隠-七夕)】 (棚すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうけん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間でも広がった。庭前に供物を

レイアウトを切り替える

言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で「レイアウト」を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

【広辞苑/漢引き広辞苑】
読み？

見出し語検索【たなばた】

たなばた【(神隠-七夕)】 (棚すなわち横板のついた織機の意)

①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうけん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間でも広がった。庭前に供物を

レイアウト



レイアウト

【広辞苑/漢引き広辞苑】
読み？

見出し語検索【たなばた】

たなばた【(神隠-七夕)】 (棚すなわち横板のついた織機の意)


①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

- ・成句
- ・複合語
- ・例文
- ・ヒストリー
- ・複数辞書検索
- ・複数辞書例文検索

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で[レイアウト]を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

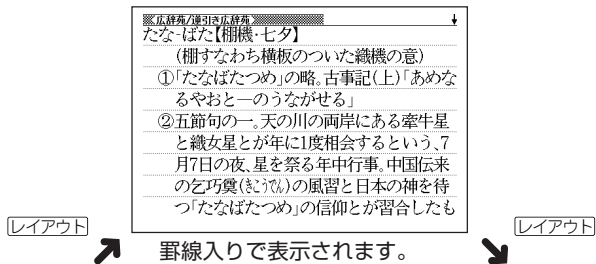

【広辞苑/漢語訳広辞苑】
たなばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時

罫線なしで表示されます。

【広辞苑/漢語訳広辞苑】
たなばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおと一のうながせる」
②五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうでん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物を

行間がせまくなり、行数を多く表示します。

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

- ・ガイド
- ・人名地名集

別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

【広辞苑/逆引き広辞苑】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
①「たなばたつめ」の略。古事記(上)「あめなるやおとーのうながせる」
②五箇句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうゐん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものである。奈良時代から行われ、江戸時

O R I
H I
M E
(お り)
ひ め

→

【広辞苑/逆引き広辞苑】
読み？
見出し語検索【おりひめ】
おりひめ【能産】 おりひめ【能産】
おりひめ【能産】 ①機(は)を織る処。また、機織女工にもいう。
おりふばこ【新文箱】
おりふし【折扇】
おりべ【能産】 ②織女星(はに織り)。たなばたひめ。(春秋)。
おりべがた【能産形】 浄、信州川中島合戦(たなばた)の機。
おりべさかすき【織】 二人が中の鳥籠(たなばた)の機。
おりべのつかさ【織】 ひとりぼし【織姫星】
おりべまど【能産形】
おりべまんじゅう【能産形】
おりべやき【能産形】

検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

【漢字辞】

聖

【聖】第6年
総画13画 部首耳部
区点3227 JIS408B 𪛗JIS90B9
常読セイ
字音セイ◎・ショウ(シャウ)◎(去)敬(勤)く shèng
意読(ハ)じり

広辞苑

→

【広辞苑/逆引き広辞苑】
読み？
見出し語検索【—】
逆引き検索
慣用句検索
スベル検索

広辞苑 第五版
逆引き広辞苑
岩波書店 © 岩波書店 1998-2004

見出し語を検索します
調べたい見出し語の読みを入力して下さい
他の検索モードに変更する時は▲▼を押して下さい

そのモードの最初の画面が表示されます。


辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

- 1 **シフト**(**シフト/小文字**)^{ガイド}を押し、指を離してから**ヒストリー**を押します。



- 2 **▲**または**▼**を押して見たい項目を反転させ、**訳/決定**を押します。

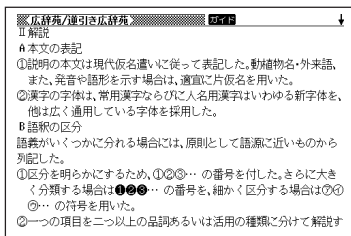

- ・ガイドが表示されます。
- ・**▲****▼****▲****▼**のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ・ガイド機能を終了するときは、**決定** **削除** (**削除**)を押します。

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ・ヒストリー削除
- ・設定
- ・電卓
- ・複数辞書検索リスト表示中
- ・複数辞書例文検索リスト表示中
- ・複数辞書検索入力画面
- ・複数辞書例文検索入力画面
- ・単語帳選択画面
- ・単語帳リスト表示中

文字の入力方法(XD-WP6800)

XD-WP6850をご使用の場合は、45ページの「文字の入力方法(XD-WP6850)」をご覧ください。

ひらがな、カタカナを入れる

XD-WP6800で、ひらがなやカタカナを入力する方法について説明します。「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N

みかん_

●かなめくり入力のときは


ま ま か わ わ わ わ わ

みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

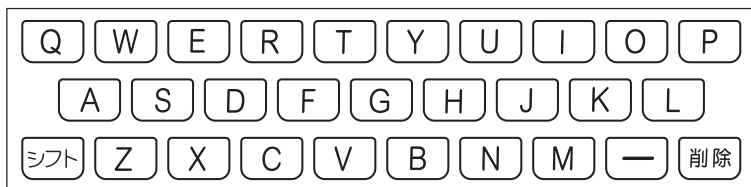

(例)「ものわかり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」… PRODAKUSHONN

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶▶217ページ


●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶42ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

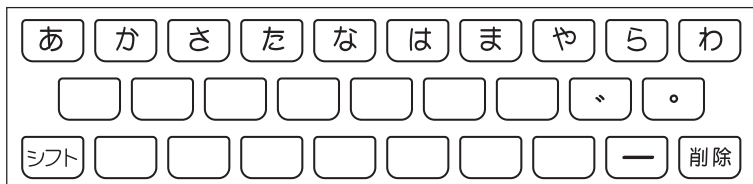

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数 \ キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。

工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのまま以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

(例)「ものわり」…… ままままま ななななな わからら
「プロダクション」… ははは ららららら た かかか
さ さ や や や や や わ わ わ わ

- 「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。


(例)「あい」… あ ▶ あ あ

- ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフト を押し、指を離してから 削除 を押します。
「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳 / 決定 を押します。

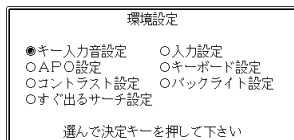

3 と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、 訳 / 決定 を押します。

4 を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、 訳 / 決定 を押します。

いろいろな文字を入れる

「[◌]」や「[◌]」のついた文字(濁音、半濁音)や「よ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	かかざささ [◌]
半濁音	ぱい	P A I	は [◌] ああ
拗音	きょう	K Y O U	かかややや [◌] あああ
促音	らっこ	R A K K O	らたたたたたかかかかか
撥音	いんこ	I N N K O	ああわわわわわかかかかか
長音	えーる	E - R U	ああああーららら

※次の位置に「-」が入力されていると、検索はできません。


「入りに間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。

- ・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

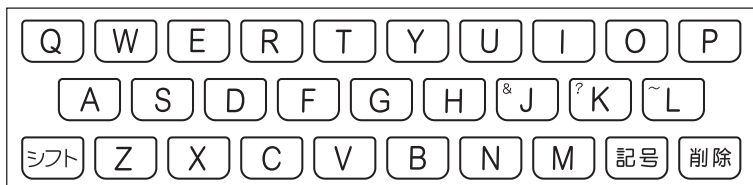

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T

internet_

※「&」、「?」、「~」などは、**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。

・以下の辞典／モードでの「スペル」入力


広辞苑(スペル検索) 百科事典(英語検索) 英和辞典
 英語類語辞典 世界の料理・メニュー辞典 パソコン用語事典
 NE最新略語小辞典(英語検索) 略語検索(カタカナ語新辞典)
 英会話 Make it! 英会話とっさのひとこと辞典
 Windowsシステム用語集(英語検索) 複数辞書検索(英文検索)
 複数辞書例文検索 イミダス(英語検索)

・各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

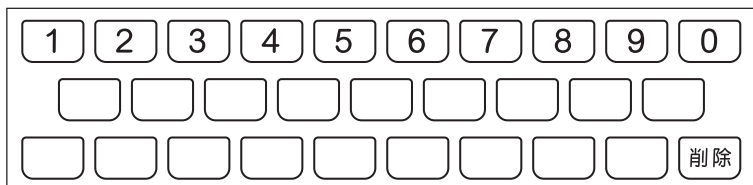

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5

15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 百科事典でキーワードから言葉を調べるときの「数字」の入力
- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字 1 文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 俳句季題便覧で月別検索を行うときの「月」の入力
- イミダスでキーワードで現代用語を調べるときの「数字」の入力
- 電卓


文字の入力方法(XD-WP6850)

XD-WP6800をご使用の場合は、40ページの「文字の入力方法(XD-WP6800)」をご覧ください。

ひらがな、カタカナを入れる

XD-WP6850で、ひらがなやカタカナを入力する方法について説明します。「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

かな入力のキーボード

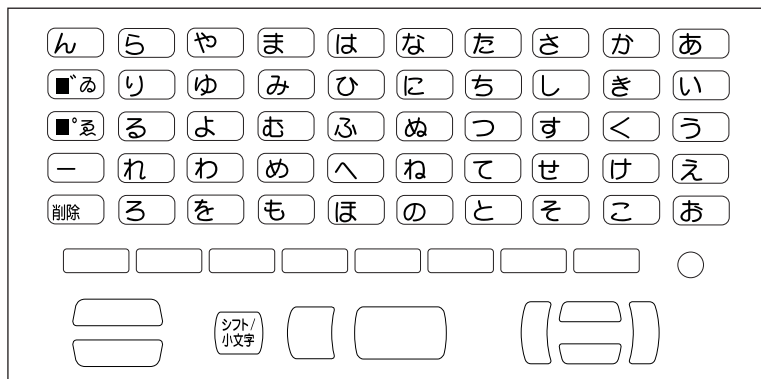

ひらがなの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。「濁音のついた文字」、「促音」、「あ」や「ゑ」などの入力方法については、46ページの「いろいろな文字を入れる」をご覧ください。

(例)「みかん」と入力する

みかん

みかん_

いろいろな文字を入れる

「°」や「°」のついた文字(濁音、半濁音)や「よ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。

濁音	きず	きず°
半濁音	ぱい	ぱい°
拗音	きょう	き°シフト/小文字 よ°
促音	らっこ	ら°シフト/小文字 っ°こ
撥音	いんこ	いん°こ
長音	えーる	えー°る
	み	シフト/小文字 °
	系	シフト/小文字 °

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。

「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。


・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

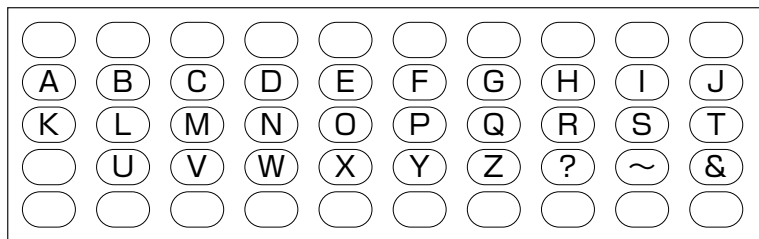

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

INTERNET


internet_

- 英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - ・ 以下の辞典／モードでの「スペル」入力
 - 広辞苑(スペル検索) 百科事典(英語検索) 英和辞典
 - 英語類語辞典 世界の料理・メニュー辞典 パソコン用語事典
 - NE最新略語小辞典(英語検索) 略語検索(カタカナ語新辞典)
 - 英会話 Make it !英会話とっさのひとこと辞典
 - Windowsシステム用語集(英語検索)
 - 複数辞書検索(英文検索) 複数辞書例文検索 イミダス(英語検索)
 - ・ 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

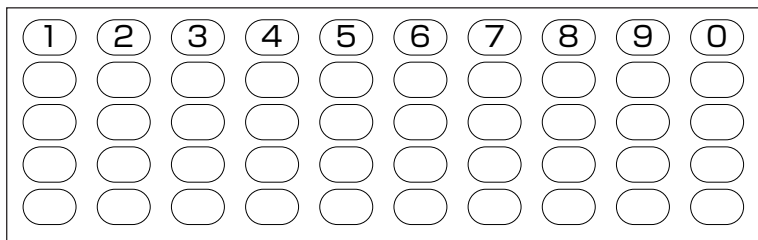

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5

15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 百科事典でキーワードから言葉を調べるときの「数字」の入力
- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字 1 文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 俳句季題便覧で月別検索を行うときの「月」の入力
- イミダスでキーワードで現代用語を調べるときの「数字」の入力
- 電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す


1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。


なあなかまご
└──カーソル

2  (削除)を押します。

ななかまご

カーソルの位置の文字が消えます。

※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに  (削除)を押すと、最後の文字が消えます。

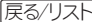※ 入力したすべての文字を消すときは、 を押します。

文字を直す


文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶196、197ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

なあかまご
└──カーソル

2  (削除) を押し、間違った文字を消します。

なかまご

3 正しい文字を入力します。

ななかまご

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

なあかまご
└──カーソル

2 正しい文字を入力します。

ななかまご

間違った文字が正しい文字に置き換わります。