

## はじめにお読みください

本書では、「CW-K80をご使用になる前の注意事項」「同梱のソフト/プリンタードライバーのインストール方法」「パソコンとの接続方法」について説明しています。

CW-K80本体や付属のソフト、プリンタードライバーの操作については、同梱またはCD-ROMに収録されたそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

ご使用前に、「CW-K80取扱説明書」に記載されている「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

- ・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ・万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ・故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本製品を使用したディスク\*への印刷は、ディスクにデータを記録する前に行われることをおすすめします。

すでにデータが記録されているディスクに印刷した場合、データ破損の保証はいたしません。

また、当社はいかなる理由においてもディスクの記録データの保護ならびに破損についての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。

\*CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RWなどのメディア

RCA502999-001V01

MO0607-B Printed in China

Microsoft、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。


MacintoshおよびMac OSは、Apple Computer, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。

Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。


その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 箱の中身を確認してください


CW-K80本体

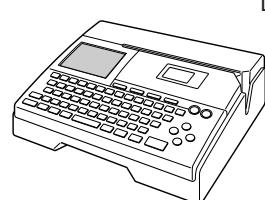

アプリケーションCD-ROM  
DISC TITLE PRINTER SOFTWARE




単3形アルカリ乾電池 8本



USBケーブル(1.8m)



インクリボンカセット

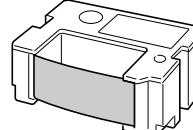

位置合わせプレート



取扱説明書

推奨メディア一覧

保証書

## CW-K80をご使用になる前に

### CW-K80について

CW-K80は次の2つの方法でディスクの印刷ができます。

#### 1.CW-K80本体だけで使う。

- ・持ち運びが自由で手軽に印刷することができます。
- ・パソコンとの接続やソフトのインストールは必要ありません。

#### 2.パソコンとCW-K80をつないで使う。

- ・パソコン画面で印刷イメージを見ながらデータの編集ができます。
- ・編集したデータをCW-K80本体で印刷します。
- ・ソフトとプリンタードライバーをパソコンにインストールした後、パソコンとCW-K80本体を接続することが必要です。

## ご使用になる前の準備

CW-K80をご使用になる前には以下の準備が必要です。

### 乾電池のセット

#### またはACアダプターの接続

取扱説明書の「電源について」(13ページ、69ページ)をご覧ください。



### メモリーの初期化

「取扱説明書」の『はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!』(15ページ)をご覧ください。



### インクリボンカセットの取り付け

「取扱説明書」の『インクリボンカセットを取り付ける/取り外す』(17ページ)をご覧ください。

**これで準備完了です。**

試しに印刷してみたい方は、「取扱説明書」の『おためし印刷』(22ページ)にお進みください。

CW-K80本体だけでお使いになる場合とパソコンとつないでお使いになる場合のどちらの場合も、印刷用のデータを印刷前に作成する必要があります。

印刷用のデータの作り方や印刷の方法は、取扱説明書に記載しております。

次の「取扱説明書の使い方」をご覧になり、目的に応じた印刷をお楽しみください。

## 取扱説明書の使い方

CW-K80には取扱説明書として以下の3つが用意されています。

### ■印刷物として同梱

- ①「CW-K80取扱説明書」

### ■同梱のCD-ROMにPDFファイルで収録

- ・取扱説明書はパソコンにインストールして読むことができます。
- ②「ディスクデザイナー取扱説明書」
- ③「プリンタードライバー取扱説明書」

**取扱説明書は用途に応じて、以下のようにご使用ください。**

- ・CW-K80本体だけで、ディスクに印刷をしたい。  
→取扱説明書の①をご覧ください。
- ・パソコンとつないで、ディスクに印刷をしたい。  
→取扱説明書の①、②、③をご覧ください。

これより先は、パソコンとCW-K80をつないでお使いになる場合の説明をさせていただきます。CW-K80本体だけでお使いになる方は「CW-K80取扱説明書」にお進みください。

## 同梱のCD-ROMについて

### 取扱上の注意事項

- ・ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないように取り扱いください。
- ・ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい乾いた布で、内周から外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
- ・ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペンなどのペン先の硬い筆記用具で文字や絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。
- ・ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。

### 保管上の注意事項

- ・高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ・ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていたケースに入れて保管してください。
- ・レーベル面が直接触れるような軟質系のケースおよび袋等での保管は避けてください。

### 警告

CD-ROMはCD-ROMディスク対応機種以外では絶対に使用しないでください。音楽用CDのみに対応している機種などで再生すると、音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

### 動作環境(付属のソフト/プリンタードライバーの動作環境)

OS	Microsoft® Windows® XP/2000Professional/Me/98SE/98日本語版
パソコン	下記の条件を満たす「IBM PC/AT互換機」 <ul style="list-style-type: none"><li>・Windows® XP/2000Professional/Me/98SE/98プリインストールモデル</li><li>・CPUがPentium® II 266MHz以上およびお使いのOSが推奨するCPU</li><li>・USBポート</li></ul>
メモリ	64MB以上(128MB以上を推奨)あるいはお使いのOSが推奨するメモリ
ハードディスク	インストール時は40MB以上、また起動時は60MB以上の空きが必要
ディスプレイ	パソコン本体に接続可能で上記OSに対応しているフルカラーディスプレイ
解像度	800×600ドット以上
ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの
キーボード	
CDドライブ	
日本語環境	上記OSに準ずる(付属のソフトには、日本語変換システムは付属していません)

- ・その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。
- ・機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・Windows® NT/95/3.1上、またMacintosh/Mac OS上では動作しません。
- ・Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。

他のOSからアップグレードされたWindows® XP/2000Professional/Me/98SE/98での動作は保証しません。

### ソフトとプリンタードライバーをインストールする

付属のソフトやプリンタードライバーのインストール方法についてWindows XPを例として説明します。

Windowsの基本的な操作につきましては、お手持ちのパソコンまたはそれとの取扱説明書やヘルプをご覧ください。

### インストール・アンインストールをするときの注意

- ・ソフトウェアのインストールやアンインストールをするときには、あらかじめコンピュータの管理者(Windows XP)またはAdminister権限(Windows 2000)でパソコンにログインしている必要があります。
- ・印刷ソフト「ディスクデザイナー」は、プリンタードライバーを経由して印刷します。「ディスクデザイナー」のインストールに統いて、プリンタードライバーのインストールメニューが自動的に始まりますので、「ディスクデザイナー」とプリンタードライバーはともにインストールしてください。

### 収録されているソフトやプリンタードライバーなど

- ・印刷ソフト「ディスクデザイナー」
  - ・プリンタードライバー
  - ・ロゴ送信ソフト「CWK80LOGO」\*
  - ・Adobe Reader
- \* ロゴ送信ソフトは印刷ソフトやプリンタードライバーと一緒にインストールされません。ご使用の際には、CW-K80取扱説明書(61ページ)をご覧になり、ロゴ送信ソフトをパソコンにインストールしてください。

### インストールする

**重要** インストールは、必ずプリンター本体とパソコンを接続する前にしてください。接続後にインストールすると、正常に動作しないことがあります。

・インストールを開始する前に、ウイルスチェック用プログラムなど、現在動作している他のすべてのプログラムを終了させてください。終了させないと、正しくインストールされないことがあります。終了させたプログラムは、インストール完了後に再度起動してください。

・ウイルスチェック用プログラムなどが起動している状態でインストールを実行したときは、インストール中にウイルスチェック用プログラムなどのエラーや警告メッセージがパソコン画面に表示されることがあります。このような現象が発生した場合は、以下の操作をしてください。

1. インストールが終了した後、インストールしたソフトをアンインストールする。
2. ウイルスチェック用プログラムなどの現在起動中のプログラムを一旦終了させる。
3. ソフトを再度インストールする。

4. ソフトのインストール完了後に、2で一旦終了させたプログラムを再度起動する。

### ■印刷ソフト、プリンタードライバー、取扱説明書をインストールする

・印刷ソフトとプリンタードライバーをインストールすると、それぞれの取扱説明書が自動的にインストールされます。

本書では、CDドライブをDドライブとして説明をすすめます。

1. Windowsを起動してから、DISC TITLE PRINTER SOFTWARE CD-ROMをパソコンのCDドライブにセットします。


「ディスク印刷ソフト・プリンタードライバーのインストール」ダイアログが表示されます。



**重要** CD-ROMをセットしても起動しないときは

CD-ROMをセットしても自動的に起動しないとき(インストール開始の画面が表示されないとき)は、次のように操作します。

- (1) Windowsの[スタート]ボタンから「ファイル名を指定して実行(R)...」とクリックする。
- (2) 「D:\\$Setup.exe」と入力する。「D」の部分にはお使いのパソコンのCDドライブ名を入力してください。(CDドライブ名については、パソコンの取扱説明書等をご覧ください。)

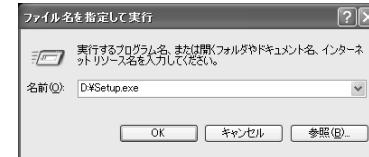

- (3) [OK]をクリックする。

CD-ROMからインストールプログラムが開始されます。

・インストールを中止するときは、各インストール画面が表示されているときに[キャンセル]をクリックしてください。インストールを中止したときは、もう一度最初からインストールを実行してください。

2. 内容を確認後、[OK]をクリックします。

自動的に以下の画面が表示され、印刷ソフトとプリンタードライバーのインストールが始まります。

・手順1から8までが印刷ソフト、手順9から13までがプリンタードライバーのインストール手順です。



### 3. [次へ(N)>]をクリックします。

「製品使用許諾契約」が表示されます。



**重要** 「製品使用許諾契約」は、必ずお読みください。

### 4. 内容を確認後、[はい(Y)]をクリックします。

「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。



**重要** 「ソフトウェア使用許諾契約」は、必ずお読みください。

### 5. 内容を確認後、[はい(Y)]をクリックします。



### 6. インストール先を確認し、[次へ(N)>]をクリックします。

・インストール先を変更するときは、「参照(R)...」をクリックして設定します。

「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

### 7. 通常はそのまま [次へ(N)>]をクリックします。

「セットアップステータス」が表示され、インストールが始まります。

### 8. 「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されます。[完了]をクリックしてください。

インストールが完了すると、続いて自動的にプリンタードライバーのインストールが始まります。

### 9. 自動的に以下の画面が表示されます。[次へ(N)>]をクリックします。



### 10. 「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容を確認後、[はい(Y)]をクリックします。

**重要** 「ソフトウェア使用許諾契約」は、必ずお読みください。

### 11. 「プリンター機種選択」が表示されます。「CW-K80」が選択されていることを確認して、[次へ(N)>]をクリックします。

「セットアップステータス」が表示され、インストールが始まります。

### 12. 「プリンターの接続先は、MULTI-USB PORTです」と表示されます。[OK]をクリックします。

### 13. 「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されます。通常はそのまま[完了]をクリックします。

パソコンが再起動されます。

正常にインストールされたかどうか確認するときは

- ・印刷ソフト「ディスクデザイナー」：上記の操作のとおりインストールされた場合は、デスクトップ上に「DISC DESIGNER」のショートカットアイコンが表示されます。「インストールオプションの選択」でショートカットアイコンを表示しないように設定されたときは、インストール先として指定した箇所を検索してください。
- ・プリンタードライバー：Windowsの[スタート]ボタンから、「コントロールパネル」、「プリンタとその他のハードウェア」、「プリンタとFAX」の順にクリックして、「プリンタとFAX」画面を開きます。(OSの設定によっては、「コントロールパネル」や「プリンタとその他のハードウェア」をクリックしなくても「プリンタとFAX」をクリックすることができます。) インストールされると、「プリンタとFAX」画面にインストール時に選択したプリンターのアイコンが追加されます。

## ■Adobe Readerをインストールする

「ディスクデザイナー」やプリンタードライバーの取扱説明書(PDFファイル)を読むためにはお使いのパソコンにAdobe ReaderまたはAcrobat Reader 5.0以上がインストールされている必要があります。

インストールされていない場合は、次の操作でインストールしてください。

・インストールされるAdobe Readerのバージョンは、6.0です。

1. 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブにセットします。
2. 印刷ソフトウェアをインストールする画面が起動したら、「キャンセル」をクリックして、インストールを中止します。
3. CD-ROM内のAdobe Readerフォルダの中にある「ReadMe.txt」ファイルを開いて、表示される内容を読みます。読み終わったら「ReadMe.txt」ファイルを閉じます。

**重要** 表示される内容は必ずお読みください。

4. Adobe Reader フォルダの中にある「AdbeRdr60\_jpn\_full.exe」をダブルクリックして起動します。

Adobe Readerのインストールが始まります。

画面の指示に従って、操作してください。

## 取扱説明書(PDFファイル)を読む

ここではインストールされた取扱説明書の読み方について説明します。

また、CD-ROMに収録されている取扱説明書も読むこともできます。

1. Windowsの「スタート」メニューから「すべてのプログラム」-「CASIO」-「取扱説明書」にカーソルを合わせ、表示されたリストの中から読みたいソフトまたはプリンタードライバーの取扱説明書のPDFファイルをクリックします。

## 印刷ソフトを削除する

インストールした印刷ソフトをパソコンから削除するときは次のように操作します。

1. Windowsの[スタート]ボタンから、「コントロールパネル(C)」をクリックします。
2. 「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックします。  
「プログラムの追加と削除」ダイアログにインストールされているソフト一覧が表示されます。
3. 「現在インストールされているプログラム」一覧から「DISC DESIGNER」をクリックします。
4. [変更と削除]をクリックします。  
「ファイル削除の確認」ダイアログが表示されます。  
・他のソフトのインストール状況によっては「削除する/しない」を選択する画面が表示されます。削除してもよいかどうか不明なときは、「キャンセル」をクリックします。
5. [OK]をクリックします。  
印刷ソフトが削除されます。
6. [完了]をクリックします。  
・プリンタードライバーの削除については、プリンタードライバーの取扱説明書をご覧ください。

## パソコンと接続する




必ず、先にソフトをパソコンにインストールしてください。  
ソフトのインストールが終わってから、以下の操作をしてください。

### 取り付ける


#### 1. パソコンのUSBポートに、USBケーブルを接続します。

- 必ず、付属のUSBケーブルをご使用ください。

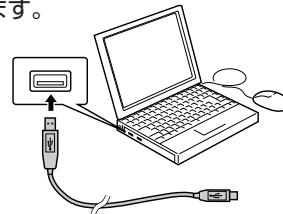

- 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。  
はじめてお使いになるときは、本機のUSBコネクターを覆っているシールをはがしてから接続してください。

#### 2. 本機のUSBコネクターにUSBケーブルを接続します。

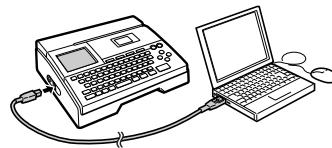

### USBドライバーのインストール


付属のソフトをインストールした後、パソコンと本機を接続して[USBリンク]を押すと、USBドライバーをインストールするウィザードが表示されます。画面の指示にしたがって、インストールしてください。

- Windows XPをご使用の場合には、途中で右の警告メッセージが表示されます。[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。
- Windows 2000をお使いの場合には、右の画面と同様に「デジタル署名が見つかりませんでした」という警告メッセージが表示される場合があります。この場合は、[はい(Y)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。
- Windows Me/98SE/98をお使いの場合には、警告メッセージは表示されません。そのまま本機をお使いになれます。



### 取り外す

#### 1. USBケーブルをパソコンのUSBポートと本機から抜きます。

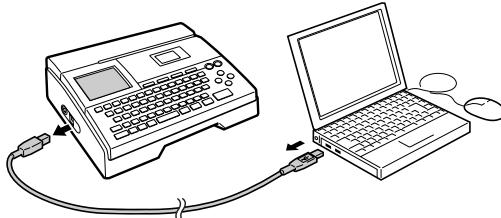

- 印刷中にUSBケーブルを取り外さないでください。故障の原因となります。  
通信中にはUSBケーブルのプラグ、ACアダプターのプラグに触れないでください。  
静電気などにより通信が遮断されることがあります。