

CASIO®

JA

MO1507-A

Joy study

デジタル学習ツール

取扱説明書

保証書付

JY-L01

本機をご使用になる前に

『デイルースピーキング』で学習する

『キクタン』で学習する

お役立ち情報を見る

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.

こんなことができます！

英語のリスニング力と表現を学習できます

『デイリースピーキング』では、英会話を「聴く(インプット)」→「表現暗記する(メモリー)」→「発音する(アウトプット)」というステップで実践学習ができ、英会話スキルを効果的に身に付けることができます。

英語を「見て」「聞いて」「覚える」ことができます

『キクタン』では、音楽に合わせて英単語と日本語訳を聞き、リズムに乗りながら英単語を学習できます。



目次

こんなことができます！	1
安全上のご注意	4
使用上のご注意	14
著作権に関するご注意	15
本書の記載について	17
登録商標・商標の表記	17
付属品を確認しましょう	18
付属品を確認する	18
電池について	18
製品シリアルナンバーについて	19
初めてお使いになるときは	20
電源を入れる・切る	23
電源を入れる	23
電源を切る	23
各部の名前と働き	24
音声を調節する	29

『ディリースピーキング』で学習する	30
「ディリースピーキングで学習」を使う	31
スキットを選んで復習する	33
例文帳を使う	36
『キクタン』で学習する	40
「チャンツ」で英単語を覚える	40
「めくって覚える」で英単語を覚える	43
設定を変更する・データを消す	45
困ったときは	48
こんな症状が起こったら	48
こんなメッセージが出たら	51
仕様	52
保証・アフターサービスについて	54
アフターサービス窓口について	56
修理サービスメニューについて	58

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 ○記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

 ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について

 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について

-  本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

煙、臭い、発熱などの異常について

-  煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

警告

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- アルカリ乾電池を充電しない



- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる



使用状況について



歩行中または自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。事故やけがの原因となります。

水濡れについて



本機に水をかけたり、飲み物をこぼしたり、濡れた手で触れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。



- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

注意

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく



注意

充電電池について



- 充電電池は、パナソニックグループ製の単4形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単4形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を本機にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

ヘッドホン端子への接続



ヘッドホン端子には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

注意

ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

ストラップについて



市販のストラップを本機に取り付けた場合、ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突かないでください。傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録したコンテンツの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。また、書籍版に基づいて編集したものに關しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。コンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

デイビッド・セインのデイリースピーキング<三修社>

収録数：343スキット(約3400例文)

©A to Z Co.Ltd.

デイビッド・セインのデイリースピーキング 日常会話・トラブル 編
デイビッド・セインのデイリースピーキング 買い物・レストラン・接客 編
デイビッド・セインのデイリースピーキング オフィス・海外出張・留学 編
デイビッド・セインのデイリースピーキング 日本紹介・異文化理解 編

- コラム(coffee break)、一部のイラストは除く

キクタン<アルク>

キクタン【Entry】2000 収録数：520項目 チャンツ音声：520項目


改訂版 キクタン【Basic】4000 収録数：1120項目 チャンツ音声：1120項目

© ALC PRESS INC.

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。
- 付録は除く。
- 学習方法「めくって覚える」の発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーは簡略化して記載しています。



登録商標・商標の表記

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 1本
- 専用ヘッドホン

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop (エネループ) および充電式EVOLTA (エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などで買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ **52**ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法や使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に【液晶コントラスト】画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。→ **20**ページ

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内部に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。


<https://members.casio.jp/jp/>

- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
「1」（イチ）と「I」（アイ）、
「8」（ハチ）と「B」（ビー）

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

シリアルナンバー

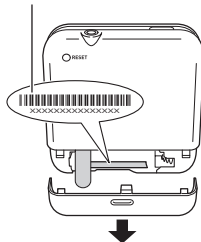

本機をご使用になる前に


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池を入れてください。

- 電池を交換するときも、次の手順を行ってください。
- 静電気の影響などで動きがおかしくなった場合はリセットしてください。リセットだけ行うときは、手順 3 以降をご覧ください。


1 電池ボタンを取り外す

-  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

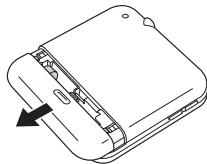


2 乾電池を入れ、電池ボタンを取り付ける

① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。

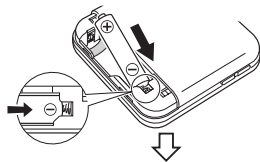

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。

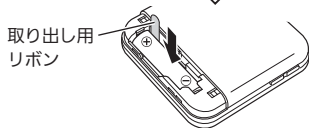

正しくセットされた状態




- パネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋)が間違っていない

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

- 取り出し用リボンが本体と電池ブタに挟まらないよう、電池に沿うように曲げながら電池ブタを取り付けてください。

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- 【液晶コントラスト】画面が表示されます

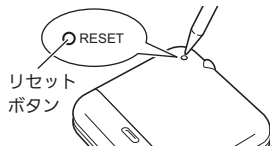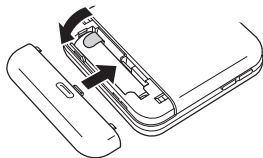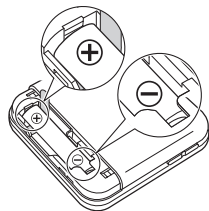

4 ◀▶ で画面の濃淡を調整する



5 登録/決定 を押す


- 【電池】の設定画面が表示されます。



- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。



矢印キー

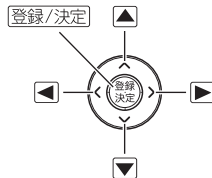

6 「アルカリ 単4 LR03」になっていることを確認して 登録/決定 を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネルーブ）を入れた場合は「単4 eneloop」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「単4 充電式EVOLTA」に、▲ または ▼ で変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「アルカリ 単4 LR03」にしてください。



電源を入れる・切る

電源を入れる

1 電源が切れているとき **LIGHT ON/OFF** を約2秒間押し続ける

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）の画面が表示されます（レジューム機能）。





電源を切る

1 電源が入っているとき **LIGHT ON/OFF** を約2秒間押し続ける

- 電源が切れます。
- 一定時間、何も操作しないとオートパワーオフ（APO）機能が働き、自動的に電源が切れます。→ 45ページ

各部の名前と働き

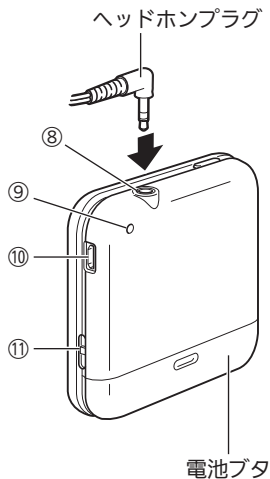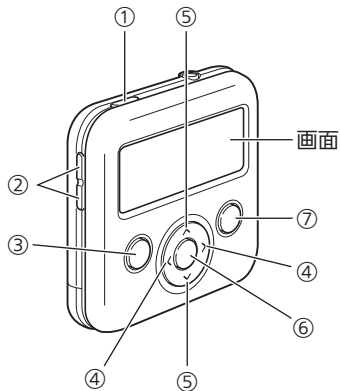

番号	名前	説明
①	電源・バックライトキー LIGHT ON/OFF	- 約2秒間押し続けると電源が入ります。または電源が切れます。 - 電源が入った状態で押してすぐ離すとバックライトが約30秒点灯します。バックライトが点灯中に押してすぐ離すとバックライトが消灯します。 - バックライトが点灯しているとき、ほかのいずれかのキーを押すと、点灯時間が約30秒延長されます。 - バックライトが点灯しているとき、音声が続続的に出力される状態に移行すると、バックライトは点灯したままになります。音声の出力が終了した後、何も操作しないと約30秒後に消灯します。
②	音量キー +VOL VOL- 	ヘッドホンの音量を調節します。→ 29ページ
③	戻る・メニューキー MENU 戻る	- 押してすぐ離すと1つ前の画面に戻ります。 - 約2秒間押し続けるとメニュー画面が表示されます。
④	左キー・右キー 	- 項目などの選択箇所(反転表示)を動かすときに押します。 1つ前、1つ後の例文・単語に切り替えるときに押します。
⑤	上キー・下キー 	- 項目などの選択箇所(反転表示)を動かすときに押します。 - 反転している項目の右側に△や▽が表示されている場合は、表示されている方向に反転を移動させることができます。 - 前後の説明を見る(ページを送る)ときに押します。


番号	名前	説明
⑥	登録・決定キー 	• 選択した項目を決定するときに押します。 • 例文を登録するときや、英単語や日本語訳にチェックマークを付けたたり外したりするときに押します。
⑦	音声・一時停止キー 速度切替 	• 単語が発音されます。 • 自動表示・発音を一時停止します。一時停止中に押すと、表示中の単語・例文が最初から発音されます。 • 約2秒間押し続けると音声速度切替画面が表示され、音声の速度を調節できます。→ 29ページ
⑧	ヘッドホン端子	• 発音を聞くとときに付属のヘッドホンを接続します。 - ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。 - <u>必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。</u> 付属品以外のヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。 - 音量は、音量キー（ または ）を押して調節してください。 → 29ページ
⑨	リセット (RESET) ボタン	• 電池を交換した後、リセットするときに押します。 • 本機を使っているときに動作に異常が生じたときも、このボタンでリセットできます。→ 21ページ (手順 3 ～)

番号	名前	説明
⑩	USB-ACアダプター接続コネクタ	- 外部から電源を取るとき、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA02)を接続します。 - ご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
⑪	ストラップ穴	- 市販のストラップを取り付けます。 - ストラップを取り付けた場合は、誤って本機を落とすことのないように、ストラップを指や手首にかけて操作してください。 - ストラップを持って本機を振り回さないでください。

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、を押します。選んだ項目を決定するときは、を押します。

例 メニュー画面から「設定」画面を表示した後、【オートパワーオフ】の設定画面を表示する

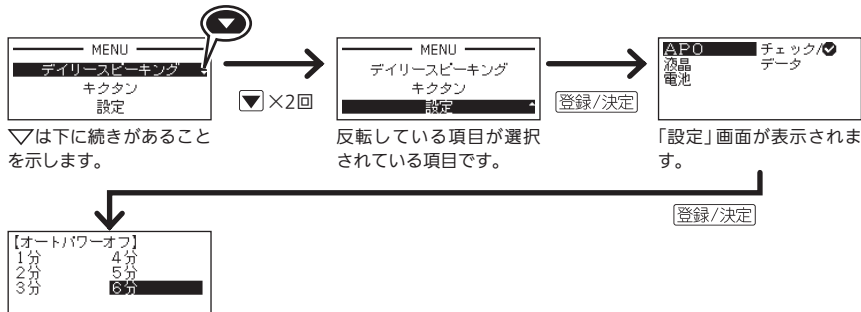

画面が表示されます。

- を押してすぐ離すと1つ前の画面に戻ります。
- を約2秒間押すと、メニュー画面に戻ります。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、を記載していません。手順で「○を選びます」などと記載している場合は、を押して項目を選んでください。

音声を調節する

音量を調節する

 (音量大) を押すと音が大きく、 (音量小) を押すと音が小さくなります。

- 音声停止中は、【音量】画面が表示されます。音量を調節し、**登録/決定** を押します。
- 音量は16段階(0 ~ 15)で調節できます。

音声速度を調節する

学習するときの音声速度(発音のスピード)を5段階で調節できます。

1 学習中に を約2秒間押す

- 【音声速度切替】画面が表示されます。
- 音声再生中のときは、一時停止します。



2 音声速度を選ぶ

- 速度の目安(「最高速」～「最低速」)
標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

3 **登録/決定** を押す

- 音声の速度が変更され、元の画面に戻ります。
- 音声再生中に変更したときは、一時停止が解除され、変更した音声速度で続きを再生します。

『デイリースピーキング』で学習する

英語および日本語のスキット（会話）を聴き、リスニング力と実践的な英語の表現力を身につけられます。スキットを「聴く（インプット）」→「表現暗記する（メモリー）」→「発音する（アウトプット）」というステップで学習したり（「デイリースピーキングで学習」→**31**ページ）、スキットを選んで繰り返し学習する（「スキットを選んで復習」→**33**ページ）ことができます。また、スキット中の例文（セリフ・ナレーション）を登録して学習する（「MY例文帳」→**36**ページ）こともできます。

- 学習の開始と終了時に音が鳴ります。

「デイリースピーキングで学習」を使う

次の流れで学習します。

STEP1 インプット：聴いて耳を鍛える

英語で3回、ストーリーを想像しながら聴いてネイティブ英語に慣れましょう。



STEP2 メモリー：耳と目で確認して、英語表現を暗記する

英語-日本語の順で聴き、耳と目で内容を確認しましょう。

- スキットの後にはポイントの解説(「セイン先生のなるほど英語!!」)があります。



STEP3 アウトプット：英訳し発音する

日本語-英語の順で聴いて英訳し発音してみましょう。



仕上げ：英会話を確認する

英語のみで再度聴いてみましょう。

- 各ステップが終了すると、次のステップに進みます。

1 **MENU** **戻る** を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。



2 『デイリースピーキング』を選び、**登録/決定** を押す

- 学習項目が表示されます。




3 「デイリースピーキングで学習」を選び、**登録/決定** を押す

- スキットの分類項目が表示されます。




4 スキットの分類項目を選び、**登録/決定** を押す

- スキットが表示されます。
- 「デイリースピーキングとは」を選んだ場合は、各STEPの学習方法や登場人物紹介を確認できます。学習を始めるときは、**MENU** **戻る** でスキットの分類項目を選ぶ画面まで戻ってください。



5 スキットを選び、**登録/決定** を押す

- 学習が始まります。



機能	内容
一時停止(再開)する	速度切替  を押します。一時停止中に押すと、例文の先頭から再開します。
次の例文に進む・1つ前に戻る	次の例文に進むときは  を押し、1つ前の例文に戻るときは  を押します。
例文の続きを見る	  を押します。(ページ送り)

- 学習が終わると、スキットを選ぶ画面に戻ります。このとき、学習したスキットの横に  が付きます。
 は、「設定」画面から消去できます(→ 45ページ)。
- 途中でやめるときは、一時停止中に  を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。

スキットを選んで復習する

1 「『デイルースピーキングで学習』を使う」の手順 1 ~ 2 を行う

- 学習項目が表示されます。



2 「スキットを選んで復習」を選び、 を押す

- スキットの選択方法が表示されます。



3 スキットの選択方法を選び、登録/決定を押す

- スキットの分類項目が表示されます。
- 「難易度別」は、★の数が多いほど内容が難しくなります。

Chapter	1	1月
Chapter	2	2月
Chapter	3	3月
Chapter	4	4月
Chapter	5	5月

4 分類項目を選び、登録/決定を押す

- スキットが表示されます。

朝の支度
旧友との会食
近所付き合い
姓のマリエ
家事の手伝い

5 スキットを選び、登録/決定を押す


- 再生方法が表示されます。

英語のみ
英語→日本語の順
日本語→英語の順
なるほど英語!!

再生方法	内容
英語のみ	英語の例文を聴きます。
英語→日本語の順	英語の例文→日本語の例文の順に聴きます。
日本語→英語の順	日本語の例文→英語の例文の順に聴きます。
なるほど英語!!	「セイン先生のなるほど英語!!」でスキットに使われている重要な表現を確認します。

6 再生方法を選び、登録/決定を押す

- 学習方法が表示されます。



学習方法	内容
1スキットめくり再生	スキットの例文を手動で切り替えながら学習します。
1スキット再生	スキットを1回通して聴きます。
1スキットリピート	スキットを繰り返して聴きます。
全スキット再生	手順 4 で選んだ分類項目のスキットが順に再生され、最後のスキットの再生が終了すると停止します。

- 「なるほど英語!!」を選ぶと、すぐ学習が始まります。学習中の操作については、「『デリースピーキングで学習』を使う」の手順 5 をご覧ください。→ 32ページ

7 学習方法を選び、登録/決定を押す

- 学習が始まります。操作については、「『デリースピーキングで学習』を使う」の手順 5 をご覧ください。→ 32ページ
- 最後の例文や説明が再生された後、スキットを選ぶ画面に戻ります（「1スキットめくり再生」の場合は  を押してください）。
- 「1スキットリピート」の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。

例文帳を使う


スキット中の覚えたい例文をMY例文帳に登録して学習できます。

- 「セイン先生のなるほど英語!!」は例文帳に登録できません。
- 5つの例文帳に、それぞれ100の例文を登録できます。

例文を登録する

- 1 学習中に、登録したい例文が表示されているとき、**登録/決定**を押す

- 登録先を選ぶ画面が表示されます。



- 2 登録先の例文帳を選び、**登録/決定**を押す

- 例文が例文帳に登録され、元の画面に戻ります。

例文帳で学習する

- 1 「「デイリースピーキングで学習」を使う」の手順 1 ~ 2 を行う

- 学習項目が表示されます。



2 「MY例文帳」を選び、**登録/決定**を押す

- 例文帳の一覧が表示されます。
- 各例文帳の右側に登録されている例文数が表示されます。

例文帳 1	9/100
例文帳 2	0/100
例文帳 3	0/100
例文帳 4	0/100
例文帳 5	0/100

3 学習したい例文帳を選び、**登録/決定**を押す

- 登録された例文の一覧が表示されます。

We have an early morning m~
Marie, I brought you somet~
I think there are just a f~
Hmm. The waist is kind of ~
We're busy, but everyone e~

4 例文を選び、**登録/決定**を押す

- 再生方法を選ぶ画面が表示されます。

We have an early morning m~
Mal 日本語→英語の順で表示 ~
I 英語→日本語の順で表示 ~
Hml 英語のみで表示 ~
We're busy, but everyone e~

5 再生方法を選び、**登録/決定**を押す

- 学習方法が表示されます。

We have an early morning m~
Mal めくって進む ~
I 1回聴いて進む ~
Hml 3回聴いて進む ~
We're busy, but everyone e~

学習方法	内容
めくって進む	例文を手動で切り替えながら学習します。
1回聴いて進む	選択した表示項目に従って例文が再生されます。選んだ回数再生後、次の例文に進みます。
3回聴いて進む	


6 学習方法を選び、**登録/決定**を押す

- 学習が始まります。操作については、「「ディリースピーキングで学習」を使う」の手順 **5** をご覧ください。
→ **32**ページ
- 例文帳に登録されている例文が、登録された順に再生されます。
- 例文帳に登録された最後の例文が再生された後、例文帳を選ぶ画面に戻ります（「めくって進む」の場合は  を押してください）。

例文を削除する


1 削除したい例文が表示されているとき、**登録/決定**を押す

- 例文の削除または移動を選ぶ画面が表示されます。



2 「例文帳から削除」を選び、**登録/決定**を押す

- 削除の方法が表示されます。



3 「この例文を削除」を選ぶ

- 表示している例文帳に登録されているすべての例文を削除するときは、「この例文帳を全て削除」を選びます。

4 登録/決定 を押す

- 例文が削除されます。
- 手順 3 で「この例文帳を全て削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。「はい」を選び、登録/決定 を押します。

例文を移動する


1 移動したい例文が表示されているとき、登録/決定 を押す

- 例文の削除または移動を選ぶ画面が表示されます。



2 「他の例文帳に移動」を選び、登録/決定 を押す

- 移動先を選ぶ画面が表示されます。



3 移動先の例文帳を選び、登録/決定 を押す

- 例文が移動されます。

『キクタン』で学習する

リズムカルな音楽に合わせて英単語と日本語訳を「見て」「聞いて」「覚える」ことができます(チャンツ)。また、収録された英単語を切り替えながら学習することもできます(めくって覚える)。

- チャンツ学習では、チェックマークを付けたり、外したりできません。
- ここでは『Entry』の例で説明します。

「チャンツ」で英単語を覚える

1 を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。



2 『キクタン』を選び、 を押す

- コンテンツが表示されます。
- コンテンツ名の右側に学習状況(チェックマークを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。



3 コンテンツを選び、 を押す

- 項目が表示されます。
- 項目名の右側に学習状況(チェックマークを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。




4 項目を選び、**登録/決定**を押す

- 音声トラックを選ぶ画面が表示されます。




5 音声トラックを選び、**登録/決定**を押す

- 学習方法が表示されます。



6 「チャンツ」を選び、**登録/決定**を押す

- リピートの方法を選ぶ画面が表示されます。



リピートの方法	内容
リピートOFF	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが再生されると停止します。
1Dayリピート	選んだトラックが繰り返して再生されます。
Week内リピート	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが再生されると、項目の最初のトラックに戻って同じ動作を繰り返します。

7 リピートの方法を選び、**登録/決定**を押す

- 学習が始まります。

decide
～を決定する


機能	内容
一時停止(再開)する	 を押します。一時停止中に押すと再開します。
次のトラックに進む	 を押します。
1つ前のトラックに戻る	トラックの最初の単語で  を押します。なお、トラックの途中で  を押すとトラックの先頭に戻ります。

- 「リピートOFF」の場合は、最後のトラックを再生した後、トラックを選ぶ画面に戻ります。
- 「1Dayリピート」と「Week内リピート」の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。
- 途中でやめるときは、を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。音声再生中のときは、を押して一時停止した後に を約2秒間押してください。

「めくって覚える」で英単語を覚える


1 「「チャンツ」で英単語を覚える」の手順 1 ～ 5 を行う

- ・ 学習方法が表示されます。




2 「めくって覚える」を選び、[登録/決定] を押す

- ・ めくり順(英語と日本語の表示順)を選ぶ画面が表示されます。



3 めくり順を選び、[登録/決定] を押す

- ・ 表示方法が表示されます。



表示方法	内容
全て表示	収録されているすべての見出し語を収録順に表示します。
□のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を収録順に表示します。
☑のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

4 表示方法を選び、登録/決定を押す

- 学習が始まります。

☐decide

機能	操作
発音する(英単語のみ)	速度切替  / を押します。
次の単語に進む・1つ前の単語に戻る	次の単語に進むときは  を押し、1つ前の単語に戻るときは  を押します。
英単語と日本語訳を切り替える	  を押します。
チェックマークを付ける・外す	登録/決定 を押します。 • チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。 • 「設定」画面からコンテンツ内のチェックマークをすべて外すこともできます(→ 45ページ)。

- 最後の単語が表示された後、 を押してください。以下ようになります。
 - 前回と今回の学習状況(チェックマークを付けた単語数/単語の総数)表示後、登録/決定を押すとト
 ラックを選ぶ画面に戻ります。
- 途中でやめるときは、MENU
戻るを約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。

設定を変更する・データを消す

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。

項目	内容	説明
APO	1分・2分・3分・4分・5分・ <u>6分</u>	オートパワーオフ(自動電源オフ)までの時間を設定する
液晶	—	画面のコントラストを調整する。▶で濃く、◀で薄くなる
電池	<u>アルカリ単4 LR03</u>	アルカリ単4形乾電池を使用する
	単4 eneloop	充電電池(eneloop)単4形を使用する
	単4 充電式EVOLTA	充電電池(充電式EVOLTA)単4形を使用する
チェック/☑	デイリースピーキング	『デイリースピーキング』の学習済情報(☑)や『キクタン』のチェック情報(☑)をすべて削除する。削除する場合は、 登録/決定 を押した後、「～を全て削除しますか？」の画面で「はい」を選び 登録/決定 を押す
	キクタン Entry	
	キクタン Basic	

項目	内容	説明
データ	—	『デイリースピーキング』の「MY例文帳」の内容をすべて削除する。削除する場合は、 登録/決定 を押した後、【データ全削除】の画面で「はい」を選び 登録/決定 を押す

設定の変更のしかた

設定の変更は、メニュー画面の「設定」から行います。

例 オートパワーオフ(自動電源オフ)までの時間を「2分」に設定する


1 を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。




2 「設定」を選び、**登録/決定**を押す

- 「設定」画面が表示されます。




3 「APO」を選び、**登録/決定**を押す

- 【オートパワーオフ】の設定画面が表示されます。



4 「2分」を選ぶ



5 **登録/決定**を押す

- 設定が反映され、メニュー画面に戻ります。



困ったときは

こんな症状が起ったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池、eneloopまたは充電式EVOLTA**を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない、切れない	電源が入らない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
	電源を入れたり切ったりする場合は、 LIGHT ON/OFF を約2秒間押し続けてください。→ 23 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ (APO) 機能により電源が切れました。電源を入れてください。→ 23 ページ
	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ

状態	原因と対処方法
オートパワーオフ (APO) 機能が働かない	APOの設定を確認してください。→ 45 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ単4 LR03」になっています。「単4 eneloop」または「単4 充電式EVOLTA」に変更してください。→ 45 ページ
急に表示が消えてしまったり、【液晶コントラスト】画面になってしまう	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ 音声発音中、使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に【液晶コントラスト】画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 20 ページ

■音声

状態	原因と対処方法
ヘッドホンから音が聞こえない	音量が適切ではありません。音量を調節してください。→ 25、29 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 26 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。付属の専用ヘッドホンを使用してください。→ 26 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。音量を調節してください。→ 25、29 ページ
	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
発音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い音声が発音されました。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ

■液晶画面

状態	原因と対処方法
画面に何も表示されない、画面が黒い	画面に何も表示されない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
	画面のコントラスト設定が薄すぎる、または濃すぎます。リセットしてください。→ 20 ページ
表示内容が途切れている	  を押して、表示内容を動かしてください。→ 33 ページ

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

メッセージ	原因と対処方法
電池が消耗しています 取扱説明書を参照の上 電池を交換して下さい	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 20 ページ
不具合が発生しました 取扱説明書を確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。→ 56 ページ

仕様

- 表示：横168×縦64ドット モノクロ液晶
- 消費電力：0.4W
- 使用可能電池：アルカリ単4形乾電池、充電電池は単4形eneloopおよび単4形充電式EVOLTA 1本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件		電池寿命※1
アルカリ単4形乾電池(LR03)	訳画面で連続表示時		約100時間
	1時間中 データの閲覧4分間/ヘッドホンで1分音声出力/訳画面55分間表示を繰り返したとき	バックライト点灯なし	約40時間
		バックライト常時点灯	約25時間
	『ディリースピーキング』の「ディリースピーキングで学習」を繰り返したとき		約10時間
単4形eneloop 単4形充電式EVOLTA	訳画面で連続表示時		約80時間※2
	1時間中 データの閲覧4分間/ヘッドホンで1分音声出力/訳画面55分間表示を繰り返したとき	バックライト点灯なし	約30時間※2
		バックライト常時点灯	約20時間※2
	『ディリースピーキング』の「ディリースピーキングで学習」を繰り返したとき		約8時間※2

※1 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、画面のコントラスト設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※2 時間は参考値です。

- オートパワーオフ機能：約1分・2分・3分・4分・5分・6分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅68.5×奥行68.0×高さ16.1mm（キー部を除く）
- 質量：約75g（電池込み）

別売品

- USB-ACアダプター（AD-XA02）

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。