


[ラップ画面]

ラップを記録した際に表示される画面です。

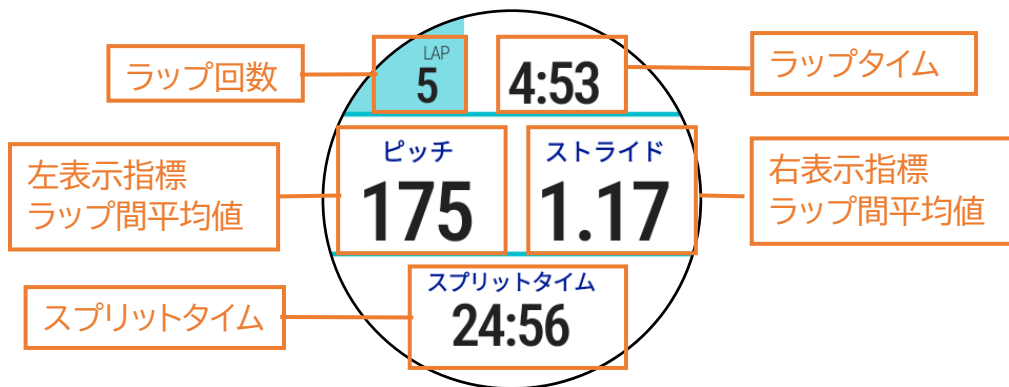

- ・オートラップ機能
初期設定では、1km毎にラップが記録されます。
- ・マニュアルラップ機能
ウォッチの右下ボタン押下で任意地点のラップを記録できます
- ・左右表示指標には、ホーム画面で設定している指標のラップ間平均値が表示されます