


各部の名称と表示の見方 1


機種によりデジタル表示部に「表示用シール」をつけて出荷しております。
ご使用前に必ずこの「表示用シール」を取り外してください。

<DQD-520J>

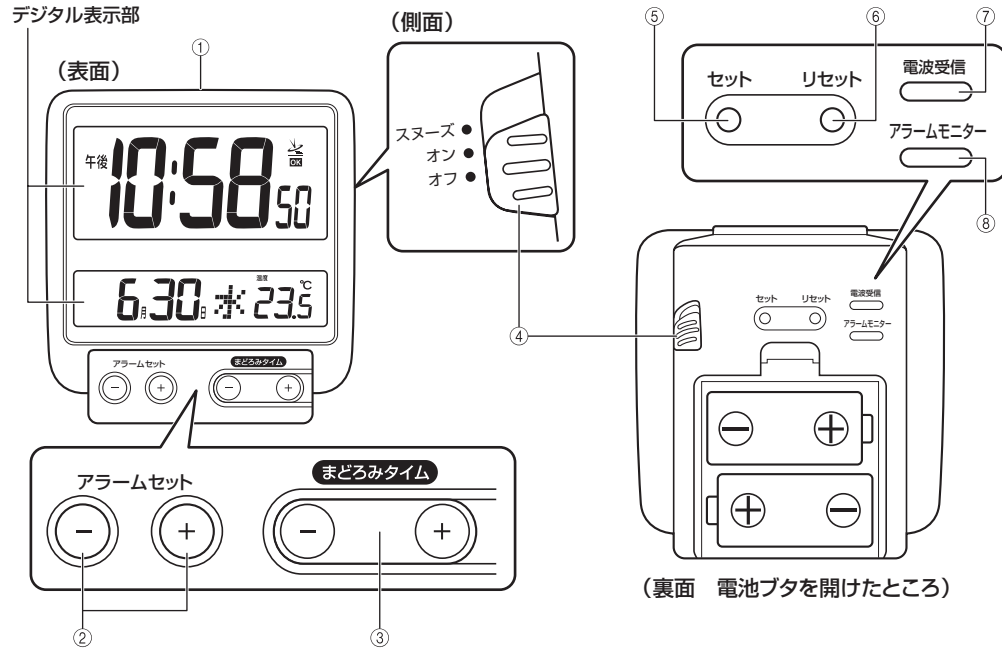

※ 機種により形状等が異なることがあります。

<DQD-530J>

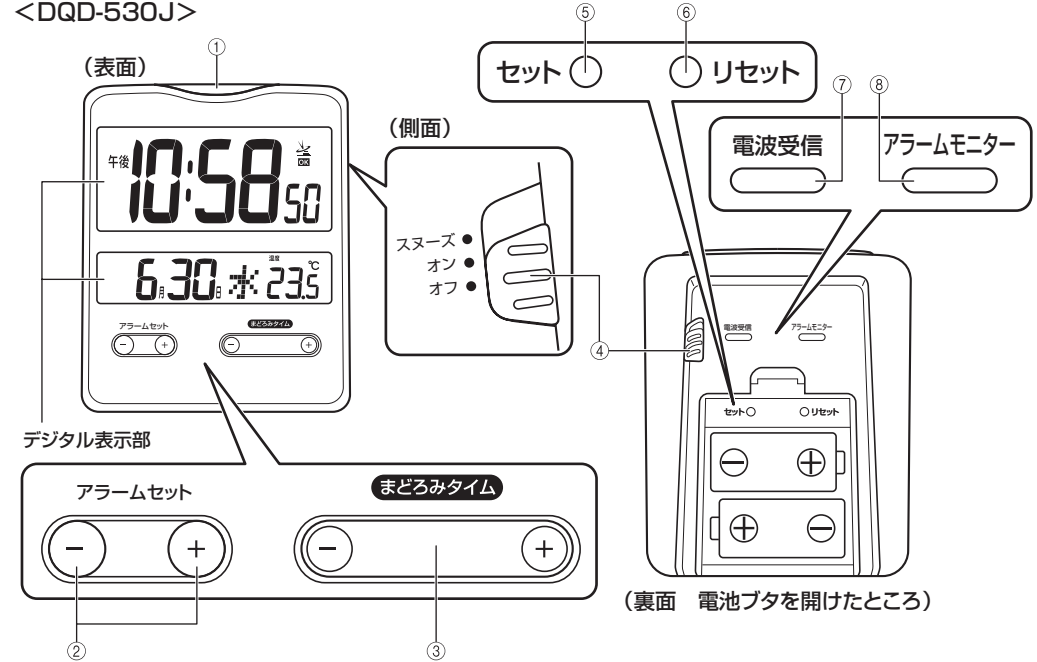


※ 機種により形状等が異なることがあります。

- ① スヌーズ/ライトボタン
押すと約5秒間ライトが点灯します。
※ アラーム報音中に押すと音が止まります。
- ② アラームセットボタン
アラーム時刻(または現在時刻など)を合わせるときに使用します。
- ③ まどろみタイムセットスイッチ
まどろみ時間をセットするときに使用します。
- ④ アラームスイッチ
アラームのスヌーズ/オン/オフの切り替えができます。
- ⑤ セットボタン
現在時刻などを合わせるときに使用します。
- ⑥ リセットボタン
電池交換後、必ず押します。
※ ボタンが押しにくい場合は先端の細いもので押ししてください(製品を傷つけないようご注意ください)。
- ⑦ 電波受信ボタン
押すと電波受信を行ないます(手動受信)。
- ⑧ アラームモニターボタン
押すとアラーム音を試しに聞くことができます。

各部の名称と表示の見方 2

●表示の見方

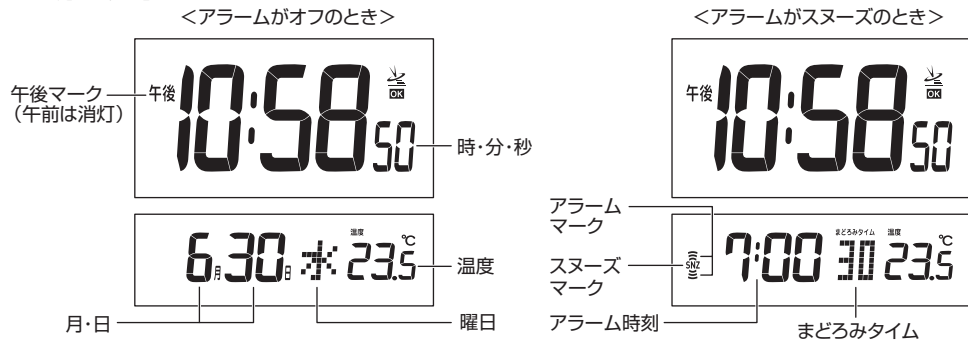

●温度表示について

温度表示は時計に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度を計測／表示するものです。そのため、急激な変化が起きても、その温度を表示するまで（時計内部がその温度と同じになるまで）約30分程度かかります。なお、計測機能上、本機を冷・暖房器具の送風口の近くで使用しないでください。

- 温度表示は毎分計測した温度を表示します。
- -9.5℃未満は“LL”表示、40.0℃を超えた場合は“HH”表示となります。
- 0℃未満でも温度計測を行ないますが、本機の温度保証範囲外となります。

電源について

- 本機は単2形アルカリ乾電池を2本使用します。
- 電池はできるだけ“カシオ指定の電池”または同等品をご使用ください。
- 本機を長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。

お願い

機種により付属の電池を製品に入れて出荷しております。この場合は、電池消費を防ぐために、電池部分に「絶縁シート」をつけておりますので、ご使用前に必ずこの「絶縁シート」を抜き取ってください。


■電池交換のしかた（電池は全て交換してください）

- (1) 電池プタを開け、古い電池を取り出します（「●電池プタの開け方」参照）。
- (2) 新しい電池の⊕⊖を間違えないように入れ、完全に押し込みます。
- (3) 電池交換後、リセットボタンを押します。
- (4) 電池プタを閉じます。

※アラーム等は再度セットし直してください。

<DQD-520J>


（裏面 電池プタを開けたところ）

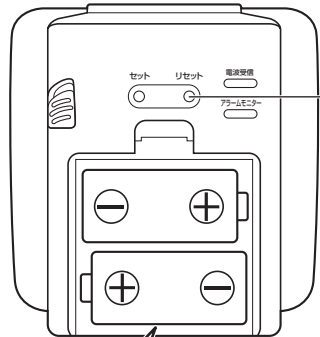

リセットボタン
※ボタンが押しにくい場合は先端の細いもので押しください（製品を傷つけないようご注意ください）。

<DQD-530J>

（裏面 電池プタを開けたところ）

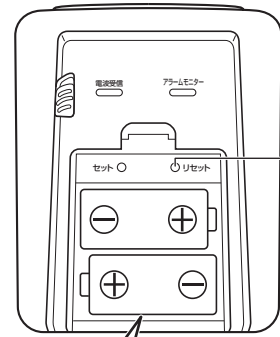

リセットボタン
※ボタンが押しにくい場合は先端の細いもので押しください（製品を傷つけないようご注意ください）。


電池

電池

●電池プタの開け方

電池プタを開けるときは下記のように開けてください。


<DQD-520J>

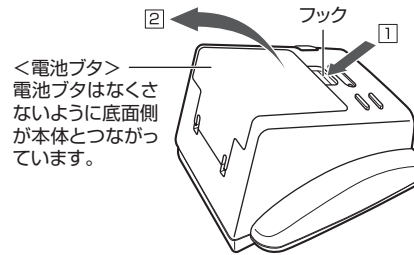

<電池プタ>
電池プタは小さくないように底面側が本体とつながっています。

- ① 電池プタに指をかける（フックを押す）。
- ② 本体を押さえながら電池プタを外側に開く（フックを押しながら開く）。

<DQD-530J>

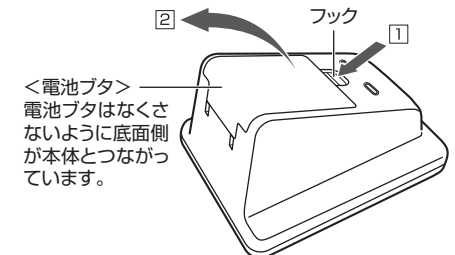

<電池プタ>
電池プタは小さくないように底面側が本体とつながっています。

- ① 電池プタに指をかける（フックを押す）。
- ② 本体を押さえながら電池プタを外側に開く（フックを押しながら開く）。

<ご注意>

- 電池の⊕⊖の向きは正しく入れてください。
 - 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください（定期的な交換をおすすめします）。
 - ・誤動作（時刻やアラーム等のリセット、報音の停止、時刻狂いなど）することがあります。
 - ・液晶表示は「薄くなったり」「消えたり」します。
 - ・アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まったり」します。
 - 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
 - お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
 - *モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- ※電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。
- ※電池が液漏れを起こした場合は液に触れずにすぐにふきとってください。

本機の使い方

本機ご購入後初めて使用するとき、および電池交換後には、以下の手順で操作を行なってください。

※本項目と共に「電波時計について」を合わせてお読みください。

1 電池を入れます (「■電池交換のしかた」参照)

本機裏面の電池ボタンを開き、⊕ ⊖の向きに注意して、電池を正しく入れます。

<例はDQD-520Jです。DQD-530Jは「■電池交換のしかた」を参照してください。>

2 リセットボタンを押します (リセット操作)

本機裏面及び電池ボタン内のリセットボタンを押します。

→時刻表示が「午後 12:00 00」となります。

※電池交換を行なったあとは、必ずリセットボタンを押してください。

※リセット操作が終わったら電池ボタンを閉じます。


3 本機を使用したい場所に置きます

「午後 12:01」になると、自動的に電波受信を開始して時刻修正を行ない

ますので、窓際などでできるだけ電波受信しやすいところに置いてください。

※受信中は受信インジケータで受信状態をお知らせします。

<受信インジケータ>



- 受信開始後、受信状態により段階的に変化します (4段階)。
- 受信しやすい場所でも4段階まで表示するのに約4秒程度かかります。
- 天候、時間、環境等により電波の状態は変化します。
- 受信インジケータは受信状態の確認および使用場所を決める際の目安としてお使いください。



※受信成功まで約4～14分かかります。

※受信中はボタン操作を行なわないでください。

<DQD-520J>

リセットボタン
※ボタンが押しにくい場合は先端の細いもので押ししてください(製品を傷つけないようご注意ください)。

(裏面 電池ボタンを開けたところ)

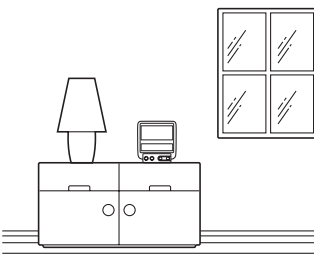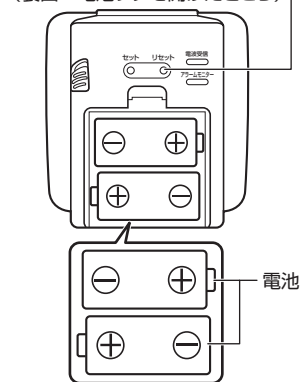


➡ 受信成功

※受信に成功すると、すぐに正しい時刻/月日(曜日)に修正されます。また、OKマークおよび⚡マークが点灯して受信成功をお知らせします。

※受信成功后、テレビや電話サービス等の時刻と本機の表示する時刻を照合してください。

※場合により「時」「分」「秒」のみ表示することがありますが、その後受信に成功すれば、「月」「日」「曜日」も正しく表示されます。

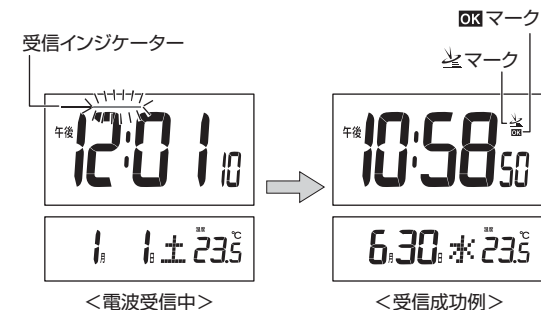

➡ 受信できない … 時刻修正は行ないません。

約14分後に受信は止まります。

※このときは、本体の向きや置き場所を変えて電波受信ボタンを押すか、アラームセットボタンで時刻を合わせてから電波受信ボタンを押して、もう一度受信開始させてください(「時刻の合わせ方」参照)。

• 電波受信ボタンを押すと、電波受信を開始します。…手動受信


※電波受信ボタンを押さなくても「午後 1:01」になると、再び自動受信を開始します。(毎時1分、24回/日)

※一般的に送信所からの距離が近い方の電波が受信しやすいと考えられますが、電波環境や使用場所によっては、送信所からの距離が遠い方の電波が受信しやすい場合があります。

受信できない場合でも、翌日に電波受信に成功することもありますので、しばらくそのままにしておいてください。

4 1～2週間電波受信の様子を見ます

本機は、通常毎時1分(1日24回)に電波受信を自動的に行ないます。

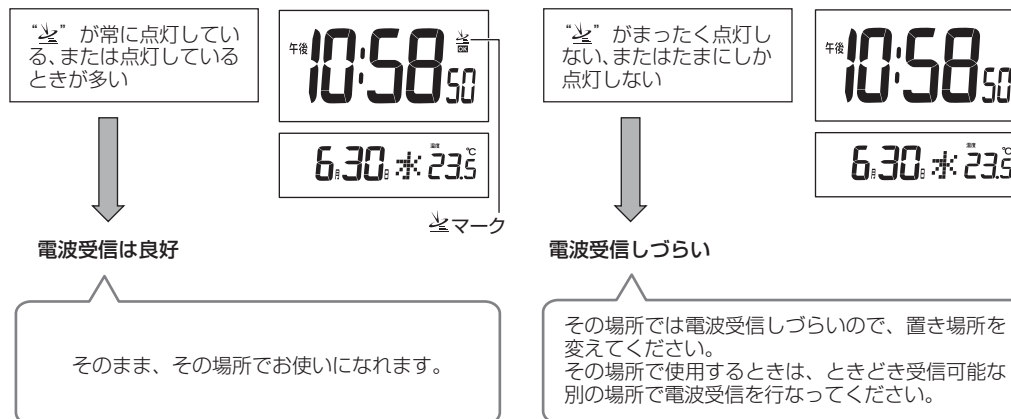


電波受信は良好
そのまま、その場所でお使いになれます。

電波受信しづらい
その場所では電波受信しづらいので、置き場所を変えてください。その場所で使用するときは、ときどき受信可能な別の場所で電波受信を行なってください。

電波時計について

●電波時計とは

正確な時刻情報[日本標準時]をのせた長波標準電波(JJY)を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。

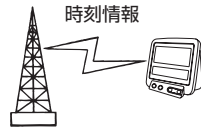

日本標準時：日本の時刻のもとになるもので、テレビの時報などに利用されています。
この標準時は「セシウムビーム型原子周波数標準器」等により制御されています。

電波時計は正確な日本標準時を受信していますが、時計内部の時刻演算処理等により、時刻表示に1秒未満のズレが生じます。


●標準電波

標準電波は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しており、福島県田村郡の「おおたかどや山標準電波送信所」(40kHz)および佐賀県と福岡県の境の「はがね山標準電波送信所」(60kHz)から送信されています。
この標準電波はほぼ24時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策等で一時送信中断されることもあります。


●電波の受信範囲の目安

条件の良いときは、送信所からおおよそ1000km離れた場所でも受信することができます。
※ただし、約500kmを超えると電波が弱くなるので、受信しにくくなることがあります。
※受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や天候、使用場所、時間帯(昼/夜)などによって受信できないことがあります。
※電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。

〈送信所の位置〉

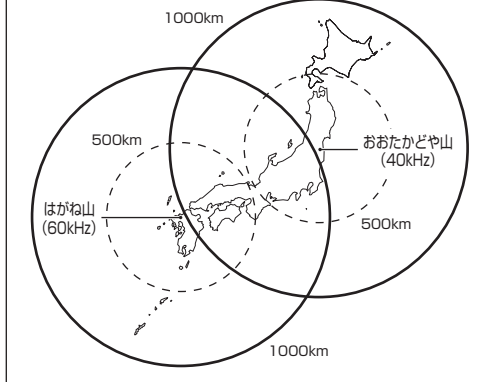


●受信のしくみ

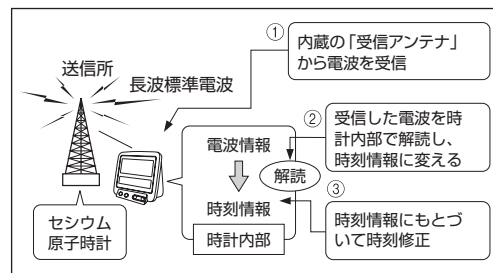

●電波受信について

本機は「おおたかどや山標準電波送信所」(40kHz)と「はがね山標準電波送信所」(60kHz)の2局より受信しやすい方の電波を自動的に選択し受信を行います(自動選局機能)。通常は毎時1分に電波受信を自動的に行ないます(自動受信)。

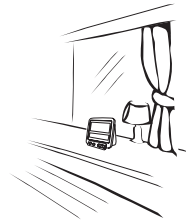

※1回の受信は約2～14分間(リセット直後は約4～14分間)です。

※受信に成功すると、すぐに正しい時刻/月日(曜日)に修正されます。また、OKマークおよび点灯マークが点灯して受信成功をお知らせします。

OK マーク… 現在の時刻台に電波受信が成功していることを表します。
(例:現在が午後2時35分の場合、午後2時台に受信成功していることを表します)
※時刻台が変わった場合、または手動受信を行なった場合は消灯します。

点灯 マーク… 1日1回以上、電波受信が成功していることを表します。
(正しい時刻が表示されているかどうかの目安になります)
※ただし、受信成功していても午前2時と午前3時になると一度消灯します。その後受信成功すると、再び点灯続します。

＜正しく受信するために＞

- 電波受信できる場所でお使いください(「●使用場所について」参照)。
- 本機を電波送信所方向に向けると、受信しやすくなります(本機に内蔵されている受信アンテナと電波送信所が垂直方向になると、最も受信しやすくなります)。

最も受信しやすい設置のしかた

- ・時計表示部または裏面を電波送信所に向かい合うようにする
- ・金属板の上などを避けて窓際で行なう



- 受信中(受信インジケータ表示中)に時計を動かしたりボタン操作をしないでください。なお、受信中に電波受信ボタンを押すと、受信を中断します。


＜ご注意＞

- アラームセットボタンを使って現在時刻を修正すると、以後24時間自動受信は行ないません。ただし、この間に電波受信ボタンを押して手動受信を行なうと、その時点で解除されます。
- アラームオンでアラーム時刻を設定している時刻台での自動受信は行ないません(例:アラーム時刻=午前7時15分のとき、午前7時1分の自動受信は行ないません)。
- 電波受信を行なわない間は、月差±30秒以内の精度で計時します。
- 電波障害により、誤った信号を受信することがあります。

●使用場所について

本機は、テレビやラジオなどと同様に、電波を受信するものです。本機を使用するときは、「電波を受けやすい」部屋の窓際などでご使用することをおすすめします。

以下のような場所では、電波受信しにくくなりますので、このような場所は避けて本機をお使いください。

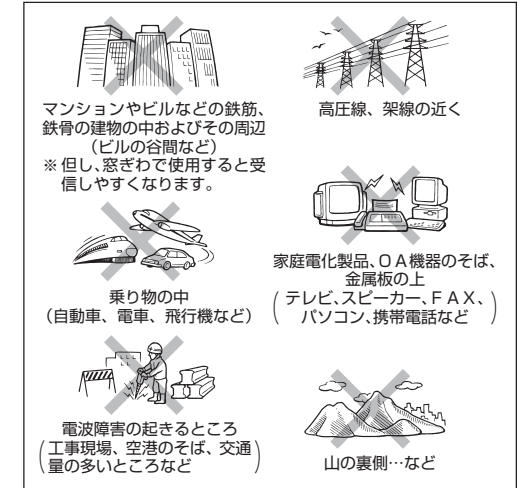


時刻の合わせ方

電波受信により、時刻修正できないときに以下の操作を行なってください。
以下の操作で時刻を修正すると、修正後 24 時間は自動電波受信は行ないませんので、ご注意ください。


1 セットボタンを押す (セット表示へ切り替える)

本機裏面のセットボタンを押すごとに以下の順に点滅する表示が切り替わります。

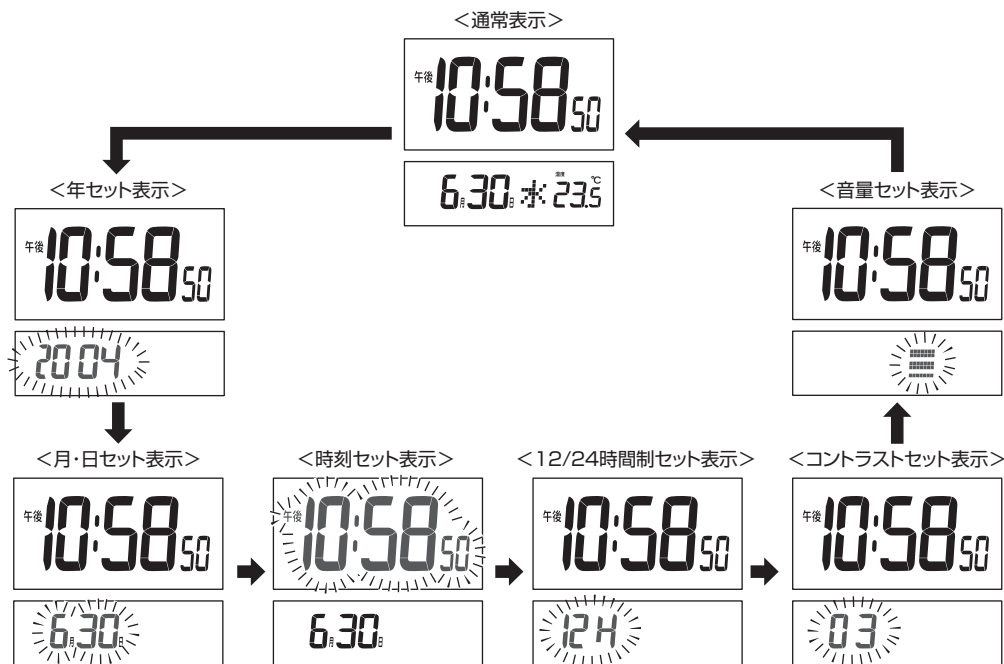

2 アラームセットボタンでセットを行なう

アラームセットボタンを使って、現在時刻などを合わせることができます。

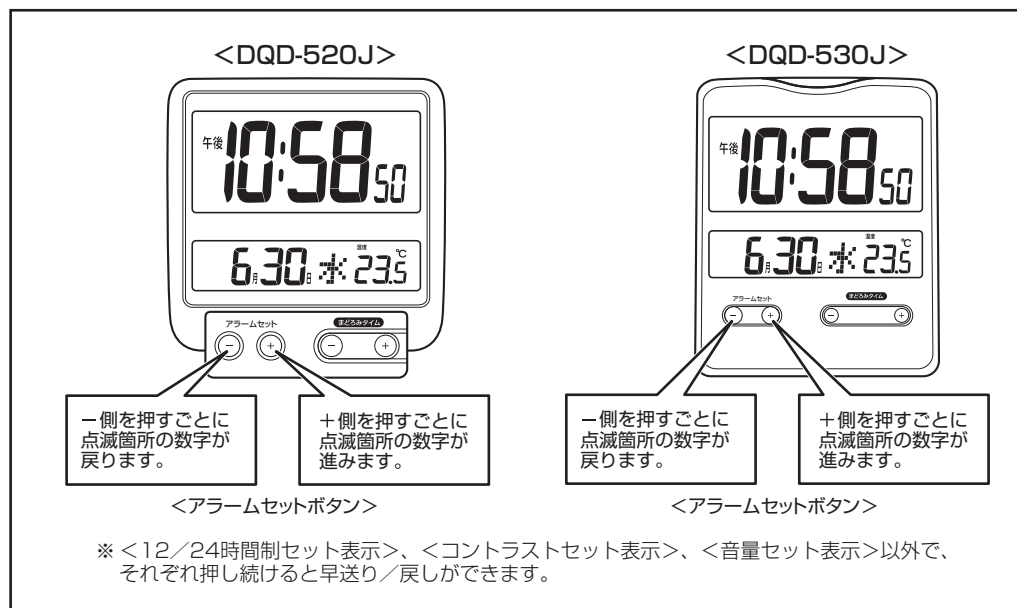

- 年は 2000 年～2099 年までセットできます。正しく年月日をセットすると、自動的に曜日が算出されます。
- カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーです。
- <時刻セット表示>のときはボタンを押して分を進めた（戻した）タイミングで 00 秒になります。
- <12/24時間制セット表示>のときはボタンを押すごとに、12時間制表示と24時間制表示とが切り替わります。
- <コントラストセット表示>のときはボタンを押すごとに数字が1つずつ進み（戻り）、濃度が16段階で調整できます（リセット操作後は 04 になっています）。
01 薄い ←・・・ 04 ……→ 濃い 16
- <音量セット表示>のときはボタンを押すごとに音量レベルが1つずつアップ（ダウン）し、3段階（小、中、大）で調整できます（リセット操作後は大になっています）。アラームセットボタンを押して音量レベルを切り替えた際、音量の確認をする為、音が鳴ります。もう1回アラームセットボタンを押すと音が止まります。



3 セットボタンを押す (通常表示へ戻す)

セットが終わりましたら、セットボタンを押して<通常表示>に戻します。
※ セット状態で何も操作しないと、約 3 分後に自動的に<通常表示>に戻ります。


アラームの使い方 1

アラーム時刻をセットしておく、毎日同じ時刻にアラーム音が鳴ります。
本機のアラームは以下のような機能があります。

- 二度寝アラーム
- 常時点灯ライト機能

● 二度寝アラーム

二度寝アラームは以下の2つのアラームでできています。
• アラーム1… 起きたい時刻に鳴るアラーム（アラーム時刻）
• アラーム2… 二度寝後（まどろみタイム後）に鳴るアラーム

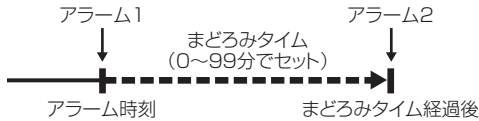

アラーム時刻になると、まどろみタイムのカウントダウン表示を開始します。
まどろみタイムが00になるとアラーム2が鳴ります。

● アラームの使い方

1 アラーム時刻のセット

アラームセットボタンを使って、アラーム時刻をセットすることができます。

<アラームがオフの場合>


アラームセットボタンを1回押すと、「月日表示」が「アラーム時刻表示」に切り替わり数秒間点滅します。点滅している間にアラームセットボタンを押すとアラーム時刻のセットができます（セット終了後、数秒で自動的に「月日表示」に戻ります）。

<アラームがオンまたはスヌーズの場合>

アラームセットボタンを1回押すと、「アラーム時刻表示」が数秒間点滅します。点滅している間にアラームセットボタンを押すと、アラーム時刻のセットができます（セット終了後、数秒で自動的に点灯表示に戻ります）。

電波受信中にアラームセットボタンを押すと、電波受信は中断されます。

<アラームがスヌーズのとき>

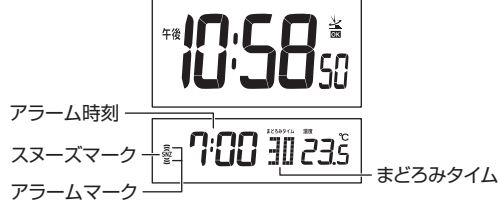

スヌーズ/ライトボタン (側面)

<DQD-520J>

スヌーズ オン オフ

アラームスイッチ

一側を押すごとに点滅箇所
の数字が戻ります。

＋側を押すごとに点滅箇所
の数字が進みます。

<アラームセットボタン>

スヌーズ/ライトボタン (側面)

<DQD-530J>

スヌーズ オン オフ

アラームスイッチ

一側を押すごとに点滅箇所
の数字が戻ります。

＋側を押すごとに点滅箇所
の数字が進みます。

<アラームセットボタン>

※押し続けると早送り／戻しができます。

2 まどろみタイムのセット

まどろみタイムセットスイッチを使って、まどろみタイムをセットすることができます。

<アラームがオフの場合>

まどろみタイムセットスイッチを1回押すと、「曜日表示」が「まどろみタイム表示」に切り替わり数秒間点滅します。点滅している間にまどろみタイムセットスイッチを押すと、まどろみタイムのセットができます（セット終了後、数秒で自動的に「曜日表示」に戻ります）。

<アラームがオンまたはスヌーズの場合>

まどろみタイムセットスイッチを1回押すと、「まどろみタイム表示」が数秒間点滅します。点滅している間にまどろみタイムセットスイッチを押すと、まどろみタイムのセットができます（セット終了後、数秒で自動的に点灯表示に戻ります）。

※まどろみタイムは00分～99分までセットできます。

まどろみタイムを00分にセットした場合、アラーム1は機能せずアラーム2のみになります。通常のアラームと同じように使うことができます（スヌーズアラームも選べます）。

※まどろみタイムはカウントダウン中も変更可能です。

電波受信中にまどろみタイムセットボタンを押すと、電波受信は中断されます。

<DQD-520J>

一側を押すごとに点滅箇所
の数字が戻ります。

＋側を押すごとに点滅箇所
の数字が進みます。

<まどろみタイムセットボタン>

<DQD-530J>

一側を押すごとに点滅箇所
の数字が戻ります。

＋側を押すごとに点滅箇所
の数字が進みます。

<まどろみタイムセットボタン>

※押し続けると早送り／戻しができます。

3 アラームのスヌーズ/オン/オフ設定

アラームスイッチの位置でアラームのスヌーズ/オン/オフが選べます。

アラームスイッチ	鳴り方
スヌーズ 	<p>アラーム1 まどろみタイム (0~99分でセット) アラーム2</p> <p>アラーム時刻 まどろみタイム経過後</p> <p>2つのアラームが順に鳴ります。 • アラーム時刻になるとアラーム1が1分間鳴ります。(1回)</p> <p>↓ まどろみタイムがカウントダウン</p> <p>まどろみタイムがゼロになった時点でアラーム2が1分間鳴ります(まどろみタイムはゼロになったあとは点滅しながらカウントアップしていきます)。</p> <p>その後、アラーム2は5分おきに7回報音を繰り返します。</p> <p>スヌーズアラーム… スヌーズ/ライトボタンを押して音を止めても、再び鳴り出します(“SNZ”マークが点滅します)。</p> <p>• アラーム2の音は5段階で変化します。</p>
オン 	<p>2つのアラームが鳴ります。 • アラーム時刻になるとアラーム1が1分間鳴ります。(1回)</p> <p>↓ まどろみタイムがカウントダウン</p> <p>まどろみタイムがゼロになった時点でアラーム2が1分間鳴ります。 • アラーム2の音は5段階で変化します。</p>
オフ	アラームは鳴りません。

アラームの使い方 2

●鳴っているアラーム音を止めるには

- 鳴っているアラーム音を止めるには、スヌーズ/ライトボタンを押します(スヌーズアラームのときは再び鳴ります)。
- スヌーズアラーム機能を解除するには、アラームスイッチを“オフ”にします。

●アラームモニター

- アラームモニターボタンを押すと、アラーム音を試しに聞くことができます(1分間)。アラーム音は最初の約5秒間はアラーム1の報音を行ない、その後アラーム2の報音を行ないません。
- アラームモニターボタンまたはスヌーズ/ライトボタンを押すと、アラーム音は止まります。

●常時点灯ライト機能

アラームスイッチをオンまたはスヌーズにしているときライトが点灯します。ライトはアラーム時刻の8~9時間前から点灯します。アラーム時刻まで約9時間以上ある場合は、アラームをオンまたはスヌーズにした時点で約5秒間点灯し、一度消灯します。その後、約8時間前になったとき再びライトは点灯します。

例 朝7:30にアラームをセットした場合

