


各部の名称

〈裏面〉

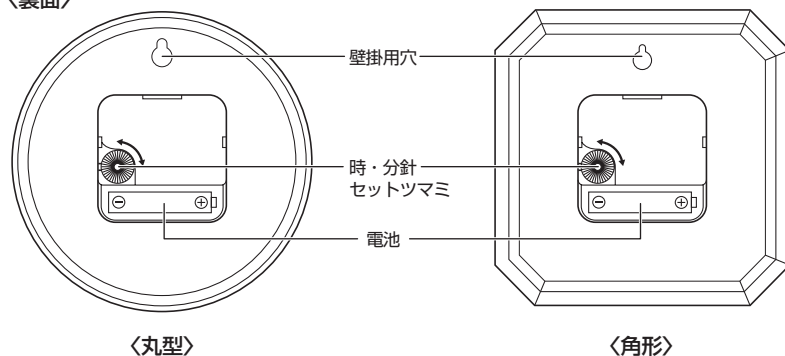


※機種により形状等が異なることがあります。

時計の掛け方

●ネジを垂直な梁が通っている壁面または柱にしっかりねじ込みます。

●下図のように時計を正しい姿勢で取り付けます。

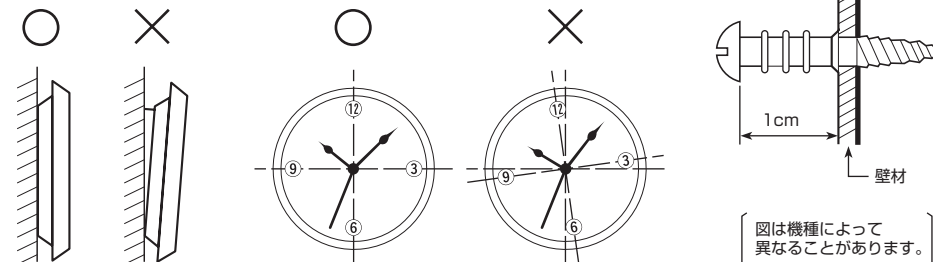

時刻の合わせ方

<セット例>

7時の時報で時計を合わせる場合

- (1) 電池を正しい向きで入れ、秒針が12時の位置に来たとき、電池を抜き取ります。
⇒電池を抜いたときに秒針が止まります。
- (2) セットつまミで時・分針を7時に合わせます。
- (3) 時報に合わせ電池を入れます。
⇒電池を入れたときに秒針が動き出します。
(電池を入れるタイミングによっては多少の誤差が生じることがあります。)

電源について

- 本機は単3形乾電池を1本使用します。
- 乾電池はできるだけ“カシオ指定の電池”または同等品をご使用ください。
- 本機を長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
※モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

お願い

機種により付属の電池を製品に入れて出荷しております。この場合は、電池消耗を防ぐために、電池部分に「絶縁シート」をつけておりますので、ご使用前に必ずこの「絶縁シート」を抜き取ってください。

■電池交換のしかた

- (1) 時計をはずし、古い電池を抜き取ります。
- (2) 新しい電池の⊕⊖を間違えないように入れ完全に押し込みます。
- (3) セットつまミを回転させ時刻をセットします。

※「時刻の合わせ方」参照

<ご注意>

- 電池が液漏れを起こした場合は、液に触れずすぐにふきとってください。
- 電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 電池の⊕と⊖の向きは正しく入れてください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池が消耗しますと「時刻が遅れたり」「止まったり」します。このようなときは長時間放置せず、すみやかに新しい電池と交換してください。