



## 各部の名称

(表面)


スヌーズ／ライトボタン  
ボタンを押している間、ライトが点灯します。  
※アラーム報音中に押すと音が止まります。

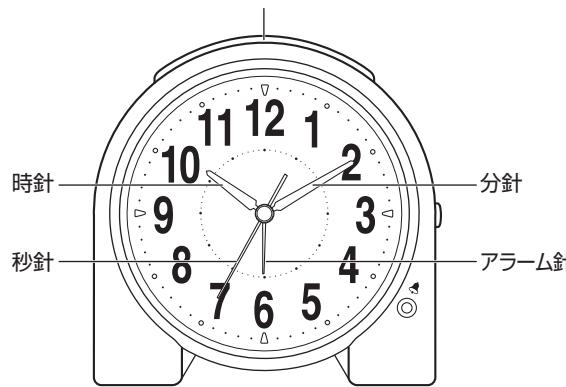

(側面)

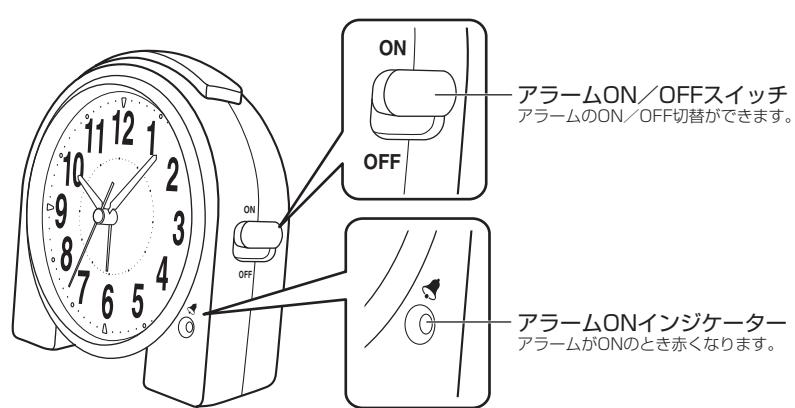

(裏面 電池ブタを開けたところ)

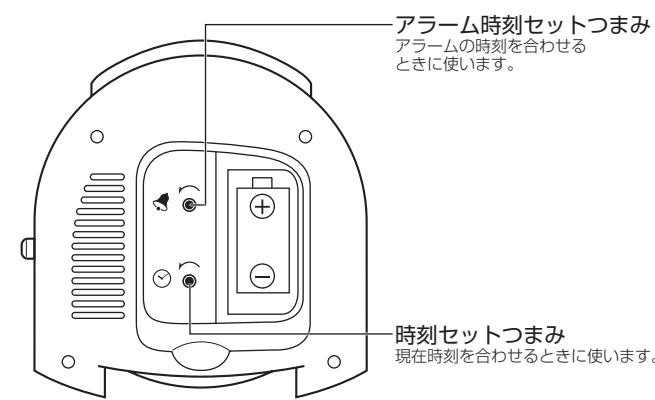

※機種により形状等が異なることがあります。

## 電源について


- 本機は単2形マンガン乾電池を1本使用します。
- 電池はできるだけ“カシオ指定の電池”または同等品をご使用ください。
- 本機を長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。

### お願い

機種により付属の電池を製品に入れて出荷しております。この場合は、電池消耗を防ぐために、電池部分に「絶縁シート」をつけておりますので、ご使用の前に必ずこの「絶縁シート」を抜き取ってください。

## ■ 電池交換のしかた


- (1) 電池プラを開け、古い電池を取り出します  
(「■電池プラの開け方」参照)。
- (2) 新しい電池の $\oplus\ominus$ を間違えないようにして完全に押し込みます。
- (3) 電池プラを閉じます。

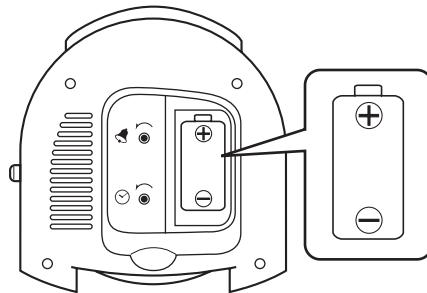

### 〈ご注意〉

- 電池の $\oplus\ominus$ の向きは正しく入れてください。
  - 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください(定期的な交換をおすすめします)。
    - ・誤動作(時刻やアラーム等のリセット、報音の停止、時刻狂いなど)することがあります。
    - ・液晶表示は「薄くなったり」「消えたり」します。
    - ・アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まつたり」します。
  - 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
  - お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池\*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れことがあります。
  - \* モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のこと、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- ※電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。
- ※電池が液漏れを起こした場合は液に触れずにすぐふきとってください。

## ■ 電池プラの開け方

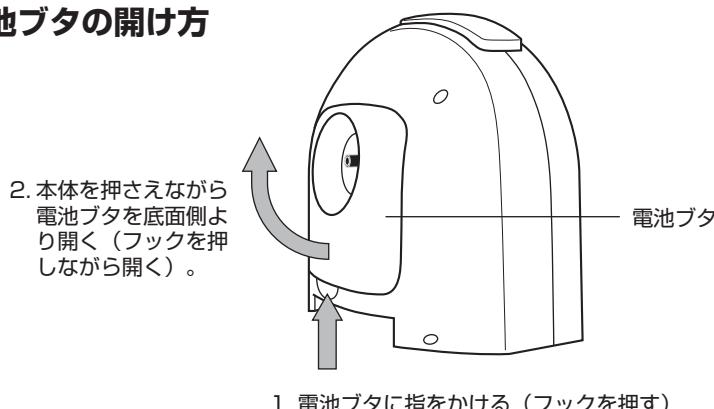

## 時刻の合わせ方

時刻セットつまみを回して、現在時刻に合わせます。

### ●セット例…7時の時報で時刻を合わせる


- (1) (電池を入れ) 秒針が12時位置にきたとき、電池を抜き取ります。
- (2) 時刻セットつまみを回して、「時」「分」針を7時に合わせます。
- (3) 時報に合わせて電池を入れます(電池を入れるタイミングによって多少の誤差が出ることがあります)。

## アラームの使い方

### ■ アラーム時刻の合わせ方

- (1) アラーム時刻セットつまみを回して、アラーム時刻を合わせます。  
アラーム針が反時計回りに回るように回します。
- (2) アラームON／OFFスイッチを“ON”にします。

### ● セット例…アラームを午前6時00分に合わせる。

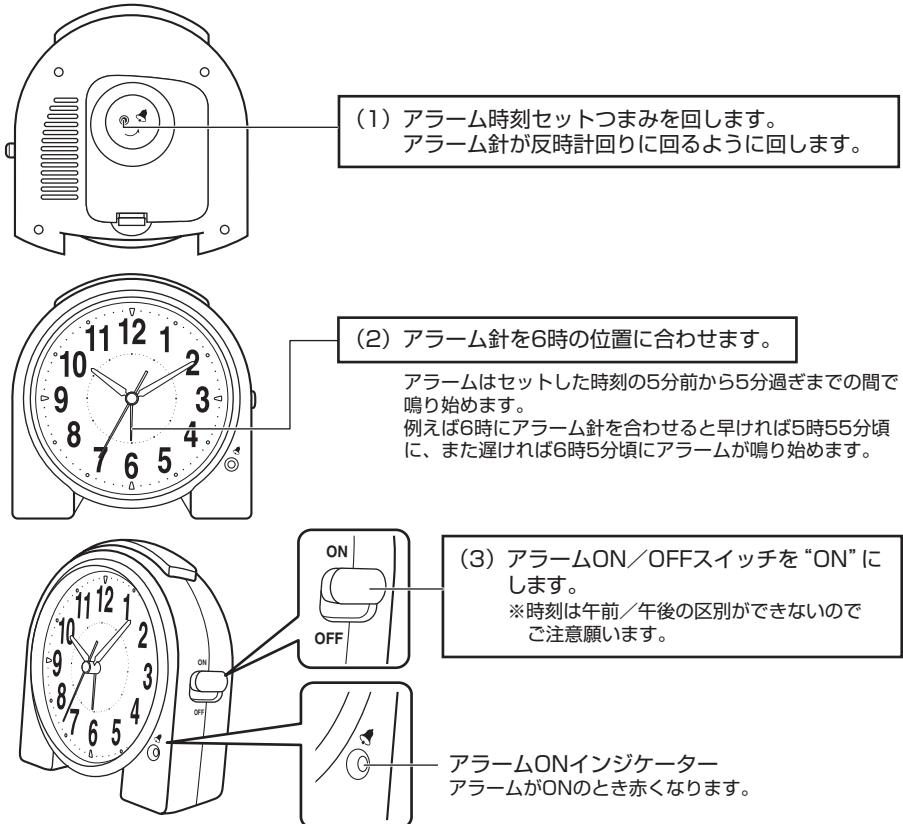

### ■ アラームのON／OFF設定

アラームON／OFFスイッチをスライドさせます。アラーム音を鳴らしたいときは“ON”に合わせてください（アラームONインジケーターが赤くなります）。また鳴らしたくないときは“OFF”に合わせてください。  
※時刻は午前／午後の区別ができないのでご注意願います。

### ■ 鳴っているアラーム音を止めるには

- 鳴っているアラーム音を止めるには、スヌーズ／ライトボタンを押します  
(本機はスヌーズアラームなので音を止めてから数分後に再び鳴り出します)。
- ※スヌーズ／ライトボタンを押している間、ライトが点灯します。
- ※アラームON／OFFスイッチを“OFF”にするとアラームOFFとなり、以後アラーム音は鳴りません  
(スヌーズ機能解除)。

#### ＜ご注意＞

- 本機のスヌーズアラームは約30分間有効です。この間はスヌーズ／ライトボタンで音を止めても約4～5分後に再び鳴り出します。
- ※アラームをONのまま放置しますと12時間後の同じ時刻に再びアラームが鳴ります。