


操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利のように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

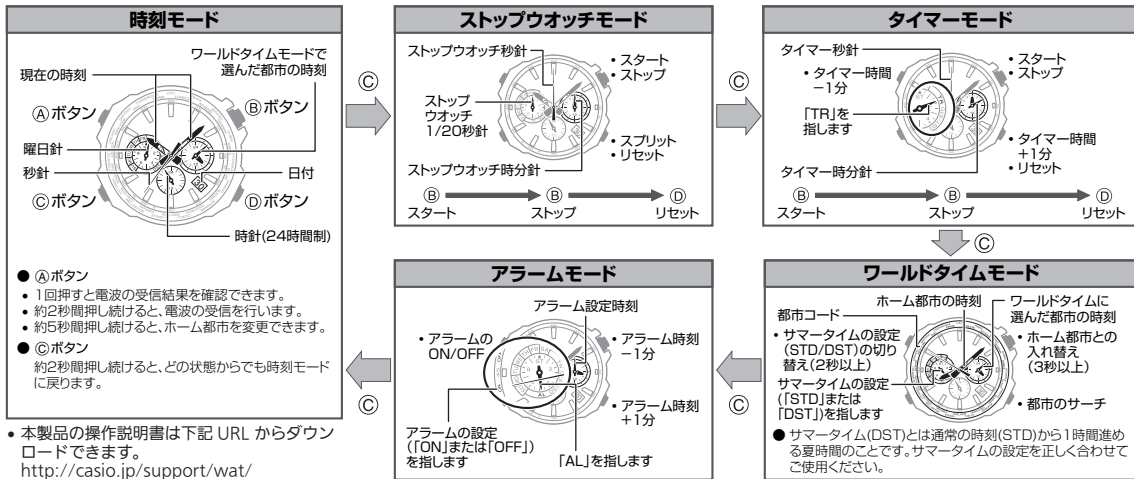

ホーム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホーム都市の変更が必要です。

例) ニューヨークで本機を使う場合

ホーム都市を「TOKYO / TYO (東京)」 → 「NEW YORK / NYC (ニューヨーク)」に変更する

1. セット状態にする

時刻モードのとき、

A ボタンを約5秒間押し続けます

秒針はホーム都市「TOKYO (TYO)」を指します。曜日針が「STD」または「DST」を指しますのでご確認ください。

A ボタンを押した直後と約2秒後に秒針が2度度停止しますが、約5秒間そのまま押し続けてください。

2. ホーム都市を「NEW YORK(NYC)」にする

B ボタンを押すごとに秒針の示す都市が一つずつ進みますので「NEW YORK(NYC)」を指すまで繰り返してください

時分針は都市を進めることに自動で修正されます。  
時分針の修正が終わるまでお待ちください。

曜日針(STD)



秒針(NEW YORK / NYC)



3. サマータイムの設定を合わせる

サマータイム(夏時間)の期間は「DST」に、それ以外の期間は「STD」に曜日針を合わせます。

B ボタンを押すごとに「STD」と「DST」が切り替わります

サマータイムの設定は、時刻モードに戻るとき時分針の修正に反映されます。



4. セットを終了する

A ボタンを押します

→ 時刻モードに戻ります。

ホーム都市を受信機能対応都市\*に設定すると標準電波の受信が行えるようになります。都市によって受信する局は異なります。

都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	協定世界時	ADELAIDE (ADL)	+95	アデレード
LONDON (LON)	0	ロンドン*	SYDNEY (SYD)	+10	シドニー
PARIS (PAR)	+1	パリ*	NOUMEA (NOU)	+11	ヌーメア
ATHENS (ATH)	+2	アテネ*	WELLINGTON (WLG)	+12	ウェリントン
JEDDAH (JED)	+3	ジェダ	PAGO PAGO (PPG)	-11	パゴパゴ
TEHRAN (THR)	+3.5	テヘラン	HONOLULU (HNL)	-10	ホノルル*
DUBAI (DXB)	+4	ドバイ	ANCHORAGE (ANC)	-9	アンカレッジ*
KABUL (KBL)	+4.5	カブール	LOS ANGELES (LAX)	-8	ロサンゼルス*
KARACHI (KHI)	+5	カラチ	DENVER (DEN)	-7	デンバー*
DELHI (DEL)	+5.5	デリー	CHICAGO (CHI)	-6	シカゴ*
DHAKA (DAC)	+6	ダッカ	NEW YORK (NYC)	-5	ニューヨーク*
YANGON (RGN)	+6.5	ヤンゴン	SANTIAGO (SCL)	-4	サンティアゴ
BANGKOK (BKK)	+7	バンコク	RIO	-3	リオデジャネイロ
HONG KONG (HKG)	+8	香港*	F.DE NORONHA (FEN)	-2	フンファンデノルニャ
TOKYO (TYO)	+9	東京*	PRAIA (RAI)	-1	プライア

\* 受信機能対応都市 (HONOLULU / HNL, ANCHORAGE / ANC は条件が良ければ受信する場合もあります。)

● この表は 2010 年 12 月現在作成のものです。  
● この表の時差は協定世界時 (UTC) を基準としたものです  
● 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。