

CASIO®

5398*JA#

取扱説明書


5398



本機の詳しい取扱説明書(操作ガイド)およびQ&Aについては、下記ウェブサイトをご覧ください。

<https://casio.jp/support/wat/>

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

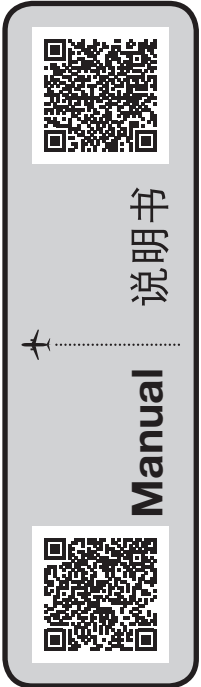

安全上のご注意

！危険

電池について

- ボタン電池を取り外した場合は、電池を誤飲しない、させない。特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。

電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

！警告

スキューバダイビングに使用しない

- 本機をスキューバダイビングに使用しない。本機はダイブズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

分解・改造しない

- 本機を分解・改造しない。けがの原因となります。

！注意

お手入れについて

- ケース・バンドは常に清潔に使う。ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

かぶれについて

！ 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していません。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

- 金属・皮革に対するアレルギー
- 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
- 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。

きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

ご使用にあたって

- ！** 時計の表示は、安全な場所で確認する。思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

！ 時計の着脱に注意する。バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

- ！** 就寝時は時計を外す。思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

！危険 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。

！警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

！注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

！ △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。

！ ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。

！ ●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

- ！** 小さなお子様と接するとき、時計を外す。お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

- ！** 電池消耗で時計が止まった場合は、速やかに電池を交換する。そのままにしておく、故障の原因となることがあります。

- ！** 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。

シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

オートライト作動時のご使用について

- ！** オートライトが作動する状態で、腕につけて自動車などの運転をしない。不意のライト点灯が運転を妨げて、交通事故の原因となることがあります。

この時計の特長

◆ストップウォッチとして使えます

経過時間を計測できます。

◆ワールドタイムがわかります

世界48都市の時刻を表示できます。

◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、アラーム音でお知らせします。

◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測します。予定の時間になると、タイムアップ音でお知らせします。

製品仕様

精 度：	平均月差±15秒
基 本 機 能：	アナログ部 時・分(20秒運針) デジタル部 時・分・秒・月・日・曜日、 午前/午後(P)/24時間制表示、 フルオートカレンダー(2000～2099年)
ス ト ッ プ ウ オ ッ チ 機 能	計測単位 1/100秒 計測範囲 23時間59分59秒99 (24時間計)
計測機能	通常計測、積算計測、 スプリット計測、 1・2着同時計測、 オートスタート機能

ワ ー ル ド：世界48都市(31タイムゾーン)の時刻
タ イ ム 機 能：表示、サマータイム設定機能、
都市入れ替え機能

ア ラ ー ム 機 能：時刻アラーム
アラーム数 5本(うち、スヌーズ1本)
セット単位 時・分
アラーム報音時間 10秒間
時報 毎正時に2回電子音で報知

タ イ マ ー 機 能：計測単位 1秒
計測範囲 60分
セット単位 1分
セット範囲 1～60分(タイマー時間)
経過時間の表示 60分

そ の 他：LEDライト、オートライト、
ライト点灯時間切り替え、
操作音ON/OFF設定、針選避機能

使 用 電 池：SR927W 2個(電池別途販売)

電 池 寿 命：約3年
(⦿ ライト1回(1.5秒)/日
⦿ アラーム1回(10秒)/日)

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

都市コード一覧表

コード	タイムゾーン	都市名
UTC (協定世界時)	0	
LISBON	LIS 0	リスボン
LONDON	LON 0	ロンドン
MADRID	MAD +1	マドリード
PARIS	PAR +1	パリ
ROME	ROM +1	ローマ
BERLIN	BER +1	ベルリン
STOCKHOLM	STO +1	ストックホルム
ATHENS	ATH +2	アテネ
CAIRO	CAI +2	カイロ
JERUSALEM	JRS +2	エルサレム
MOSCOW	MOW +3	モスクワ
JEDDAH	JED +3	ジェッダ
TEHRAN	THR +3.5	テヘラン
DUBAI	DXB +4	ドバイ
KABUL	KBL +4.5	カブール
KARACHI	KHI +5	カラチ
DELHI	DEL +5.5	デリー
KATMANDU	KTM +5.75	カトマンズ
DHAKA	DAC +6	ダッカ

コード	タイムゾーン	都市名
YANGON	RGN +6.5	ヤンゴン
BANGKOK	BKK +7	バンコク
SINGAPORE	SIN +8	シンガポール
HONG KONG	HKG +8	香港
BEIJING	BJS +8	北京
TAIPEI	TPE +8	台北
SEOUL	SEL +9	ソウル
TOKYO	TYO +9	東京
ADELAIDE	ADL +9.5	アデレード
GUAM	GUM +10	グアム
SYDNEY	SYD +10	シドニー
NOUMEA	NOU +11	ヌーメア
WELLINGTON	WLG +12	ウェリントン
PAGO PAGO	PPG −11	パゴパゴ
HONOLULU	HNL −10	ホノルル
ANCHORAGE	ANC −9	アンカレジ
VANCOUVER	YVR −8	バンクーバー
LOS ANGELES	LAX −8	ロサンゼルス
EDMONTON	YEA −7	エドモントン
DENVER	DEN −7	デンバー

コード	タイムゾーン	都市名
MEXICO CITY	MEX −6	メキシコシティ
CHICAGO	CHI −6	シカゴ
NEW YORK	NYC −5	ニューヨーク
SANTIAGO	SCL −4	サンティアゴ
HALIFAX	YHZ −4	ハリファックス
SAINT JOHN'S	YYT −3.5	セントジョンズ
RIO DE JANEIRO	RIO −3	リオデジャネイロ
F. DE NORONHA	FEN −2	フェルナンド・デ・ノローニャ
PRAIA	RAI −1	プライア


🗨 参考

- この表は2013年12月現在作成のもです。
- 設定する都市コードがわからないときは、使用場所の時差を確認し、時差が一致する都市コードを選択してください。
- 時差は協定世界時 (UTC) を基準にしています。

時計の使い方

モードの切り替えと操作

ⓐボタンを押すごとに、以下のモードに切り替わります。どのモードで操作していても、Ⓔボタンを約2秒間押し続けると時刻モードに戻ります。

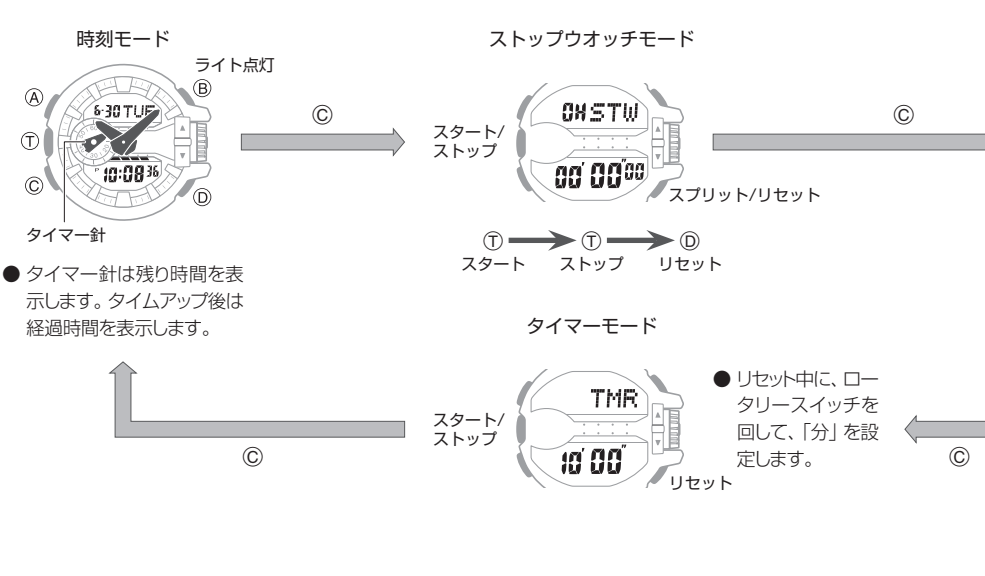

●タイマー針は残り時間を表示します。タイムアップ後は経過時間を表示します。

時計の使い方

- 🔗 以下のように設定を変更します。

画面	変更項目	操作
TYO	都市コードの変更	
OFF	サマータイム/スタンダードタイムの切り替え OFF:スタンダードタイム ON:サマータイム	ロータリースイッチを回して合わせる
12H	12時制(12H)と24時制(24H)の切り替え	
36	秒を「00」にリセット - 30〜59秒のときは1分繰り上がります	Ⓔボタンを押す
^{PM} 10:08	「時」「分」の変更	ロータリースイッチを回して合わせる
20 15	「年」の変更	

ご使用上の注意

●防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめします。

●電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。

- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンドに付いた状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側に曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気がさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることよって曇る時間が長くなる場合があります。

- ④ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせる場合があります。
ご注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

- 金属部分について
 - 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸水性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
 - ときどき、柔らかい布(マイクロ繊維)で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸水性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

- 抗菌防臭バンドについて
 - 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸水性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

- 液晶表示について
 - 液晶表示は、見る方向によって表示が見えにくくなることがあります。

画面	変更項目	操作
6:30	「月」「日」の変更	
KEY / MUTE	ボタン操作音のON/OFF KEY:ON MUTE:OFF	ロータリースイッチを回して合わせる
1/3	ライト点灯時間 [1](約1.5秒間) [3](約3秒間)	

- ⓐ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

時計の針が合わない場合

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- デジタル表示とアナログ部(針)の時刻が合わない

この状態になっている場合、ウェブサイトの取扱説明書の「針のずれ補正」をご覧になり、時計の針の位置を補正してください。

ご使用上の注意

画面	変更項目	操作
6:30	「月」「日」の変更	
KEY / MUTE	ボタン操作音のON/OFF KEY:ON MUTE:OFF	ロータリースイッチを回して合わせる
1/3	ライト点灯時間 [1](約1.5秒間) [3](約3秒間)	

- ⓐ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

時計の針が合わない場合

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせる場合があります。
ご注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

- 金属部分について
 - 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸水性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
 - ときどき、柔らかい布(マイクロ繊維)で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸水性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

お手入れについて

●防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめめします。

- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンドに付いた状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側に曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気がさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることよって曇る時間が長くなる場合があります。

- ④ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせる場合があります。
ご注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

- 金属部分について
 - 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸水性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
 - ときどき、柔らかい布(マイクロ繊維)で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸水性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

- 防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめめします。
- 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。
- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンドに付いた状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側に曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気がさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることよって曇る時間が長くなる場合があります。

- ⓐ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせる場合があります。
- 塗装部分は、使用状況(温度の外力、連続したすれ、衝撃等)により磨耗し色落ちしたりすることがあります。

- バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくとも色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
- スケルトン(透明)仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起すことがあります。

- ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

ご使用上の注意

●防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめめします。

- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンドに付いた状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

- ④ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせる場合があります。
ご注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

- 金属部分について
 - 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸水性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
 - ときどき、柔らかい布(マイクロ繊維)で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸水性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

コード	タイムゾーン	都市名
MEXICO CITY	MEX −6	メキシコシティ
CHICAGO	CHI −6	シカゴ
NEW YORK	NYC −5	ニューヨーク
SANTIAGO	SCL −4	サンティアゴ
HALIFAX	YHZ −4	ハリファックス
SAINT JOHN'S	YYT −3.5	セントジョンズ
RIO DE JANEIRO	RIO −3	リオデジャネイロ
F. DE NORONHA	FEN −2	フェルナンド・デ・ノローニャ
PRAIA	RAI −1	プライア

●防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめめします。

●電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。

●防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンドに付いた状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

●**時刻や日付の設定**

最初にホーム都市とサマータイムを設定し、それから時刻や日付を合わせてください。

◆ロータリースイッチの操作

- ⚠ 重要**
 - この時計のロータリースイッチは引かずには回してください。

●時刻モードで、Ⓔボタンを約3秒間押し続けると、オートライトON/OFFが切り替わります。

- オートライト機能がONのとき、時計を40°以上傾けるとライトが点灯します。


針回避

- Ⓔボタンを押しながら、Ⓒボタンを押すと、針が液晶表示の上から回避したり、回避を終了したりします。
- 各モードの設定状態になると針が自動的に回避します。

コード	タイムゾーン	都市名
MEXICO CITY	MEX −6	メキシコシティ
CHICAGO	CHI −6	シカゴ
NEW YORK	NYC −5	ニューヨーク
SANTIAGO	SCL −4	サンティアゴ
HALIFAX	YHZ −4	ハリファックス
SAINT JOHN'S	YYT −3.5	セントジョンズ
RIO DE JANEIRO	RIO −3	リオデジャネイロ
F. DE NORONHA	FEN −2	フェルナンド・デ・ノローニャ
PRAIA	RAI −1	プライア

●防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめめします。

●電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。

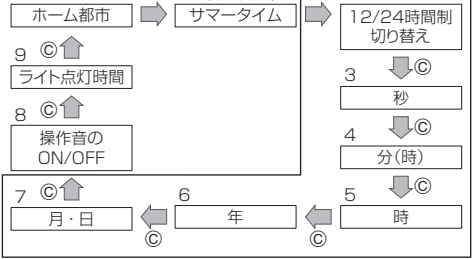

- 1 時刻モードでⒶボタンを押し続け、下の表示の【Hold】の点滅が消え、右上に都市コードが表示されたらボタンから手を離します。

- 都市コードを設定できる状態になります。

ご使用上の注意

●防水性を保つために定期的(2〜3年を目安)なバッキン交換をおすすめめします。

- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンドに付いた状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

- ④ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせる場合があります。
- 塗装部分は、使用状況(温度の外力、連続したすれ、衝撃等)により磨耗し色落ちしたりすることがあります。

- バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくとも色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
- スケルトン(透明)仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起すことがあります。

■磁気

- アナログ時計やコンパネーション(アナログとデジタル)時計は、針を動かすために磁石の性質を利用したモーターを駆動させる方式を採用していますが、このモーターは強い磁気(オーディオ機器のスピーカー、磁気ネックレス、携帯電話など)を発生する器具に近づけるとモーターの回転に影響を受け、針の「遅れ・進み・止まり・誤った時刻表示」などの原因となります。

- 極度に強い磁気(医療機器など)は誤動作や電子部品を破損する恐れがありますのでお避けください。

- 静電気**
 - 静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い静電気は、電子部品を破損する恐れがあります。
 - 静電気により、一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがあります。

- ⓐ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせる場合があります。
ご注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

- 金属部分について
 - 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸水性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
 - ときどき、柔らかい布(マイクロ繊維)で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸水性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

- ④ Ⓔボタンを押して、設定を終了します。

●**針が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わなくなる**ことがあります。

■薬品類

- シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれら含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース、樹脂バンド、皮革などに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

■保管

- 長時間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などを拭き取り、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

■樹脂部品について

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくとも、他の製品の色に移行したり、他の製品の色が樹脂部品に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取り、他の製品に密着させたまにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせる場合があります。
- 塗装部分は、使用状況(温度の外力、連続したすれ、衝撃等)により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
- バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくとも色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
- スケルトン(透明)仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起すことがあります。

- ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

電池交換について

●電池交換は必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

●電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。

- 電池交換の際、防水検査を行います。
- 樹脂(外装)部品は日々の使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部分にひびなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただきますことがございます。あらかじめご了承ください。

- お客様がお買い上げになるまでの期間に電池は消耗しますので、モーター用電池は取扱説明書などに記載されている電池寿命に満たない場合があります。また、電池交換は保証期間内でも有料となります。

- 初期の電池
 - お買い上げの時計に組み込まれている電池(モニター用電池)は、工場出荷時点で時計の性能や性能をチェックするために組み込まれたものです。
 - お客様がお買い上げになるまでの期間に電池は消耗しますので、モーター用電池は取扱説明書などに記載されている電池寿命に満たない場合があります。また、電池交換は保証期間内でも有料となります。

- 電池の消耗
 - 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見えなくなった」「薄れたりします」。
 - 消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早目に交換してください。

