

この時計の特長

この時計は、以下の機能を備えています。

◆携帯電話と通信できます

Bluetooth® SMART対応の携帯電話と接続し、通信することができます。

モバイルリンク機能

◆ワールドタイムがわかります

世界100都市の時刻を表示できます。モバイルリンク機能を使えば、100都市以外の都市を1都市だけ追加し、その都市の時刻を表示できます。

◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、電子音や光でお知らせします。

◆ストップウォッチとして使えます

1/100秒単位で1000時間まで計測できます。

ストップウォッチモード

◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になると電子音や光でお知らせします。

タイマーモード

製品仕様

精 度：平均月差±15秒
基本機能：アナログ部
時・分（20秒ごとに針が動きます）
デジタル部
時・分・秒、午前(A)/午後(P)、12/24時間制表示、月・日・曜日、フルオートカレンダー(2000～2099年)、サマータイム設定

ワールド：世界100都市(35タイムゾーン)+UTC
タイム機能：協定世界時)の時刻を表示、サマータイム設定、追加都市(100都市以外に1都市を追加可能)

アラーム機能：時刻アラーム
デイリーまたはワントゥタイムアラーム＝5本(うち、スヌーズ1本)
セット単位＝時・分
電子音または光＝10秒間
時報
毎正時に電子音または光で報知





ストップ：計測単位＝1/100秒
ウォッチ機能 計測範囲＝999時間59分59秒99(1000時間)
計測精度＝±0.0006%
計測機能＝通常計測、スプリット計測

タイマー機能：計測単位＝1/10秒
計測範囲＝100時間
計測精度＝±0.0006%
セット単位＝1秒
タイムアップ時＝10秒間の電子音または光で報知

モバイルリンク機能：自動時刻修正機能
決まった時刻に自動で時計を合わせる
ミュージックコントロール機能
時計操作により、ミュージックプレーヤーを操作
曲名検索機能
時計操作により、音楽の曲名を検索
携帯電話探索機能
時計操作により、携帯電話の音を鳴らす
針ずれ補正機能
Bluetooth® SMART
通信距離＝～2m(環境により変化)

時計の使い方

ボタンを押すごとに以下のようにモードが切り替わります。

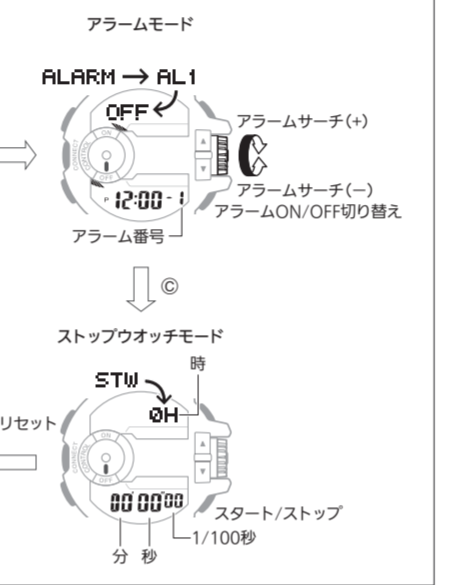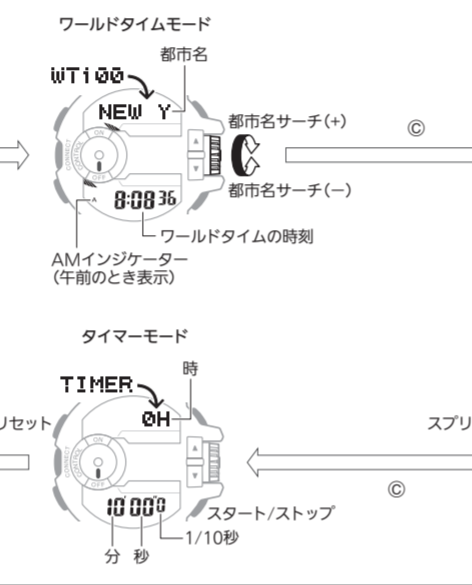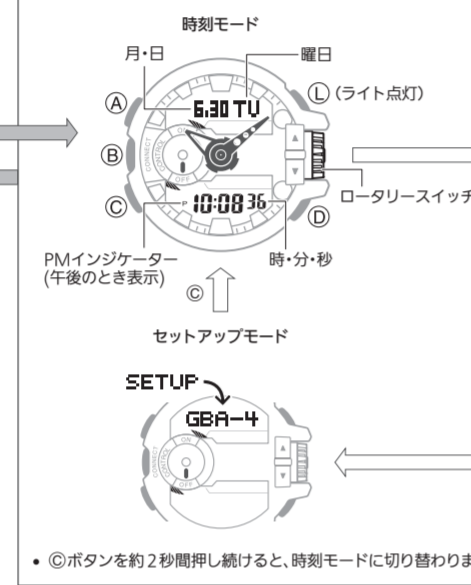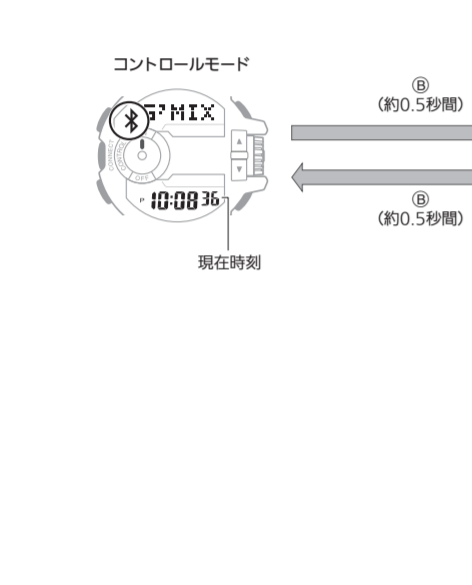

● ③ボタンを約2秒間押し続けると、時刻モードに切り替わります。

ご使用上の注意

■防水性

● 防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

		日常生活用防水	5気圧防水	10気圧防水	20気圧防水
表示	時計の表面または裏ぶたに表記	「BAR」表記無し	5BAR	10BAR	20BAR
使用例	洗濯、雨	○	○	○	○
	水仕事、水泳	×	○	○	○
	ウインドサーフィン	×	×	○	○
	スキューバダイビング(素潜り)	×	×	○	○

● 専門的な潜水＝スキューバダイビング（空気ボンベ使用）でのご使用はお避けください。

● 時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されていないものは防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。

● 防水構造の機種でも、以下のご使用はお避けください。防水性能の低下や、ガラスの内側が曇る原因になります。
● 「水中で」および「時計に水分がついた状態で」りゅうずやボタンを操作すること
● 入浴のときに使用すること
● 温水プールやサウナなどの高温多湿な環境で使用するこ

● 時計を手につけたまま手洗い／洗顔／家事などをすると、石鹸や洗剤を使うこと
● 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。
● 防水性を保つために定期的（2～3年を目安）なパッキン交換をおすすめします。
● 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ずお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください（特殊な工具を必要とします）。
● 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンド付の状態では、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
● 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くなることがあります。なお、曇りが消えなかつたり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理をお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。

■バンド

● バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。

ご使用上の注意

● バンドは、劣化やさびなどにより、切れたり外れたりすること、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。これらは、時計の落下や紛失、けがの原因となります。バンドは常にお手入れをしてお清潔な状態でご使用ください。
● バンドに弾力性がなくなる、ひび割れ、変色、緩み、接合部のピンの飛び出したり抜け落ちなどの異常がある場合は、ご使用をやめてください。点検・修理（有償）や新しいバンドとの交換を、お買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。

■温度

● 自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。
● +60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。液晶表示は、0℃以下や+40℃以上では、表示が見えにくくなることがあります。

■ショック

● 通常の使用状態でのショックや軽い運動（キャッチボール、テニスなど）には十分耐えますが、落としたり、強くぶついたりすると、故障の原因になります。ただし、耐衝撃構造の時計の場合（G-SHOCK/Baby-G/G-ms）は腕に付けたままでチェーンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ（モトクロスなど）でのショックを受けても時計には影響ありません。

■磁気

● アナログ時計やコンビネーション（アナログとデジタル）時計は、針を動かすために磁石の性質を利用したモーターを駆動させる方式を採用していますが、このモーターは強い磁気（オーディオ機器のスピーカー、磁気コンプレッス、携帯電話など）を発生する器具に近づけるとモーターの回転に影響を受け、針の「遅れ・進み・止まり・誤った時刻表示」などの原因となります。

■静電気

● 静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い静電気は、電子部品を破損する恐れがあります。
● 静電気により、一時的に液晶の点灯していない部分にじみ現象が発生することがあります。

■薬品類

● シンナー、ガソリン、各種溶剤、油類またはそれら含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース、樹脂バンド、皮革などに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

■保管

● 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などを拭き取り、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

製品仕様


その他：電池切れ予告機能、自動復帰機能、報音フラッシュ機能、高輝度LEDライト、ライト点灯時間切り替え、操作音ON/OFF切り替え、針戻遊機能、機内モード(通信を無効にする)

使用電池：SR927W 2個(電池別売販売)
電池寿命：約2年
使用条件
・モバイルリンク機能：2時間/日
・ライト：1回(1.5秒)/日
・アラーム：1回(音のみで10秒)/日
お使いになる用途や設定によっては、電池寿命が短くなる場合があります。電池の交換時期については、ウェブサイト（「◆日付と時刻の合わせ方」参照）をご覧ください。

時計の使い方

◆日付と時刻の合わせ方

- 時刻モードにします。
- ④ ボタンを約2秒間押し続けると、タイムゾーンが点滅します。
 - ロータリースイッチを回して、タイムゾーンを変更します。
- ③ ③ ボタンを押して、サマータイムの設定画面にします。
 - ロータリースイッチを回して、サマータイムを設定します。
- ④ ④ ボタンを2回押して、秒の設定画面にします。

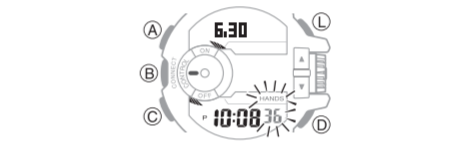

- ⑤ ⑤ ボタンを押して、秒を00にリセットします。
 - 30～59秒のときは1分繰り上がります。

- ⑥ ⑥ ボタンを押すと、「時」、「分」、「年」、「月」、「日」の順で点滅します。
 - ロータリースイッチを回して、点滅している値を変更します。

- ⑦ ⑦ A ボタンを押して、設定を終了します。



本機の操作説明(操作ガイド)については、下記ウェブサイトから時計の型番と携帯電話の機種を選択してご覧ください。

<http://blesupport.g-shock.com/jp/ja/>

ご使用上の注意

■樹脂部品について

● 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が樹脂部品に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取り、他の製品に密着させたまにしないでください。
● 長時間、直射日光（紫外線）に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。
● 塗装部品は、使用状況（過度の外力、連続したこすれ、衝撃等）により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
● バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
● 塗装部品は、使用状況（過度の外力、連続したこすれ、衝撃等）により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
● バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。
● 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくとも色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
● スケルトン（透明）仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起こすことがあります。
● ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

■皮革バンドについて

● 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が皮革バンドに移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたまにしないでください。

電池交換について

● 電池交換は必ずお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。
● 電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
● 電池交換の際、防水検査を行います。
● 樹脂（外装）部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部分にひびなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
● 表面はきれいでも、すまみに付着した汚れやさびがしみ出ると、衣類の袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時計の性能が劣化することがあります。

＜劣化＞

● 樹脂バンドや樹脂ゼルは、汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

＜かぶれ＞

● 皮膚の弱い方や体質により、かぶれたりすることがあります。特に、皮革バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

■電池の消耗

● 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」「消えたり」します。

● 消耗した電池を使っているとは故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

● 長時間、直射日光（紫外線）に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。
● 注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

■金属部品について


● 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
● とどきどき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「裏用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

■抗菌防臭バンドについて

● 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。


■液晶表示について

● 液晶表示は、見る方向によって表示が見えにくくなる場合があります。

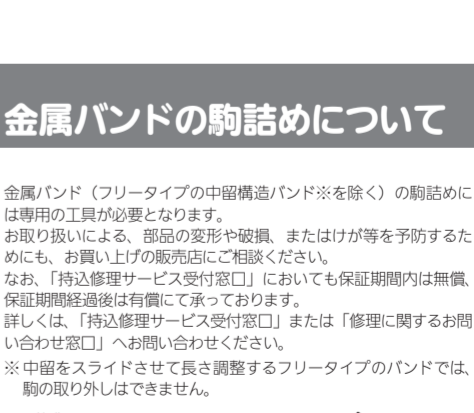

金属バンド（フリータイプの中留構造バンド※を除く）の駒詰めには専用の工具が必要となります。お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはけが等を予防するために、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、「持込修理サービス受付窓口」においても保証期間内は無償、保証期間経過後は有償にて承っております。詳しくは、「持込修理サービス受付窓口」または「修理に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

● 中留をスライドさせて長さ調整するフリータイプのバンドでは、駒の取り外しはできません。

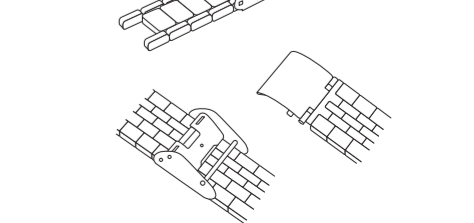

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。