

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お読みの上、正しくお使いください。

本機の詳しい取扱説明書（操作ガイド）およびQ&Aについて  
は、下記ウェブサイトをご覗ください。  
<https://casio.jp/support/wat/>



## 安全上のご注意

### 絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。



死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。



死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

### 絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。



○記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

## 安全上のご注意

### 危険

#### 電池について

○ボタン電池を取り外した場合は、電池を誤飲しない、させない。特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。

電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐怖がある場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学けや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

### 警告

#### スキューバダイビングに使用しない

○本機をスキューバダイビングに使用しない。本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

### 分解・改造しない

○本機を分解・改造しない。けがの原因となります。

### 注意

#### お手入れについて

○ケース・バンドは常に清潔にして使う。ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

#### かぶれについて

△時計の本体およびバンドは、直接肌に接触している。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

1. 金属・皮革に対するアレルギー
2. 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。

きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

### ご使用にあたって

#### 時計の表示は、安全な場所で確認する。

思わず転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

#### 時計の着脱に注意する。

バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

### 就寝時は時計を外す。

思わずかがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

### 小さなお子様と接するときは、時計を外す。

お子様のがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

### 電池消耗で時計が止まった場合は、速やかに電池を交換する。

そのままにしておくと、故障の原因となることがあります。

### 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。

シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

## この時計の特長

### ◆ワールドタイムがわかります

世界27都市の時刻を表示できます。

### ◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になるとタイマーアップ音を鳴らしてお知らせします。

### ◆ストップウォッチとして使えます

1秒単位で60分まで計測できます。

### ◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、アラーム音を鳴らしてお知らせします。

## 製品仕様

精度：平均月差±30秒

基本機能：アナログ部 時：分(20秒連針)  
2針

デジタル部 時：分、秒、月、日、曜、日、午前／午後(P)／24時間制表示、フルオートカレンダー(2000～2039年)

ワールド：世界27都市(29タイムゾーン)の時刻  
タイム機能を表示、サマータイム設定機能

タイマー機能：セト単位1分  
計測範囲 60分  
計測単位 1秒  
リピートタイマー／オートリピートタイマー切替  
予告音ON/OFF切り替え

ストップ：計測単位1秒  
ウオッヂ機能 計測範囲 59分59秒(60分計)  
計測機能 通常計測、積算計測、スプリット計測、1・2着同時計測

アラーム機能：時刻アラーム  
アラーム数 5本(うち、スヌーズ1本)  
セット単位 時：分  
時報 毎正時に電子音で報知

その他：自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、LEDライド、ライト点灯時間切り替え、モニターアラーム

使用電池：CR1220 1個(電池別途販売)

電池寿命：約3年

(電子音20秒間／日、  
ライト1.5秒間／日)

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

## 都市コード一覧表

コード	タイムゾーン	都市名
GMT	0	協定世界時(UTC)
HONOLULU	---	ホノルル
LONDON	0	ロンドン
ANCHORAGE	-9	アンカレッジ
PARIS	+1	パリ
CAIRO	+2	カイロ
JERUSALEM	+2	エルサレム
JEDDAH	+3	ジェッダ
TEHRAN	+3.5	テヘラン
DUBAI	+4	ドバイ
KABUL	+4.5	カブル
KARACHI	+5	カラチ
DELHI	+5.5	デリー
DHAKA	+6	ダッカ
YANGON	+6.5	ヤンゴン
BANGKOK	+7	バンコク
HONG KONG	+8	香港
TOKYO	+9	東京
ADELAIDE	+9.5	アデレード
SYDNEY	+10	シドニー
NOUVELLE	+11	ヌメア
WELLINGTON	+12	ウェリントン

コード	タイムゾーン	都市名
---	-11	
HNL	-10	
---	-9	
---	-8	
---	-7	
---	-6	シカゴ
---	-5	ニューヨーク
---	-4	カラカス
RIO DE JANEIRO	-3	リオデジャネイロ
---	-2	
---	-1	


### 参考

- この表は、本機の都市コードの一覧(2018年1月作成)です。
- 設定する都市コードがわからないときは、使用場所の時差を確認し、時差が一致する都市コードを選択してください。
- 時差は協定世界時(UTC)を基準にしています。

# 時計の使い方

## モードの切り替えと操作

①ボタンを押すと、以下のようにモードが切り替わります。

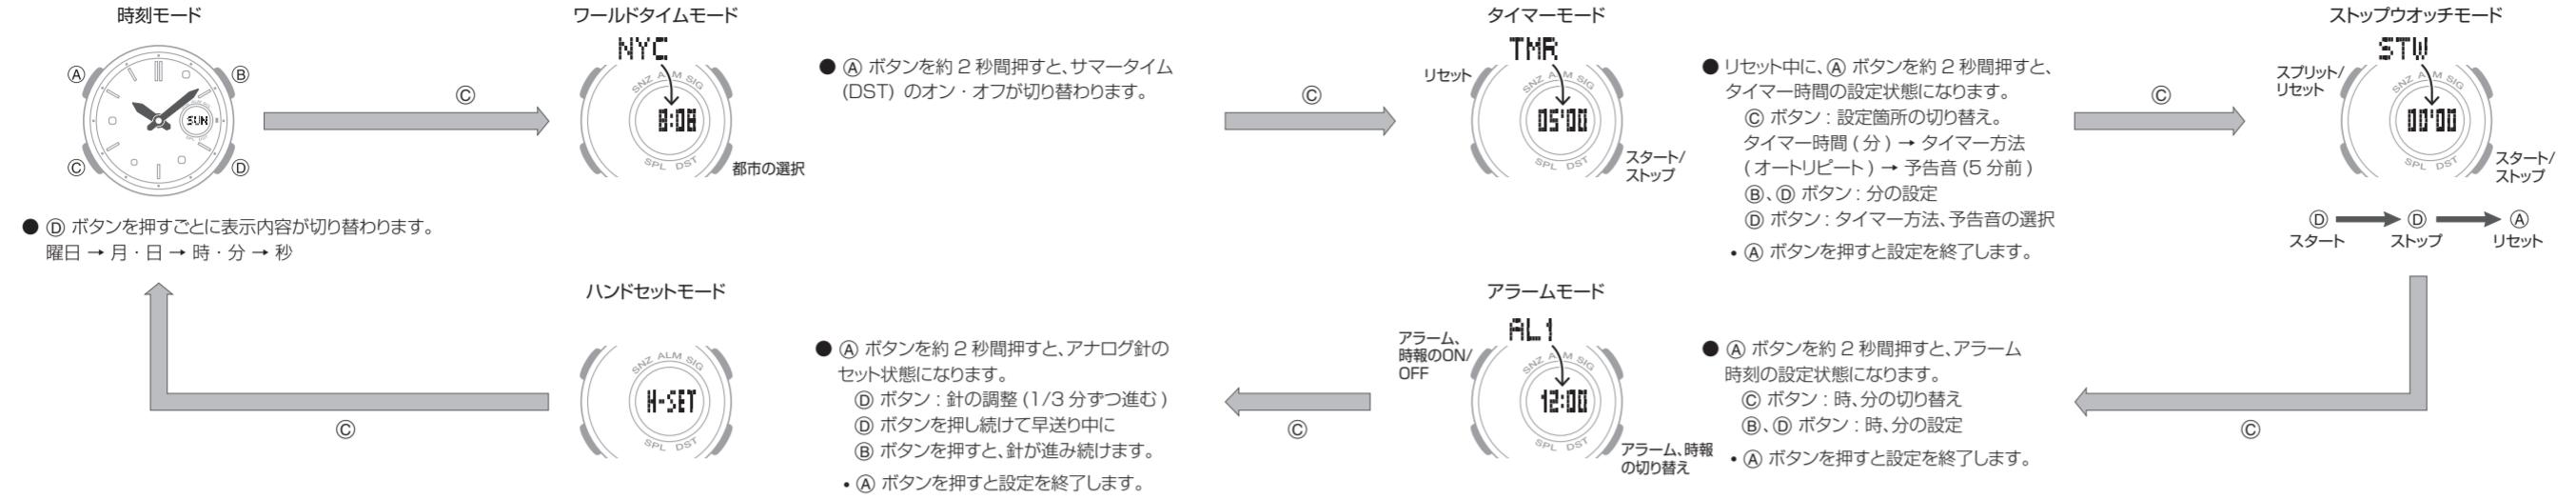

## 時計の使い方


### 時刻や日付の設定

最初にホーム都市とサマータイムを設定し、それから時刻や日付を合わせてください。

①時刻モードのとき、①ボタンを2秒以上押し続けてセッティング状態に切り替えます。

秒が点滅します。

②⑤ボタンを押して、設定する項目を選択します。

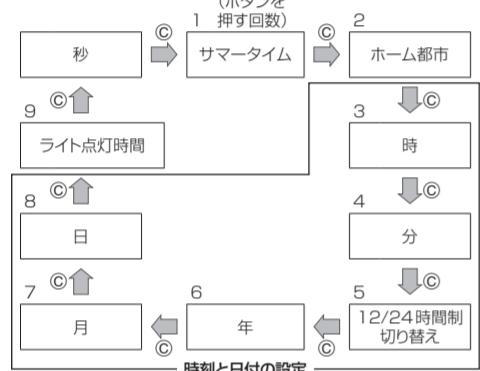

③④または⑤ボタンを押して設定を変更します。

画面	変更項目	操作
35	秒を「00」にリセット ・30~59秒のときは 1分繰り上がります	⑤ボタンを押す
ON	サマータイム/スタンダードタイムの切り替え OFF:スタンダードタイム ON:サマータイム	⑤ボタンを押す
TYO	都市コードの変更	③または④ボタンを押す
P 10:00	「時」「分」の変更	③または④ボタンを押す
12H	12時間制(12H)と 24時間制(24H)の切り替え	⑤ボタンを押す
2019 6-30	「年」「月」「日」の変更	③または④ボタンを押す

④⑤ボタンを押して、設定を終了します。

## ご使用上の注意

### ■防水性

● 防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

表示	時計の表面または裏ぶたに表記	日常生活用強化防水			
		5気圧	10気圧	20気圧	防水
洗顔、雨	○	○	○	○	
水仕事、水泳	×	○	○	○	
ワイング/サブマリン	×	×	○	○	
スキンダイビング(深潜)	×	×	○	○	

- 専門的な潜水=スキューバダイビング(空気ボンベ使用)でのご使用をお避けください。
- 時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されていないものは防水構造になっておりません。夏季に高湿度の室外から室内に入りエアコンの吹き出入口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって露る時間が長くなることがあります。なお、露りが消えなかつたり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理を「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申付けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が露ることがあります。すぐに露が無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高湿度の室外から室内に入りエアコンの吹き出入口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって露る時間が長くなることがあります。なお、露りが消えなかつたり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理を「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申付けください。
- 防水構造の機種でも、以下のご使用をお避けください。  
防水性能の低下や、ガラスの内側が露る原因になります。
  - 「水中で」および「時計に水分がついた状態で」りゅうすやボタンを操作すること
  - 入浴のときに使用すること
  - 温水プールやサウナなどの高温多湿環境で使用すること
  - 時計を手につけたまま手洗い/洗顔/家事などをすると、石鹼や洗剤を使うこと
  - 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。

● 防水性を保つために定期的(2~3年を目安)なバッキン交換をおおすすめします。

● 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申付けください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。

● +60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。液晶表示は0°C以下や+40°C以上では、表示が見にくくなることがあります。

● 電池交換の際は、時計本体の裏蓋を外すと、電池が飛び出しますのでご注意ください。

● 液晶パネルは、強烈な衝撃や落とすと、破裂する可能性があります。落下や衝撃、落とすと、破裂する可能性があります。

● 液晶パネルは、強烈な衝撃や落とすと、破裂する可能性があります。

● 液晶パネルは、強烈な衝撃や落とすと、破裂する可能性があります。