


CASIO®

取扱説明書

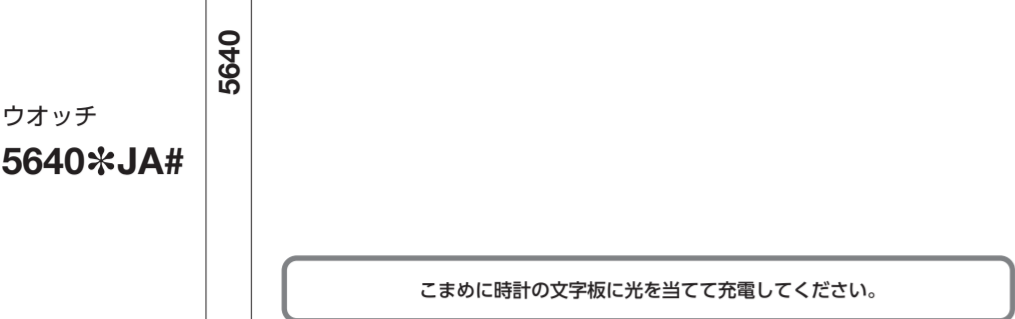

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。



安全上のご注意	警告	注意
<p>スクーバダイビングに使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">本機をスクーバダイビングに使用しない。本機はダイブズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。 <p>分解・改造しない</p> <ul style="list-style-type: none">本機を分解・改造しない。けがの原因となります。	<p>スクーバダイビングに使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">本機をスクーバダイビングに使用しない。本機はダイブズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。 <p>分解・改造しない</p> <ul style="list-style-type: none">本機を分解・改造しない。けがの原因となります。	<p>お手入れについて</p> <ul style="list-style-type: none">ケース・バンドは常に清潔にして使う。ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。 <p>かぶれについて</p> <ul style="list-style-type: none">時計の本体およびバンドは、直接肌に接触しています。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。 <ol style="list-style-type: none">金属・皮革に対するアレルギー 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など 体調不良など <p>バンドは余裕を持たせて使用する。きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。</p>


光で充電（ソーラー充電）

- 腕につけているときは、文字板（ソーラーパネル）に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板（ソーラーパネル）が一部でも隠れていると発電効率が低下します。
- 時計を腕から外しているときは、文字板（ソーラーパネル）に光が当たる明るい場所に置いて充電してください。

- 重要**
- 長い間光に当たらないと止まってしまいます。
- 充電にかかる時間などについて、詳しくはウェブサイト取扱説明書（操作ガイド）をご覧ください。
- 一度止まってしまうと、動き出すまでに長時間の充電が必要になります。

© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD. MA2007-A


© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD. MA2007-A

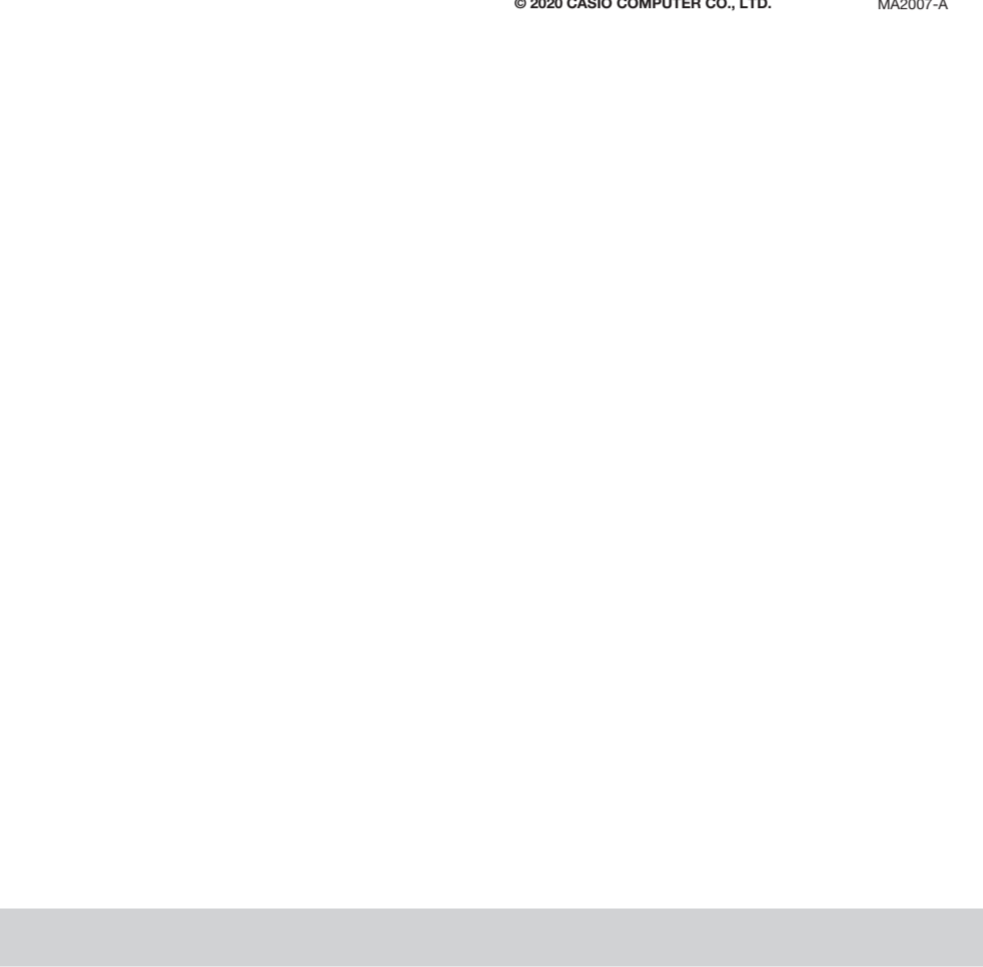

- 「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにのびの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。
- ご使用にあたって**
 - 時計の表示は、安全な場所で確認する。思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。
 - 時計の着脱に注意する。バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。
 - 就寝時は時計を外す。思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD. MA2007-A

主な機能表示

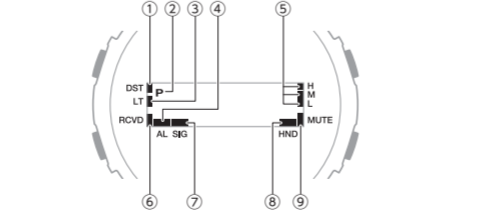

番号	表示内容
①	サマータイムを時刻表示中
②	午後12時(午前は消灯)
③	オートライトをオンに設定済み
④	アラームをオンに設定済み
⑤	バッテリーの状態
⑥	標準電波の受信に成功したときに点灯
⑦	時報をオンに設定済み
⑧	針が退避中
⑨	ボタン操作音をオフに設定済み



- 小さなお子様と接するときは、時計を外す。お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。
- 時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。
- オートライト作動時のご使用について**
 - オートライトが作動する状態で、腕につけて自動車などの運転をしない。不意のライト点灯が運転を妨げて、交通事故の原因となることがあります。

- 光で発電して動きます**

太陽や照明の光によって発電し、電気エネルギーを充電しながら動きます。
- 正確な時刻がわかります**

時刻情報を乗せた電波を受信し、正確な時刻を表示します。
- ワールドタイムがわかります**

世界48都市の時刻を表示できます。



- 精度**：電波受信による時刻修正ができない場合は、平均月差±15秒
- 基本機能**：時・分・秒・月・日、曜日/年、午前/午後 (P) /24時間制表示、フルオートカレンダー(2000～2099年)
- 電波時計機能**：自動受信・手動受信サマータイム自動切り替え受信局自動選択機能 (JJY、MSF / DCF77 に対応)受信電波 コールサイン：JJY (40kHz/60kHz)、WWVB (60kHz)、MSF (60kHz)、DCF77 (77.5kHz)、BPC (68.5kHz)
- ストップウォッチ機能**：計測単位 1/100秒計測範囲 59分59秒99 (60分計)計測機能 通常計測、スプリット計測
- タイマー機能**：セット単位 1秒計測範囲 100分計測単位 1秒タイムアップを10秒間の電子音で報知



安全上のご注意

- 絵表示について**

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- 危険**

死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。
- 警告**

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意**

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 絵表示の例**
 - △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。
 - ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。
 - 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。



- ストップウォッチとして使えます**

1/100秒単位で60分まで計測できます。
- タイマーとして使えます**

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になるとタイムアップ音を鳴らしてお知らせします。
- アラームを設定できます**

設定した時刻になると、アラーム音を鳴らしてお知らせします。



- ワールドタイム機能**：世界48都市(31タイムゾーン)の時刻を表示、サマータイム設定機能、ホームタイム都市の都市入替機能
- アラーム機能**：時刻アラームアラーム数 5本セット単位 時・分アラーム報音時間 10秒間時報 毎正時に電子音で報知
- ダブルLEDライト**：文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切り替え(1.5秒/3秒)付き)LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切り替え(1.5秒/3秒)付き)
- その他**：自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、モニターアラーム、パワーセービング機能、バッテリーインジケータ表示、操作音ON/OFF設定、針退避機能、アラームのカウントダウン
- 使用電池**：二次電池

© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD. MA2007-A


都市コード一覧表

コード	タイムゾーン	都市名
UTC	0	協定世界時
USBN	LIS	リスボン*
LONDON	LON	ロンドン*
MADRID	MAD	+1 マドリード*
PARIS	PAR	+1 パリ*
ROME	ROM	+1 ローマ*
BERLIN	BER	+1 ベルリン*
STOCKHOLM	STO	+1 スtockホルム*
ATHENS	ATH	+2 アテネ*
CAIRO	CAI	+2 カイロ
JERUSALEM	JRS	+2 エルサレム
MOSCOW	MOW	+3 モスクワ*
JEDDAH	JED	+3 ジェッダ
TEHRAN	THR	+3.5 テヘラン
DUBAI	DXB	+4 ドバイ
KABUL	KBL	+4.5 カブール
KARACHI	KHI	+5 カラチ
DELHI	DEL	+5.5 デリー

時計の使い方

モードの切り替えと操作

◎ボタンを押すと、以下のようにモードが切り替わります。どのモードからでも◎ボタンを4秒以上押し続けると、時刻モードに切り替わります。

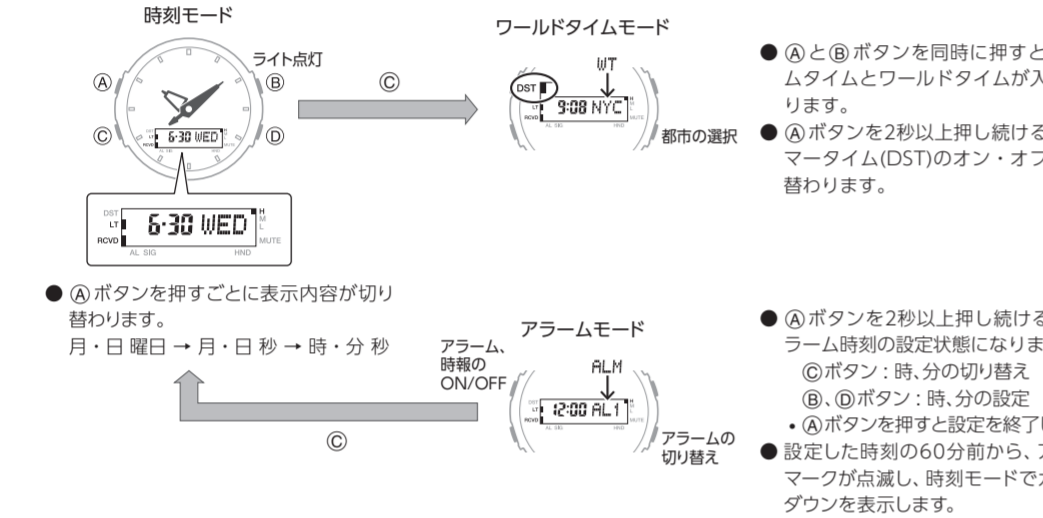

時計の使い方

◎②または◎ボタンを押して設定を変更します。

画面	変更項目	操作
	ホーム都市の設定	◎または◎ボタンを押す
	サマータイムの設定 <p>AUTO:電波受信で自動切り替え</p> <p>OFF:スタンダードタイム</p> <p>ON:サマータイム</p>	◎ボタンを押す
	12時間制表示(12H)と24時間制表示(24H)の切り替え	◎ボタンを押す
	秒を[00]にリセット <ul style="list-style-type: none">30～59秒のときは1分繰り上がります	◎ボタンを押す
	「時」「分」の変更	◎または◎ボタンを押す
	「年」「月」「日」の変更	◎または◎ボタンを押す

ご使用上の注意

■皮革バンドについて

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくくと、他の製品の色が移行したり、他の製品の色が皮革バンドに移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたまにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。
 - ご注意：皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

■金属部品について

- 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さびが発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
- とどきき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

■抗菌防臭バンドについて


- 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、にのびの発生を防ぎ、常に清潔で快適な状態が保たれます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギ―等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

コード	タイムゾーン	都市名
KATHMANDU	KTM	+5.75 カトマンズ
DHAKA	DAC	+6 ダッカ
YANGON	RGN	+6.5 ヤンゴン
BANGKOK	BKK	+7 バンコク
SINGAPORE	SIN	+8 シンガポール
HONG KONG	HKG	+8 香港*
BEIJING	BJS	+8 北京*
TAIPEI	TPE	+8 台北*
SEOUL	SEL	+9 ソウル*
TOKYO	TYO	+9 東京*
ADELAIDE	ADL	+9.5 アデレード
GUAM	GUM	+10 グアム
SYDNEY	SYD	+10 シドニー
NOUMEA	NOU	+11 ニューメア
WELLINGTON	WLG	+12 ウェリントン
PAGO PAGO	PPG	−11 パゴパゴ
HONOLULU	HNL	−10 ホノルル*
ANCHORAGE	ANC	−9 アンカレジ*



時計の使い方

モードの切り替えと操作

◎ボタンを押すと、以下のようにモードが切り替わります。どのモードからでも◎ボタンを4秒以上押し続けると、時刻モードに切り替わります。

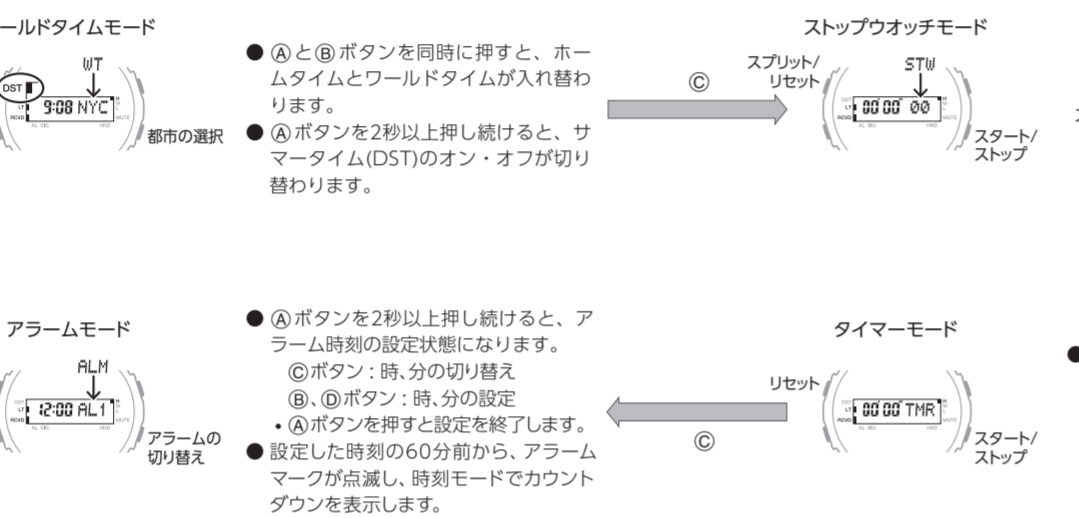

コード	タイムゾーン	都市名
VANCOUVER	YVR	−8 バンクーバー*
LOS ANGELES	LAX	−8 ロサンゼルス*
EDMONTON	YEA	−7 エドモントン*
DENVER	DEN	−7 デンバー*
MEXICO CITY	MEX	−6 メキシコシティ*
CHICAGO	CHI	−6 シカゴ*
NEW YORK	NYC	−5 ニューヨーク*
SANTIAGO	SCL	−4 サンティアゴ
HALIFAX	YHZ	−4 ハリファックス*
SAINT JOHN'S	YYT	−3.5 セントジョンズ*
RIO DE JANEIRO	RIO	−3 リオデジャネイロ
FERNANDO DE NORONHA	FEN	−2 フェルナンドデノロニャ
PRAIA	RAI	−1 プライア

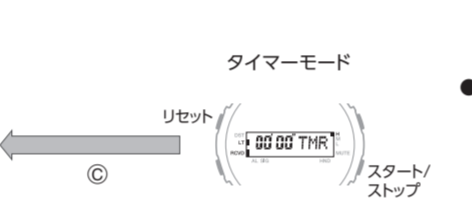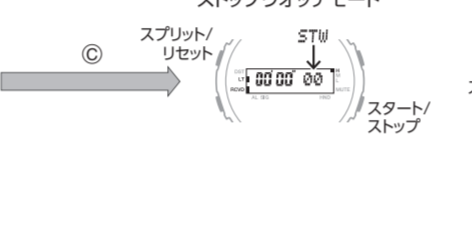

ご使用上の注意

画面	変更項目	操作
	ボタン操作音のON/OFF <p>KEY音:ON</p> <p>MUTE:OFF</p>	◎ボタンを押す
	ライト点灯時間 <p>[LT1](約1.5秒間)</p> <p>[LT3](約3秒間)</p>	◎ボタンを押す
	パワーセービング機能のON/OFF	◎ボタンを押す

④ボタンを押して設定を終了します。

時計の針が合わない場合

時計が強い磁気や衝撃を受ける等の原因により、針の位置が合わないことがあります。

- デジタル表示とアナログ部(針)の時刻が合わない
- 電波を受信したのにアナログ部(針)の時刻が合わない

この状態になっている場合、ウェブサイトの取扱説明書(操作ガイド)の「針の位置補正」をご覧ください。

お手入れについて

■お手入れのしかた

時計も衣類同様、直接身につけるものです。長くお使いいただくために、汚れ・汗・水分などは柔らかい布などでこまめに拭き取り、常に清潔な状態でご使用ください。

- 海水や泥がついた場合は、真水でよく洗い流してください。
- 金属バンドおよび樹脂バンドの金属部品は、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。
- 樹脂バンドは、水で洗い、柔らかい布などで水分を拭き取ってください。また、樹脂バンドの表面にシミのような模様が発生することがありますが、人体および衣類への影響はありません。布などで拭き取ってください。
- 皮革バンドは、水や汗がついた場合には、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- りゅうずやボタンや回転ベゼルは、長期間操作しないと動きが悪くなる場合があります。とどきき、りゅうずや回転ベゼルの回したり、ボタンを押したりしてください。

- 防水性を保つために定期的(2～3年を目安)なパックン交換をおすすめします。
- 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な工具を必要とします)。
- 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンド付の状態、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くなることがあります。なお、曇りが消えなかつたり、時計内部に水が残っている場合は、ただちにご使用をやめて、修理を「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

- バンドをきつしくめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
- バンドは、劣化やさびなどにより、切れたり外れたりすること、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。これらは、時計の落下や紛失、けがの原因となります。バンドは常にお手入れして清潔な状態でご使用ください。
- バンドに弾力性がなくなる、ひび割れ、変色、緩み、接合部のピンの飛び出しや抜け落ちなどの異常がある場合は、ご使用をやめてください。点検・修理(有償)や新しいバンドとの交換を、「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

- * 受信機能対応都市(HNL(HONOLULU)、ANC(ANCHORAGE)は条件が良ければ受信する場合もあります。)

◎参考

- この表は、本機の都市コードの一覧(2020年1月作成)です。
- 設定する都市コードがわからないときは、使用場所の時差を確認し、時差が一致する都市コードを選択してください。
- 時差は協定世界時(UTC)を基準にしています。

時計の使い方

時刻や日付を自動的に合わせる

この時計は、時刻情報を乗せた標準電波(以降、電波)を受信することで、正確な時刻と日付を表示します。

- 電波の受信には自動受信と手動受信があります。普段は自動受信で時刻や日付を合わせてください。
- 電波を受信できない地域では手動で時刻や日付を合わせてください。
- 手動受信および電波の受信範囲については、ウェブサイトの取扱説明書(操作ガイド)をご覧ください。

✓重要

- 電波を受信するためには、受信に対応する都市をホーム都市に設定しておく必要があります。受信機能対応都市については、「都市コード一覧表」をご参照ください。

◎参考

- 日本で使用する場合、購入時の初期設定から変更する必要はありません。購入時の初期設定は以下の通りです。
 - 都市：東京(TOKYO/TYO)
 - サマータイム設定：AUTO
- 海外旅行など、日本以外のタイムゾーンで使用するときは、移動先に合うホーム都市を設定します。

オートライト機能

● 時刻モードで、◎ボタンを3秒以上押し続けると、オートライトON/OFFが切り替わります。

-