


# USER'S GUIDE 1978\*JA

CASIO

## 操作のしくみと表示の見方

①ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順で表示が切り替わります。

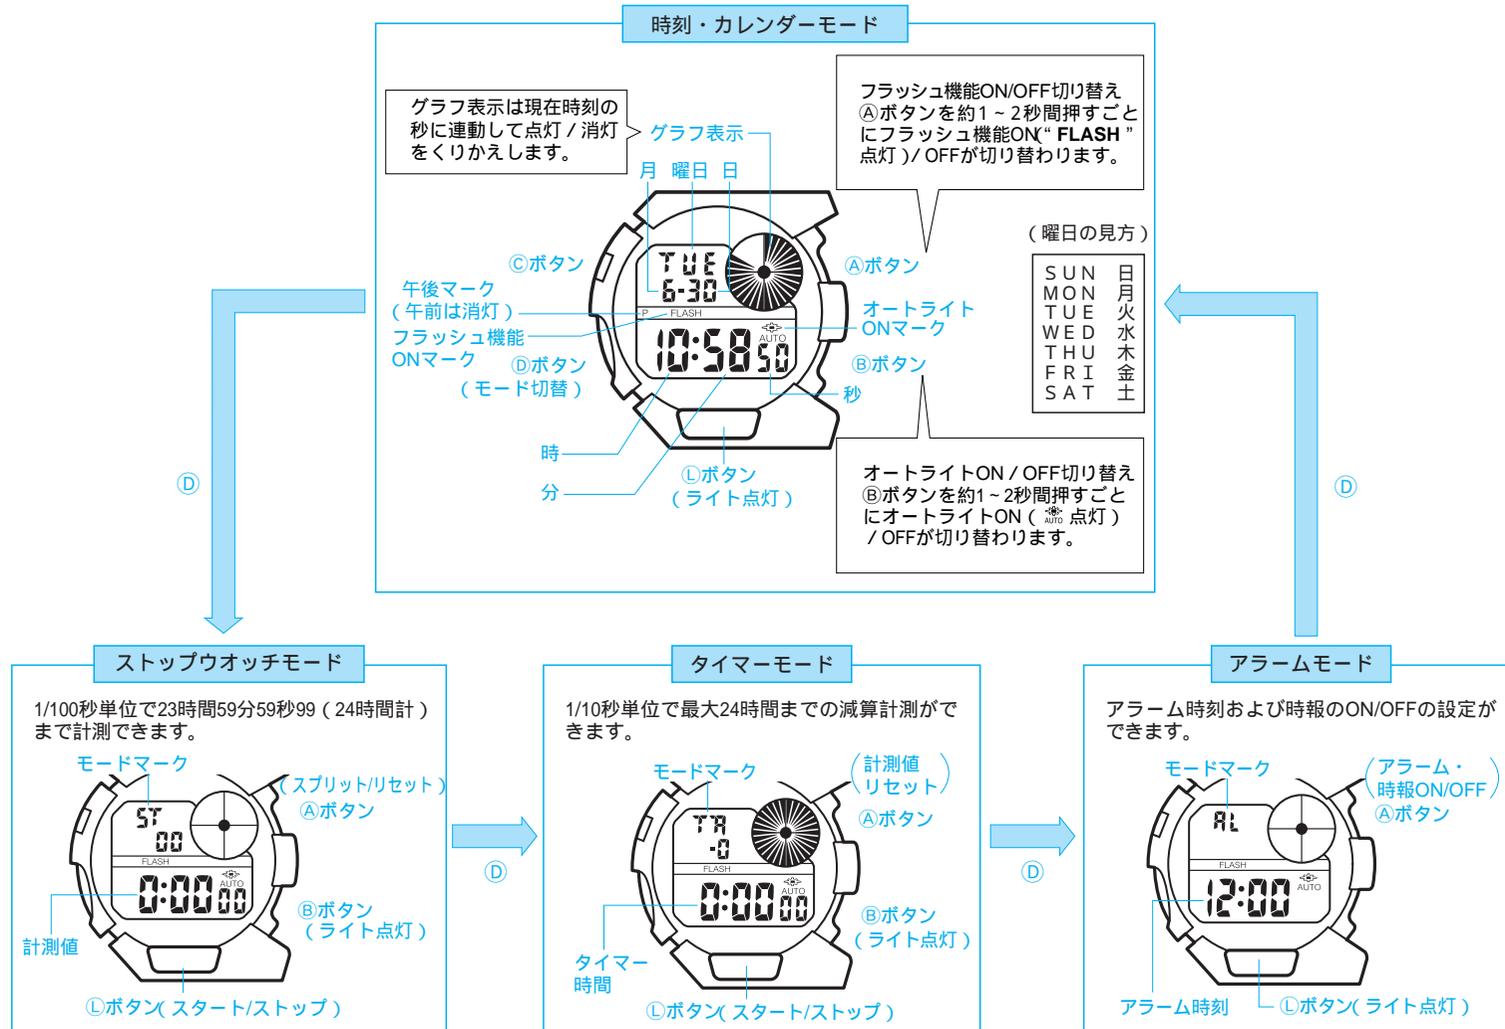

## 時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで時刻やカレンダーが合っていない場合は、以下の方法で合わせてください。

### 秒の合わせ方 ...30秒以内の遅れ / 進みの修正

月に1度くらいこの秒合わせをしていただくと、時刻はいつも正確です。

(1)時刻・カレンダーモードのときに、

◎ボタンを1~2秒間押します

→「秒」が点滅します。



(2) 時報に合わせて、  
◎ボタンを押します

秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分くりあがって、「00」秒になります。

時報は「時報サービス電話117番」が便利です。



(3)秒合わせが終わりましたら、

◎ボタンを押して点滅を止めます



秒(時刻・カレンダー)セット状態で表示を点滅させたままにしておくと、2~3分後自動的に点滅が止まり、時刻・カレンダーモードに戻ります。

カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外は修正不要です。

### 時刻・カレンダーの合わせ方

(1)時刻・カレンダーモードのときに、


◎ボタンを1~2秒間押します

→「秒」が点滅します。

(2)セット箇所を選ぶ

◎ボタンを押します

◎ボタンを押すごとにセット箇所(点滅表示)が以下の順に移動します。



(3)点滅箇所のセット

◎または◎ボタンを押します

→◎ボタンを押すと点滅箇所の数字が1つずつ進み、◎ボタンを押すと1つずつ戻ります。それぞれ押し続けると数字が早送りします。



上記(2)~(3)の操作をくりかえし行ない、時刻・カレンダーを合わせてください。

12/24時間制切替のときは、◎ボタンを押すごとに12時間制「12H」と24時間制「24H」とが切り替わります。「時」のセットのとき午前/午後(P)、24時間制にご注意ください。「年」は1995~2039年までセットできます。なお、「年」をセットすると自動的に曜日表示します。

(4)セットが終わりましたら、◎ボタンを押して点滅を止めます



## アラームの使い方

時刻・カレンダーモードのときに①ボタンを3回押しと、アラームモードになります。

アラームは時・分を設定できます。セットした時刻になると20秒間の電子音で知らせます。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

### アラーム・時報を鳴らすには


アラームモードのときに、

①ボタンを押します

→①ボタンを押すごとに以下の順でアラームON/OFFおよび時報ON/OFFが切り替わります。

なお、アラーム時刻をセットすると“ALM”が点灯し、自動的にアラームONとなります。

(「アラーム時刻のセット」参照)



アラーム	鳴らない	鳴る	鳴らない	鳴る
時報	鳴らない	鳴らない	鳴る	鳴る


### アラーム・時報の報知方法

アラームONのとき  
セットしたアラーム時刻になると、20秒間電子音が鳴ります。

時報ONのとき  
毎正時(00分)になると、“ピッピッ”と電子音が鳴ります。

このとき、いずれの場合でも、フラッシュ機能ON(“FLASH”点灯)にしておくと、電子音の報音に合わせて文字板が発光します。

時刻・カレンダーモード

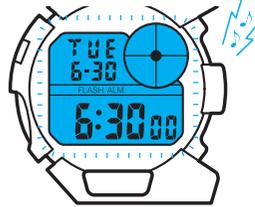

### 鳴っている電子音を止めるには

アラーム(時報)音、およびこのときの文字板の発光を止めるには、①②③④⑤ボタンのうち、いずれか1つを押します。

### モニターアラーム

アラームモードのときに②ボタンを押し続けると、押し続けている間、アラーム音が鳴ります。


### アラーム時刻のセット

(1)アラームモードのときに、

③ボタンを1~2秒間押します

→アラーム時刻の「時」が点滅します。


このとき“ALM”が点灯し、アラームONとなります。

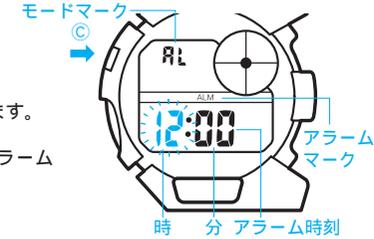

(2)セット箇所を選ぶ

④ボタンを押します


→④ボタンを押すごとに「時」「分」が交互に点滅します。

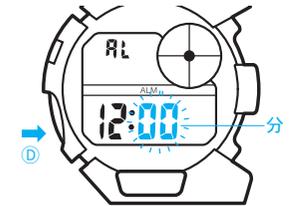

(3)点滅箇所のセット

⑥または①ボタンを押します

→⑥ボタンを押すと点滅箇所の数字が1つずつ進み、①ボタンを押すと1つずつ戻ります。

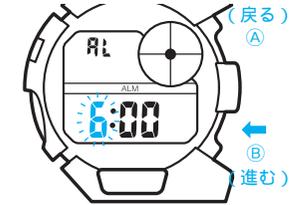

それぞれ押し続けると数字が早送りします。

「時」のセットのとき、12時間制では午前/午後(P)にご注意ください。時刻を24時間制にしているときは(24点灯)、アラーム時刻も自動的に24時間制表示となります。

(4)セット後、点滅を止めるには、

③ボタンを押します

セット表示のまま2~3分経過すると自動的に点滅が止まります。