

## 操作のしくみと表示の見方 ◎ ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。

機種により形状は異なります。  
本書の表示例はモジュール2248を使用しています（モジュール番号は時計本体裏面に刻印されています）。

### 時刻モード

<モジュール2248>

現在時刻の秒に連動して点灯/消灯を繰り返します。

<モジュール2276>


<モジュール2278>

12/24時間制表示切替について  
時刻モードで、**④**ボタンを押すごとに、12時間制表示（午前/午後“P”）と24時間制表示とが切り替わります。

曜日の見方  
SUN:日 MON:月 TUE:火 WED:水  
THU:木 FRI:金 SAT:土

### ライト点灯について

どのモードのときでも、**①**ボタンを押すと約3秒間文字板が発光します。

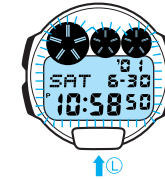

#### <ご注意>

直射日光下では、発光が見えにくくなります。  
発光中に**①**ボタン以外のボタンを押したり、アラームなどが鳴ると発光を中断します。  
発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。

◎ データバンクモード、デイカウンターモードのまま2~3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。

