

## デモ表示について

本機は工場出荷時に「デモ表示」に設定してあります。  
デモ表示では時計の機能の一部を自動的に表示し続けます。  
※デモ表示中はライト点灯以外の通常のボタン操作はできません。



### ●デモ表示の解除

①ボタン以外のいずれかのボタンを押します。

### ●デモ表示の設定

時刻モードのとき、②ボタンを約2秒間（確認音が鳴るまで）押し続けます。

## ライト点灯について

どのモードのときでも、①ボタンを押すと文字板が約2秒間発光します。  
⇒暗いところでも、表示を見ることができます。



### ■ご注意■

- 直射日光下では発光が見えにくくなります。
- 発光中に①ボタン以外のいずれかのボタンを押したり、アラームなどが鳴り出すと発光を中断します。
- 発光中に時計本体より音が聞こえることがあります。これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。


## 操作のしくみと表示の見方

②ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。

※アラームモードのまま2~3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。

※時刻モード、ストップウォッチモード以外の各モードでは、下段に現在時刻が表示されます。なお、午前（A）／午後（P）マークは点灯しませんのでご注意ください。

時刻モード	
<b>★表示切替について</b>	
時刻モードのとき、②ボタンを押すごとに「秒」と「月・日」およびカラー表示が切り替わります。	
※カラー表示にした場合、時刻モードで毎分59秒にドット表示が1秒間流れます。また、他のモードで表示される現在時刻もカラーとなります。	
<曜日の見方>	
SUN:日 MON:月 TUE:火 WED:水 THU:木 FRI:金 SAT:土	
ストップウォッチモード	
モード名	モード名
STW	STW
現在時刻	計測値

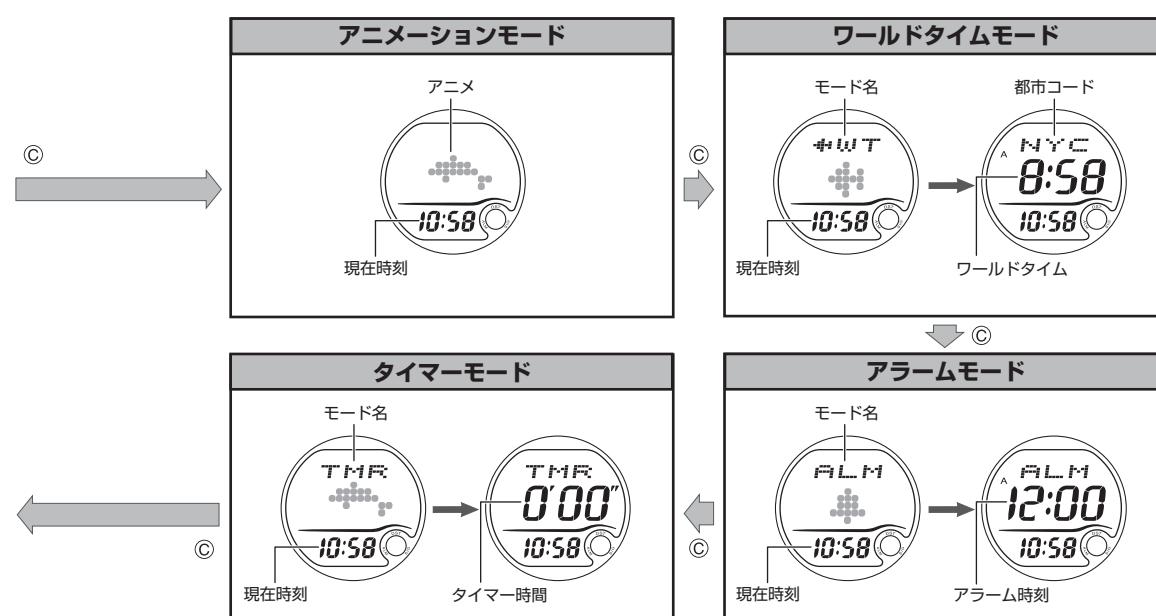

## アニメーション表示について

アニメーションモードでは、アニメを表示します。表示パターンは3種類あり、お好きな方を選ぶことができます。下段に現在時刻も表示されますので、時刻モードの代わりにアニメーションモードを常に表示させて使うことができます。また、アニメと一緒にメッセージを表示させることや、時計を傾けて基本時刻（時刻モードの表示）を3秒間表示させることもできます。

## ■アニメの種類

アニメは以下の3パターンがあります。

### ★動物アニメ

「イルカ→犬→猫」の順に表示します。

※メッセージを設定すると、イルカアニメの後にメッセージを表示します。

\*「■メッセージを設定する」参照。

### ★BABY-Gアニメ

「B→A→B→Y→G」の順に表示します。

### ★秒アニメ


現在時刻の「秒」を表示します。

①ボタンを押して、アニメーションモードにします。

## ■アニメを選ぶ

アニメーションモードのとき、①ボタンを押します

①ボタンを押すごとにアニメの種類が切り替わります。

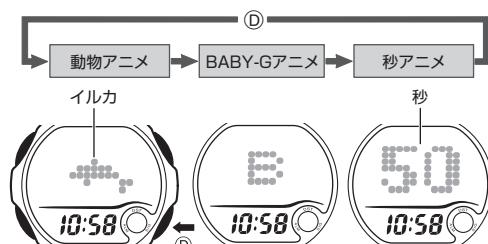

## ■メッセージを設定する

メッセージは8種類あり、お好きな方を選ぶことができます。

※メッセージの設定は時刻モードで行ないます。

※工場出荷時はメッセージなし“—”で設定されています。

### (1)セット状態にする

時刻モードのとき、④ボタンを約1秒間押します

①「秒」が点滅します。




秒

### (2)「メッセージ設定」にする

④ボタンを9回押します

①「メッセージ設定」になります。

※ ④ボタンを押すごとに点滅箇所が移動します（「■セットのしかた」参照）。

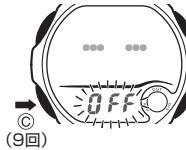

④  
(9回)

### (3)メッセージを設定する

①または②ボタンを押します

①ボタンを押すごとにメッセージが進み、②ボタンを押すごとに戻ります。表示させたいメッセージを選びます。

※ メッセージは右から左へ流れで表示されます。



表示	メッセージ内容
--	なし（メッセージは表示されません）
I ♥ YOU	I LOVE YOU
THNX	THANK YOU/THANKS
CONGRATS	CONGRATULATIONS
CW2CU	CANT WAIT TO SEE YOU
MISN U	MISSING YOU
JST4U	JUST FOR YOU
U R GR8	YOU ARE GREAT

## (4)セットを終わる

④ボタンを押します

①点滅が止まり、セット完了です。

※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

## ■時計を傾けて基本時刻を表示させる (オート表示機能)

オート表示は、時計を傾けるだけで基本時刻（時刻モードの表示）を表示する機能です。

## ●オート表示のON/OFF設定

アニメーションモードのとき、④ボタンを約1秒間押します

①④ボタンを約1秒間押すごとにオート表示のON/OFFが切り替わります。

※ “TIME on”または“TIME OFF”表示後、元の表示に戻ります。

※ ONに設定したいときは“TIME on”を、OFFに設定したいときは“TIME OFF”を表示させます。



<オート表示ON設定>



<オート表示OFF設定>

## ●表示させる

アニメーションモードのとき、下記のように時計を傾けると、基本時刻を3秒間表示します。



※オート表示機能を使用するときは、時計を「手首の外側」にくるようにつけてください。

※文字板の左右（3時～9時方向）の角度を±15°以内にしておいてください。15°以上傾いていると表示しにくくなります。



## ■ご注意■

●時計を傾けたとき、基本時刻の表示が一瞬遅れることができます。異常ではありません。

●基本時刻を表示後、時計を傾けたままにしておいても、表示は3秒間のみとなります。

●時計を「手首の内側」につけていたり、腕を振ったり、腕を上にあげたりしても表示することができます。

●静電気や磁気などで動作しにくくなり、基本時刻を表示しないことがあります。このときはもう一度水平状態から傾けなおしてみてください。なお、それでも表示しにくいときは、腕を下からぶりあげてみると表示しやすくなります。

●本機を振ると「カラカラ」と音がすることがあります。これはオート表示機能のためのスイッチ（金属球）が内部で動くための音で、故障ではありません。

## ワールドタイムの使い方

ワールドタイムモードでは、世界30都市（27タイムゾーン）の時刻を簡単に知ることができます。

※ワールドタイムモードに切り替えると、前回選んだ都市の時刻を表示します。

時刻モードで基本時刻およびホームタイム都市をセットすると、時差にしたがい他の都市の時刻も自動的にセットされます。

\*「時刻・カレンダーの合わせ方」参照。

※ワールドタイムの「秒」は基本時刻の「秒」に連動しています。

※基本時刻を24時間制にしているときは、ワールドタイムも自動的に24時間制で表示されます。

⑤ボタンを押して、ワールドタイムモードにします。

### ■ 都市のサーチ

ワールドタイムモードのとき、⑥または⑦ボタンを押します

→⑦ボタンを押すごとに都市コードが進み、⑧ボタンを押すごとに戻ります。各都市の時刻を表示します。  
※⑥・⑦ボタンとも、押し続けると早送りします。



\*「時刻・カレンダーの合わせ方」参照。

※ワールドタイムの「秒」は基本時刻の「秒」に連動しています。

※基本時刻を24時間制にしているときは、ワールドタイムも自動的に24時間制で表示されます。

### ■ サマータイム (DST) について

サマータイムとはDST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、採用していないところもありますのでご注意ください。

### ■ サマータイムのON/OFF設定

準備：ワールドタイムモードのとき、⑥または⑦ボタンを押して、設定したい都市を選びます。

⑥ボタンを約1秒間押します

→⑥ボタンを約1秒間押すごとにサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※サマータイムがONのときは、DSTマークが点灯して、通常の時刻より1時間早まります。

※各都市ごとにサマータイムを設定することができます。



1時間進む DSTマーク

### ■ 都市コード一覧

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
PPG	-11	パゴバゴ	THR	+3.5	テヘラン
HNL	-10	ホノルル	DXB	+4	ドバイ
ANC	-9	アンカレジ	KBL	+4.5	カブール
LAX	-8	ロサンゼルス	KHI	+5	カラチ
DEN	-7	デンバー	DEL	+5.5	デリー
CHI	-6	シカゴ	DAC	+6	ダッカ
NYC	-5	ニューヨーク	RGN	+6.5	ヤンゴン
CCS	-4	カラカス	BKK	+7	バンコク
RIO	-3	リオデジャネイロ	HKG	+8	香港
LON	+0	ロンドン	SEL	+9	ソウル
PAR	+1	パリ	TYO	+9	東京
BER	+1	ベルリン	ADL	+9.5	アデレード
CAI	+2	カイロ	SYD	+10	シドニー
JRS	+2	エルサレム	NOU	+11	ヌーメア
JED	+3	ジェッダ	WLG	+12	ウェリントン

※この表は2003年6月現在作成のものです。

※この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。

## アラーム・時報の使い方

アラームモードでは、時分を設定でき、設定した時刻になると10秒間の電子音とアニメ表示でお知らせします。また、毎正時（00分）に時報を鳴らすこともできます。

### ■ アラーム時刻のセット

(1)セット状態にする

アラームモードのとき、  
⑤ボタンを約1秒間押します



→「時」が点滅します。

※アラームマークが点灯して、自動的にアラームONになります。

(2)セット箇所を選ぶ

④ボタンを押します

→④ボタンを押すごとに点滅箇所が「時」⇒「分」で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。



⑤ボタンを押して、アラームモードにします。

### (3)点滅箇所のセット

⑥または⑦ボタンを押します

→⑦ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、⑧ボタンを押すごとに戻ります。

※⑥・⑦ボタンとも、押し続けると早送りします。

(2)～(3)の操作を繰り返して、アラーム時刻を合わせます。

※「時」のセットのとき午前（A）／午後（P）、または24時間制にご注意ください。

※基本時刻を24時間制にしているときは、アラーム時刻も自動的に24時間制で表示されます。

### (4)セットを終わる

⑧ボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。


※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

### ■ アラーム・時報のON/OFF設定

アラームモードのとき、  
⑥ボタンを押します

→⑥ボタンを押すごとにアラームマークと時報マークが点灯／消灯を繰り返します。

※それぞれのマークが点灯しているときがONとなり、アラーム・時報が鳴ります。

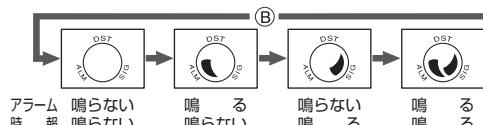

アラーム 嘩らない  
時報 嘩らない

アラーム 嘩る  
時報 嘩る

アラーム 嘩らない  
時報 嘩る

アラーム 嘩る  
時報 嘩らない

### ■ アラーム・時報の報知方法

#### ★アラーム ONのとき

設定した時刻になると10秒間の電子音が鳴ります。

※時刻モード、アニメーションモード、アラームモードでは、電子音の報音に合わせてアニメが表示されます。



#### ★時報 ONのとき

毎正時（00分）になると“ピッピッ”と電子音が鳴ります。

### ■ 鳴っている電子音／アニメを止めるには

いずれかのボタンを押すと電子音／アニメが止まります。

### ■ モニターアラーム

アラームモードのとき、⑤ボタンを押し続けると、押し続けている間アラーム音が鳴ります。

## タイマーの使い方

④ボタンを押して、タイマーモードにします。

タイマーは1分単位で60分までセットできます。セットした時間を経過（タイムアップ）すると、10秒間の電子音とアニメ表示でお知らせします。

### ■タイマーの使い方（減算計測のしかた）

タイマーモードのとき、①または②ボタンを押して、タイマー時間を設定します

タイマー時間を設定してから、ボタンを離すと、約1秒後に計測が自動的にスタートします

セットした時間を経過（タイムアップ）すると、10秒間電子音が鳴ります

→①ボタンを押すごとに1分ずつ進み、②ボタンを押すごとに戻ります。

※①・②ボタンとも、押し続けると早送りします。

※タイマー時間は1分“1' 00”から60分“60' 00”までセットできます。



※計測は1秒単位で行ないます。  
※計測中に①ボタンを押すとタイマー時間が1分増え、②ボタンを押すと1分減ります。  
※①ボタンを押すと、計測がストップして、“0' 00”表示に戻ります（リセット）。

※時刻モード、アニメーションモード、タイマーモードでは、電子音の報音に合わせてアニメが表示されます。  
※報音中にいずれかのボタンを押すと電子音／アニメが止まります。



## 時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないときは、以下の方法でセットします。

### ■セットのしかた

#### (1)セット状態にする

時刻モードのとき、④ボタンを約1秒間押します

→「秒」が点滅します。



#### (2)「秒」合わせ…30秒以内の遅れ／進みの修正

時報に合わせて④ボタンを押します

→「00秒」からスタートします。  
※秒が00～29のときは切り捨てられ、30～59のときは1分繰り上がって「00秒」になります。（時報は「時報サービス 117番」が便利です）



以下の操作は時刻モードで行ないます。

#### (3)サマータイム（DST）のON／OFFを選ぶ

④ボタンを押します

→DST ONまたはOFFが点滅します。



④ボタンを押します  
→ONまたはOFFが切り替わります。

※DST OFF = サマータイム OFF（通常時間）  
DST ON = サマータイム ON（夏時間）

※サマータイムをONにすると、通常の時刻より1時間早まり、時刻モードとアラームモードでDSTマークが点灯します。

\* サマータイムについては、「■サマータイム（DST）について」参照。

#### (4)ホームタイム都市を選ぶ

④ボタンを押します

→都市コードが点滅します。

④または②ボタンを押します

→①ボタンを押すごとに都市コードが進み、②ボタンを押すごとに戻ります。

本機をお使いになる地域（都市）を選びます。

\* 「■都市コード一覧」参照。

※①・②ボタンとも、押し続けると早送りします。




例)  
東京（日本）の時刻に合わせるときは、都市コードを“TYO”に設定します

#### (5)「時刻・カレンダー」合わせ

a. ④ボタンを押します

→④ボタンを押すごとに以下の順で点滅箇所が移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。

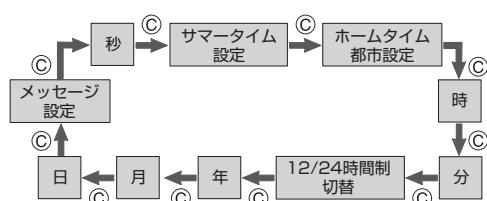

※メッセージ設定について詳しくは「■メッセージを設定する」参照。

b. ④または②ボタンを押します

→④または②ボタンで点滅箇所をセットします。

# Operation Guide 2673

CASIO®

## ★「時」「分」「年」「月」「日」セットのときは…

- ①ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、②ボタンを押すごとに戻ります。  
※①・②ボタンとも、押し続けると早送りします。



## ★「12/24 時間制切替」のときは…

- ①ボタンを押すごとに12時間制表示“12H”と24時間制表示“24H”が切り替わります。



a.～b.の操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。

※「時」のセットのとき、午前 (A) / 午後 (P)、または24時間制にご注意ください。

※「年」は2000～2039年の範囲内でセットできます。正しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。

※カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要です。

## (6) セットを終わる

### Ⓐ ボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。