

操作ガイド 5608

CASIO®

目次

はじめに

- 文字板と画面の表示
- モードを切り替える
- 時刻モードの表示を切り替える
- 針を一時的に移動する(針退避機能)
- 充電する(ソーラー充電)
- 本機の便利な使い方

時刻合わせについて

- 時計を操作して時刻を合わせる
 - ホーム都市を設定する
 - 日時を設定する
- 病院内、飛行機内で使うとき

スマートフォンと一緒に使う (モバイルリンク機能)

- 準備する
 - ① アプリケーションをインストールする
 - ② Bluetooth を設定する
 - ③ ペアリングする
- 時計の時刻を自動で合わせる
- ワールドタイムを設定する
- タイマーを設定する
- アラームを設定する
- 針の位置を補正する
- スマートフォンを探す(携帯電話探索機能)
- 時計の各種機能を設定する
- ホーム都市のサマータイム設定を切り替える
- 時計の充電量を確認する

接続

- 時計とスマートフォンを接続する
- 時計とスマートフォンの接続を解除する
- 病院内、飛行機内で使うとき
- ペアリングを解除する
- スマートフォンを買い替えたとき

ワールドタイム

- ワールドタイムを確認する
- ワールドタイム都市を設定する
- ホーム都市の時刻とワールドタイムの時刻を入れ替える

ストップウォッチ

- 計測する
- スプリット計測する
- 1・2 着を同時に計測する

タイマー

- 時間を設定する
- タイマーを使う

アラーム・時報

- アラームをセットする
- スケジュールアラームをセットする
- 時報をセットする
- アラームや時報を解除する

ライト

- 手動で点灯させる
- 自動的に点灯させる
- オートライト機能を設定する
- 点灯時間を見る

針の補正

- 針の位置を補正する

その他の設定

- 12 時間制/24 時間制を切り替える
- 日付の表示方法を変更する
- 曜日表示の言語を設定する
- ボタンの操作音を設定する
- パワーセービング機能を設定する
- 時計の設定をリセットする

海外に渡航するときは

補足

- 都市一覧
- サマータイム期間一覧
- 対応するスマートフォン
- 仕様一覧
- モバイルリンク機能に関する注意事項
- 無線に関するご注意
- 商標、登録商標について

困ったときは


はじめに

時計の概要と、便利な使い方を紹介します。

参考

- この操作ガイドに記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。

文字板と画面の表示

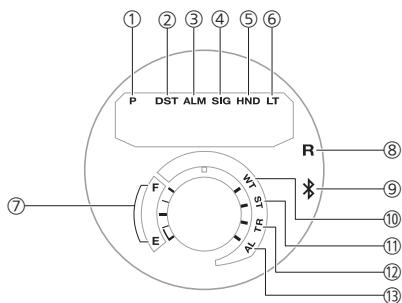


- 12 時間制表示で午後のときに表示します。
- サマータイムのときに表示します。
- アラームがオンのときに表示します。
- 時報がオンのときに表示します。
- 針が退避した状態になっているときに点灯します。
- オートライトがオンのときに表示します。
- バッテリー残量
時刻モードのとき、モード針が充電量を示します。
- スマートフォンと接続待機中のとき、秒針が[R]を示します。
- スマートフォンと接続中のとき、秒針が＊を示します。
- ワールドタイムモードのとき、モード針が[WT]を示します。
- ストップウォッチモードのとき、モード針が[ST]を示します。
- タイマーモードのとき、モード針が[TR]を示します。
- アラームモードのとき、モード針が[AL]を示します。

モードを切り替える

D ボタンを押すごとに、時計のモードが切り替わります。


- どのモードからでも、D ボタンを 2 秒以上押し続けると、時刻モードになります。

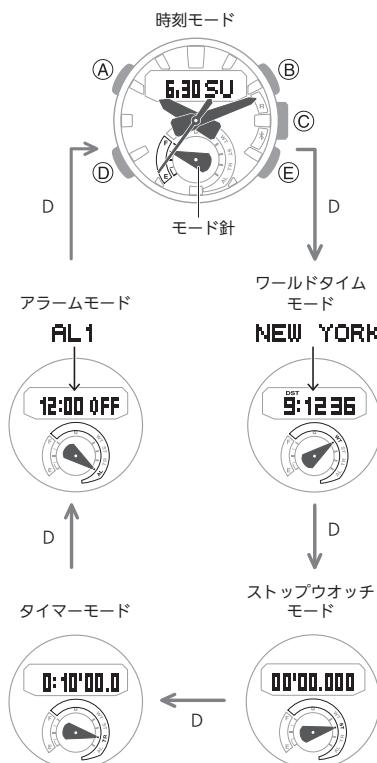

●スマートフォンと接続する


C ボタンを 1.5 秒以上押し続けると、スマートフォンと接続します。

- いずれかのボタンを押すと、スマートフォンとの接続が解除されます。

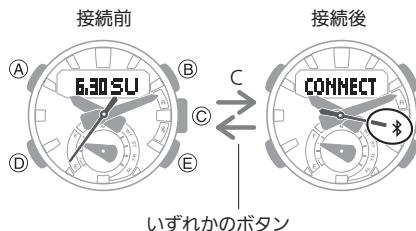

時刻モードの表示を切り替える


時刻モードのときに A ボタンを押すと、画面の表示が以下のように切り替わります。

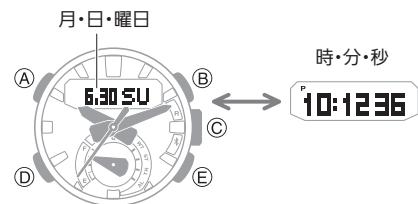

●ホーム都市を表示する

時刻モードのときに E ボタンを押すと、画面に現在設定しているホーム都市が表示された後、元の表示に戻ります。


- ホーム都市が表示されているときに E ボタンを押して、元の表示に戻ることもできます。

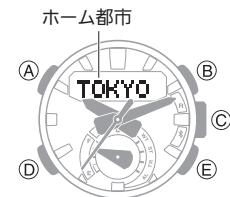

針を一時的に移動する(針退避機能)

針を一時的に移動させて、画面など他の表示を見やすくすることができます。

- B ボタンを押しながら、D ボタンを押します。
• 画面が見えやすい位置に針が移動します。

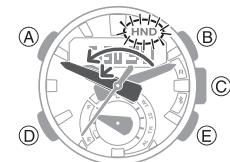

- もう一度 B ボタンを押しながら D ボタンを押す、または D ボタンを押してモードを切り替えると、針が通常の位置(時刻表示)に戻ります。

参考


- 針が退避している状態で何も操作をしないまま約 1 時間経過すると、針は現在時刻の位置に戻ります。

充電する(ソーラー充電)


この時計は、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリー(二次電池)に充電しながら動作します。ソーラーパネルは文字板と一緒にあります。文字板に光が当たっているときは常に発電し充電しています。

●充電する

時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いて充電してください。

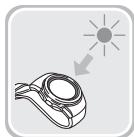

腕に付いているときは、文字板(ソーラーパネル)に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板(ソーラーパネル)が一部でも隠れると発電効率が低下します。

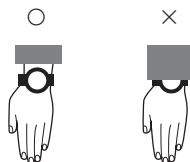


重要

- 充電時に、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがあります。火傷をしないように注意してください。また、以下のような高温での充電は避けてください。
 - 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
 - 白熱灯などの発熱体に近い所
 - 直射日光が長時間当たり、高温になる所

●充電量を確認する

時刻モードのとき、モード針が充電量を示します。

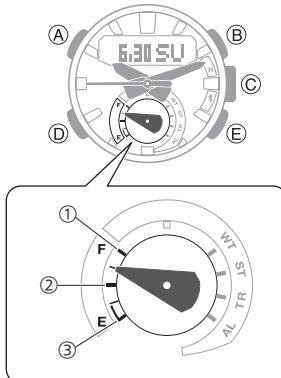

① 良好(充電量 高)

② 良好(充電量 中)

③ 充電不足

●充電不足や充電切れ

針の動きで、充電量が不足しているかどうかがわかります。充電不足になると、使用できる機能が制限されます。

重要

- 充電不足や充電切れになったときは、文字板(ソーラーパネル)に光を当てて速やかに充電してください。

参考

- 充電が切れた状態で光に当て続けると、秒針が反時計回りに動いて 57 秒の位置で停止し、[CHARGE] が表示されます。これは充電を開始したことを見ています。

充電不足のとき

秒針が 2 秒ごとに動きます。



秒針

充電切れのとき

すべての針が停止します。



●充電時間の目安

充電時間の目安として、下の表をご活用ください。

1 日、使用するために必要な充電時間

光量(ルクス)	充電時間
50,000	8 分
10,000	30 分
5,000	48 分
500	8 時間

充電量の回復に必要な時間

- 晴れた日の屋外など(50,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	2 時間
充電量:中 → 充電量:高	20 時間
充電量:高 → 満充電	6 時間

- 晴れた日の窓際など(10,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	6 時間
充電量:中 → 充電量:高	76 時間
充電量:高 → 満充電	21 時間

- 曇りの日の窓際など(5,000 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	10 時間
充電量:中 → 充電量:高	122 時間
充電量:高 → 満充電	33 時間

- 蛍光灯下の室内など(500 ルクス)

充電切れ → 充電量:中	116 時間
充電量:中 → 充電量:高	—
充電量:高 → 満充電	—

参考

- 実際の充電時間は、環境や時計の設定などによって異なります。

●節電(パワーセービング機能)

午後 10 時から午前 6 時の間に、時計を暗い場所に約 1 時間置いておくと画面の表示が消えて、レベル 1 の節電状態になります。この状態が 6~7 日続くと、レベル 2 の節電状態になります。

節電レベル 1:

秒針のみ 12 時位置で停止して、画面表示を消して節電します。スマートフォンと接続することはできます。

節電レベル 2:

すべての針が停止して、画面表示を消して節電します。すべての機能を使用できません。

節電状態を解除する

以下の方法で、節電状態を解除します。

- いずれかのボタンを押す
- 時計を明るい場所に置く
- 時計を傾けてオートライト機能を作動させる

参考


- 時計が以下のときは、節電状態になりません。
 - アラームモード
 - ストップウォッチモード
 - タイマーモード
- パワーセービング機能のオン/オフを切り替えることができます。
- ⌚ [パワーセービング機能を設定する](#)
- 時計を装着している場合でも、ソーラーパネルが袖などに隠れると節電状態になることがあります。

本機の便利な使い方

本機とスマートフォンをペアリングすることで、時計のさまざまな機能を簡単に使うことができます。


時刻を自動で合わせます

⌚ [時計の時刻を自動で合わせる](#)

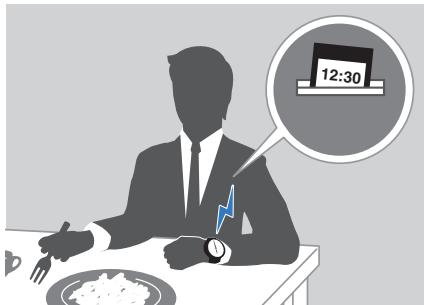

300 以上の都市の中から選ぶことができます

⌚ [ワールドタイムを設定する](#)

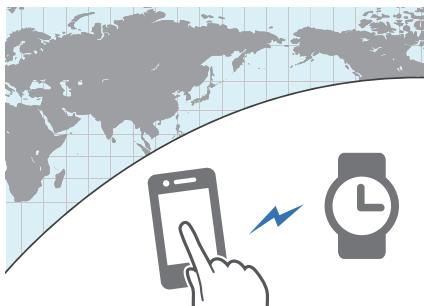

その他、時計のさまざまな設定がスマートフォンで操作できます。

まずは、時計とスマートフォンをペアリングしてください。

⌚ [準備する](#)

- 時計とスマートフォンをペアリングするには、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」をスマートフォンにインストールする必要があります。

時刻合わせについて

この時計は、スマートフォンと接続して日付や時刻を合わせることができます。

重要


- 飛行機内など電波の受信を禁止または制限されている場所では、自動時刻合わせを無効にしてください。
- ⌚ [CASIO WATCHES で設定する場合](#)
- ⌚ [時計を操作して設定する場合](#)

以下のチャートを参考にして、自分の生活スタイルに合った方法で時刻を合わせてください。

スマートフォンをお使いですか？

スマートフォンと接続して時刻を合わせることをお勧めします。

⌚ [時計の時刻を自動で合わせる](#)

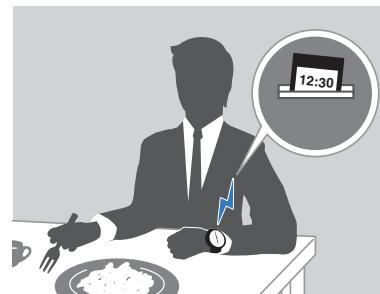

接続できるスマートフォンがない場合

接続できるスマートフォンがない場合は、時計を操作して時刻を合わせることができます。

⌚ [時計を操作して時刻を合わせる](#)



時計を操作して時刻を合わせる

ホーム都市を設定する

この時計を使用する都市を設定します。サマータイムを実施している地域の場合は、サマータイムを設定することができます。


参考

- 各都市のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は[AUTO]です。多くの場合、[AUTO]であれば、設定を変更する必要はありません。

1. 時刻モードにします。

⌚ [モードを切り替える](#)

2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

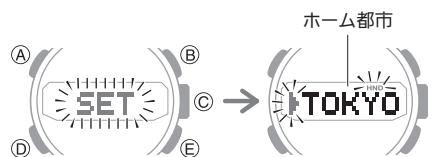

3. B ボタンまたは E ボタンを押して、ホーム都市を変更します。

• ホーム都市については、下記をご覧ください。
⌚ [都市一覧](#)

4. D ボタンを押します。

5. E ボタンを押して、サマータイムの設定を変更します。

E ボタンを押すたびに、以下の順で設定が切り替わります。

- [AUTO]
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
- [OFF]
常にスタンダードタイムで表示します。
- [ON]
常にサマータイムで表示します。




6. A ボタンを押して、設定を終了します。

日時を設定する

1. 時刻モードにします。


⌚ モードを切り替える

2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

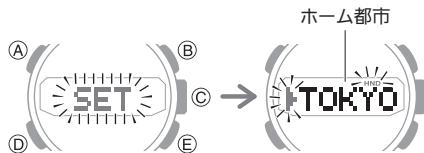

3. D ボタンを押して、変更したい値を点滅させます。

• D ボタンを押すごとに、以下の順番で点滅する値が切り替わります。

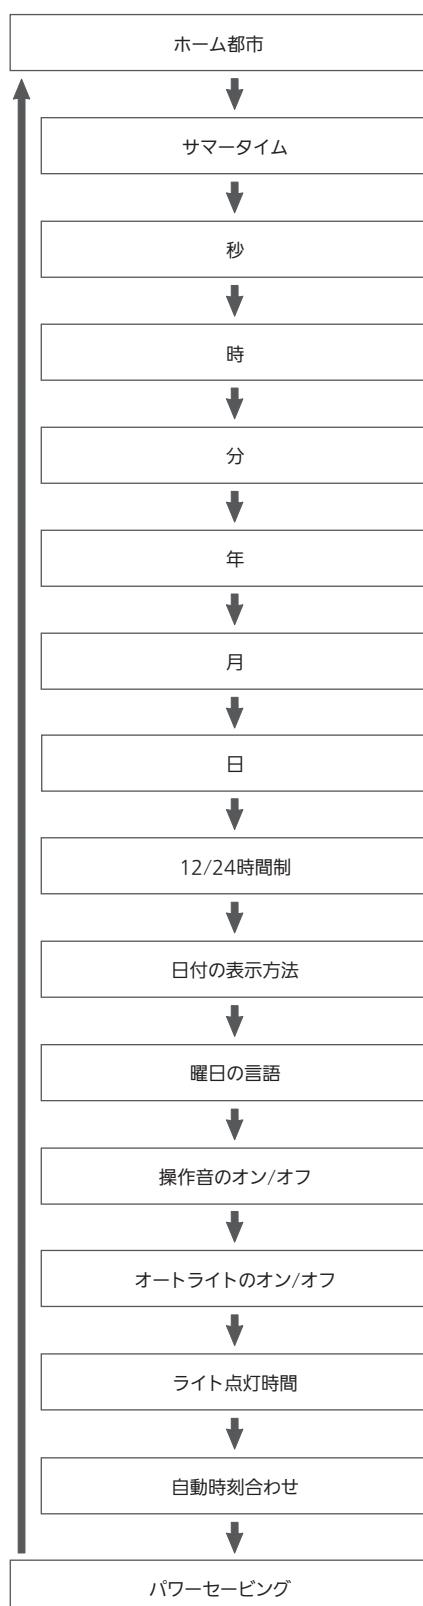

4. 日時を変更します。

• 「秒」を設定する場合: E ボタンを押すと 00 秒にリセットされます。30~59 秒のときは、1 分繰り上がります。

• それ以外の値を設定する場合: B または E ボタンで値を変更します。

5. 手順 3、4 を繰り返して、日時を設定します。


6. A ボタンを押して、設定を終了します。

病院内、飛行機内で使うとき

病院内や飛行機内など、スマートフォンと接続しては困るような場合、自動時刻合わせを無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻すときも同じ操作です。

- 時計とスマートフォンをペアリングしていない場合、この操作は必要ありません。

1. 時計が時刻モード以外のモードの場合は、D ボタンを 2 秒以上押し続けて時刻モードにします。
2. A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

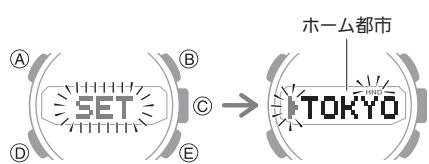

3. D ボタンを 14 回押します。

[RCV] が表示されます。



4. E ボタンを押して、自動時刻合わせの設定を変更します。

[OFF]: 自動時刻合わせを無効にします。
[ON]: 自動時刻合わせを有効にします。

5. A ボタンを押して、設定を終了します。

スマートフォンと一緒に使う (モバイルリンク機能)

時計とスマートフォンを Bluetooth で接続することで、時計の時刻を自動で合わせたり、時計の設定を変更したりできます。

参考

- この機能は、CASIO WATCHES が起動しているときのみ使用できます。
- この章では、時計とスマートフォンを操作します。
- ⌚ : 時計を操作します。
- ⌚ : スマートフォンを操作します。

準備する

① アプリケーションをインストールする

Google Play または App Store で、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」を検索して、スマートフォンにインストールしてください。

② Bluetooth を設定する

スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにします。


参考

- 設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

③ ペアリングする

時計とスマートフォンと一緒に使うには、最初にペアリングする必要があります。

- ペアリング相手のスマートフォンを、時計の近く(1m 以内を推奨)に置きます。
- 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- 「マイウォッチ」タブの + をタップします。
- 画面に従って操作して、時計を CASIO WATCHES に登録します。
- ⌚ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が [R] から * に移動します。

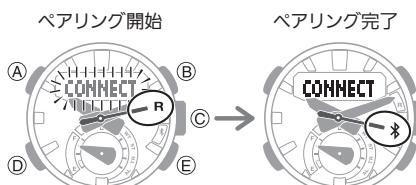

参考

- CASIO WATCHES を初めて起動したときに、位置情報の使用を許可するかどうかのメッセージがスマートフォンの画面に表示されます。位置情報をバックグラウンドでも使用できるように設定してください。

時計の時刻を自動で合わせる

毎日決まった時刻にスマートフォンと接続して、時計の時刻を自動で合わせます。

● 使い方

この時計は 1 日に 4 回の時刻合わせがスケジュールされています。時刻モードにしておけば、(イラストのように)普段の生活中で自動的に時刻を合わせるので、そのままお使いになります。



重要

- 以下のような場合は、自動で時刻を合わせることができないことがあります。
 - スマートフォンと時計が離れた場所にある
 - 電波干渉などで通信できない
 - スマートフォンのシステム更新を実行している

参考

- スマートフォンと接続しても時計が正しい日時を示さない場合は、針や日付を補正してください。
⌚ 針の位置を補正する
- CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定している場合、ワールドタイムの時刻も自動で合います。
- 時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。
- ストップウォッチとタイマーの計測中は、スマートフォンに接続して時刻を合わせることができません。


● すぐに時刻を合わせたい

時計とスマートフォンを接続すると、時計の時刻を合わせることができます。今すぐ時計の時刻を合わせたいときは、以下の手順で時計とスマートフォンを接続します。

- スマートフォンを、時計の近く(1m 以内を推奨)に置きます。

- ⌚ C ボタンを押します。

[SET] が点滅してスマートフォンとの接続が始まります。時計と、スマートフォンが接続すると [OK] が表示された後、時刻情報を取得して時計の時刻が合います。

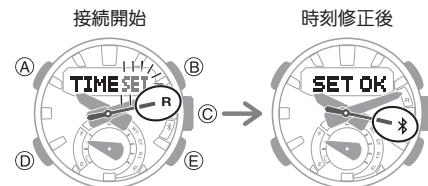


参考

- どのモードのときでも、上記の操作で時刻を合わせることができます。
- 時刻合わせが終わると、接続が終了します。
- 時刻合わせが失敗すると、[ERR] が表示されます。

ワールドタイムを設定する

CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定し、時計にその都市の時刻をセットします。ワールドタイム都市にはサマータイムの時期になると自動でサマータイムになるような設定ができます。

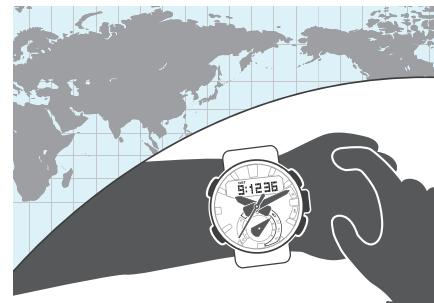


参考

- CASIO WATCHES のワールドタイム都市は約 300 都市あります。

●ワールドタイム都市を設定する

1. □「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. Ⓛ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。
3. 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

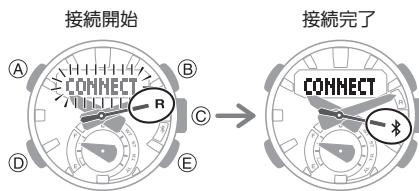


3. □画面に従って操作して、ワールドタイムを時計に反映させます。

参考

- CASIO WATCHES を使えば、時計に設定がない都市をワールドタイム都市に設定できます。これらの都市をワールドタイム都市に設定する場合は、常に CASIO WATCHES を使って設定してください。

●サマータイムを設定する

1. □「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. Ⓛ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。
3. 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

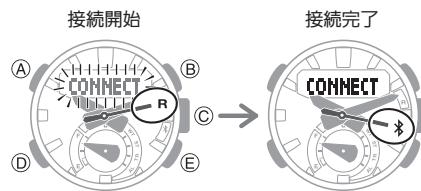


3. □画面に従って操作して、サマータイムを設定します。
 - 「Auto」
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
 - 「OFF」
常にスタンダードタイムで表示します。
 - 「ON」
常にサマータイムで表示します。

参考

- サマータイム切り替えの設定が「Auto」のときは、自動でスタンダードタイムとサマータイムが切り替わります。サマータイムの切り替えのタイミングごとに時計の時刻を変更する必要はありません。また、サマータイムを導入していない都市でも、「Auto」の設定のまま使えます。
- サマータイムの切り替え期間は、サマータイム期間一覧または CASIO WATCHES で確認できます。

●ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ替える

1. □「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. Ⓛ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。
3. 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

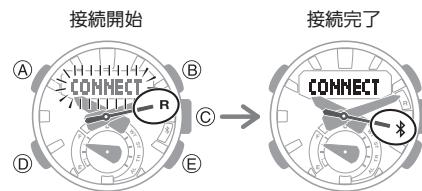


3. □画面に従って操作して、ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替えます。

参考

- ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ替えた後、24 時間は自動時刻合わせを行いません。

タイマーを設定する


1. □「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. Ⓛ C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。
3. 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

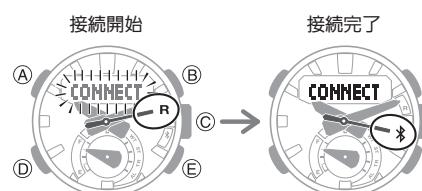

3. □画面に従って操作して、タイマーの時間を設定します。

アラームを設定する

- ①「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R]から * に移動します。
- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

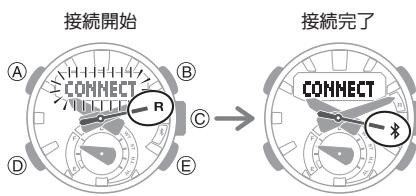


- 画面に従って操作して、アラームの時刻を設定します。

針の位置を補正する

自動時刻合わせをしても針の位置が合っていないときは、CASIO WATCHES を使って針の位置を補正できます。

- ①「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R]から * に移動します。
- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

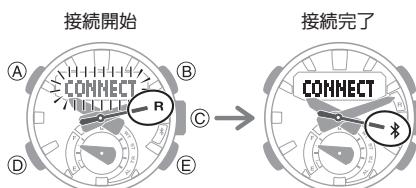

- 画面に従って操作して、針の位置を補正します。


スマートフォンを探す(携帯電話探索機能)

時計の操作で、スマートフォンの音を鳴らして探すことができます。スマートフォンがマナーモードに設定されていても、強制的に音が鳴ります。

重要


- スマートフォンの音を鳴らすことが禁止されている場所では、この機能を使わないでください。
- 大音量が発生しますので、ヘッドホン使用時にこの機能を使わないでください。

- 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。

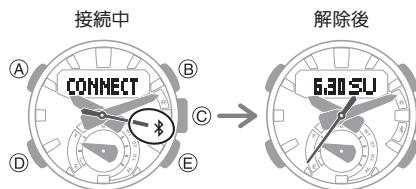

- 時計が時刻モード以外のモードの場合は、D ボタンを 2 秒以上押し続けて時刻モードにします。

- E ボタンを 1.5 秒以上押し続け、秒針が[R]を示したら指を離します。スマートフォンと接続すると、スマートフォンの音が鳴ります。
- スマートフォンの音が鳴るまで数秒かかります。

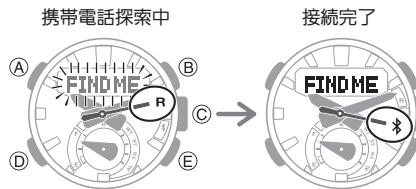


- いずれかのボタンを押して音を止めます。

- 音が鳴り始めてから 30 秒間は、時計のボタン操作で音を止めることができます。

時計の各種機能を設定する

Bluetooth 接続を自動で切断する時間や時計の操作音の有無などは、CASIO WATCHES で設定できます。


- ①「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R]から * に移動します。
- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

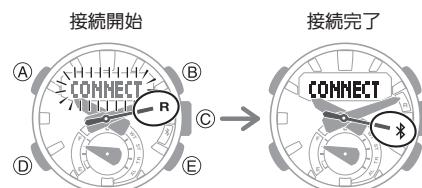

- 設定したい内容を選び、画面に従って操作します。

ホーム都市のサマータイム設定を切り替える

- ①「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R]から * に移動します。
- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

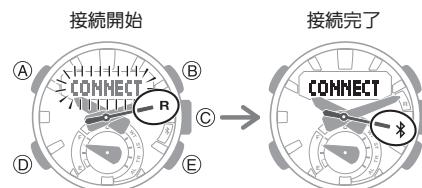


- 画面に従って操作して、ホーム都市のサマータイム設定を切り替えます。

時計の充電量を確認する

CASIO WATCHES で時計の充電量を確認できます。

- ① 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。

- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

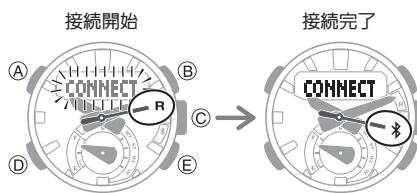

- ③ CASIO WATCHES で充電量の表示を確認します。

接続


時計とスマートフォンを接続する

ペアリングが完了している時計とスマートフォンを Bluetooth 接続します。

- ペアリングしていないときは、下記を参照し、ペアリングを完了してください。

③ ペアリングする

- スマートフォンを、時計の近く(1m 以内を推奨)に置きます。
- C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。
- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

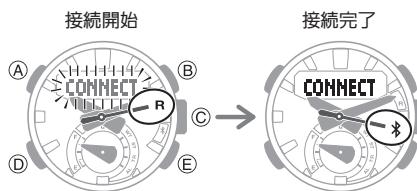

重要


- 時計とスマートフォンを接続できないときは、CASIO WATCHES が終了している可能性があります。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてアプリを起動してから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押しつづけてください。

参考

- 接続中に一定時間何も操作しないと、自動で接続は解除されます。接続を維持する時間は、CASIO WATCHES の「時計設定」→「アプリとの接続時間」で、3 分、5 分、10 分から選ぶことができます。

時計とスマートフォンの接続を解除する

いずれかのボタンを押すと、Bluetooth 接続が解除され時刻モードに戻ります。

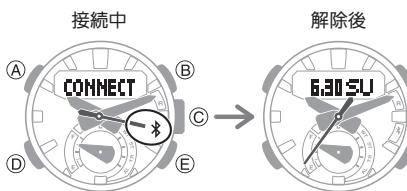


病院内、飛行機内で使うとき

病院内や飛行機内など、スマートフォンと接続しては困るような場合、自動時刻合わせを無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻すときも同じ操作です。

- 時計とスマートフォンをペアリングしていない場合、この操作は必要ありません。


- ① 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ② C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離します。時計とスマートフォンが接続すると、[CONNECT] が点滅から点灯に変わり、秒針が[R] から * に移動します。
- 接続に失敗すると、[ERR] を表示した後に接続開始前のモードに戻ります。

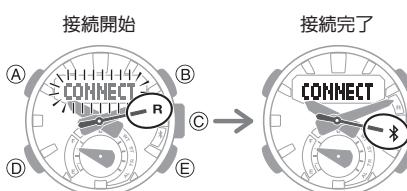

- ③ 画面に従って操作して、自動時刻合わせを有効または無効に設定します。

ペアリングを解除する

- ① 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。

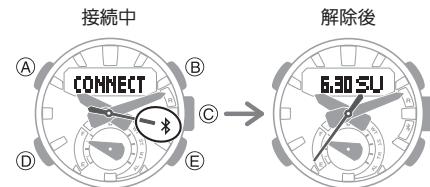

- ② 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- ③ 画面に従って操作して、ペアリングを解除します。


スマートフォンを買いたえたとき

今まで接続したことのないスマートフォンと本機を Bluetooth 接続する場合は、ペアリング操作が必要です。

③ ペアリングする

ワールドタイム

世界 39 都市と UTC(協定世界時)の時刻を知ることができます。

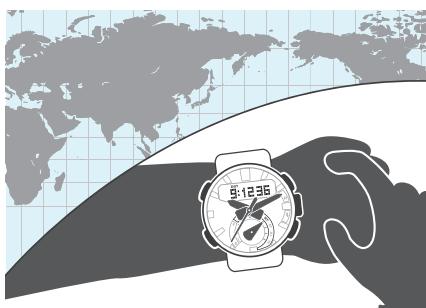

参考

- CASIO WATCHES でのみ設定できるワールドタイム都市は、時計の操作では設定できません。


○ワールドタイムを設定する

ワールドタイムを確認する

- ワールドタイムモードにします。

○モードを切り替える

ワールドタイム都市が表示された後、その都市の時刻が画面に表示されます。

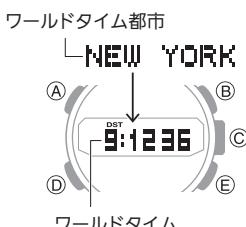

- A ボタンを押すと、再度ワールドタイム都市を表示できます。

ワールドタイム都市を設定する

ワールドタイムを表示する都市を設定します。サマータイムを実施している地域の場合は、サマータイムを設定することができます。

参考

- 各都市のサマータイムの初期設定(工場出荷時の状態)は[AUTO]です。多くの場合、[AUTO]であれば、設定を変更する必要はありません。

- ワールドタイムモードにします。

○モードを切り替える

- E ボタンを押して、設定する都市を表示します。

- サマータイムの設定を変更する場合は、A ボタンを 2 秒以上押し続け、[AUTO] が点滅したら指を離します。



- E ボタンを押して、サマータイムの設定を変更します。

E ボタンを押すたびに、以下の順で設定が切り替わります。

- [AUTO]
スタンダードタイムとサマータイムが自動で切り替わります。
- [OFF]
常にスタンダードタイムで表示します。
- [ON]
常にサマータイムで表示します。

- A ボタンを押して、設定を終了します。

参考

- 都市に[UTC]を選んだ場合、サマータイムの設定を確認したり、切り替えたりすることはできません。
- CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定後に時計を操作して都市を変更した場合、時計からその都市の情報は消去されます。

○ワールドタイムを設定する

参考

- 海外に渡航するときに、この機能をお使いいただくと便利です。使い方は下記をご覧ください。

○海外に渡航するときは

ストップウォッチ

計測開始から 1 時間は 1/1000 秒単位で、それ以降は 1/10 秒単位で最大 24 時間計測できます。




計測する

- ストップウォッチモードにします。


○モードを切り替える

- 以下の操作で計測します。

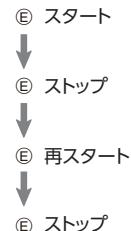

- 計測開始から 1 時間までは、1/1000 秒単位で経過時間を表示します。1 時間以降は、1/10 秒単位で表示します。

1時間未満

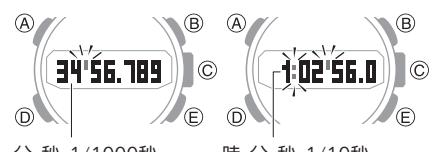


- A ボタンを押して、計測をリセットします。

ホーム都市の時刻とワールドタイムの時刻を入れ替える

- ワールドタイムモードにします。

○モードを切り替える


- A ボタンと B ボタンを同時に押します。
ホーム都市の時刻とワールドタイムの時刻が入れ替わります。

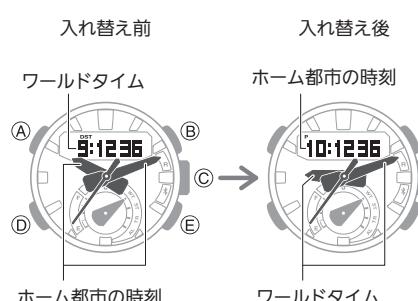


スプリット計測する

- ストップウォッチモードにします。
○モードを切り替える
- 以下の操作で計測します。

● A ボタンを押すと、その時点までの経過時間(スプリットタイム)が表示されます。

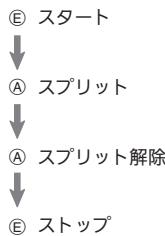


● 計測開始から 1 時間までは、1/1000 秒単位で経過時間を表示します。1 時間以降は、1/10 秒単位で表示します。

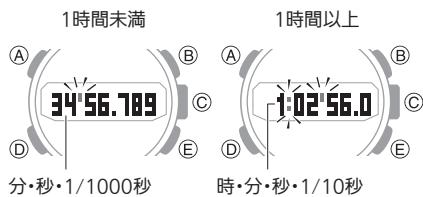

- A ボタンを押して、計測をリセットします。


1・2 着を同時に計測する

- ストップウォッチモードにします。
○モードを切り替える
- 以下の操作で計測します。

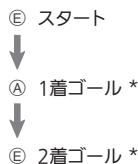

* 1 着の計測値が表示されます。

● 計測開始から 1 時間までは、1/1000 秒単位で経過時間を表示します。1 時間以降は、1/10 秒単位で表示します。

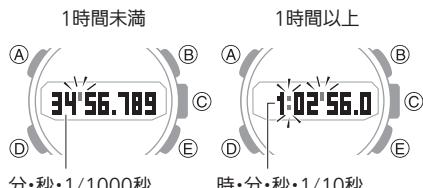


- A ボタンを押して、2 着の計測値を表示します。
- A ボタンを押して、計測をリセットします。

タイマー

設定した時間をカウントダウンします。残り時間がゼロになると音でお知らせします。


● 充電不足のときは音が鳴りません。

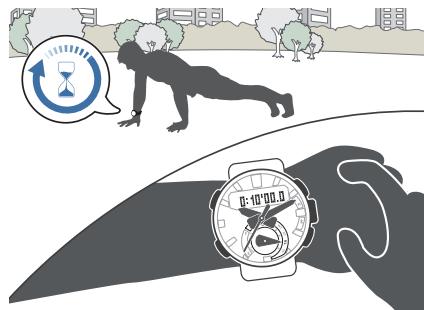

時間を設定する

タイマーは、1 秒単位で 24 時間まで設定できます。

- タイマー モードにします。
○モードを切り替える
- A ボタンを 2 秒以上押し続け、「時」が点滅したら指を離します。

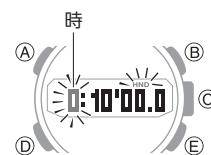

- B ボタンまたは E ボタンを押して、タイマーの「時」を設定します。
- 計測時間を 24 時間に設定するときは、タイマー表示を [0:00'00.0] にしてください。

- D ボタンを押します。
- 「分」を設定できるようになります。



- B ボタンまたは E ボタンを押して、タイマーの「分」を設定します。

- D ボタンを押します。
- 「秒」を設定できるようになります。




- B ボタンまたは E ボタンを押して、タイマーの「秒」を設定します。
- A ボタンを押して、設定を終了します。

タイマーを使う

- タイマー モードにします。
○モードを切り替える

- 以下の操作で計測します。

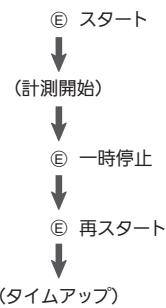

● 残り時間がゼロになると、音を 10 秒間鳴らしてお知らせします。

● 一時停止中に A ボタンを押すと、タイマーをリセットできます。

- いずれかのボタンを押して、音を止めます。


アラーム・時報

指定した時刻に音でお知らせします。アラームを 5 つ設定できます。また、毎正時(00 分)に時報を鳴らすこともできます。

● 以下のときは音が鳴りません。

- 充電不足のとき
- 節電状態レベル 2 のとき

○ 節電(パワーセービング機能)

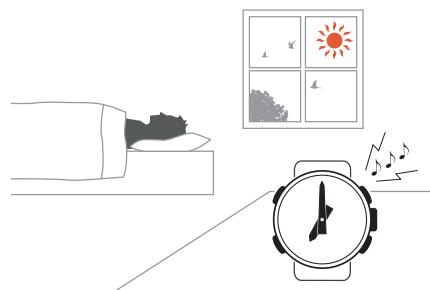


アラームをセットする

- アラームモードにします。
○モードを切り替える
- Eボタンを押して、セットしたいアラームの番号([AL1]～[AL5])を表示させます。



- Aボタンを2秒以上押し続け、「時」が点滅したら指を離します。

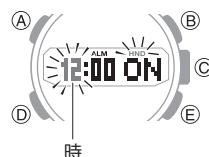


- BボタンまたはEボタンを押して「時」を合わせます。

- 12時間制で表示している場合、午後は[P]が表示されます。



- Dボタンを押します。

- 「分」が点滅します。

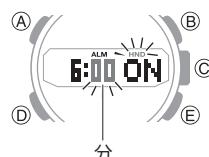

- BボタンまたはEボタンを押して「分」を合わせます。

- Dボタンを押します。

- アラームの種類を設定できるようになります。



- Eボタンを押して、アラームの種類を設定します。

[DAILY]: 設定した時刻に毎日鳴ります。

[1TIME]: 1回だけ鳴ります。

[SCHEDULE]: 設定した日にちに鳴ります。

○スケジュールアラームをセットする

- Aボタンを押して、設定を終了します。

- アラームをセットすると、[ALM]が点灯します。



- Dボタンを2秒以上押して、時刻モードに戻ります。

参考

- 設定した時刻になると、音を10秒間鳴らしてお知らせします。
- アラーム時刻は、CASIO WATCHESを使って設定することもできます。

●アラームを止めるには

アラームの音が鳴っているときに、いずれかのボタンを押します。

スケジュールアラームをセットする

[SCHEDULE]の設定では、年・月・日を指定してアラームを鳴らすことができます。

●スケジュールを指定する

年・月・日の指定の仕方によって、さまざまなスケジュールアラームの設定ができます。たとえば、次のような指定が可能です。

① 年・月・日すべて指定する

指定した日にちの設定した時刻に1回だけアラームが鳴ります。

② 年・月・日の一部だけ指定する

- 年のみ指定した場合、指定した年に、毎日、設定した時刻にアラームが鳴ります。

- 月・日のみ指定した場合、毎年、指定した月日の設定した時刻にアラームが鳴ります。

他にも、月のみ、日のみ、年・月のみ、年・日のみの指定ができます。


③ 年・月・日すべて指定しない (表示: [---,---,---])

毎日、設定した時刻にアラームが鳴ります。

- アラームモードにします。

○モードを切り替える

- Eボタンを押して、セットしたいアラームの番号([AL1]～[AL5])を表示させます。

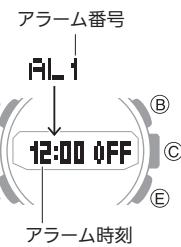

- Aボタンを2秒以上押し続け、「時」が点滅したら指を離します。




- Dボタンを2秒以上押して、時刻モードに戻ります。

- 12時間制で表示している場合、午後は[P]が表示されます。



- Dボタンを押します。

- 「分」が点滅します。

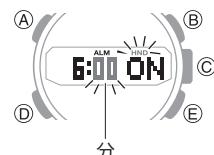

- BボタンまたはEボタンを押して「分」を合わせます。

- Dボタンを押します。

- アラームの種類を設定できるようになります。


- Eボタンを押して、[SCHEDULE]を表示させます。



9. A ボタンを押します。

「年」「月」「日」が設定できるようになります。

- B ボタンまたは E ボタンを押して、点滅している値を変更します。
- D ボタンを押して、変更する値(年、月、日)を切り替えます。

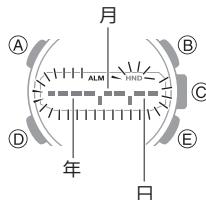

10. A ボタンを押して、設定を終了します。

- アラームをセットすると、[ALM]が点灯します。



11. D ボタンを 2 秒以上押して、時刻モードに戻ります。

参考

- 設定した時刻になると、音を 10 秒間鳴らしてお知らせします。
- アラーム時刻は、CASIO WATCHES を使って設定することもできます。

●アラームを止めるには


アラームの音が鳴っているときに、いずれかのボタンを押します。

時報をセットする

1. アラームモードにします。

○ モードを切り替える

2. E ボタンを押して、[SIGNAL]を表示させます。

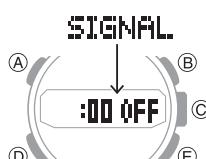

3. A ボタンを押して、時報のオン/オフを切り替えます。

- 時報をオンにすると、[SIG]が点灯します。



4. D ボタンを 2 秒以上押して、時刻モードに戻ります。

参考

- 時報は、CASIO WATCHES を使って設定することもできます。

アラームや時報を解除する

アラームや時報の音が鳴らないようにするには、以下の操作で設定をオフにしてください。

- 再度アラームや時報の音を鳴らすには、アラームや時報の設定をオンにしてください。

参考

- 1 つ以上のアラームまたは時報をオンにすると、該当する表示が点灯します。
- すべてのアラームまたは時報をオフにすると、該当する表示が消灯します。



1. アラームモードにします。

○ モードを切り替える



2. E ボタンを押して、設定をオフにしたいアラームの番号([AL1]～[AL5])または時報([SIGNAL])を表示させます。



3. A ボタンを押して、アラームまたは時報をオフにします。

- A ボタンを押すたびに、オンとオフが切り替わります。
- オフにすると [ALM] または [SIG] が消灯します。



参考

- [ALM] が消灯しないときは、他のアラームがオンになっています。すべてのアラームを解除したいときは、[ALM] が消灯するまで手順 2、3 を繰り返してください。

- [SCHEDULE] で設定した過去の日のアラームを、オンに切り替えることはできません。

ライト

暗い所で時計を見るときには、ライトを点灯させることができます。また、暗いところで時計の傾きによってライトを自動的に点灯させるオートライト機能を設定できます。

手動で点灯させる


B ボタンを押すと、ライトが点灯します。



- ライト点灯中にアラーム音が鳴ると、消灯します。

自動的に点灯させる

オートライト機能がオンのときは、暗い所で時計を40°以上傾けると、ライトが点灯します。

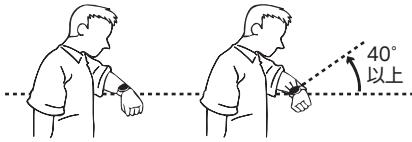

重要

- 以下の図のように、時計が水平状態から15°以上傾いていると、点灯しにくくなります。




- 時計が袖などに隠れていると、ライトが頻繁に点灯して充電量が低下します。
- 静電気や磁気の影響でオートライトが作動しないことがあります。その場合、もう一度時計を水平状態にしてから傾けてください。
- 時計を傾けたとき、内部から「カラカラ」と音がする場合があります。これは、オートライトスイッチの作動音で、故障ではありません。

参考

- 以下の状態のとき、オートライト機能は作動しません。
 - アラーム音やタイマー音などが鳴っているとき

オートライト機能を設定する

- 時刻モードにします。
○ モードを切り替える
- Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

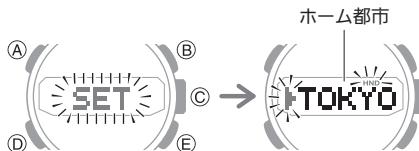

- Dボタンを12回押して、[AUTO]を表示させます。



- Eボタンを押して、オートライト機能をオンまたはオフに設定します。

[ON]: 時計を傾けるとライトが点灯します。


[OFF]: 時計を傾けてもライトが点灯しません。

- Aボタンを押して、設定を終了します。

点灯時間を見る

ライトの点灯時間は、1.5秒と3秒のどちらかを選ぶことができます。

- 時刻モードにします。
○ モードを切り替える
- Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

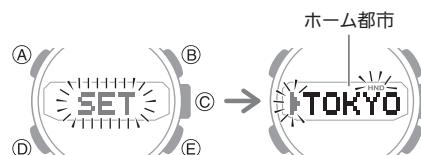

- Dボタンを13回押して、[LIGHT]を表示させます。



- Eボタンを押して、点灯時間を選びます。

[1]: 1.5秒点灯します。

[3]: 3秒点灯します。



- Aボタンを押して、設定を終了します。


針の補正

強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻とデジタル表示の時刻が合わなくなることがあります。そのようなときは、針の位置を補正します。

針の位置を補正する

- 時刻モードにします。
○ モードを切り替える
- Aボタンを5秒以上押し続け、[00]が点滅したら指を離します。
秒針を補正できるようになります。


2秒後

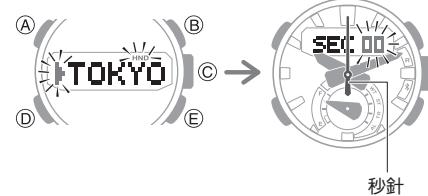

5秒後

- 秒針が12時位置になっていないときは、BボタンまたはEボタンを押して秒針を12時位置に合わせます。


- Dボタンを押します。
モード針を補正できるようになります。

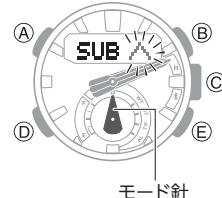

モード針

- モード針が12時位置にならないときは、BボタンまたはEボタンを押してモード針を12時位置に合わせます。

- Dボタンを押します。
時分針を補正できるようになります。

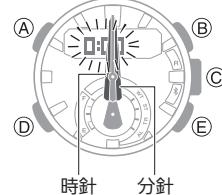

時針 分針

- 時分針が12時位置にならないときは、BボタンまたはEボタンを押して時分針を12時位置に合わせます。

- Aボタンを押して、設定を終了します。

その他の設定

時計の各種設定を変更できます。


12時間制/24時間制を切り替える

時刻の表示方法を、12時間制または24時間制に設定できます。

1. 時刻モードにします。

○モードを切り替える

2. Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

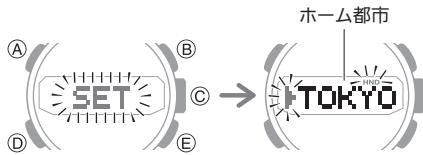


3. Dボタンを8回押します。

[12H]または[24H]が点滅します。



4. Eボタンを押して、[12H](12時間制)または[24H](24時間制)を選びます。

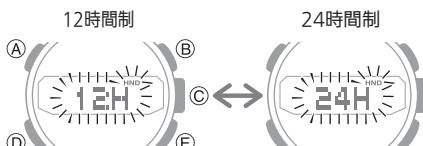


5. Aボタンを押して、設定を終了します。

日付の表示方法を変更する

1. 時刻モードにします。


○モードを切り替える

2. Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

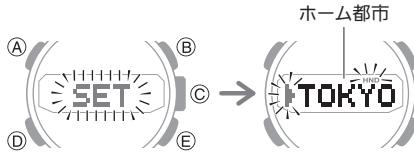

3. Dボタンを9回押します。

日付の表示方法を切り替えることができるようになります。

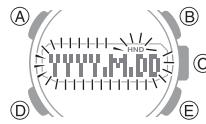

4. Eボタンを押して、日付の表示方法を選択します。

YYYY:年

M:月

DD:日

5. Aボタンを押して、設定を終了します。


曜日表示の言語を設定する

時刻モードで表示される曜日の言語を6か国語から選ぶことができます。

1. 時刻モードにします。

○モードを切り替える

2. Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

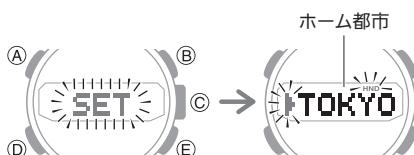

3. Dボタンを10回押します。

言語表示が点滅します。



4. EボタンまたはBボタンを押して、言語を選びます。

[ENG]: 英語

[ESP]: スペイン語

[FRA]: フランス語

[DEU]: ドイツ語

[ITA]: イタリア語

[PyC]: ロシア語

5. Aボタンを押して、設定を終了します。


ボタンの操作音を設定する

ボタンを押したときに音が鳴る/鳴らないを設定できます。

1. 時刻モードにします。

○モードを切り替える

2. Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

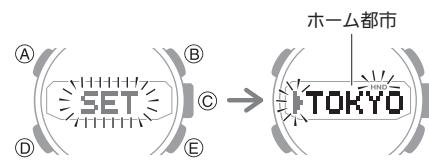

3. Dボタンを11回押します。


[KEY♪]または[MUTE]が点滅します。



4. Eボタンを押して、[KEY♪]または[MUTE]を選びます。

[KEY♪]: 操作音が鳴ります。

[MUTE]: 操作音は鳴りません。

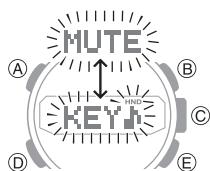


5. Aボタンを押して、設定を終了します。

参考

- 操作音が鳴らないように設定しても、アラームやタイマーの音は鳴ります。

パワーセービング機能を設定する

- 時刻モードにします。
⌚ モードを切り替える
- Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

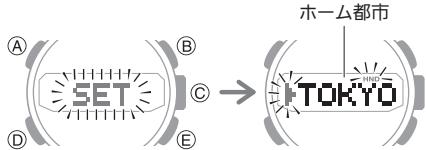

- Dボタンを15回押します。

[P.SAVE] が表示されます。



- Eボタンを押して、オンとオフを切り替えます。
[ON]:パワーセービング機能がオンになります。
[OFF]:パワーセービング機能がオフになります。
- Aボタンを押して、設定を終了します。

参考

- パワーセービング機能については、下記を参照してください。


⌚ 節電(パワーセービング機能)

時計の設定をリセットする

時計の以下の設定を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

- 時計の各種設定
- ストップウォッチ
- タイマー
- アラーム

- 時刻モードにします。
⌚ モードを切り替える
- Aボタンを2秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。

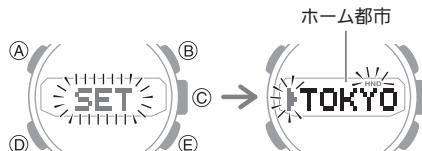

- Dボタンを2回押します。

「秒」が点滅します。



- Bボタンを5秒以上押し続け、[RESET]が点滅から点灯に変わったら指を離します。



- Aボタンを押して、設定を終了します。

参考


- 時計をリセットすると、時計からスマートフォンのペアリング情報が削除され、スマートフォンとのペアリングが解除されます。

海外に渡航するときは

こんな使い方をすれば、スムーズに渡航先の日時に変更できます。

●搭乗前

- 渡航先の時刻をワールドタイムに設定します。

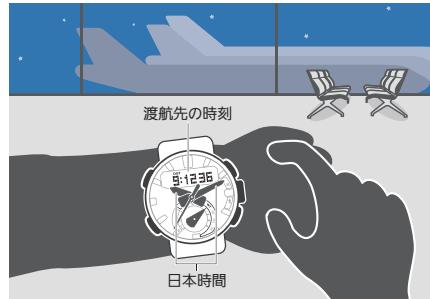

- ⌚ CASIO WATCHES で設定する場合
⌚ 時計を操作して設定する場合

- 自動時刻合わせを無効にします。



- ⌚ CASIO WATCHES で設定する場合
⌚ 時計を操作して設定する場合


●到着前の機内

- 出発地と渡航先の時刻を入れ替えます。

入れ替え前

入れ替え後

渡航先の時刻

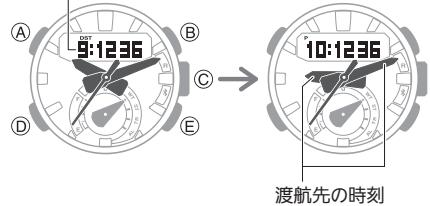

渡航先の時刻

- ⌚ CASIO WATCHES で設定する場合
⌚ 時計を操作して設定する場合

●到着後

- 自動時刻合わせを有効にします。
⌚ CASIO WATCHES で設定する場合
⌚ 時計を操作して設定する場合
- 時刻を合わせます。
⌚ すぐに時刻を合わせたい

補足

操作説明以外で必要な情報はここにまとめています。必要に応じてご覧ください。

都市一覧

都市	UTC から の時差
UTC	協定世界時
LONDON	ロンドン
PARIS	パリ
ATHENS	アテネ
JEDDAH	ジェッダ
TEHRAN	テヘラン
DUBAI	ドバイ
KABUL	カブル
KARACHI	カラチ
DELHI	デリー
KATHMANDU	カトマンズ
DHAKA	ダッカ
YANGON	ヤンゴン
BANGKOK	バンコク
HONG KONG	香港
PYONGYANG	平壌
EUCLA	ユークラ
TOKYO	東京
ADELAIDE	アデレード
SYDNEY	シドニー
LORD HOWE ISLAND	ロードハウ島
NOUMEA	ヌーメア
WELLINGTON	ウェリントン
CHATHAM ISLAND	チャタム島
NUKU' ALOFA	ヌクアロファ
KIRITIMATI	キリスティマスイ島
BAKER ISLAND	ベーカー島
PAGO PAGO	パゴパゴ
HONOLULU	ホノルル
MARQUESAS ISLANDS	マルキーズ諸島
ANCHORAGE	アンカレジ
LOS ANGELES	ロサンゼルス
DENVER	デンバー
CHICAGO	シカゴ
NEW YORK	ニューヨーク
HALIFAX	ハリファックス
ST. JOHN'S	セントジョンズ
RIO DE JANEIRO	リオデジャネイロ
F. DE NORONHA	フェルナンド・デ・ノロニャ
PRAIA	Praia

- この表は 2019 年 1 月現在のものです。
- タイムゾーンの変更により、UTC からの時差は上表と異なる可能性があります。その場合、スマートフォンと接続すると、時計のタイムゾーン情報が最新の状態に更新されます。

サマータイム期間一覧

サマータイムを導入している都市でサマータイムの設定を [AUTO] にすると、以下のタイミングで時刻が切り替わります。

参考

- 現在地のサマータイムの開始、終了タイミングが変更になるなどで下表と異なることがあります。その場合は、スマートフォンと接続すると、ホーム都市とワールドタイム都市の新しいサマータイムの情報が時計に送られます。スマートフォンと接続しない場合は、手動でサマータイムの設定を切り替えてください。

都市名	サマータイム開始	サマータイム終了
ロンドン	3月最終日曜 1 時	10月最終日曜 2 時
パリ	3月最終日曜 2 時	10月最終日曜 3 時
アテネ	3月最終日曜 3 時	10月最終日曜 4 時
テヘラン	3月 22 日または 3 月 21 日の 0 時	9月 22 日または 9 月 21 日の 0 時
シドニー、アデレード	10月第 1 日曜 2 時	4月第 1 日曜 3 時
ロードハウ島	10月第 1 日曜 2 時	4月第 1 日曜 2 時
ウェリントン	9月最終日曜 2 時	4月第 1 日曜 3 時
チャタム島	9月最終日曜 2 時 45 分	4月第 1 日曜 3 時 45 分
アンカレジ	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
ロサンゼルス	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
デンバー	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
シカゴ	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
ニューヨーク	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
ハリファックス	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
セントジョーンズ	3月第 2 日曜 2 時	11月第 1 日曜 2 時
リオデジャネイロ	11月第 1 日曜 0 時	2月第 3 日曜 0 時または 2 月第 4 日曜 0 時

• この表は 2019 年 1 月現在のものです。

仕様一覧

精度：

スマートフォンとの通信による時刻合わせができない場合は、平均月差±15 秒

基本機能：

- アナログ部 時・分(10 秒運針)、秒
- デジタル部 時・分・秒・月・日・曜日 午前/午後(P)/24 時間制表示 フルオートカレンダー(2000~2099 年) サマータイム設定

ワールドタイム機能：

- 世界 39 都市(39 タイムゾーン)と協定世界時(UTC)の時刻を表示
- サマータイム設定機能
- ホームタイム都市入れ替え機能

トップウォッチ機能：

- 計測単位 1/1000 秒(1 時間未満)
1/10 秒(1 時間以上)
- 計測範囲 23 時間 59 分 59 秒 9
- 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2 着同時計測

タイマー機能：

- 計測単位 1/10 秒
- 計測範囲 24 時間
- 時間セット単位 1 秒
- 時間セット範囲 1 秒~24 時間
- タイムアップを 10 秒間の電子音で報知

アラーム機能：

- 時刻アラーム 5 本
- DAILY/1TIME/SCHEDULE から選択可能 (DAILY/1TIME)
セット単位 時・分 (SCHEDULE)
セット単位 年・月・日・時・分
- アラーム報音時間 10 秒間
- 時報 毎正時に電子音で報知

モバイルリンク機能：

- 自動時刻修正機能 決まった時刻に自動で時計を合わせる
- ワンタッチ時刻修正 手動で接続して時刻を合わせる
- 携帯電話探索機能 時計操作により、スマートフォンの音を鳴らす
- ワールドタイム 約 300 都市の時刻を時計に設定する
- ホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能
- サマータイム自動切り替え機能 スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える
- タイマー設定
- アラーム設定
- 針位置補正機能

対応するスマートフォン

本機と通信できるスマートフォンについてはカシオホームページでご確認いただけます。
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

- GALAXY は Samsung Electronics Co., Ltd. の登録商標です。
- Android および Google Play™ は、Google LLC の商標または登録商標です。
- その他の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

困ったときは

ペアリングできない

Q1 時計とスマートフォンが一度も接続（ペアリング）できない

機種は対応していますか？

お使いのスマートフォンと OS が対応機種となっているかご確認ください。
対応機種についてはカシオホームページをご覧ください。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES をインストールしましたか？

時計と接続するためには、CASIO WATCHES をスマートフォンにインストールする必要があります。
① アプリケーションをインストールする

Bluetooth は設定しましたか？

スマートフォンの Bluetooth を設定してください。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

iPhone をお使いの方

- 「設定」→「Bluetooth」→「オン」
- 「設定」→「プライバシー」→「Bluetooth」→「CASIO WATCHES」→「オン」

Android をお使いの方

- Bluetooth を「オン」にしてください。

上記以外

一部のスマートフォンで CASIO WATCHES を使用する場合、スマートフォンで BT Smart の設定を無効にする必要があります。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ホーム画面で「メニュー」→「本体設定」→「Bluetooth」→「メニュー」→「BT Smart 設定」→「無効にする」

再接続できない

Q1 時計とスマートフォンが再接続できない

CASIO WATCHES は起動していますか？

CASIO WATCHES が終了していると、時計とスマートフォンの再接続ができません。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離してください。



スマートフォンを確認しましたか？

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離してください。



Q2 スマートフォンの機内モードを有効にしたら接続できなくなった

スマートフォンの機内モードを有効にすると、時計と接続できません。スマートフォンの機内モードを解除し、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離してください。



Q3 スマートフォンの Bluetooth をオフからオフにしたら接続できなくなつた

スマートフォンの Bluetooth をオフからオフにし、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離してください。



Q4 スマートフォンの電源を切ったら接続できなくなった

スマートフォンの電源を入れ、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離してください。



どうしても接続できない場合

Q1 どうしてもスマートフォンと時計を接続できない

スマートフォンを確認しましたか？

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の C ボタンを 1.5 秒以上押し続け、[CONNECT] が点滅したら指を離してください。



ペアリングをやり直しましたか？

CASIO WATCHES からペアリング情報を削除した後、ペアリングをやり直してください。

Q ペアリングを解除する

それでも接続できない場合

以下の手順で時計からペアリング情報を削除した後、再度ペアリングをしてください。

- ① D ボタンを 2 秒以上押し続けて時刻モードにします。
- ② A ボタンを 2 秒以上押し続け、現在設定しているホーム都市が表示されたら指を離します。
- ③ D ボタンを 2 回押して「秒」を点滅させます。
- ④ B ボタンを 2 秒以上押し続け、[CLR] が点滅から点灯に変わったら指を離します。時計からペアリング情報が削除されます。
- ⑤ A ボタンを押して、設定を終了します。

スマートフォンを機種変更した場合

Q1 今使っている時計を別のスマートフォンと接続したい

お使いになっている時計と接続したいスマートフォンをペアリングしてください。

Q スマートフォンを買い替えたとき

Bluetooth 接続による自動時刻修正機能 (Time Adjustment)

Q1 どのタイミングで時刻を合わせるのですか？

時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。

Q2 自動修正の時刻になっても時刻が合わない

時刻合わせのタイミングが遅れていますか？

都市の時刻を入れ替えたり、手動で時刻を合わせたりすると、それから 24 時間は自動時刻修正が起動しません。これらの操作の後、24 時間経過すると自動時刻修正が機能するようになります。

ストップウォッチまたはタイマーが計測中ですか？

ストップウォッチまたはタイマーで計測中は、時刻合わせのタイミングになってしまって時刻合わせが始まいません。計測を終了してください。

Q ストップウォッチ

Q タイマー

自動時刻合わせは有効になっていますか？

自動時刻合わせを無効にしていると、時刻合わせのタイミングになってしまって時刻合わせを開始しません。自動時刻合わせを有効にしてください。

Q CASIO WATCHES で設定する場合

Q 時計を操作して設定する場合

Q3 C ボタンを押しても時計が正しい時刻にならない

ストップウォッチまたはタイマーで計測中は、C ボタンを押しても時刻合わせが始まいません。計測を終了してから再度 C ボタンを押してください。

Q4 正しい時刻が表示されない

スマートフォンが圏外の状態になっているなどでネットワークに接続していない場合は、正しい時刻を表示しない可能性があります。その場合は、スマートフォンをネットワークに接続して時刻を合わせてください。

アラーム

Q1 アラームが鳴らない

時計は充電されていますか？

充電量が回復するまで光を当ててください。

Q 充電する(ソーラー充電)

アラームは鳴る設定ですか？

アラームの設定をオンにしてください。

Q アラームや時報を解除する