

EX-word with

デジタル単語帳

取扱説明書 保証書付

XC-U30
XC-U40

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本機の通信機能に対応した電子辞書は、以下のとおりです（2014年1月現在）。
 - XC-U30: XD-U3●●●シリーズ対応
 - XC-U40: XD-U4●●●シリーズ対応最新情報は、弊社電子辞書ホームページ(<http://casio.jp/exword/>)をご覧ください。

本機をご使用になる前に

『英単語ターゲット』で学習する

電子辞書の「単語帳」で学習する

電子辞書の「ヒストリー」データで
学習する

お役立ち情報を見る

こんなことができます！

英単語を「見て」「聞いて」「覚える」ことができます
本機だけで『英単語ターゲット』※を使った暗記学習ができます。英単語と日本語訳表示を切り替えながら見たり、音声を繰り返し聞いたりしながら、英単語を覚えることができます。
※XC-U30には『英単語ターゲット1800』、XC-U40には『英単語ターゲット1900』を収録しています。

電子辞書と連携して学習できます

電子辞書の『ジーニアス英和辞典』に収録されている英単語などを本機に転送し※、暗記学習できます。本機での学習結果を電子辞書と共有して活用するなど、電子辞書と連携した学習もできます。

※転送されるのは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書のデータです。



目次

こんなことができます！	1
安全上のご注意	4
使用上のご注意	15
著作権に関するご注意	16
本書の記載について	18
登録商標・商標の表記	19
付属品を確認しましょう	20
付属品を確認する	20
電池について	20
製品シリアルナンバーについて	21
初めてお使いになるときは	22
電源を入れる・切る	25
電源を入れる	25
電源を切る	25
各部の名前と働き	26

『英単語ターゲット』で学習する	29
英単語を覚える	29
本機での学習結果を電子辞書に転送する	32
電子辞書で復習した結果を本機に転送する	35
電子辞書の「単語帳」で学習する	36
電子辞書の見出し語を本機に転送する	37
英単語を覚える	38
本機での学習結果を電子辞書に転送する	40
電子辞書の「ヒストリー」データで学習する	41
電子辞書で調べた見出し語を本機に転送する	41
見出し語を覚える	42
設定を変更する・データを消す	44
困ったときは	47
こんな症状が起こったら	47
こんなメッセージが出たら	50
仕様	51
保証・アフターサービスについて	54
アフターサービス窓口について	56
修理サービスメニューについて	58

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- ⓧ 記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。
- ！ ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について

- ！ 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

警告

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる



⚠ 警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- 付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
- ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

⚠ 警告

使用状況について



歩行中または自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。事故やけがの原因となります。

水濡れについて



本機に水をかけたり、飲み物をこぼしたり、濡れた手で触れな
いでください。火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。



⚠ 注意

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出してください



⚠ 注意

充電池について



- 充電池は、パナソニックグループ製の単4形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単4形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を本機にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続



ヘッドホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

ストラップについて



市販のストラップを本機に取り付けた場合、ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突かないでください。傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した辞典の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集しています。本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

●XC-U30

中学英単語ターゲット1800[改訂版]<旺文社>収録数：約1,800項目

©Obunsha Co.,Ltd.2008

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。
- 収録1,800項目の単語・日本語訳を発音(ネイティブ音声)します。

●XC-U40

英単語ターゲット1900 [5訂版]<旺文社>収録数：約1,900項目

宮川幸久

ターゲット編集部 編

©Obunsha Co.,Ltd 2011

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。
- 収録1,900項目の単語・日本語訳を発音(ネイティブ音声)します。

●XC-U30/XC-U40

『ジーニアス英和辞典』のミニ辞書機能

- ・中学/高校重要語の約4,250語を発音(ネイティブ音声)します。
- ・発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

【ミニ辞書について】

「デジタル単語帳」に表示される「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹:小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

デジタル単語帳では訳/説明を簡易的に確認し暗記学習することを目的としているため、発音記号/用例/成句/補足説明などを省略して表示しております。

そのため、語形・用法・文型・選択制限・目的語・注記などが省略され、実際の意味とは異なる場合や文脈が正しくない場合がございますので、詳しく意味を確認する場合や、正確な意味を確認する場合には電子辞書本体のジーニアス英和辞典で調べてください。

収録コンテンツの内容

- ・画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- ・本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。コンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

本書の記載について

- ・本書に記載している「電子辞書」の表記は、弊社製電子辞書（EX-word）を指しています（詳しくは、表紙に記載の対応情報をご覧ください）。
- ・本書に記載している電子辞書に関する説明や用語は、弊社製電子辞書の取扱説明書の「目次」または「さくいん」から探してください。
- ・本書の説明で記載されている電子辞書は、XD-U4800を例にしています。
- ・本書の説明は、複数のデジタル単語帳を対象にしています。本書ではXC-U40の例で説明しています。XC-U30では『英単語ターゲット1900』が『英単語ターゲット1800』となります。
- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーは簡略化して記載しています。

例)   →  、 MENU  ON/OFF → 

登録商標・商標の表記

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 1本
- USBケーブル(電子辞書と接続するときに使用します → 33ページ)
- 専用ヘッドホン

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop (エネループ) および充電式EVOLTA (エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→ 51ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法や使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「接続・設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。→ 22ページ


製品シリアルナンバーについて

電池ボックス上部に記載されている製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、オンラインサービス登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、次のホームページをご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。
<http://casio.jp/exword/register/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、「1」(イチ)と「I」(アイ)、
「8」(ハチ)と「B」(ビー)

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

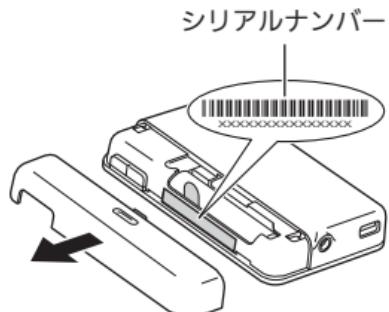


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池を入れてください。

- ・電池を交換するときも、次の手順を行ってください。
- ・静電気の影響などで動きがおかしくなった場合はリセットしてください。リセットだけ行うときは、手順③以降をご覧ください。


1 電池プラグを取り外す

- ・()部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

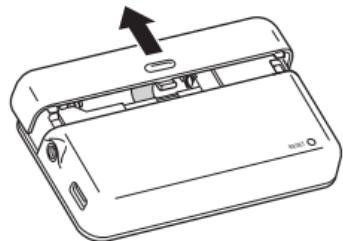


2 乾電池を入れ、電池プラグを取り付ける

- ① 図のように(ー)極側を電池ボックスにセットします。

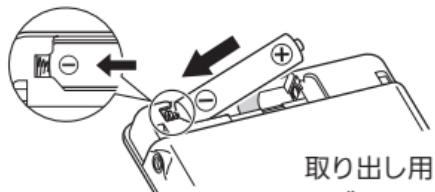

- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込みます。

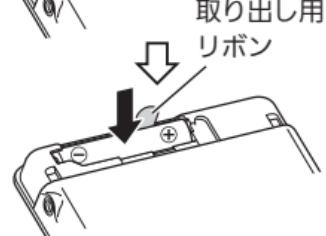



正しくセットされた状態

- ・バネがはみ出でていない
- ・取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- ・電池の極性(+)が間違っていない

③ 本体に電池プラグを取り付けます。

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- ・電子辞書に付属のタッチペンなど先の細い棒を使って押してください。
- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- ・液晶コントラスト画面が表示されます

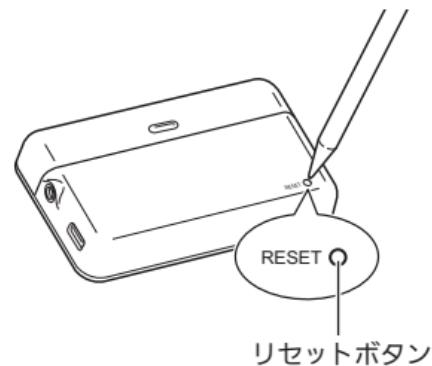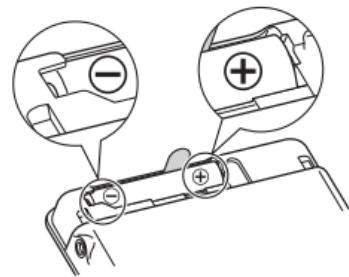


4 で画面の濃淡を調整する



5 を押す

- 電池設定画面が表示されます。

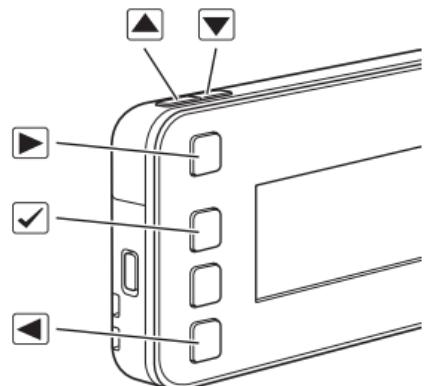

6 「アルカリ 単4 LR03」になっていることを確認して を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネループ）を入れた場合は「単4 eneloop」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「単4 充電式EVOLTA」に、 または で変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「アルカリ 単4 LR03」にしてください。




電源を入れる・切る

電源を入れる

1 電源が切れているとき [MENU] を約2秒間押し続ける

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）の画面が表示されます（レジューム機能）。

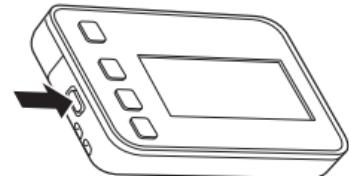


電源を切る

1 電源が入っているとき [MENU] を約2秒間押し続ける

- 電源が切れます。
- 一定時間、何も操作しないとオートパワーオフ (APO) 機能が働き、自動的に電源が切れます。→ 44 ページ

各部の名前と働き

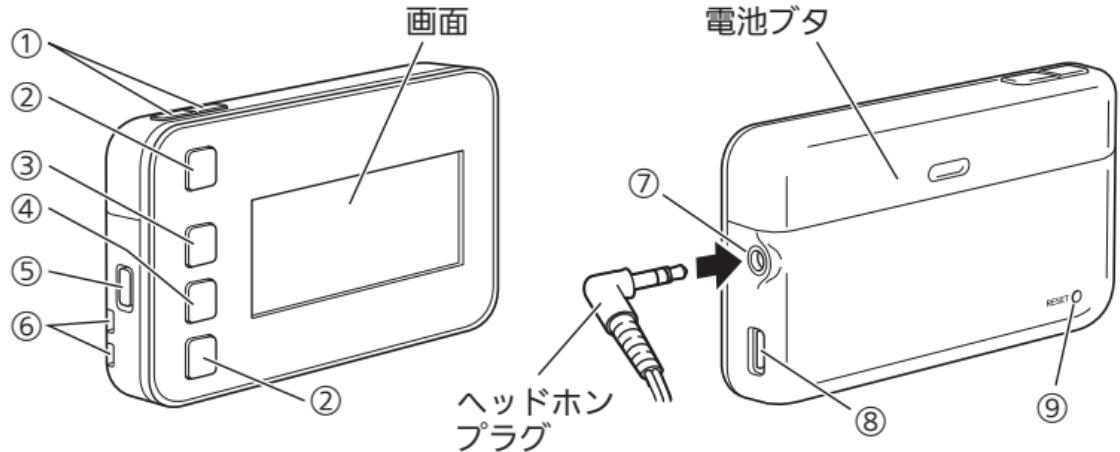


番号	名前	説明
①	上キー・下キー ▲▼	<ul style="list-style-type: none">項目などの選択箇所(反転表示)を動かすときに押します。前後の説明を見る(ページを送る)ときに押します。
②	左キー・右キー ◀▶	<ul style="list-style-type: none">項目などの選択箇所(反転表示)を動かすときに押します。1つ前、1つ後の単語に切り替えるときに押します。
③	チェックキー ✓	<ul style="list-style-type: none">選択した項目を決定するときに押します。英単語または日本語訳にチェックマークを付け、再度押すとチェックマークが外れます。

番号	名前	説明
④	音声キー 	<ul style="list-style-type: none"> 単語が発音されます。 自動表示・発音を一時停止します。一時停止中に押すと、表示中の単語が最初から発音されます。
⑤	メニューキー 	<ul style="list-style-type: none"> 押してすぐ離すとメニュー画面が表示されます。 約2秒間押し続けると電源が入ります。または電源が切れます。
⑥	ストラップ穴	<ul style="list-style-type: none"> 市販のストラップを取り付けます。 <ul style="list-style-type: none"> ストラップを取り付けた場合は、誤って本機を落とすことのないように、ストラップを指や手首にかけて操作してください。 ストラップを持って本機を振り回さないでください。
⑦	ヘッドホン端子	<ul style="list-style-type: none"> 発音を聞くときには付属のヘッドホンを接続します。 <ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。 <u>必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。</u>付属品以外のヘッドホンを使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。 音量は、設定で変更してください。→ 44ページ
⑧	USBケーブル接続コネクター	<ul style="list-style-type: none"> 電子辞書と通信するためのUSBケーブルを接続します。→ 33ページ
⑨	リセット(RESET)ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 電池を交換した後、リセットするときに押します。 本機を使っているときに動作に異常が生じたときも、このボタンでリセットできます。→ 23ページ(手順③～)

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、**▲ ▼ ← →**を押します。選んだ項目を決定するときは、**✓**を押します。

例 メニュー画面から接続・設定画面を表示した後、オートパワーオフの設定画面を表示する

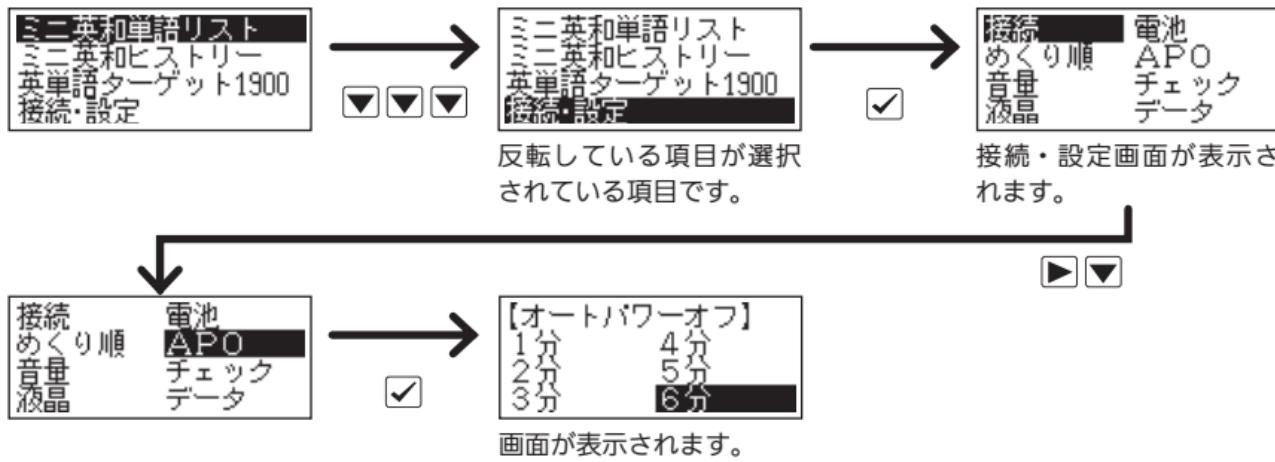

- メニュー画面など、一部の画面では **▶** も **✓** と同じ働きをします。
- MENU** を押すと、メニュー画面に戻ります。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、**▲ ▼ ← →** を記載していません。手順で「○○○を選びます」などと記載している場合は、**▲ ▼ ← →** を押して項目を選んでください。

『英単語ターゲット』で学習する


収録されている英単語を繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

- ・英単語や日本語訳には、チェックマークを付けたり外したりできます。
- ・チェックマークを付けた見出し語の情報を電子辞書に転送して、電子辞書に収録されている『英単語ターゲット』で復習できます。
- ・ここではXC-U40の例で説明しています。XC-U30では『英単語ターゲット1900』が『英単語ターゲット1800』となります。

英単語を覚える

1 [MENU] を押す

- ・メニュー画面が表示されます。



2 『英単語ターゲット1900』を選び、[✓] を押す

- ・学習する単語の種類が表示されます。



次ページに続く

3 単語の種類を選び、を押す

- Sectionが表示されます。Sectionの続きを見るには▼を押します。

Section1
Section2
Section3
Section4

4 Sectionを選び、を押す

- 学習方法が表示されます。

Se	1回聞いて覚える
Se	3回聞いて覚える
Se	めくって覚える
Se

学習方法	内容
1回聞いて覚える	英単語→日本語訳の順に約2秒間隔で発音された後、自動的に次の単語に進みます。なお、「3回聞いて覚える」では、この動作を3回繰り返した後、次の単語に進みます。
3回聞いて覚える	
めくって覚える	手動で、英単語と日本語訳の発音を聞いたり、表示を切り替えながら学習します。

- お買い上げ時の設定では、英単語→日本語訳の順に表示されますが、日本語訳→英単語のめくり順に変更することもできます。→44ページ

5 学習方法を選び、を押す

- 表示方法が表示されます。



表示方法	内容
全て表示	収録されているすべての見出し語を収録順に表示します。
□のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を収録順に表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

6 表示方法を選び、を押す

- 学習が始まります。

improve

機能	操作
単語の発音および自動表示を一時停止(再開)する(1回聞いて覚える・3回聞いて覚える)	▶ を押します。一時停止中に押すと再開します。
発音する(めくって覚える)	
次の単語に進む・1つ前の単語に戻る	次の単語に進むときは ▶ を押し、1つ前の単語に戻るときは ◀ を押します。

機能	操作
英単語と日本語訳を切り替える(めくって覚える)	◀ ▶ を押します。
チェックマークを付ける・外す	一時停止中に <input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。

- 「1回聞いて覚える」「3回聞いて覚える」の場合、最後の見出し語を表示した後は、自動的に「終了です」と表示されてSectionを選ぶ画面に戻ります。
- 「めくって覚える」の場合、最後の見出し語を表示した後、▶ を押すと「終了です」と表示されてSectionを選ぶ画面に戻ります。
- 途中でやめるときは MENU を押す(手順①の画面に戻ります)か、電源を切ります(→ 25ページ)。「聞いて覚える」の場合は、🔇 を押して一時停止した後に MENU を押してください。


本機での学習結果を電子辞書に転送する

本機で学習した結果(見出し語に付けたチェックマークの情報)を電子辞書に転送します。

- 電子辞書の『英単語ターゲット1900』の学習内容(チェックマークの情報)は、すべて書き替えられますのでご注意ください。
- チェックマークが付いた見出し語が本機に1件も登録されていない場合は転送できません。

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- ① 本機と電子辞書を付属のUSBケーブルで接続する。
- ② 本機で、「接続・設定」→「接続」の順で選択(▼)・決定(✓)を繰り返し、「EX-wordのライブラリーからデジタル単語帳を選択し...」画面を表示させる。
- ③ 電子辞書で、「ライブラリー」→「デジタル単語帳」の順で選択・決定を繰り返し、「デジタル単語帳接続」画面を表示させる。
- ④ 電子辞書の【訳／決定】を押す。
 - ・詳しくは、電子辞書の取扱説明書にある「パソコンや追加コンテンツを使う」「デジタル単語帳」を接続する」をご覧ください。

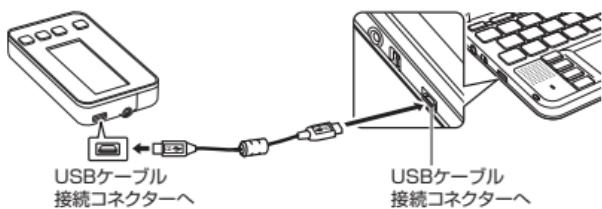

2 電子辞書で『英単語ターゲット1900』を選び、【訳／決定】を押す

3 電子辞書で「チェック → 」を選び、【訳／決定】を押す

次ページに続く

4 電子辞書で「はい」を選び、[訳／決定]を押す

- ・電子辞書への転送が始まります。転送が終わると学習の進み具合が表示され、[訳／決定]を押すとデータ選択画面に戻ります。
- ・電子辞書と接続中は、本機のキー操作が無効となります。また、本機のオートパワーオフ(APO)機能も働きません。
- ・一定時間、転送が行われない場合は、接続を解除します。

5 データ選択画面に戻った(転送終了)後、電子辞書の[戻る/リスト]を押す

- ・電子辞書には「デジタル単語帳接続」画面が、本機にはメニュー画面が表示されて接続状態が解除されます。

6 本機と電子辞書の電源を切り、USBケーブルを外す

- ・電子辞書に転送した学習結果(見出し語に付けたチェックマークの情報)をもとに、電子辞書の『英単語ターゲット1900』の「テストする」で復習できます。「チェックをつけた語から出題」を選ぶと、本機でチェックマークを付けた見出し語に関する問題が出題されます。また、「学習する」でチェックマークを付けたり外したりできます。詳しくは電子辞書の取扱説明書をご覧ください。

電子辞書で復習した結果を本機に転送する

電子辞書で見出し語に付けた(外した)チェックマークの情報を本機に転送します。

- 本機の『英単語ターゲット1900』の学習内容(チェックマーク)は、すべて書き替えられますのでご注意ください。
- チェックマークが付いた見出し語が電子辞書に1件も登録されていない場合は転送できません。

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→33ページ)の手順①をご覧ください。



2 電子辞書で『英単語ターゲット1900』を選び、[訳/決定]を押す

3 電子辞書で「チェック 」を選び、[訳/決定]を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→34ページ)の手順④～⑤をご覧ください。

電子辞書の「単語帳」で学習する

電子辞書の「マーカー単語帳6（デジタル単語帳転送兼用）」に登録されている、『ジーニアス英和辞典』の見出し語を本機に転送し、英単語を繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

- 英単語や日本語訳にはチェックマークを付けたり外したりでき、その情報を電子辞書と共有した暗記学習ができます。
- 本機にすでに見出し語が転送されている場合、本機内の見出し語および学習内容（チェックマーク）は、すべて書き替えられますのでご注意ください。
- 電子辞書の「マーカー単語帳6（デジタル単語帳転送兼用）」に、『ジーニアス英和辞典』の見出し語が1件も登録されていない場合は転送できません。
- 「マーカー単語帳6（デジタル単語帳転送兼用）」への登録方法は、電子辞書の取扱説明書をご覧ください。
- 本機に転送されるのは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書（→電子辞書の取扱説明書）の内容です。
- 成句・例文・用例・解説・語義展開図・図からジャンプ一覧など一部のデータは転送できません

電子辞書の見出し語を本機に転送する

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→ 33ページ) の手順 1 をご覧ください。



2 電子辞書で「ミニ英和単語リスト」を選び、[訳/決定] を押す


3 電子辞書で「見出し語/チェック ← 」を選び、[訳/決定] を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→ 34ページ) の手順 4 ~ 5 をご覧ください。

英単語を覚える


1 MENU を押す

- メニュー画面が表示されます。

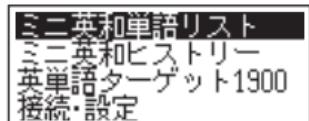

2 「ミニ英和単語リスト」を選び、 ✓ を押す

- 表示方法が表示されます。

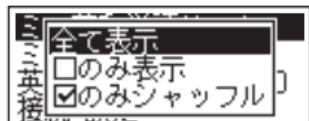

表示方法	内容
全て表示	転送されたすべての見出し語を登録順に表示します。
□のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を登録順に表示します。
✓のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

3 表示方法を選び、を押す

- 学習が始まります。

afraid

機能	操作
英単語を発音する	 を押します。 ・英単語の左側に＊マークが2つ以上表示されている英単語のみ発音されます。
英単語と日本語訳を切り替える・次の見出し語に進む・1つ前の見出し語に戻る	日本語訳を表示したり、次の英単語に進むときは  を押します。1つ前の英単語や日本語訳に戻るときは  を押します。
日本語訳の続きを見る(ページを送る)	 を押します。前の説明を見るときは  を押します。
チェックマークを付ける・外す	<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ・チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。

- 最後の見出し語を表示した後、を押すと「終了です」と表示されてメニュー画面に戻ります。
- お買い上げ時の設定では、英単語→日本語訳の順に表示されますが、日本語訳→英単語のめぐり順に変更することもできます。→44ページ
- 途中でやめるときはMENUを押す(手順①の画面に戻ります)か、電源を切ります。→25ページ

本機での学習結果を電子辞書に転送する

本機で見出し語に付けたチェックマークの情報を電子辞書に転送します。

- 電子辞書の「マーカー単語帳6(デジタル単語帳転送兼用)」に登録されている、『ジーニアス英和辞典』の見出し語の内容は、すべて書き替えられますのでご注意ください。
- チェックマークが付いた見出し語が本機に1件も登録されていない場合は転送できません。

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→ 33ページ) の手順 1 をご覧ください。



2 電子辞書で「ミニ英和単語リスト」を選び、[訳/決定]を押す

3 電子辞書で「チェック 」を選び、[訳/決定]を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→ 34ページ) の手順 4 ~ 5 をご覧ください。

電子辞書の「ヒストリー」データで学習する


電子辞書の『ジーニアス英和辞典』で調べた見出し語の履歴(ヒストリー)を本機に転送し、繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

- 本機にすでに見出し語の履歴が転送されている場合、本機内の見出し語の履歴は、すべて書き替えられますのでご注意ください。
- 電子辞書の『ジーニアス英和辞典』で見出し語を1件も調べていない場合は転送できません。
- 本機に転送されるのは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書(→電子辞書の取扱説明書)の内容です。
- 成句検索・例文検索のヒストリーデータは転送できません。

電子辞書で調べた見出し語を本機に転送する

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→33ページ)の手順①をご覧ください。

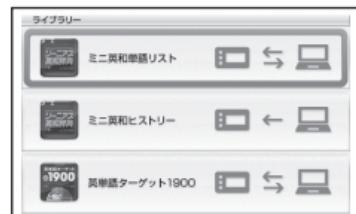


2 電子辞書で「ミニ英和ヒストリー」を選び、**訳／決定**を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」(→34ページ)の手順4～5をご覧ください。

見出し語を覚える


1 **MENU**を押す

- メニュー画面が表示されます。

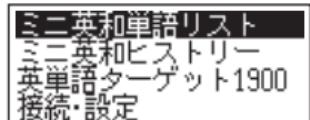

2 「ミニ英和ヒストリー」を選び、**✓**を押す

- 見出し語のリストが表示されます。
- リストは、電子辞書の『ジーニアス英和辞典』で新しく調べた順に、「0001件目～0100件目」～「0901件目～1000件目」まで100件ごとに分けられています。
- リストの続きを見るには**▼**を押します。

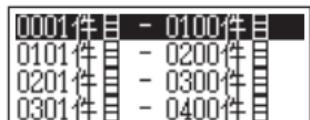

3 リストを選び、を押す

- 学習が始まります。

character ①特徴、
特色、性格；氣質，氣性
；人 ②特質，有り様；氣
風，土地柄 ③登場人物

機能	操作
英単語を発音する	 を押します。 ・ 英単語の左側に＊マークが2つ以上表示されている英単語のみ発音されます。
次の見出し語に進む・ 1つ前の見出し語に戻る	次の見出し語に進むときは  を押し、1つ前の見出し語に戻るときは  を押します。
見出し語の続きを見る(ページを送る)	 を押します。前の説明を見るときは  を押します。

- 最後の見出し語を表示した後、 を押すと「終了です」と表示されてリストを選ぶ画面に戻ります。
- 本機での学習結果を電子辞書に転送する機能はありません。
- 途中でやめるときは **MENU** を押す(手順 1 の画面に戻ります)か、電源を切ります。→ 25ページ

設定を変更する・データを消す

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。

項目	内容	説明
接続	—	電子辞書と接続する → 33 ページ
めぐり順	英語→日本語	英単語→日本語訳の順で表示する
	日本語→英語	日本語訳→英単語の順で表示する
音量	0/15～15/15(お買い上げ時は 6/15)	音量を16段階で調節する ・調節時の音量に合わせて、効果音(ピッ)が鳴ります。
液晶	—	画面のコントラストを調整する。▶で濃く、◀で薄くなる
電池	アルカリ単4 LR03	アルカリ単4形乾電池を使用する
	単4 eneloop	充電池(eneloop)単4形を使用する
	単4 充電式EVOLTA	充電池(充電式EVOLTA)単4形を使用する
APO	1分・2分・3分・4分・5分・ 6分	オートパワーオフ(自動電源オフ)までの時間を設定する

項目	内容	説明
チェック	<u>ミニ英和単語リスト</u>	「ミニ英和単語リスト」または「英単語ターゲット1900」のチェック情報をすべて削除する。削除する場合は、 <input checked="" type="checkbox"/> を押した後、「チェック情報を全て削除しますか?」の画面で「はい」を選び <input checked="" type="checkbox"/> を押す
	英単語ターゲット1900	
データ	<u>ミニ英和単語リスト</u>	「ミニ英和単語リスト」または「ミニ英和ヒストリー」のデータ情報(本機に転送した見出し語、チェック情報)をすべて削除する。削除する場合は、 <input checked="" type="checkbox"/> を押した後、「転送したデータを全て削除しますか?」の画面で「はい」を選び <input checked="" type="checkbox"/> を押す
	ミニ英和ヒストリー	


設定の変更のしかた

設定の変更は、メニュー画面の「接続・設定」から行います。

例 「APO」の設定画面で「2分」に設定する

1 [MENU] を押す

- メニュー画面が表示されます。




2 「接続・設定」を選び、を押す

- 「接続・設定」画面が表示されます。




3 「APO」を選び、を押す

- APO (オートパワーオフ) の設定画面が表示されます。

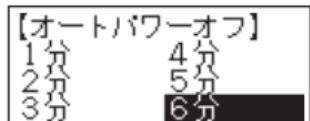


4 「2分」を選ぶ

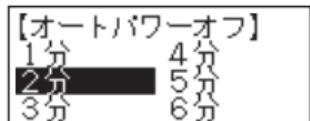

5 を押す

- 設定が反映され、メニュー画面に戻ります。

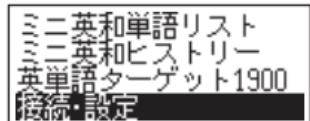

困ったときは

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloopまたは充電式EVOLTAを使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない、切れない	電源が入らない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 22 ページ
	電源を入れたり切ったりする場合は、 [MENU] を約2秒間押し続けてください。 → 25 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ(APO)機能により電源が切れました。電源を入れてください。 → 25 ページ
	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 22 ページ

状態	原因と対処方法
オートパワーオフ (APO) 機能が 働かない	APOの設定を確認してください。→ 44 ページ
	電子辞書と通信中は、オートパワーオフは働きません。→ 34 ページ
充電池の電池寿命が記載されて いるよりも短い	電池の設定が、「アルカリ単4 LR03」になっています。「単4 eneloop」ま たは「単4 充電式EVOLTA」に変更してください。→ 44 ページ
急に表示が消えてしまったり、 「接続・設定」画面になってしま う	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 22 ページ
	音声発音中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度 切れた後に「接続・設定」画面となることがあります。早めに電池を交換し てください。→ 22 ページ
電子辞書と通信できない	正しく接続されていません。本機と電子辞書がUSBケーブルで正しく接続 されているか確認してください。→ 33 ページ
	本機がお使いの電子辞書に対応しているか確認してください。→ 表紙

■音声

状態	原因と対処方法
ヘッドホンから音が聞こえない	音量が適切ではありません。音量を調節してください。→ 44ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 27ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。付属の専用ヘッドホンを使用してください。→ 27ページ
発音されない	該当する音声がありません。発音できる英単語を選び [■] を押してください。→ 39、43ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。音量を調節してください。→ 44ページ
	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 22ページ
発音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い音声が発音されました。新しい電池に交換してください。→ 22ページ

■液晶画面

状態	原因と対処方法
画面に何も表示されない、画面が黒い	画面に何も表示されない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 22ページ
	画面のコントラスト設定が薄すぎる、または濃すぎます。リセットしてください。→ 22ページ
表示内容が途切れている	[▲][▼] を押して、説明の続きを表示させてください。→ 39、43ページ

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

メッセージ	原因と対処方法
接続エラー	<p>USBケーブルが正しく接続されていません。本機と電子辞書がUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ 33ページ</p> <p>電子辞書側の操作が完了していません。本機で「接続・設定」→「接続」→「EX-word のライブラリーからデジタル単語帳を選択し...」画面を表示した後、電子辞書側で次の操作を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">「ライブラリー」→「デジタル単語帳」の順で「デジタル単語帳接続」画面を表示させてから、【訳／決定】を押す。→ 33ページ <p>本機がお使いの電子辞書に対応しているか確認してください。→ 表紙</p>
電池が消耗しています 取扱説明書を参照の上 電池を交換して下さい	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 22 ページ
不具合が発生しました 取扱説明書を確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。→ 56 ページ

仕様

- 表示：横128×縦48ドット モノクロ液晶
- 消費電力：0.3W
- 使用可能電池：アルカリ単4形乾電池、充電池は単4形eneloopおよび単4形充電式EVOLTA 1本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25°Cの場合）：

電池	使用条件	電池寿命※1
アルカリ単4形乾電池(LR03)	訳画面で連続表示時	約100時間
	1時間中 データの閲覧4分間／ヘッドホンで1分音声出力／訳画面55分間表示を繰り返したとき	約40時間
	『英単語ターゲット』の「1回聞いて覚える」を繰り返したとき	約10時間
単4形eneloop 単4形充電式EVOLTA	訳画面で連続表示時	約80時間※2
	1時間中 データの閲覧4分間／ヘッドホンで1分音声出力／訳画面55分間表示を繰り返したとき	約30時間※2
	『英単語ターゲット』の「1回聞いて覚える」を繰り返したとき	約10時間※2

※1 電池寿命は、およその目安です。また、電池の種類、使用データ、使用環境、使用方法（画面のコントラスト設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※2 時間は参考値です。

- オートパワーオフ機能：約1分・2分・3分・4分・5分・6分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0°C～40°C
- 大きさ：幅86.5×奥行51.2×高さ14.0mm（キー部を除く）
- 質量：約65g（電池込み）

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B