

# EX-word

電子辞書

DATAPLUS 6

## 取扱説明書 保証書付

XD-D9800

本機をご使用になる前に

### 使ってみよう

例題を使って練習しましょう

### 辞典をひく〈基本編〉

辞典を選んでことばを調べる

### 文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

### 辞典をひく〈応用編〉

より詳しくことばを調べる

### 学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

### お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

### 収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

### お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

### 用語から探す(さくいん)

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ！ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

## ！ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

## ！ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

- （×）記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。
- （●）記号は「しなければならないこと」を意味しています。

## ⚠ 危険

### 電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

## ⚠ 警告

### 使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用(携帯・保管)してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケット)で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

## 警告

### 煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

### 火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

### 分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

## 警告

### 電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

### 電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・アルカリ乾電池を充電しない
- ・極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる

## ⚠ 警告

### USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- ・付属品以外の物を使用しない
- ・（斜線）
- ・加熱したり、加工したりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- ・プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
- ・ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- ・使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く



### 別売のカードの取り扱いについて

本機に別売のデータカード（microSD版）や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。



## ⚠ 注意

### 表示画面について



- ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。



### 磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。



### 重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

## ⚠ 注意

### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- ・本機で指定されている電池以外は使用しない
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく



### 充電池について



- ・充電池は、三洋電機株式会社製の単3形 eneloop<sup>®</sup>(エネループ)または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- ・充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- ・充電池を電子辞書本体にセットしたまでは充電できません。
- ・eneloop<sup>®</sup>、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

## ⚠ 注意

### ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続



ヘッドホン端子やコネクタ一部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

### ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

### 音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

### 大切なデータは控えをとる



本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

# 使用上のご注意

## その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
  - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - ・液晶パネル（メインパネル・サブパネル）に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**  
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**  
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**  
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

### 液晶パネル（メインパネル・サブパネル）について

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

## あらかじめご承知いただきたいこと

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- ・本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

(例 :  →  、  → 訳／決定)

## 本機の画面に表示される字体や図について

- ・本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。  
2004年改正で変更のあった字形に対応しています。  
**例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、  
「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など**
- ・本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- ・本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

## 登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# 目次

安全上のご注意	表紙の裏
使用上のご注意	8
その他の使用上のご注意	8
あらかじめご承知いただきたいこと	9
本機の画面に表示される字体や図について	9
登録商標・商標の表記について	10

## 本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	15
電池について	15
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	16
製品シリアルナンバーについて	16
初めてお使いになるときは	17
電源を入れる・切る	21
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	22
各部の名前と働き	24
タッチペンを取り出す・しまう	25
タッチペン使用上のご注意	26

## 使ってみよう

使ってみよう	28
国語辞典で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう	30

## 辞典をひく〈基本編〉

使いたい辞典を選ぶ	32
メニューから辞典を選ぶ	32
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	34
使いかたの説明を見る	35
ことばを調べる	36
パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力	37
パターン2 調べたいことばを入力後、[訳／決定]を押す	38
パターン3 見出しをたどる	39
パターン4 複数の条件を入力して絞り込む	40
パターン5 画面の項目をタッチする	42

画面の基本操作	43
画面の見かた	43
説明の続きを見る	45
前後の見出し語に切り替える	46
別の辞典に切り替える	46
文字の大きさを変える	47
ズームする	48
レイアウトを変える	49
タッチペンを使って画面を操作する	51
スクロールパッドを使って画面を操作する	55

## 文字を入力する

キーボードを使う	57
キーボードで文字を入力する	57
間違った文字を訂正する	65
タッチペンを使って文字を入力する	66
サブパネルに文字を入力する	67
メインパネルに文字を入力する	72
日本語ソフトキーボードで入力する	74

## 辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)	75
ひらがなで検索する	75
アルファベットで検索する	76
図や画像から検索する	76
キーワードから検索する	77
地図から検索する	79
複数の辞典から調べる(複数辞書検索)	80
調べたいことばをかなで検索する	80
調べたいことばをアルファベットで検索する	81
調べたい例文や成句をアルファベットで検索する	81
漢字を手がかりにことばを検索する	82
日本語のキーワードから英語の例文を検索する	84
一度調べたことばを再度調べる	86
スペルが不確かな英単語を調べる	87
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	88

成句や例文を調べる	89
同じ辞典で連続してことばを調べる	92
別の辞典にジャンプして調べる	94
ジャンプ先の辞典を選択して調べる	94
文字や単語をタッチして素早く調べる	96
ミニ辞書を使って調べる	97
画面に2つの辞典を並べて調べる	100
意味の画面からさらに深く調べる	102

## 学習帳を使う

学習帳とは？	105
手書きで文字や図を書く	106
マーカー単語帳を使う	109
ノートを使う	114
付箋を使う	119
暗記カードを使う	122

## お役立ち機能を使う

音声を聞く	132
電卓を使う	140
カレンダー / 時計を使う	143
よく使う辞典をお気に入りに登録する	147
ライブラリーを活用する	148

## 収録辞典を使う

本章の説明の見かた	161
著作権に関するご注意	162
ガイド機能	163
収録辞典一覧	164

## お役立ち情報を見る

困ったときは	230
こんなときには	230
こんな症状が起こったら	235
こんなメッセージが出たら	240


リセットするときは	243
電池を交換する	244
パソコンから電源を取るときは	247
設定の変更	248
設定変更をする	250
ユーザー名機能について	253
キー／アイコンの名前と働き	256
ローマ字／かな対応表	260
仕様	262
さくいん	265
保証・アフターサービスについて	270
アフターサービス窓口について	271
修理サービスメニューについて	272

# 付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル（パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します  
→ 16、159ページ）
- 専用ヘッドホン
- タッチペン（本体裏面に収納されています → 25ページ）

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

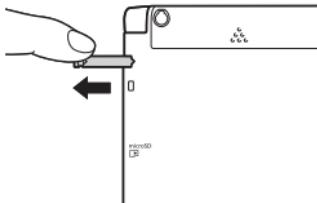

## 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop<sup>®</sup>（エネループ）および充電式EVLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（→ 262ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類/使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

# USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます  
(USB給電※→247ページ)。

※充電池を充電する機能ではありません。


また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます(パソコンと通信)。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト(USBドライバーを含む)をインストールする必要があります。専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「ライブラリーを活用する」(→148ページ)をご覧ください。

## 製品シリアルナンバーについて

本機の電池ボックス内に記載されている  
製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、オンラインサービス登録の際に必要となります。  
電池を入れる前に以下に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。  
<http://casio.jp/exword/register/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。  
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、  
「1」(イチ)と「I」(アイ)、  
「8」(ハチ)と「B」(ビー)

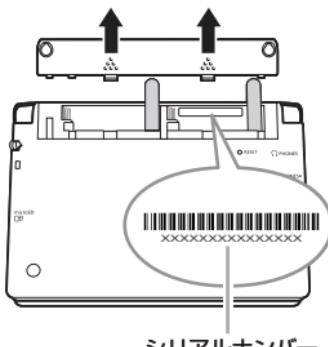

### シリアルナンバー控え


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


## 1 電池ブタを取り外す

2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

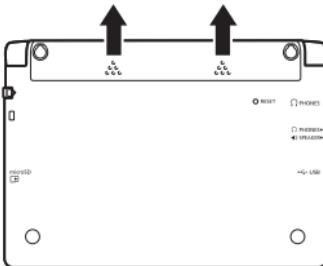


## 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(−)極側をバネに押し付けながら

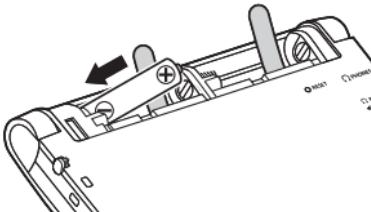


② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側をケースに押し込みます。

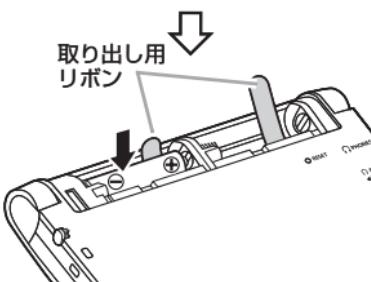

本機をご使用になる前に

### 正しくセットされた状態


- ・バネがはみ出ていない
- ・取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- ・電池の極性(+-)が間違っていない

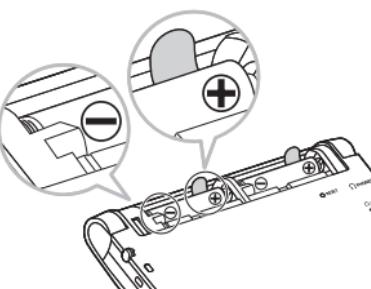


③ 本体に電池ブタを取り付けます。

③ 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

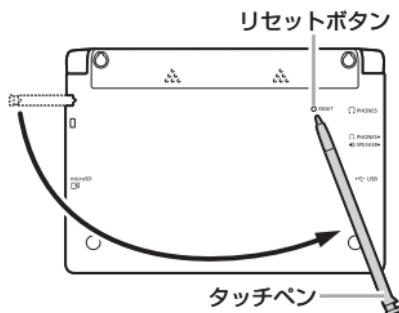


④ 中央部分に指をかけて、本機を開ける

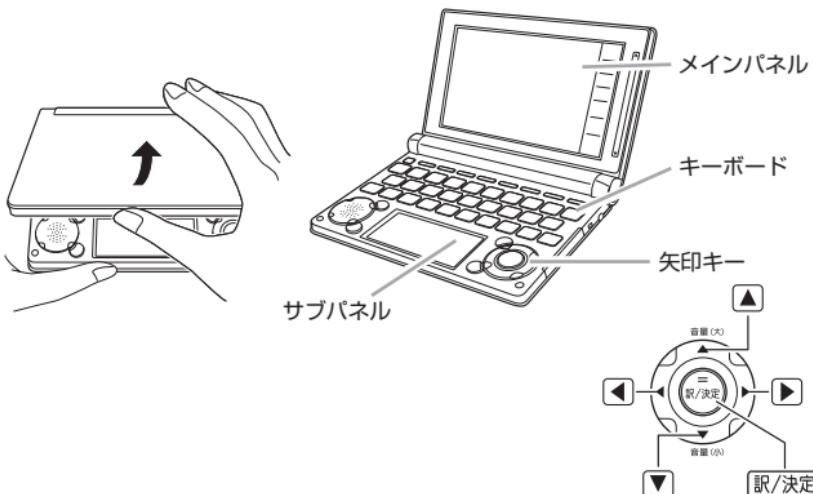

「電池設定」画面が表示されます。


- ・「表示（メインまたはサブ）保護フィルムが...」のメッセージが表示された場合は、メインパネルまたはサブパネルに貼り付けてある保護フィルム（別売）を取り除くと「電池設定」画面が表示されます。

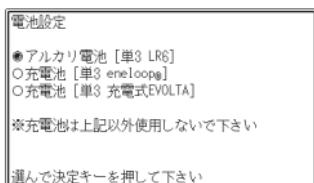

## 5 「●アルカリ電池〔単3 LR6〕」になっていることを確認する

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop<sub>®</sub>（エネループ）を入れた場合は「●充電池〔単3 eneloop<sub>®</sub>〕」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池〔単3 充電式EVOLTA〕」に、**▲**または**▼**を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池〔単3 LR6〕」にしてください。

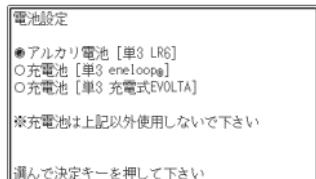

## 6 訳／決定を押す

時刻設定の画面が表示されます。



## 7 日付・時刻を設定する

**▲** **▼** **◀** **▶** を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、メインパネルに表示されているキーをタッチして設定します。



### 例) 2012年9月20日 16:30に設定する

- ①「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【2】とタッチして、「2012」(年)と入力します。
  - ・設定範囲は、2001年～2099年です。
- ② **▶**を押して月の数字を選びます。
  - ・または「月」の左にある数字をタッチします。




- ③【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。
- ・【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
  - ・12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
  - ・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。

## 8

### 訳／決定を押す

- ・または時刻設定の画面で【保存】をタッチします。
- ・メニュー画面が表示されます。
- ・時刻設定の画面で【中止】または【戻る/リスト】をタッチすると、設定を変更せずにメニュー画面になります。この場合は、「カレンダー/時計」画面から設定し直してください(→ 145ページ)。
- ・タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 25ページ)。
- ・液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(→ 248ページ)。
- ・本機は、メニュー画面と電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」→ 253ページ)。
- ・辞典をひく操作の前に、必ず57ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

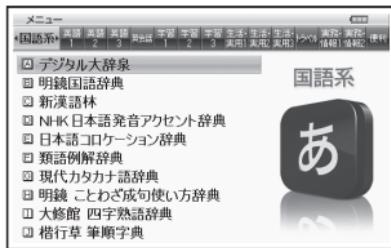


# 電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになります。

## 本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

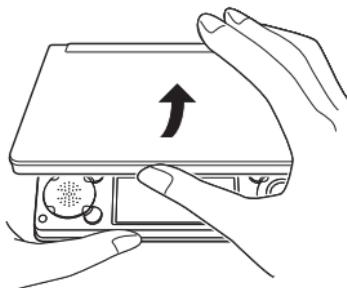

本機をご使用になる前に

## 電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 248ページ)。
- 電源が切れているときに を押すと電源が入ります。



電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには

電源が切れているときに、辞典／モードキー(→ 32ページ)の中から希望の辞典のキーを押します。

## 電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに を押すと電源が切れます。

## 画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面(メインパネルおよびサブパネル)の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→ 249ページ)。
  - サブパネルの明るさと点灯時間は、メインパネルに連動します。
  - ネイティブの音声を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません(→ 135ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。



- ・電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
  - ・電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
  - ・USBケーブルを使ってパソコンから電源を取っているときは、電池残量アイコンの横にUSB給電中アイコン(  )が表示されます  
(→ [247](#)ページ)。

## 電池寿命について

ご使用の電池により、電池寿命は異なります。また、音声機能を頻繁に使ったり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ 乾電池	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面5分間表示 を繰り返したとき	※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3 明るさ5	約15時間 約5.5時間
eneloop®	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面5分間表示 を繰り返したとき	※1	約60時間
充電式 EVOLTA			


※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloop®または充電式EVOLTA)を、25°Cの場所で使用した場合。

電池寿命は、およその目安です。


# 各部の名前と働き

- キー／アイコンの名前と働き → 256ページ

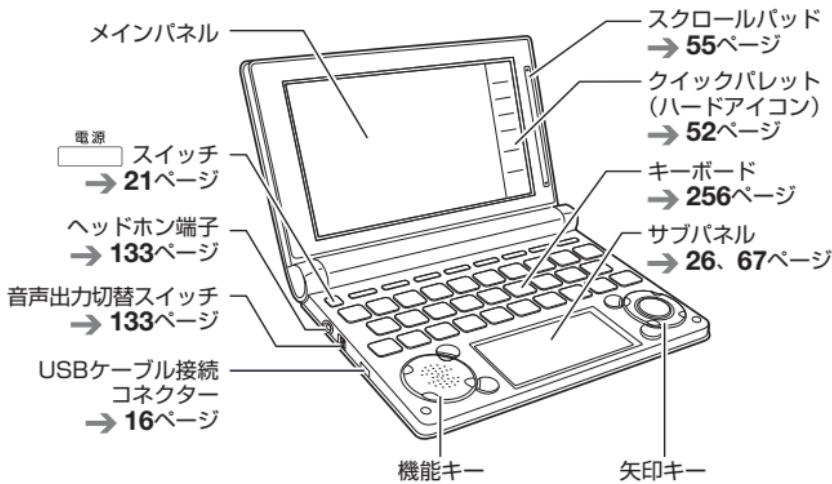


## 機能キー／矢印キーについて

### 機能キー

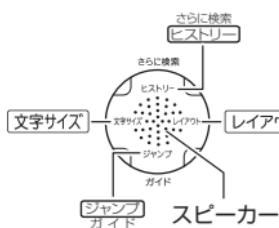

### 矢印キー

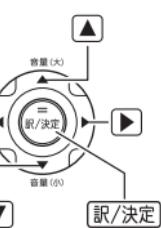

## キーの押しかた

キーに印刷されている文字やマークの部分を押します。

さらに検索  
ヒストリー

文字サイズ

レイアウト


ジャンプ

ガイド

スピーカー

上の図では [ジャンプ] を  
ガイド

電池ボタン → 17、244ページ

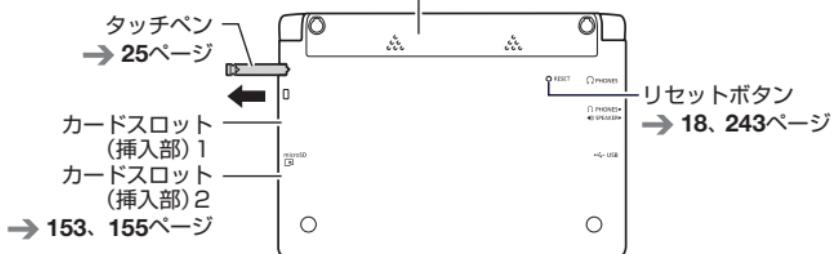

## タッチペンを取り出す・しまう


本機では、タッチペンを使ってメインパネルやサブパネルに文字を書いたり、パネルにタッチして操作を進めたりすることができます。

- ・タッチペンを使って画面を操作する → 51ページ
- ・タッチペンを使って文字を入力する → 66ページ

### タッチペンを取り出す

タッチペンは本体裏面に収納されています。




タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

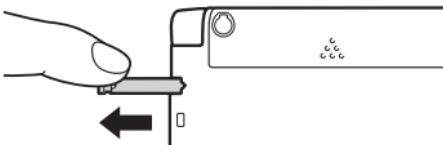


### タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

突起を上にして(見えるように)、しっかりと奥まで入れてください。

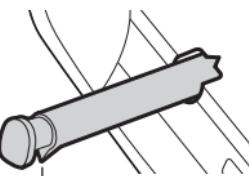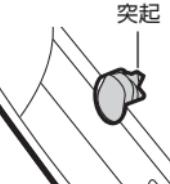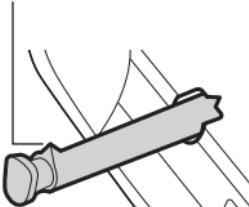


突起

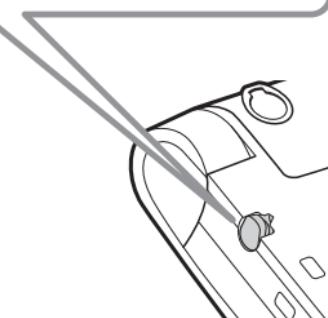

- ・タッチペンをなくさないように注意してください。

## タッチペン使用上のご注意


- ・メインパネルやサブパネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- ・パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- ・メインパネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

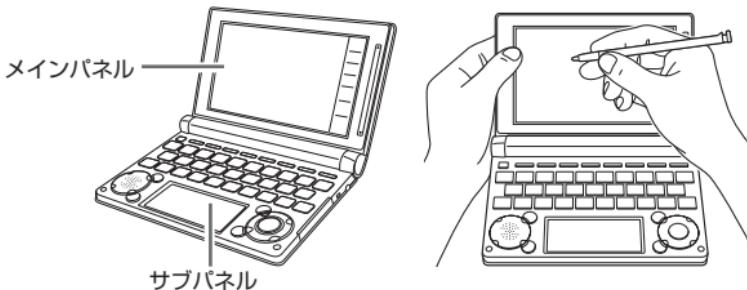


- ・タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているときは、メインパネル調整またはサブパネル調整を行ってください(→ 252ページ)。

例)


反応しない

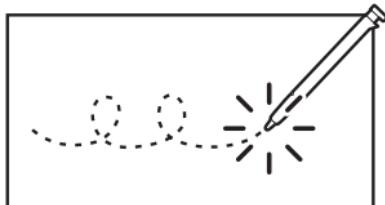

手書き文字がずれる

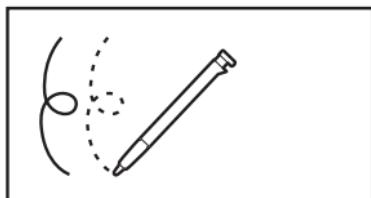

- ・サブパネルに表示されるアイコンは、使用できない状態のときは表示が薄くなります。

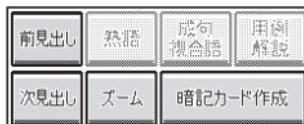

## パネル保護フィルム使用時のご注意

別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、貼り付けている状態によっては、以下の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする/フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる


### 対処の方法

保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


### 保護フィルム貼り付け時のご注意

#### ■ 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

メインパネル

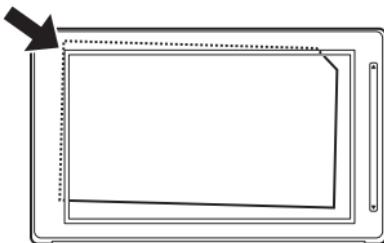


サブパネル

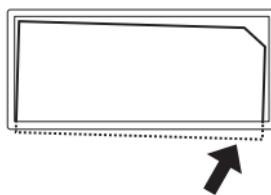


- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

#### ■ 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

メインパネル

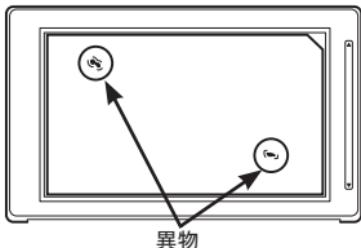

サブパネル

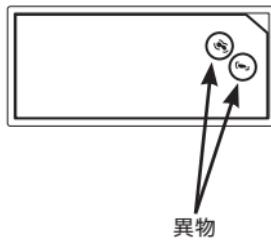

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

# 使ってみよう


初めて  
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。  
→ 17 ~ 20ページ

「メイキョウシスイ  
(明鏡止水)」って、  
どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？ エクスワードならば、その場で解決！

本機を開ける

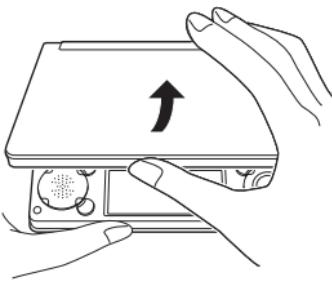


開けると、自動的に電源が入ります。



み  
使  
よ  
う

## 辞典を選ぶ

### カテゴリー


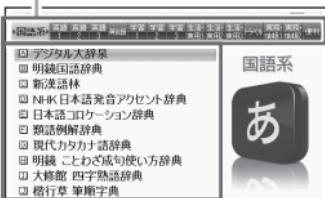


### 辞典名




辞典はカテゴリー(分類)ごとに分かれています。  
メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

## ことばを調べる

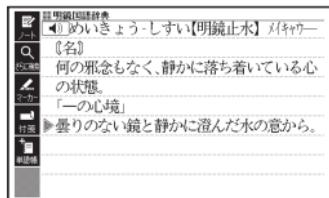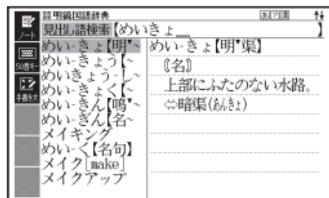


調べたいことばを入力、または、見出しがたどって調べます。

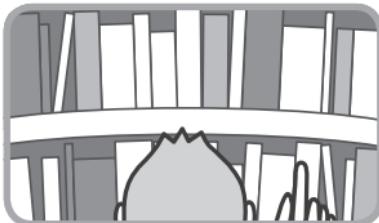

次ページに続く

# 国語辞典で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう

## » 使用キー

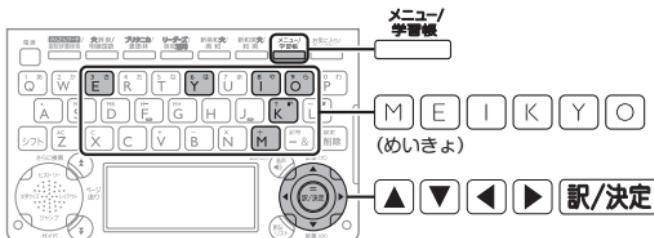


1

### メニュー/ 学習帳 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度  
メニュー/  
学習帳  
を押します。

「国語系」が選ばれています。  
選ばれている項目の背景にはカーソル(■)が付きます。

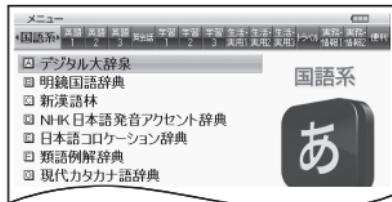


「国語系」が選ばれていない場合は、  
◀ ▶ を押して選びます。

2

### ▼ ▲ を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

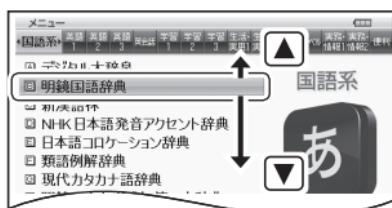

3

### 訳/決定 を押す

「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。




み  
使  
う  
て

4

M E と押す

「め」と表示されます。

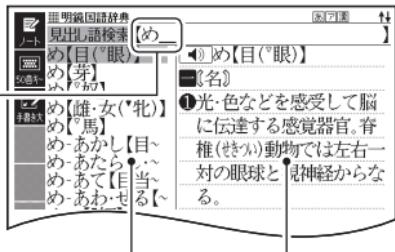


「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

5

I K Y O と押す


「めいきょう-しすい  
【明鏡止水】」が表示  
されます。

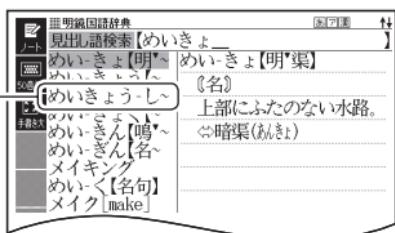

6


▼ ▲ を押す

「めいきょう-しすい  
【明鏡止水】」を選び  
ます。

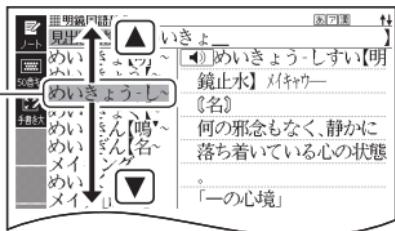

7

訳/決定 を押す

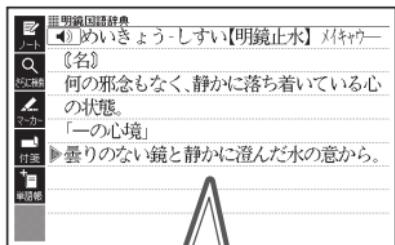


これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

# 使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、タッチペンを使って選ぶ方法があります。

- ・メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能（学習帳を除く）を選ぶことができます。
- ・辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 34ページ
- ・タッチペンを使って辞典を選ぶ → 53ページ
- ・使う辞典に迷ったら（複数の辞典から調べる（かんたんサーチ））  
→ 75ページ

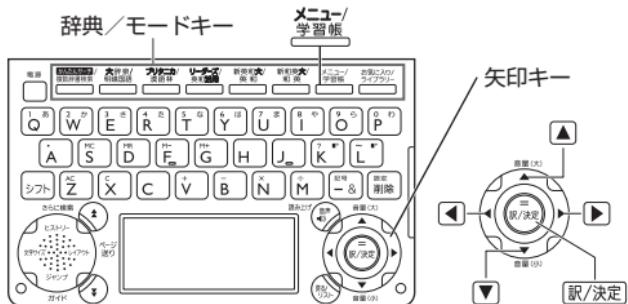

## メニューから辞典を選ぶ


### 1 本機を開ける

- ・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

### 2 メニュー/ 学習帳 を押す

- ・メニュー画面が表示されます。


メニュー画面

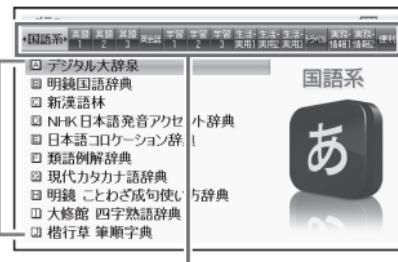


「国語系」「英語系」などの  
カテゴリー(分類)

### 3 ▲ ▼ でカテゴリーを選び、◀ ▶ で辞典を選ぶ

「英語系2」の辞典を探す

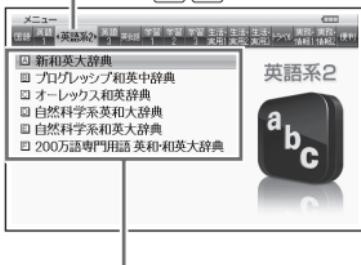

英語系2

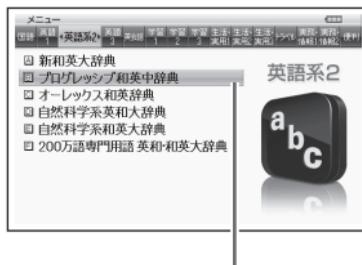

英語系2



「英語系2」の辞典一覧

「プログレッシブ和英中辞典」を選ぶ




辞典をひらく

### 4 訳／決定 を押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典名に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。▲ ▼ ◀ ▶ で目的の辞典を選び、訳／決定 を押してください。
- メニュー/学習帳 を押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。

## メニューの文字サイズを変える

メニュー画面で、[文字サイズ] を押すごとに、文字サイズが切り替わります。

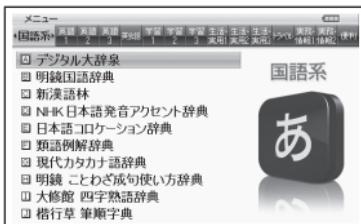

[文字サイズ]

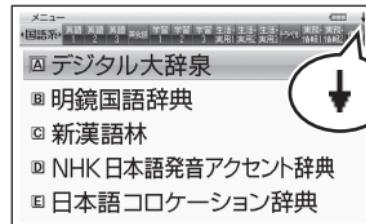


- 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に ↓ マークが表示されます。▲ ▼ を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。

# 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。1つのキーには、2つの辞典が登録されています。

- キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。

例 大辞泉/  
明鏡国語 を押す

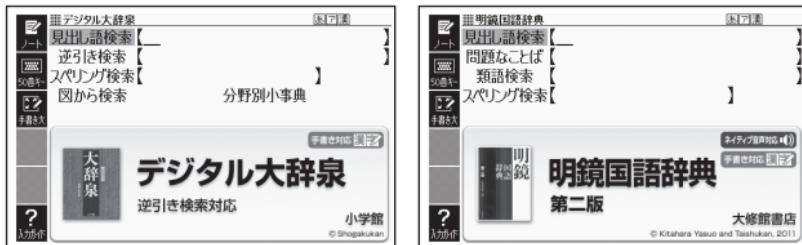

- 一度押すと「デジタル大辞泉」の最初の画面、もう一度押すと「明鏡国語辞典」の最初の画面になります。
- Shift を押し、離してから 大辞泉/  
明鏡国語 を押すと、2つ目の辞典(ここでは「明鏡国語辞典」)の最初の画面が直接表示されます。

## ■「お気に入り」「ライブラリー」とは

辞典／モードキーには、  
お気に入り/  
ライブラリーキーもあります。

これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録したりパソコンのテキストを登録したりします。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 → 147ページ
- 「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイル、音声データを転送して登録 → 148ページ
- 「ライブラリー」でmicroSDメモリーカードの写真を表示・登録  
→ 156ページ


## 使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部にガイダンス(操作補助説明)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

クイックパレット  
(ソフトアイコン)  
(→ 51ページ)

入力できる文字の種類  
(→ 66ページ)

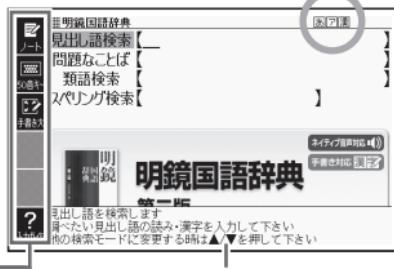

ガイダンス


辞典をひく  
（基本編）

# ことばを調べる


辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。

調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

## 国語辞典の場合

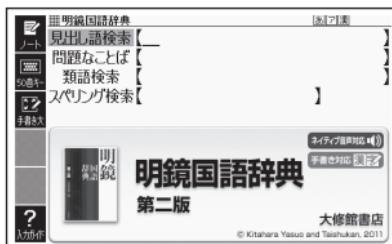

## 百科事典の場合

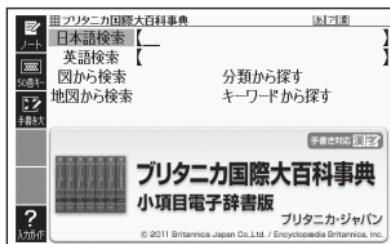

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力 → 37ページ
- パターン2：調べたいことばを入力後、[訳／決定]を押す → 38ページ
- パターン3：見出しどどる → 39ページ
- パターン4：複数の条件を入力して絞り込む → 40ページ
- パターン5：画面の項目をタッチする → 42ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(→ 161ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

- ・「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 248ページ

例 「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- ・「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中になります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ




## 2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることはの一覧と説明の画面に切り替わります。
  - ・キーボードを使った文字入力  
→ **57**ページ
  - ・タッチペンを使った文字入力  
→ **66**ページ

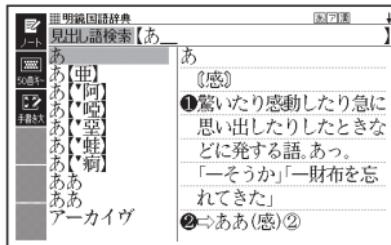


### 3 「ぶり」と入力する

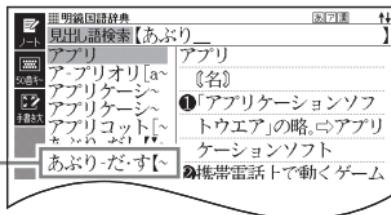

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、  
訳/決定を押す

- 意味が表示されます。

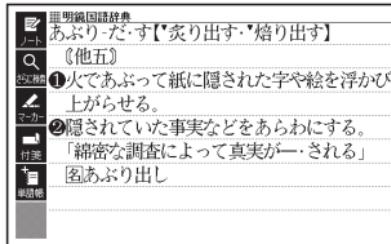

## パターン2 調べたいことばを入力後、**訳／決定**を押す


調べたいことばを全部入力してから**訳／決定**を押して、検索する方法です。

例 「happy」という語を使った例文を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の「 英会話ひとこと辞典」の中にあります。


### 1 で「 例文検索(英単語から探す)」を選ぶ

- または、 を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

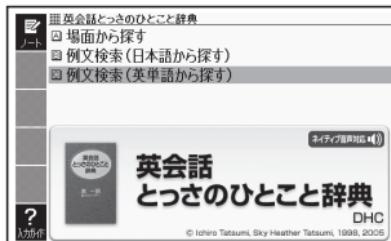

### 2 **訳／決定**を押す

- アルファベット入力の状態になります。

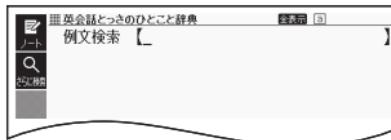


### 3 「happy」と入力する

- キーボードを使った文字入力 → 57ページ
- タッチペンを使った文字入力 → 66ページ

### 4 **訳／決定**を押す


- あてはまる例文の一覧が表示されます。

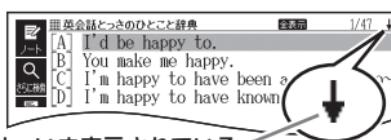

「↓」があるときは、いま表示されている例文の先(下)にさらに続きがあります。

### 5 で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す

- 例文が表示されます。

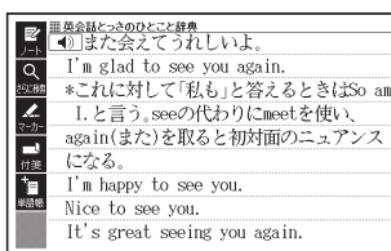

## パターン3 見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

### 例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の「 英会話ひとこと辞典」の中にあります。

#### 1 で「[A] 場面から探す」を選び、**訳／決定**を押す

- または、 を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

■ 英会話とっさのひとこと辞典

[A] 毎日の生活でつかうひとこと  
[B] 会話を楽しくするひとこと  
[C] 理解しあえるひとこと  
[D] 感情をあらわすひとこと  
[E] 冠婚葬祭でつかうひとこと  
[F] 海外旅行でつかうひとこと  
[G] ビジネス・レターに役立つひとこと  
[H] 会話によくでることわざ・決まり文句  
[I] コラム

辞典をひく  
基本編

#### 2 で「[A] 每日の生活でつかうひとこと」を選び、**訳／決定**を押す

■ 英会話とっさのひとこと辞典

[A] 家のなかで  
[B] 余暇を楽しむ  
[C] 病気・けがのとき  
[D] 恋愛と結婚  
[E] 動め先で  
[F] 電話  
[G] 日付と時間

#### 3 引き続き、 で見出しを選び、**訳／決定**を押す

- ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいます。

#### 4 調べたいことばが表示されたら、 でそのことばを選び、**訳／決定**を押す

- 会話表現が表示されます。

■ 英会話とっさのひとこと辞典

► おはよう。  
Good morning.  
► Good morning, John. (ジョン、おはよう)  
► Good morning, mom. (おはよう、お母さん)

■ ノート  
■ 検索  
■ トピック  
■ フォルダ  
■ 付箇  
■ 単語帳

## パターン4 複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

### 例 「志」について調べる(新漢語林)

- ・「新漢語林」は、メニューの「国語系」の中にはあります。
- ・「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


#### 1 「 単漢字を読み/画数から探す」を選び、「訳/決定」を押す

- ・または、 を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



#### 2 で「部首読み」の欄に移動し、「こころ」と入力した後、「訳/決定」を押す

- ・あてはまる部首の一覧が表示されます。

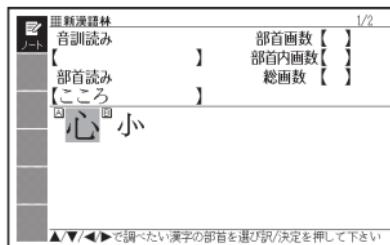

#### 3 で「心」を選び、「訳/決定」を押す




4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄に移動し、「7」と入力する

- ・数字は、キーボードの一番上の列にあります。




## 5 訳／決定を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

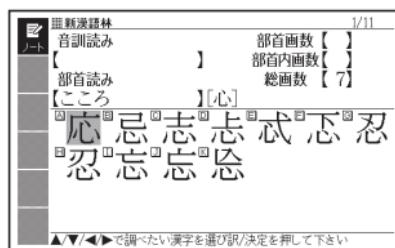

6 ▲ ▼ ← → で「志」を選び、  
記／決定 を押す

- 説明が表示されます。

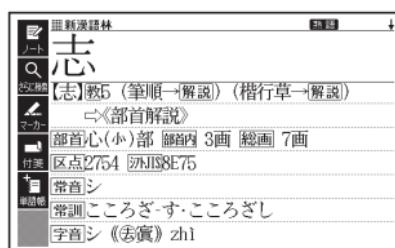

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
  - 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数 → 171ページ)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
  - 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。 で部首を選び、 [訳/決定] を押してください。

## パターン5 画面の項目をタッチする


メインパネルに表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

### 例 「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 「ブリタニカ国際大百科事典」は、メニューの「生活・実用1」の中になります。


#### 1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、 で「地図から検索」を選び、[訳/決定]を押します。

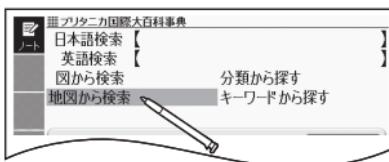

#### 2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- または、 で「おもな世界遺産」を選び、[訳/決定]を押します。

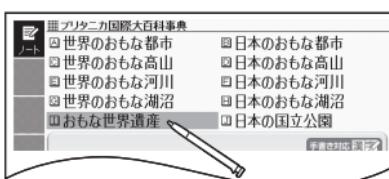


#### 3 【日本】をタッチする



#### 4 【白川郷】をタッチする

- サブパネルに説明が表示されます(辞典や検索方法によっては表示されない場合もあります)。
- 続いて[訳/決定]を押すと、メインパネルにその項目の説明が表示されます。

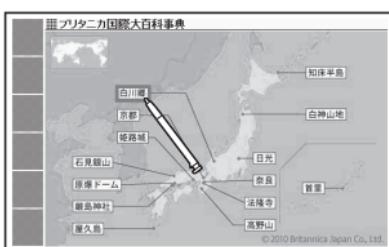

白川郷[シラカワゴ]

岐阜県北西部、庄川上流の地域。高山市と白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅ぶきの大きな

# 画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


## 画面の見かた

### リスト(一覧)とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます(すぐ出るサーチ)。また、選ばれている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側または下側に表示されます(プレビュー)。

- リスト画面のレイアウトを変える

→ 49ページ

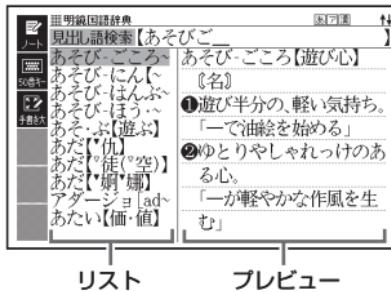


### リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とその中の順番を示します。

↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。


- 説明の続きを見る

→ 45ページ

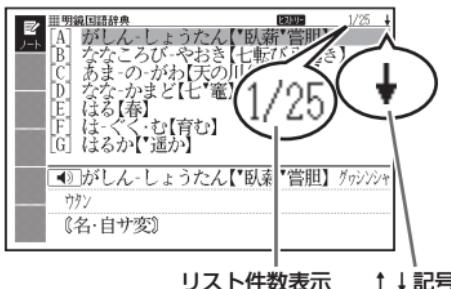

## 意味や解説の画面で表示される記号

クイックパレット  
(ソフトアイコン)  
→ 51ページ

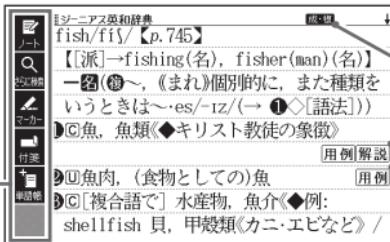


- 成句または複合語記号
- 解説記号
- 用例記号

記号	意味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 102ページ
熟語	「新漢語林」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 102ページ
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 102ページ 成句は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 102ページ
▶	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 135ページ
トルボイ	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ 135ページ
読み上げ	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。→ 138ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 136ページ
英語など、言語を示す記号	どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。→ 138ページ
➡ ➡	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 92ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 93、94ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 86ページ
ズーム	画面をズームすると表示されます。→ 48ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 163ページ
全表示 語順連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 91ページ

## 説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。

キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

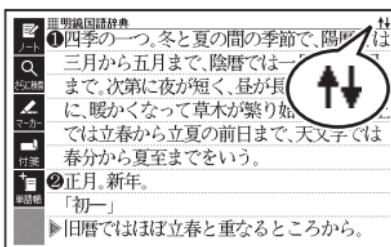

キー	働き
	1行ずつ上または下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)
	左または右へ送る

辞典をひく  
(基本編)


- ・タッチペンを使ってスクロールする場合 → **54**ページ
  - ・スクロールパッドを使ってスクロールする場合 → **55**ページ
  - ・クイックパレット(ハードアイコン)で操作する場合 → **52**ページ

サブパネルに解説が表示されているとき

▲▼を押す、またはサブパネル内の【▲】【▼】をタッチすると、サブパネル内の解説が1行ずつ上下に送られます。

- ・サブパネルに表示している解説は、特に説明がない限り、文字の大きさやレイアウトを変えることなどスクロール以外の操作はできません。また、**解説**などの記号も、特に説明がない限り、タッチしても動作しません。

- [訳/決定] を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

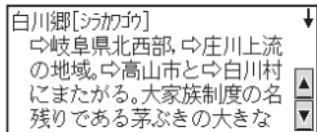


# 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

## キーを使って切り替える


シフトを押し、離してから ▲ ▼ を押します。

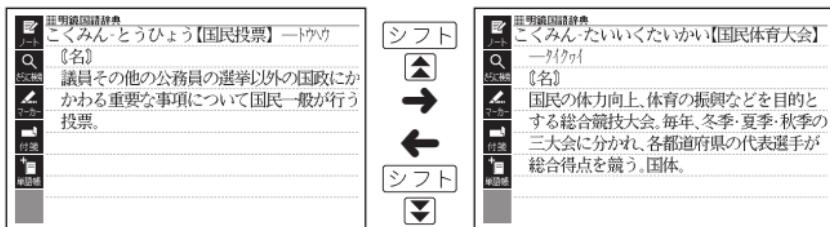

## サブパネルを使って切り替える

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。

- 表示している画面によっては、【前の図へ】・【次の図へ】、【▲前ページへ】・【▼次ページへ】などと表示されることがあります。

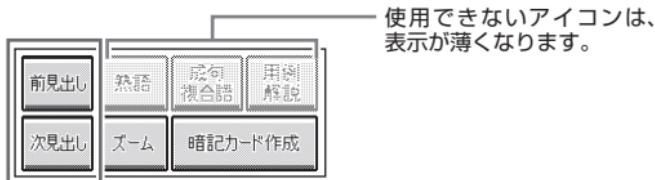

## 別の辞典に切り替える

メニュー/学習帳を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 32ページ

# 文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示(→43ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

**[文字サイズ]**を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト(→49ページ)の場合です。
- 解説(表や図)を表示している画面や、変更できないコンテンツもあります。
- 以下の画面では、16ドット→24ドットの2段階で切り替わります。
  - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
  - 学習用コンテンツ\*(→164ページ)
    - 変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
  - かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
  - サブパネルの文字サイズは、変更できません。
  - 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

## 日本語系の辞典の場合

**[文字サイズ]**を押すごとに、以下のように切り替わります。

	<b>24ドット(全角 20文字×9行)</b> 表示
	<b>48ドット(全角 10文字×5行)</b> 表示
	<b>16ドット(全角 30文字×13行)</b> 表示

**①**議会が政府を信任するか否かを決する投票

**②**一般に、選出された代表や役員の信任・不信任を問う投票。

## 英語・外国語系の辞典の場合

【文字サイズ】を押すごとに、以下のように切り替わります。

- 日本文学1000作品や本機に転送したテキスト(→148ページ)も、以下のように切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき→251ページ)。



16ドット(全角  
30文字×13行)  
表示



24ドット(全角  
20文字×9行)  
表示



12ドット(全角  
40文字×17行)  
表示


## ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

サブパネルの【ズーム】をタッチすると、  
画面の1行目がズーム表示されます。





- ズームを終了するときは、  
[戻る/リスト] を押します。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→47ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ(→92、94、98ページ)、ページ送りなどはできません。
- 文字の大きさ(→47ページ)を最大にしているときは、解説(図や表)を見ているときは、ズームできません。
- ▲▼を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

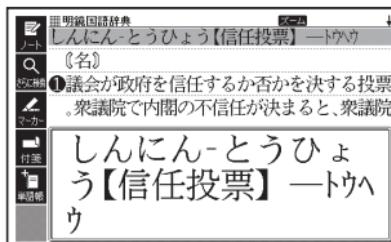

# レイアウトを変える

## ことばのリスト画面で切り替える


ことばのリスト画面で、**「レイアウト」**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

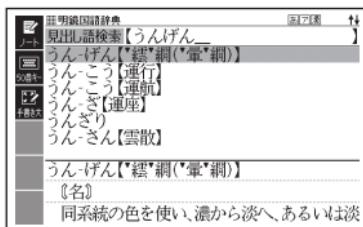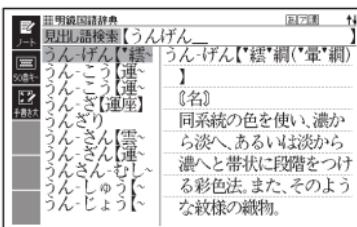

- 成句、複合語、ヒストリー、プレビュー(→ 43ページ)に表や図があるなど、切り替えができない画面もあります。


## 意味の画面で切り替える

ことばの意味の画面で、**「レイアウト」**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

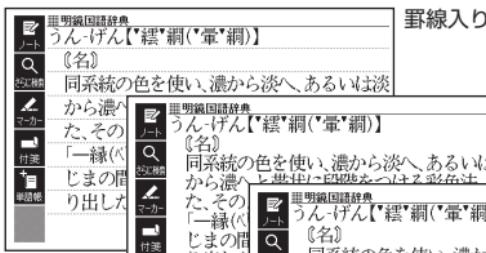

罫線入り

罫線なし、行間狭く

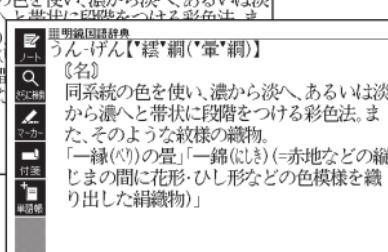

罫線なし



- NHK日本語発音アクセント辞典、解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど、切り替えができない画面もあります。

## ■縦書きで表示する

日本文学1000作品、国語名作集(古文・現代文／漢文)※、本機に転送した日本語のテキストファイル(→ 148ページ)では、2種類の縦書きのレイアウトに切り替えることができます。


※「国語名作集(漢文)」では、「縦書き(横配置)」と「縦書き(縦配置)」のみ切り替わります。

### 縦書き(横配置)

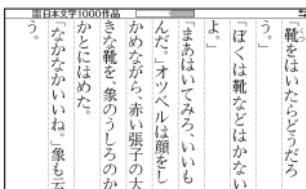

レイアウト

### 縦書き(縦配置/ブックスタイル表示)

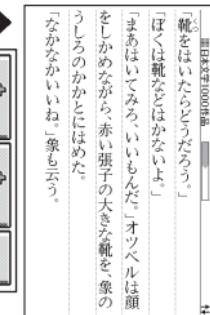

横書き  
(罫線なし、  
行間狭く)

横書き  
(罫線なし)

横書き  
(罫線入り)

## ■縦配置で表示する

世界文学1000作品、本機に転送した英語/中国語/韓国語のテキストファイル(→ 148ページ)では、以下のような縦配置(横書き)のレイアウトに切り替えることができます。

### 縦配置(横書き)



レイアウト

### 横配置

→ (横書き罫線なし、行間狭く)

↓  
横配置(横書き罫線なし)

↓  
横配置(横書き罫線入り)



- 縦書きおよび縦配置のレイアウトでは、「さらに検索」、「ズーム」はできません。
- 日本文学1000作品などのコンテンツやテキストファイルを表示しているときは、サブパネルから「しおり」(→ 210ページ)と「ノート」(→ 114ページ)を使うことができます。


# タッチペンを使って画面を操作する

付属のタッチペンで画面をタッチして、操作を進めることができます。  
タッチペン使用上のご注意 → 26ページ

## クリックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に動作をさせる機能がある場合、メインパネルの左端にクリックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

- ・ソフトアイコンは、タッチペンでタッチしてください。

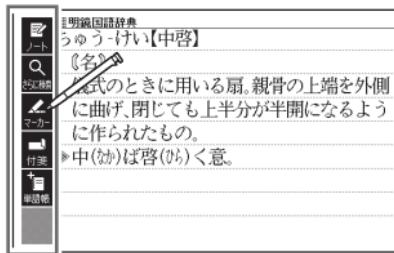


クリックパレット(ソフトアイコン)

- ・クリックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わります。操作は、各機能のページで説明します。
- ・本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。また、サブパネルとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にサブパネルの操作を例に説明しています。
- ・メニュー・ライブラリー・電卓・本機に転送したテキストファイルの画面など、クリックパレット(ソフトアイコン)が表示されないものもあります。

## クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチペンでタッチして、素早く操作することができます。

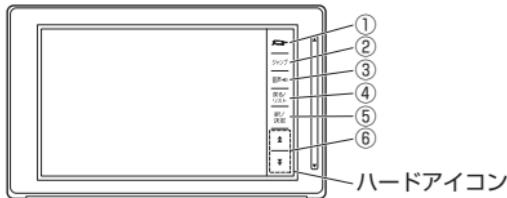

### ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
①	【メニュー】	メニュー/ 学習帳	一度タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。[シフト]を押し、離してからタッチすると、最初に学習帳の画面を表示します。
②	【ジャンプ】	ジャンプ/ ガイド	別の項目にジャンプします。[シフト]を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
③	【音声】	読み上げ 音声	音声を聞くときに押します。
④	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。
⑤	【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
⑥	【▲】【▼】	▲▼	ページを画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。[シフト]を押し、離してからタッチすると、調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を表示します。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

## 辞典を選ぶ


- 1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる

- 2 ①カテゴリー → ②辞典の順にタッチする

・タッチした箇所が選ばれます。

- 3 選ばれている辞典をもう一度タッチする

・またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。  
・辞典の最初の画面が表示されます。

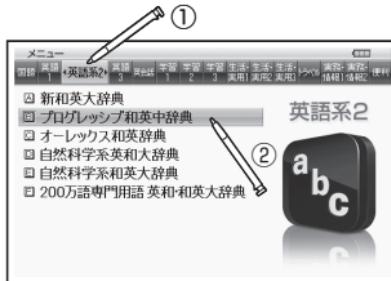


辞典をひく  
（基本編）

## 単語や項目を選ぶ

- 1 検索したい文字を入力した後（一覧が表示されたら）、目的の単語や項目をタッチする

・目的の単語や項目が選ばれます。

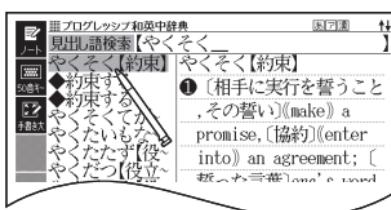

- 2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

・またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。



・単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。




- ・ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。
- ・意味の画面で単語やアイコンに直接タッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。 → 92ページ、104ページ、135ページ

## タッチペンを使ってスクロールする


意味や説明の画面に続きがあるときは、タッチしたままなぞるように画面上を移動すると、ペン先の位置に合わせて画面が送られます。

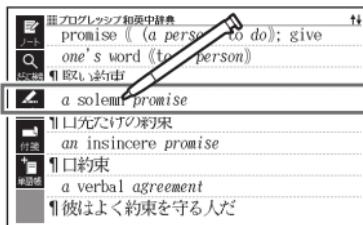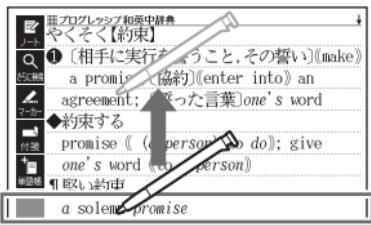

上下に続きがある場合

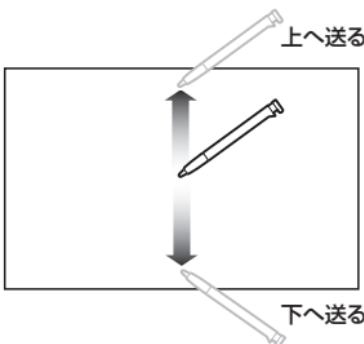

上下左右に続きがある場合

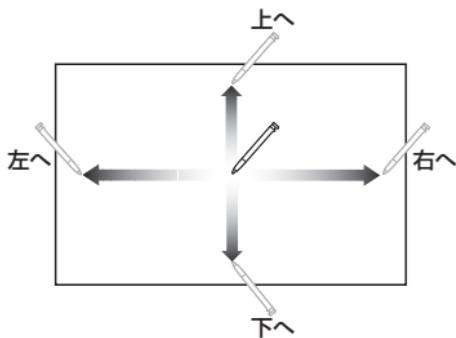


- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。

# スクロールパッドを使って画面を操作する

メインパネルの右側にあるスクロールパッドを指でなぞって画面を送ったり(スクロール)、ことばをたどったりすることができます。

- この機能に対応していない辞典などもあり、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ
- スクロールパッドは指で操作してください。タッチペンで操作することはできません。

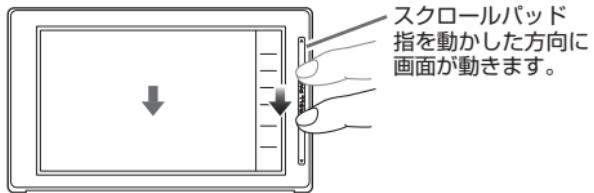

## 候補の一覧(リスト画面)を操作する

うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにことばをたどりながら探すことができます。

### 例 「こころざし(志)」を探す

#### 1 「こころ」と入力し、スクロールパッドを弾くようになぞる

- リスト画面で、選ばれていることばの背景にあるカーソル(■)が、数秒間自動的に送られます。

#### 2 目的のことばが表示されたら、スクロールパッドをタッチする

- 画面の送りが止まります。

### 3 スクロールパッドをゆっくりなぞる

- 指の移動に合わせカーソルも移動します。目的のことばを選んでください。

The screenshot shows a Japanese-English dictionary application. The search term 'ころ' is entered in the search bar. Below it, the definition '【名】 ①心に決めた目標に向けて進もうとする気持ち。また、心に決めた目標。「一を同じくする」 ②相手のためを思う親切な気持ち。厚意。「一を無にする」 ③好意・謝意などを表すために贈る金品。 ④僧侶への布施や香典返しなどの表に書く語' is displayed. The first definition is highlighted.


### 4 スクロールパッドをタッチする

- 意味の画面が表示されます。


The screenshot shows the same Japanese-English dictionary application. The definition for 'ころ' is now fully visible and highlighted. The interface includes various buttons for search, settings, and navigation.

### 意味や解説の画面を操作する

意味や説明の画面に続きがあるときは、スクロールパッドに指でタッチしたまま上下になぞってください。指の移動に合わせて画面が送られます。

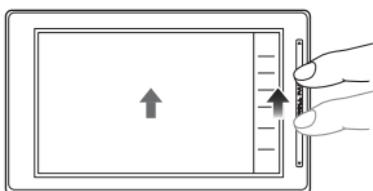

ゆっくりなぞると画面が少しだけ送られます。

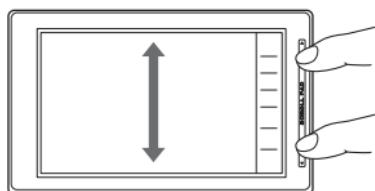

スクロールパッドの上側または下側をタッチして離すと、画面単位で上または下に送られます(ページ送り)。

途中で止めるときは  
→

The screenshot shows the Japanese-English dictionary application again. The search term 'ころ' is entered. The first definition is highlighted. The interface includes various buttons for search, settings, and navigation.

指で弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

The screenshot shows the Japanese-English dictionary application. The search term 'ころ' is entered. The first definition is highlighted. The interface includes various buttons for search, settings, and navigation.

スクロールパッドにタッチして離すと、画面が止まります。

# キーボードを使う

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde ...)、「数字入力」(1、2、3 ...)などに切り替わります。

ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- キーボードを使った文字の入力では、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- キーボードを使ってかなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンを使った文字入力 → **66ページ**

辞典をひく  
基本編

入力字  
する

## キーボードで文字を入力する

### かなの入力


かな(ひらがな／カタカナ)の入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- 本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 「かなめくり入力」に切り替える → **58ページ**

### ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、□ N □ K □ Oとキーを押します。

### ローマ字かな入力のときに使うキー

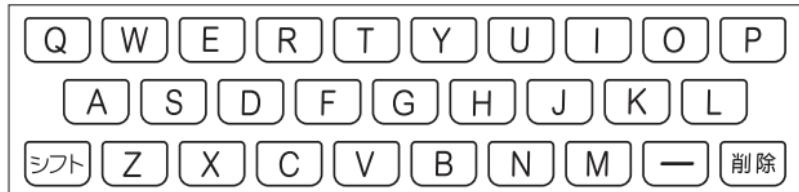

## 例

入力することば	押すキー
いんこ	I N K O
みかん	M I K A N N
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E - R U
とうーるーず	T W U - R U - Z U

- どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字／かな対応表」260ページ

## かなめくり入力


かなめくり入力とは、携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。例えば、「く」は「か行」の3番目なので、**か**を3回押します。

## かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。  
かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。


1 **シフト** を押し、指を離して  
**設定** **削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

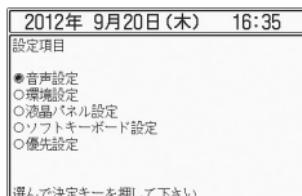

2 **▲ ▼** で「環境設定」を選び、  
**訳/決定** を押す

- 「環境設定」画面が表示されます。

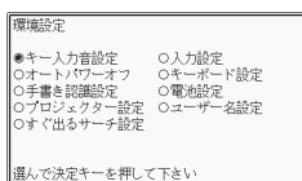


3 **▲ ▼ ← →** で「キーボード設定」を選び、**訳/決定** を押す

4 **▼** で「かなめくり入力」を選び、**訳/決定** を押す

- ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

## かなめくり入力のときに使うキー

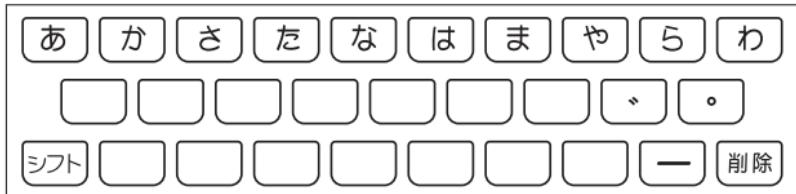

### 例

入力することば	押すキー
ものわかり	ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
きょう	か か や や や や や や や あ あ あ
ぶろだくしょん	は は は 。 ら ら ら ら ら ら ら ら か か か き き ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ ゃ
らっこ	ら た た た た た た た か か か か か
えーる	あ あ あ あ 一 ら ら ら

入文字する

### 押すキーと押す回数

キー\回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゅ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			つ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									


- 同じ行の文字を続けて入力するには、▶を押してカーソル( )を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。

例「あい」 → あ ▶ あ あ

## アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

### アルファベット入力のときに使うキー

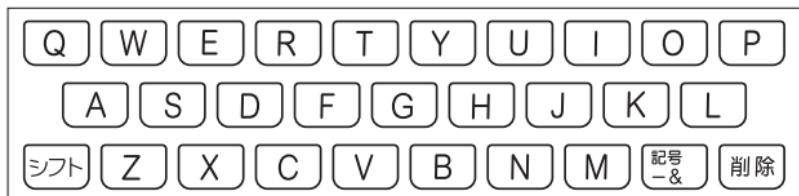

### ■綴り字記号がつく文字を含む言語の入力

スペイン語やドイツ語など、綴り字記号がつく文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集」の各国語の「～単語集」で入力できます。


é, ã, àなど綴り字記号がついた文字	綴り字記号を除いた形で入力 例：「café」は「cafe」と入力
ハイフン	ハイフンは除いた形で入力 例：「non-stop-flug」は「nonstopflug」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例：「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例：「die Elbe」は「elbe」と入力（「～単語集」には収録されていません）
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例：「s'envoler」は「envoler」と入力（「～単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	シフトを押し、離してからNを押して入力 例：「español」は[E][S][P][A]シフト[N][O][L]と押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例：「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例：「ça」は「ca」と入力

## 中国語のピンイン入力

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

### ピンイン入力のときに使うキー

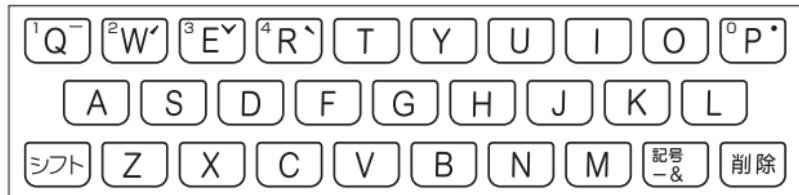

- 実際のキーボードには、"-", "ˊ", "ˇ", "ˋ", "•" は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

入  
文  
字  
す  
る

四声／ 軽声	画面で の表示	説明
-	1	【記号】を押し、◀▶で“-”を選び、【訳／決定】を押します。 または、【シフト】を押し、離してから【Q】を押します。
ˊ	2	【記号】を押し、◀▶で“ˊ”を選び、【訳／決定】を押します。 または、【シフト】を押し、離してから【W】を押します。
ˇ	3	【記号】を押し、◀▶で“ˇ”を選び、【訳／決定】を押します。 または、【シフト】を押し、離してから【E】を押します。
ˋ	4	【記号】を押し、◀▶で“ˋ”を選び、【訳／決定】を押します。 または、【シフト】を押し、離してから【R】を押します。
•	0	【記号】を押し、◀▶で“•”を選び、【訳／決定】を押します。 または、【シフト】を押し、離してから【P】を押します。

- 例えば、「míngtiān (明天)」は、  
M | I | N | G | シフト | W | T | I | A | N | シフト | Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。
- 四声や軽声は、サブパネルで入力することもできます(→ 69ページ)。

## ハングルの入力

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「文字キーで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。
- 手書きで入力することもできます（サブパネルに入力 → 68ページ）。また、サブパネルに表示されるキーボードから入力することもできます（→ 70ページ）。

### ■文字キーで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音／母音／パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- 実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。



- 「ㄱ」、「ㅋ」、「ㅌ」、「ㅍ」、「ㅎ」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅏ」、「ㅓ」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「박」は、**ㅂ**(**Q**)**ㅏ**(**K**)**ㄱ**(**L**)と押します。


### ■ 記号を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「皆」を入力する


## 1 記号を押す

- ・子音の候補が表示されます。

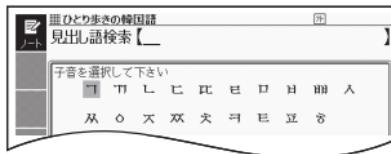

2 ▲ ▼ ← → で「日」を選び、  
訳／決定 を押す

- ・「日」が表示されます。

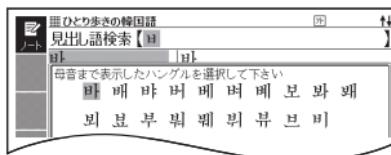

### 3 記号を押す

- ・母音まで含むハングルの候補が表示されます。

4 ▲ ▼ ← → で「単」を選び、  
訳 / 決定 を押す

- ・「**卧**」が表示されます。




5 記号を押す

- ・パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

6 ▲ ▼ ◀ ◁ で「**扳**」を選び、  
訳／決定 を押す

- ・「**반**」が表示されます。

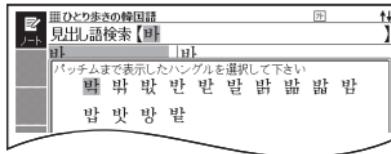

## ロシア文字の入力

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。
- 手書きで入力することもできます（サブパネルに入力 → 68ページ）。また、サブパネルに表示されるキーボードから入力することもできます（→ 70ページ）。

### ロシア文字入力のときに使うキー




- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 下記の文字は、[シフト]を押し指を離してからそのキーを押します。  
「Х」→ [シフト]+[И], 「ъ」→ [シフト]+[З], 「Ж」→ [シフト]+[П],  
「Э」→ [シフト]+[О], 「Б」→ [シフト]+[И], 「Ю」→ [シフト]+[Т],  
「Ё」→ [シフト]+[Ь].
- すべて小文字で入力されます。

## 数字の入力

電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。  
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

### 数字入力のときに使うキー

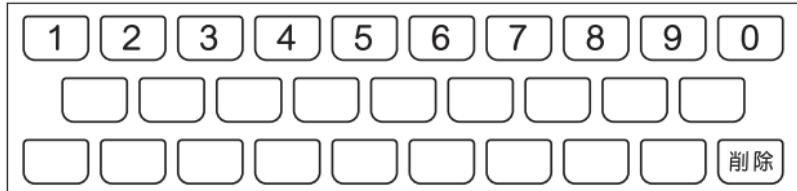

# 間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

## 最後の文字を消す

 削除 を押す

- 押すごとに、最後の文字が消えていきます。

 削除

ひいらぎが\_ → ひいらぎ\_

## 途中の文字を消す

  で消したい文字の下にカーソル(\_)を移動し、  
 削除 を押す

 削除

さざんんか → さざんか

入  
文  
字  
す  
る

## 途中の文字を直す

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。

「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

1   で直したい文字の下にカーソル(\_)を移動する

なあかまど

2  削除 を押す

なかまど

3 正しい文字を入力する

ななかまど

- 「上書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななまど」になります。
- 「上書き」状態に変更するには → **248**ページ

# タッチペンを使って文字を入力する

付属のタッチペンを使って、紙に文字を書く感覚で文字を入力することができます。


- ・「サブパネルに文字を入力する」「メインパネルに文字を入力する」の2つの方法があります。
- ・「メインパネルに文字を入力する」では字を大きく手書きできるので、手書き入力に慣れてない場合や、画数の多い漢字を入力したい場合などに適しています(→ 72ページ)。
- ・タッチペン使用上のご注意 → 26ページ

## 手書き入力できる文字の種類

- ・ひらがな、カタカナ
- ・漢字(日本語系の辞典用)
- ・中国語簡体字(中国語系の辞典用)
- ・ハングル(韓国語系の辞典用)
- ・アルファベット(A～Z、a～zの52字)
- ・アクセント符号つきのアルファベット(á、é、í、ó、ú、ç、ñなど)
- ・ロシア文字(ロシア語系の辞典用)
- ・数字(0～9の10字)

## 手書き入力ができるとき

メインパネルの上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

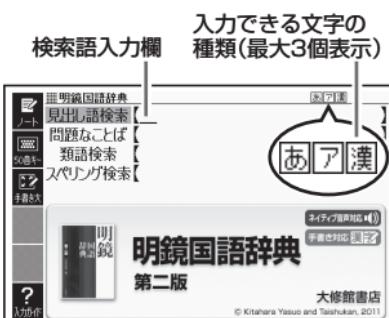

表示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
汉	中国語簡体字
か	ハングル

表示	入力できる文字
a	アルファベット
á	アクセント符号つきアルファベット
Я	ロシア文字
1	数字

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています（ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます）。
- 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。
- 辞典によっては、手書きで入力することが指定されているものがあります。

例 「新漢語林」の「単漢字/熟語を手書き入力から探す」

## サブパネルに文字を入力する

サブパネルを使って文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号つきのアルファベットなども直接入力できます。

サブパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。





## ペン入力の基本

手書き入力できる状態になったときは、サブパネルにマスが表示されます。

- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな／カタカナ／漢字／中国語 アルファベット／アクセント符号付き  
簡体字／ハングル アルファベット／ロシア文字／数字

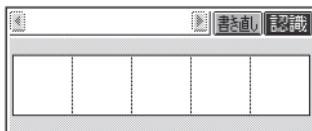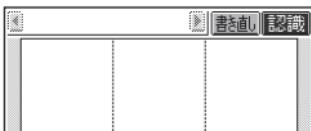


マスすべてを使って、次々に文字を書いていきます。

- ここでは、日本語系の文字(漢字)を使った例で説明します。


### 1 サブパネルの空いているマスに字を書く

- マスの順番は決まっていません。どのマスに書いてても、書いた順に文字を認識します。
- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

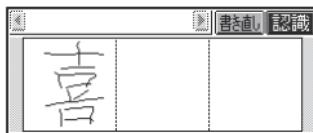

### 2 続けて、サブパネルの空いている別のマスに字を書く

- 字を書き始めると最初に書いた文字が認識、入力されます。

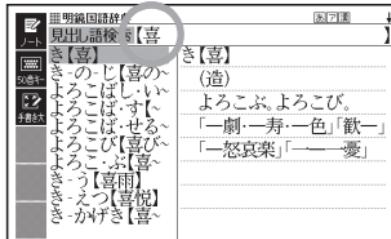

- 正しく認識されていない字があるときは → 71ページ

### 3 さらに、空いている別のマスに字を書く

- 2番目に書いた文字が認識、入力されます。

#### 4 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことばを入力し終わったら、サブパネルの【認識】をタッチする

- 1文字1文字、正しく認識されたか確認して入力するときは、1文字書くごとに、【認識】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。
- 2桁の数字を入力するときは、マス内に1桁ずつ手書きしてください。
- 手書きで字を書くと、何もしなくても約1秒後に自動的に認識されるようになります。→ **248**ページ
- 手書き中に本機のキーを押すと、手書きの操作は無効になります。


#### 日本語系の字以外の入力例

中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

以下の説明は、必要に応じてお読みください。

##### ■中国語簡体字を入力する

- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の字が認識されます。
- ピンインを手書きで入力することはできません。

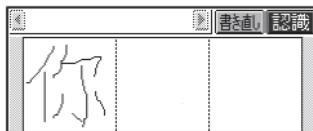

##### 中国語簡体字のピンインをキーボードとサブパネルで入力する

- ピンインが入力できる状態では、サブパネルは以下のようにになります。



- 音節のアルファベットをキーボードで入力したら、サブパネルに表示された四声(-, /, ^, \')および軽声(\*)をタッチします。  
例えば、「zài jìàn (再見)」は、キーボードで「Z A J I A N」と入力し、サブパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードで「J I A N」と入力し、サブパネルの【四声】をタッチします。

- 本機は四声および軽声を数字で表します。  
一声に「1」、二声に「2」、三声に「3」、四声に「4」、軽声に「0」  
例えば、「zàijiàn」は、「zai4jian4」と表示されます。

## ■ハングルを入力する

- ハングルは、KSC5601に準拠の字が認識されます。




## ハングルをサブパネルから選んで入力する

- ハングルが入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「韓国語」を「ON」にする(→ 250ページ)と、サブパネルにハングルのキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が入力されます。



## ■アクセント符号つきアルファベットを書く

- アクセント符号つきアルファベットは、検索語入力欄に書いたまま表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。

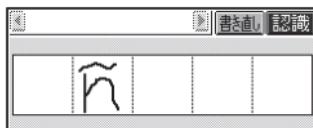

## ■ロシア文字をサブパネルから選んで入力する

- ロシア文字が入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「ロシア語」を「ON」にする(→ 250ページ)と、サブパネルにロシア文字のキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が小文字で入力されます。




## 間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

- ここではサブパネルを例に説明していますが、メインパネルから入力する場合も同様に訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された場合

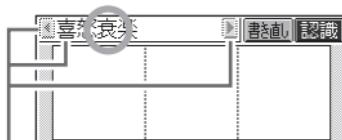

9文字以上ある場合は、後ろの8文字を表示します。【◀】【▶】をタッチすると文字表示が左右に動きます。

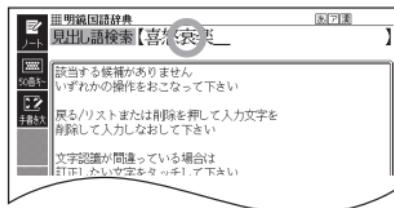

入  
文  
字  
す  
る

- 1 サブパネル(またはメインパネル)上で、間違って認識された字(ここでは「衰」)をタッチする

- ・サブパネル(またはメインパネル)に、文字の候補(10文字まで)が表示されます。
- ・正しい字が見つからない場合は、サブパネル(またはメインパネル)の【書き直し】をタッチします。検索語入力欄の、間違って認識された文字が削除されるので、手書きで書き直してください。
- ・サブパネル(またはメインパネル)に文字が入っていないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。



- 2 正しい字(ここでは「哀」)をタッチする

- ・入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。



# メインパネルに文字を入力する

メインパネルから手書き文字を入力することができます。サブパネルよりも大きなマスに書くことができるので、画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。


付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、メインパネルから手書き入力することができます。




## 1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- ・メインパネルに文字を書き込むマスが表示されます。

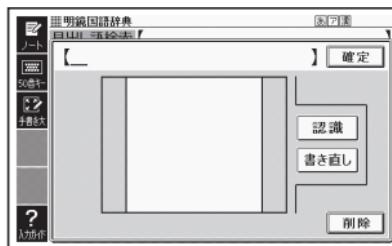


## 2 マスに字を書く

- ・メインパネルの【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- ・手書き入力できる文字の種類  
→ 66ページ

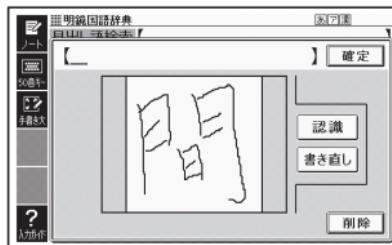


### 3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が【 】の中に表示され、マスの文字が消えます。
- 正しく認識されていない文字があるときは→ 71ページ

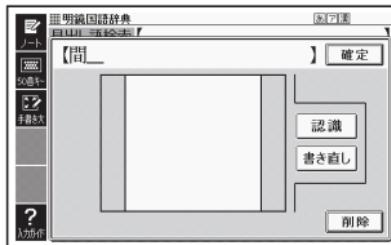

### 4 順番にマスに文字を書く操作を続け、希望のことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。
- メインパネルに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

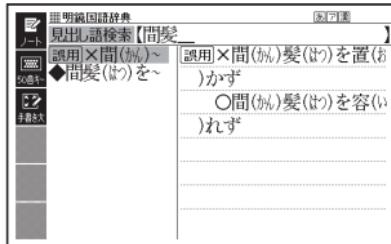

# 日本語ソフトキーボードで入力する

ひらがなやカタカナを入力して検索するときにソフトアイコン【50音キー】が表示されていれば、メインパネルに日本語ソフトキーボード(50音キーボード)を表示して、文字を入力することができます。

- ・日本語ソフトキーボード表示中は、キーおよび手書きの入力はできません。

## 日本語ソフトキーボードを使ってことばの意味を調べる

### 1 ソフトアイコン【50音キー】をタッチする

- ・メインパネルに日本語ソフトキーボードが表示されます。


### 2 メインパネルに表示されたキーボードをタッチして、調べたいことばを入力する

- ・小文字を入力する場合は、小文字にしたい文字を入力後、をタッチします。
- ・濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- ・【削除】をタッチすると、文字が削除されます。
- ・各辞典の検索方法によって、ひらがなで入力するか、カタカナで入力するか決まっており、ソフトキーボードも検索方法によりひらがな/カタカナに変わります。



### 3 【確定】をタッチする

- ・検索語入力欄に文字が入力されます。
- ・検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。

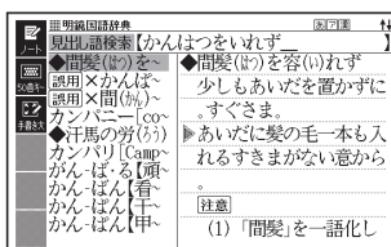

# 複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

ことばをどの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。本機に収録されている複数の辞典を対象に、気になることばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、以下の方法で調べることができます。
  - ・ ひらがなを入力する(日本語)
  - ・ アルファベットを入力する(アルファベット)
  - ・ 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
  - ・ 図から選んだり、キーワードを入力する(電子図鑑 キーワードで検索)
  - ・ 地図から選ぶ(地図から検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含むことばや、成句・例文・漢字は、「複数辞書検索」で検索できます。→ 80ページ
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ

## ひらがなで検索する

### 例 「プロバイダー」を調べる(日本語)

入力文字  
する  
辞典をひく  
(応用編)


#### 1 かんたんサーチ/ 複数辞書検索を押す

- ・「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。
- ・「複数辞書検索」の画面が表示された場合は、もう一度かんたんサーチ/  
複数辞書検索を押してください。



#### 2 「日本語」が選ばれているときに、「ふろばいだー」と入力する

- ・「プロバイダー」で始まる辞典とことばが一覧に表示されます。

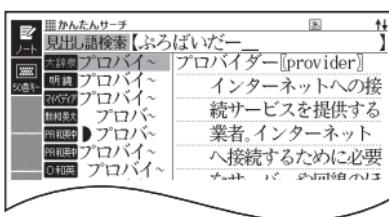


#### 3 ▲ ▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定]を押す

- ・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

# アルファベットで検索する

例 「provider」を調べる(アルファベット)

- 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、**◀ ▶**で「アルファベット」を選ぶ
  - ・「かんたんサーチ」の最初の画面  
→ 75ページ

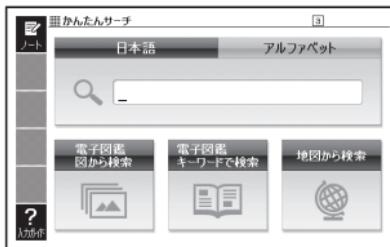


- 「provider」と入力する
  - ・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- ▲ ▼ で調べたい辞典とことばを選び、**訳/決定**を押す
  - ・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

# 図や画像から検索する

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

- 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、**▲ ▼ ◀ ▶**で「電子図鑑 図から検索」を選び、**訳/決定**を押す
  - ・「かんたんサーチ」の最初の画面  
→ 75ページ

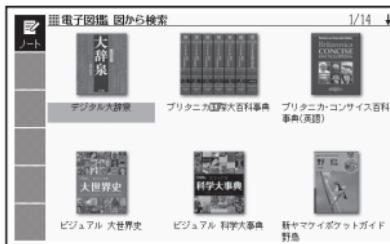

- ▲ ▼ ◀ ▶ で見出しを選択し、**訳/決定**を押す
- メインパネルに大きな図が表示されるまで、手順②を繰り返す
  - ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**訳/決定**を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタップすると、メインパネルに解説が表示されます。

# キーワードから検索する

季節や場所などのキーワードから植物や昆虫などの画像とその解説を調べることができます(電子図鑑 キーワードで検索)。

- ・検索方法は、植物・昆虫と全ジャンルとで異なります。

## 植物または昆虫を検索する


- 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「電子図鑑 キーワードで検索」を選び、[訳/決定]を押す

- ・「かんたんサーチ」の最初の画面  
→ 75ページ




- ◀▶で「植物」または「昆虫」を選び、[訳/決定]を押す

- ・キーワードのカテゴリー(分類)一覧が表示されます。
- ・ここでは「植物」を選んでいきます。

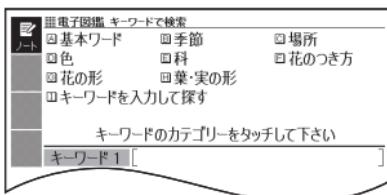


- 調べたいカテゴリーをタッチする

- ・ここでは「キーワードを入力して探す」をタッチして、キーワードの入力欄を表示させます。

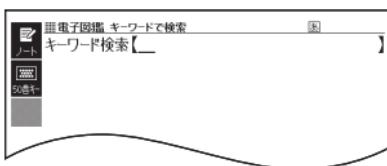

- 調べたいキーワードを入力またはタッチして、「キーワード1」に表示させる

- ・ここでは、「めたからこう」と入力して、[訳/決定]を押します。
- ・手順③で「キーワードを入力して探す」以外をタッチした場合は、「キーワード1」にキーワードが表示されるまで、画面上のカテゴリーのタッチを繰り返します。

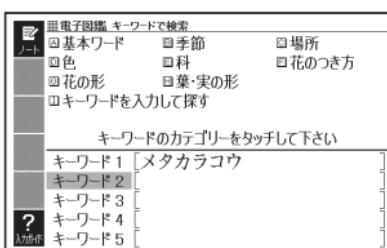


## 5 続けてキーワードを選ぶときは、手順③と④を繰り返す

- ・キーワードは5件まで指定できます。
- ・キーワードを削除するには、**▲****▼**でキーワードを選び、**設定 削除**を押します。


## 6 キーワードの指定が完了したら、**訳/決定**を押す

- ・またはサブパネルの【上記のキーワードが使われている見出し語の画像を検索】をタッチします。
- ・指定したキーワードに一致する見出し語の一覧が画像とともに表示されます。

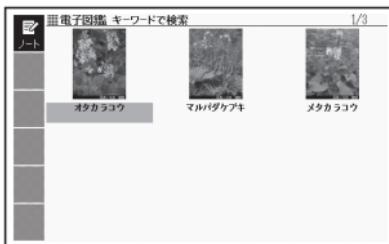

## 7 **▲****▼****◀****▶**で目的の画像を選び、**訳/決定**を押す

- ・選んだ画像がメインパネルに大きく表示され、サブパネルにその解説が表示されます。
- ・再度**訳/決定**を押すと、解説がメインパネルに表示されます。
- ・ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチして、前後の画像に移動できます。

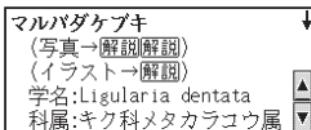

## ジャンルを決めずに検索する(全ジャンル)

キーワードを直接入力して検索することができます。

「植物または昆虫を検索する」(→ 77ページ)の手順②で「全ジャンル」を選んで**訳/決定**を押した後、キーワードを入力し**訳/決定**を押します。

- ・キーワード入力以外の操作は「植物または昆虫を検索する」と同じです。

# 地図から検索する

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます（地図から検索）。

- ・「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、 で「地図から検索」を選び、  
[訳／決定] を押す**

- ・「かんたんサーチ」の最初の画面  
→ 75ページ



- 2 サブパネルに説明が表示されるまで、調べたい項目をタッチする**

- ・地図上の項目以外は、2回タッチ（選択・決定）してください。
- ・詳しくは、「パターン5 画面の項目をタッチする」（→ 42ページ）の手順②からの操作をご覧ください。

# 複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

ことば、成句／例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。

- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。 → 163ページ


## 調べたいことばをかなで検索する

例 「プロバイダー」ということばを調べる(「見出し語検索 日本語」)

1

かんたんサーチ/  
複数辞書検索を2回押す

- ・「複数辞書検索」の最初の画面が表示されます。
- ・「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度かんたんサーチ/  
複数辞書検索を押してください。

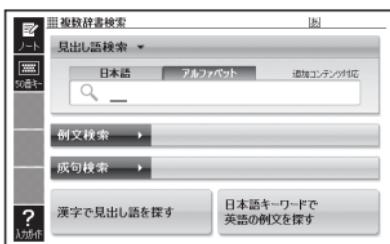

2

「見出し語検索 日本語」が選ばれているときに、「ふろば  
いだー」と入力する

- ・「プロバイダー」および「プロバ  
イダー」を含むことばが載って  
いる辞典とことばが一覧に表示  
されます。

見出し語検索【ふろばいだー】	プロバイダー【provider】
大辞林 プロバイダ	プロバイダー【provider】
明鏡 プロバイダ	インターネットへの接続サービスを提供する業者。インターネットへ接続するために必要なサーバーや回線のほか、メールアドレス、ホームページのディスク
新編実用 プロバイダ	
百科萬葉 プロバイダ	
中日新聞 プロバイダ	
日経新聞 プロバイダ	
朝日新聞 プロバイダ	
ワード大辞典 プロバイダ	
カカクコム プロバイダ	

3


▲ ▼ で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定] を押す

- ・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

# 調べたいことばをアルファベットで検索する

例 「provider」ということばを調べる（「見出し語検索 アルファベット」）

- 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼で「見出し語検索」を、◀▶で「アルファベット」を選ぶ  
・「複数辞書検索」の最初の画面  
→ 80ページ

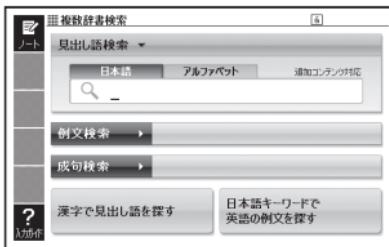


- 「provider」と入力する  
・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、【訳／決定】を押す

# 調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

例 「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（「例文検索」「成句検索」）

辞典をひく  
〔応用編〕

- 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼で「例文検索」または「成句検索」を選ぶ  
・「複数辞書検索」の最初の画面  
→ 80ページ

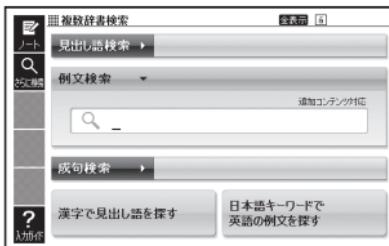

- 「by&the&way」と入力し、【訳／決定】を押す  
・2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。
- ◀▶で調べたい辞典を選び  
・その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。
- ▲▼↑↓で調べたい例文や成句を選び、【訳／決定】を押す


## 例文・成句を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「成句検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、初めにどの辞典の例文や成句を表示するか選ぶことができます。

### 1 シフトを押し、離してから削除を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。

### 2 ▲▼で「優先設定」を選び、 訳/決定を押す

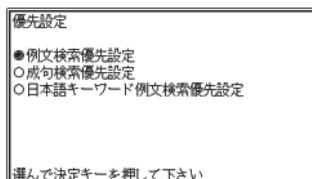

### 3 ▲▼で優先方法を選び、訳/決定を押す

### 4 ▲▼◀▶で優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、 訳/決定を押す


- ・本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

## 漢字を手がかりにことばを検索する

例 「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる（「漢字で見出し語を探す」の「漢字を読み/画数から選択して探す」）

### 1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「漢字で見出し語を探す」を選び、 訳/決定を押す

- ・「複数辞書検索」の最初の画面  
→ 80ページ

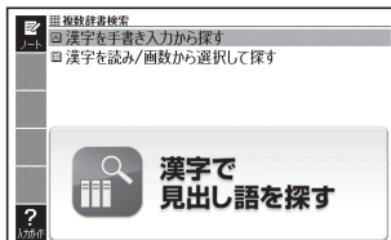


### 2 ▲▼で「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、訳/決定を押す

- ・「漢字を手書き入力から探す」の操作 → 225ページ

### 3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳/決定を押すと、右の画面になります。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ 40ページ

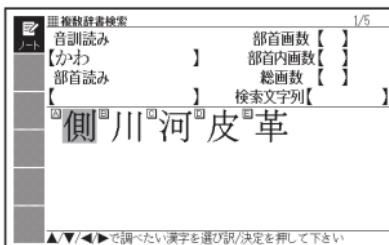

### 4 ▲▼◀▶で漢字を選び、訳/決定を押す

- 漢字を入力し直すときは、削除を押して、再度入力します。
- 手順③からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。



### 5 訳/決定を押す


- 指定した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

辞典をひく  
応用編

### 6 ◀▶で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

### 7 ▲▼◀▶で調べたいことばを選び、訳/決定を押す

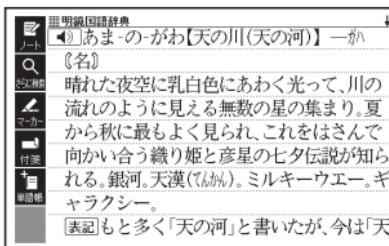


# 日本語のキーワードから英語の例文を検索する

例 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（「日本語キーワードで英語の例文を探す」）


- 1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「複数辞書検索」の最初の画面  
→ 80ページ

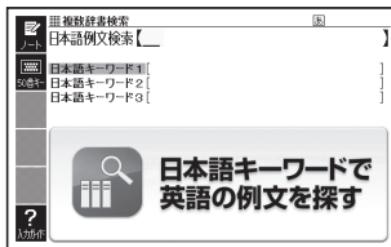


- 2 「けいかく」と入力する

- ・この読みにあてはまる候補が表示されます。

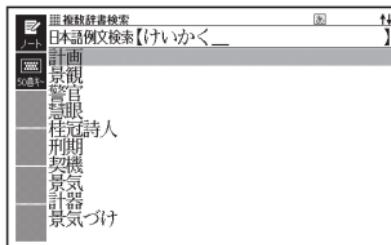

- 3 ▲▼◀▶で「計画」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

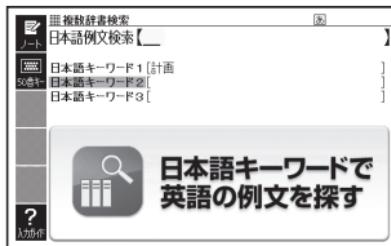

- 4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

- ・選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選び、[設定] [削除]を押します。

- 5 [訳／決定]を押す

## 6 ▶▶で調べたい辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

## 7 ▲▼▲▼で調べたい例文を選び、[訳/決定]を押す

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

# 一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 163ページ

## 履歴を見る

- 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

- さらに検索  
**ヒストリー** を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

- △ ▽ ▲ ▼** でもう一度見たいことばを選び、**訳／決定** を押す

## 履歴を消す

- 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる

- さらに検索  
**ヒストリー** を押す


- 履歴を1つだけ削除するときは、**▲ ▽** で削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

- 設定 削除** を押す

- 履歴を1つだけ削除するときは、**▲ ▽** で「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴すべて削除…「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

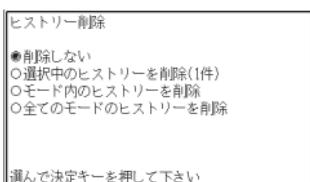

- 訳／決定** を押す

- 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、**▲ ▽** で「はい」を選び、**訳／決定** を押します。

# スペルが不確かな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルの不確かな単語を適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます(スペルチェック)。

例 ailand(正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる



- 2 ▲ ▼ で「スペルチェック」を選ぶ

- 3 「ailand」と入力する



- 4 訳/決定 を押す

- ・スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- ・目的の単語が見つからないときは、▼または▶でリストの続きを見ます。

1/11
[A] ad·land / あ·ランド /
[B] 4il·ing / あ·ランド /
[C] a·slant / あ·スラント /
[D] [air] 4ir·land / あ·ランド /
[E] e·land / あ·ランド /
[F] *in·land / あ·ランド /
[G] 4is·land / あ·ランド /
[H] Lap·land / あ·ランド /
[I] [oil] 6il·land / あ·ランド /
[J] Ro·land / あ·ランド /
[K] up·land / あ·ランド /

- 5 ▲ ▼ で調べたい単語を選び、訳/決定 を押す

辞典をひく  
応用編

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

## 「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル／原形候補検索)。

### 1 「見出し語検索」で単語を入力する

### 2 シフトを押し、離してからさらに検索 (ヒストリー) を押す

- ・または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- ・候補のリストが表示されます。

### 3 ▲▼で調べたい単語を選び、[訳／決定] を押す

# 成句や例文を調べる


英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索／例文検索)。

例「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる


- 2 ▲▼で「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

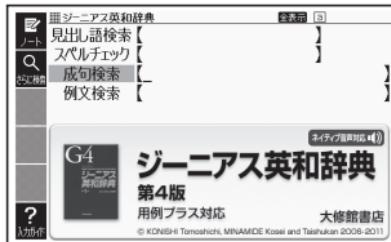


- 3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

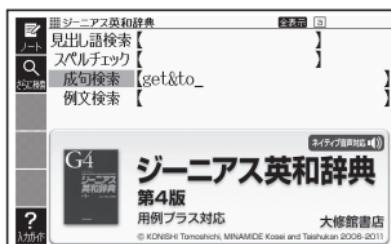

- 4 訳/決定を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
- リストをセンタリング表示することができます。→ 90ページ
- 候補をさらに絞り込むことができます。→ 91ページ

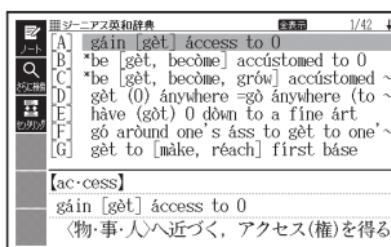

- 5 ▲▼▲▼で調べたい成句を選び、訳/決定を押す


- 成句が表示されます。

辞典をひく  
応用編

## 成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で【レイアウト】を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

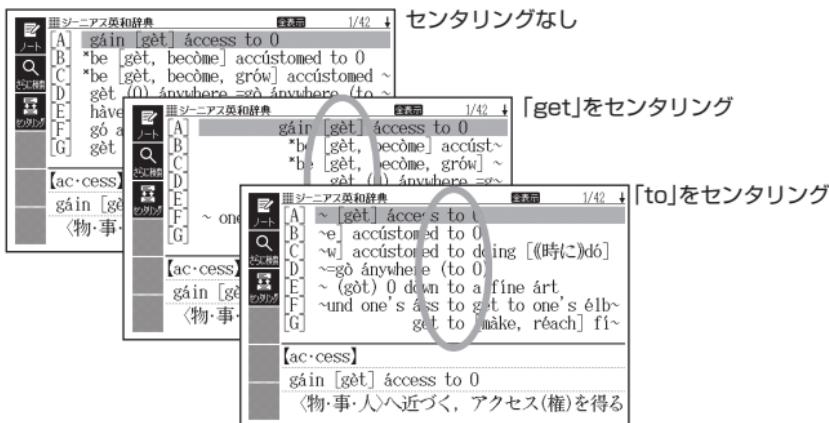

### ■サブパネルを使って

成句検索や例文検索のリスト画面では、サブパネルは右のようになっています。

- 【センタリング】をタッチするごとに、センタリング表示が切り替わります。
- 入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。
- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。



## 成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み／語順指定検索)。

例 「ジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む



### 1 シフトを押し、離してから さらに検索 ヒストリーを押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。

絞り込み／語順指定検索

【get&to&\_】

- 入力した語順ご関係なく全ての候補を表示
- 入力した語順通りの候補のみ表示
- 入力単語が連続で使われている候補のみ表示

入力または選んじ決定キーを押して下さい

辞典をひく  
〔応用編〕

### 2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

### 3 ▲▼で希望の語順指定選び、【訳／決定】を押す

- 候補が絞り込まれます。

### 4 ▲▼↑↓で調べたい成句を選び、【訳／決定】を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。 → 163ページ

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に → や ← が表示されているとき

意味や解説の画面で、➡ や ➔ の記号が表示されていることがあります。

この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる  
(明鏡国語辞典)

#### ■ メインパネルで操作する

- ## 1 タッチペンで「改善」をタッチする

- ・表現⇒改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
  - ・「改善」の意味の画面にジャンプします


明鏡国語辞典  
かい・りょう【改良】—リヤウ  
〔名・他サ変〕  
欠点・短所などを改めてよりよくすること。  
「材質を一する」「品種一」  
表現—改善

## ■キーボードで操作する

1

ジャンプ  
ガイド


- ・「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

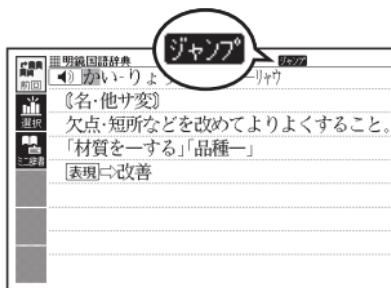

2

▲ ▼ ▲ ▶ で「改善」を選  
び、[訳／決定]を押す

- ・「改善」の意味の画面にジャンプします。

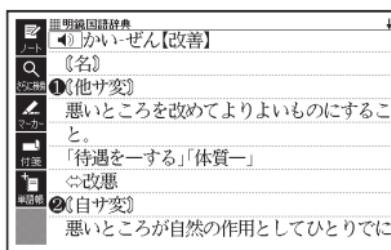

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 100ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・「クラシック名曲1000フレーズ」の場合は、「ブリタニカ国際大百科事典」の関連項目にジャンプします。

辞典をひく  
〔応用編〕

# 別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。


例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

## ジャンプ先の辞典を選択して調べる

例 「favor」の意味の画面から「是認」を調べる(「ジーニアス英和辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ)


- 1 「favor」の意味の画面(ジーニアス英和辞典)で [ジャンプ] ガイド を押す

- ・ [ジャンプ] が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「favor」)が選ばれます。

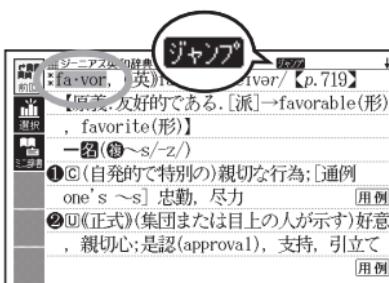



- 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「是」を選ぶ

- ・ 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- ・ 同じことば(この例では「favor」)を選んで別の辞典で調べることもできます。

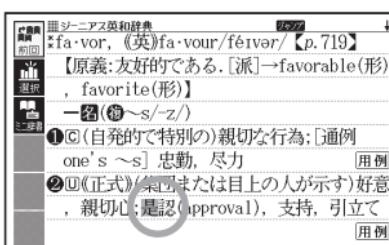

### ③ サブパネルまたはソフトアイコンの【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】→ 97ページ）。

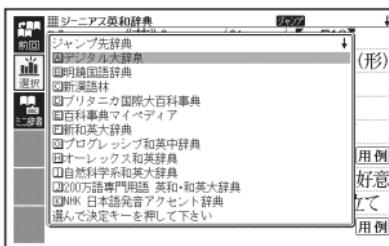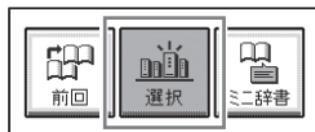

### ④ ▲▼で「明鏡国語辞典」を選び、[訳／決定]を押す

- 「是」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、【◀】【▶】(キー)で辞典を選ぶことができます。

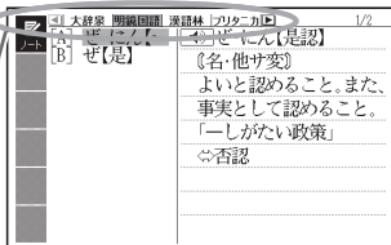

辞典をひく  
〔応用編〕


### ⑤ ▲▼で「是認」を選び、[訳／決定]を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→ 100ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→ 163ページ
- 複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

# 文字や単語をタッチして素早く調べる

## 1 ことばの意味を調べたい画面で [ジャンプ] を押す

- ・ [ジャンプ] が表示され、最初のことばが選択されます。
- ・ ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選択されている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから [戻る/リスト] を押してください。
- ・ この画面から、次の検索ができます。

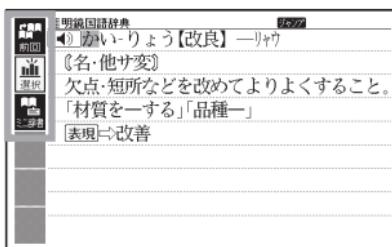

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※3	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※3	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。

※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※3 左から右へ、上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※4 例文／成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

## 2 ▲▼でジャンプ先の辞典を選び、[訳/決定] を押す

- ・ 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選択されている場合、手順 3 へお進みください。

## 3 ▲▼◀▶で調べたい文字や単語を選び、[訳/決定] を押す

# ミニ辞書を使って調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、小さなウィンドウで簡易辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見るすることができます。ウィンドウ(ミニ辞書)は、横配置の場合はサブパネル、縦配置の場合はメインパネルの一部分に表示されます。


- 画面を縦配置(ブックスタイル)で表示する→ 50ページ

横配置の場合



ミニ辞書

縦配置の場合

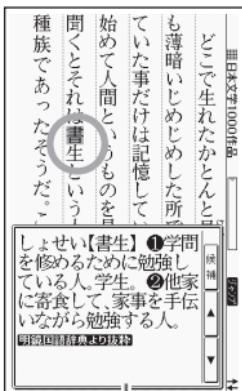

ミニ辞書

辞典をひく  
(応用編)

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹: 小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例「約束」の意味の画面にある「協約」を調べる（「プログレッシブ和英中辞典」から「明鏡国語辞典」）

## 1 「約束」の意味の画面で

ジャンプ  
ガイド

- ・ ジャンプ<sup>®</sup>が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「や」）が選ばれます。

プログレッシブ和英中辞典  
やくそく【約束】

① 相手に実行を誓うこと、その誓い)(make)  
a promise, [協約](enter into) an  
agreement; [誓った言葉]one's word

◆約束する  
promise ((a person) to do); give  
one's word (to a person)

❶堅い約束  
a solemn promise

## 2 ▲▼◀▶で「協」を選ぶ

- ・ 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。
- ・ 選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

プログレッシブ和英中辞典  
やくそく【約束】


① 相手に実行を誓うこと、その誓い)(make)  
a promise, [協約](enter into) an  
agreement; [誓った言葉]one's word

◆約束する  
promise ((a person) to do); give  
one's word (to a person)

❶堅い約束  
a solemn promise

## 3 サブパネルまたはソフトアイコンの【ミニ辞書】をタッチする

- ・ サブパネルにミニ辞書が開き、ことばの意味（ここでは「協約」）が表示されます。
- ・ ▲▼▲▼を押す、またはサブパネルの【▲】【▼】をタッチして、ミニ辞書の続きを観ることができます。
- ・ 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ・ 縦配置の場合、ミニ辞書は通常画面下部に表示されますが、選んだ文字が隠れる場合には画面上部に表示されます。

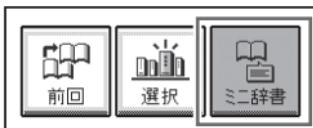


プログレッシブ和英中辞典  
やくそく【約束】

① 相手に実行を誓うこと、その誓い)(make)  
a promise, [協約](enter into) an  
agreement; [誓った言葉]one's word

◆約束する  
promise ((a person) to do); give  
one's word (to a person)

❶堅い約束  
a solemn promise

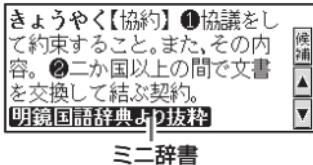

- 縦配置の場合、[文字サイズ]を押すごとに、ミニ辞書の文字の大きさが16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
- ミニ辞書を閉じるときは、[戻る/リスト]を押します。

## 続けて別のことばを調べる

### 1 ミニ辞書が表示されている状態で、メインパネル内の調べたいことばを選択する

- タッチペンを使って次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

辞典をひく  
〔応用編〕

※1 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※2 左から右へ、上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

# 画面に2つの辞典を並べて調べる

意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

例 「やくそく【約束】」の英訳画面にある「協約」(きょうやく)の意味を調べる(「プログレッシブ和英中辞典」と「明鏡国語辞典」)

画面分割検索  
a promise, [協約](enter into) an agreement; [誓った言葉]one's word  
◆約束する  
promise ((a person) to do); give  
きょうやく【協約】  
①協議をして約束すること。また、その内容。  
「外傷」  
②か国以上の間で文書を交換して結ぶ契約

プログレッシブ和英中辞典

明鏡国語辞典

1 「やくそく【約束】」の英訳の画面(プログレッシブ和英中辞典)にする

- ここでは、画面の中にある「協約」の意味を調べていきます。

プログレッシブ和英中辞典  
やくそく【約束】  
①相手に実行を誓うこと、その誓い)(make)  
a promise [協約] enter into an agreement; [誓った言葉]one's word  
◆約束する  
promise ((a person) to do); give one's word (to a person)  
①堅い約束  
a solemn promise

2 ▲▼で「協約」が画面の上半分にくるようにする

- 画面分割後は、画面の上半分を ▲▼で切り替えることはできなくなります。

プログレッシブ和英中辞典  
a promise [協約] enter into an agreement; [誓った言葉]one's word  
◆約束する  
promise ((a person) to do); give one's word (to a person)  
①堅い約束  
a solemn promise  
②口先だけの約束  
an insincere promise

3 シフトを押し、離してから ヒストリーを押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

## 4 ▲▼で「ひらがなで検索」を選び、「きょうやく」と入力する

- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

画面分割検索  
a promise, [協約](enter into) an agreement; [誓った言葉]one's word  
◆約束する  
promise ((a person) to do); give  
[alfabet検索]  
ひらがなで検索 [きょうやく]  
前回表示した画面を残しながら見出し語を検索します。  
誤った見出しが表示された場合は、該当の読みを入力し[記憶/決定]を押して下さい。  
他の検索モードに変更する時は▲▼を押して下さい。

## 5 訳/決定を押す

## 6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうやく【協約】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼で調べたいことばを選びます。

大辞泉 明鏡国語 フリーカーマイペディア  
[A] きょう・やく  
[B] きょう・や  
◀▶ きょう・やく【協約】  
—  
〔名〕  
①協議をして約束すること。  
また、その内容。  
「労働一」  
②二か国以上の間で文書を  
交換して結ぶ契約。  
「日露漁業一」

辞典をひらく  
応用編

## 7 訳/決定を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻したりすることができます。
- 【訳/決定】を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

画面分割検索  
a promise, [協約](enter into) an agreement; [誓った言葉]one's word  
◆約束する  
promise ((a person) to do); give  
①きょう・やく【協約】  
〔名〕  
協議をして約束すること。また、その内容。  
「労働一」  
二か国以上の間で文書を交換して結ぶ契約。

プログレッシブ和英中辞典

明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。  
→ 163ページ

# 意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

## 熟語

新漢語林  
聖  
【聖】教6 (筆順+解説) (楷行)  
△×  
【聖】旧字  
△×  
首耳部 部内 7画 総画13画  
付表 区点3227 NIIJ390B9  
常音セイ  
【聖】旧字  
△×

## 成・複

ジニアス英和辞典  
fish/fîʃ/ [p. 745]  
【派】→ fishing(名), fisher(名)  
一名(音～, (まれ)個別的  
いうときは～es/-iz/(-)  
① C魚, 魚類(◆キリスト教徒の)  
② C魚肉, (食物としての)魚  
③ C複合語で 水産物, 魚介(◆例:  
shellfish 貝, 甲殻類(カニ・エビなど) /

## 解説

ブリタニカ国際大百科事典  
マチュピチュ遺跡(Machu Picchu)  
ペルー南部高地のウルバンバ峡谷にある△  
インカ帝国の要塞都市遺跡。四方を絶壁に  
囲まれた天然の要害地に建設され、神殿、宮  
殿、兵舎、貯蔵庫、耕地、灌漑施設もあって、  
独立した都市として自給自足の体制が整え  
られていた。1983年世界遺産の文化・自然の  
複合遺産に登録。  
●【解説】→マチュピチュ遺跡.ペルー】

## 用例


ジニアス英和辞典  
love/lʌv/ [p. 1167]  
(類音)rub  
【原義:世話をする, 強く望む. 【派】→  
lovely(形), loving(形), lover(名)  
一名(音～s/-z/)  
① ① [しばしば a ～] (内親・友人・祖国・動物  
などへの)愛情, いつくしみ(for) 用例  
② ② [時に a ～] ((特定の人への)愛  
慕情(for) cf. affection) (-)

## 解説

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

## 操作のしかた(例：熟語、成・複)


ここでは、「新漢語林」で「聖」を使つた熟語を見ます。

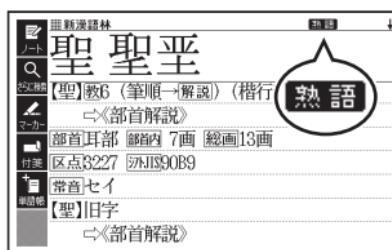

- 1 アイコンが表示されている画面でサブパネルの【熟語】をタッチする



- 熟語の一覧が表示されます。

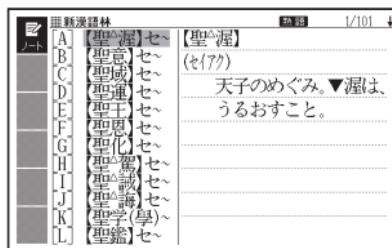

- 2 見たい熟語をタッチして選び、**訳/決定**を押す

- 選んだ熟語の意味が表示されます。
- 画面に**成・複** (または、**成句**・**複合語**) が表示されている場合は、上記手順 1 でサブパネルの**成句複合語**をタッチします。


## 操作のしかた(例:解説、用例)

ここでは、「ブリタニカ国際大百科事典」の「マチュピチュ遺跡」に収録されている解説(図)を見ます。

### ■メインパネルのアイコンをタッチする

#### 1 タッチペンで解説をタッチする


- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

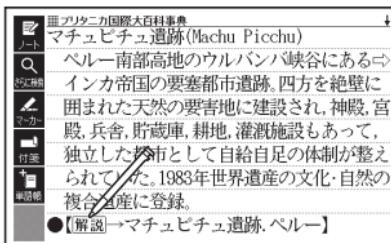

### ■サブパネルで操作する

#### 1 アイコンが表示されている画面でサブパネルの【用例解説】をタッチする

- 解説が反転します。

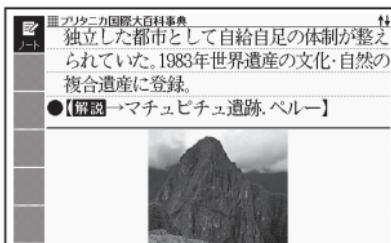

#### 2 訳/決定を押す

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。または、▲▼◀▶で反転を移動させ、訳/決定を押します。
- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチペンでスクロール、または▲▼◀▶で続きをることができます。

# 学習帳とは？

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

本機の学習帳には、マーカー単語帳（→ 109ページ）、ノート（→ 114ページ）、付箋（→ 119ページ）、暗記カード（→ 122ページ）があります。

- 手書きで文字や図を書く → 106ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます（本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません）。


## 学習帳を選ぶ

「学習帳」画面から使いたい学習帳を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。

### 1 メニュー/ 学習帳 を2回押す

- ・「学習帳」画面が表示されます。
- ・メニュー画面が表示された場合は、もう一度 メニュー / 学習帳 を押してください。

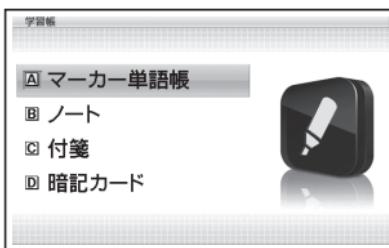

辞典をひく  
（応用編）

学習帳を  
使う

### 2 ▲▼で使いたい学習帳を選び、[訳/決定]を押す

- ・選んだ学習帳のメニュー画面（最初の画面）が表示されます。
- ・「学習帳」画面に戻すには、[戻る/リスト]を押します。

# 手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

- ・ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ 45、52ページ)できません。

## メインパネルに手書きする

メインパネルを使った手書き登録は、以下の機能の中で使うことができます。

マーカー単語帳(→ 109ページ)、ノート(→ 114ページ)、付箋(→ 119ページ)

- ・手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ・アイコンを選択し、紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字や図を書きます。
- ・機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

### 書く・消す・色を変える

#### 【ペン】

- ・フリーハンドで文字や図を書くことができます。
- ・意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。


#### 【カラー】

- ・ペンやマーカーの色を選ぶことができます。


#### 【消しゴム】

- ・手書きの文字、線、マーカーなどを消すことができます。
- ・【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。
- ・「ノート」登録時(→ 115ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。
- ・登録した「ノート」修正時(→ 117ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。



#### 「付箋」の画面例

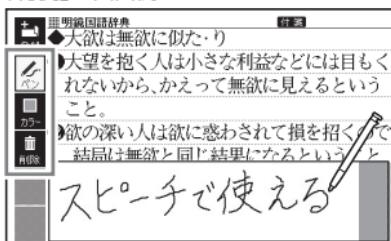

#### 「マーカー単語帳」の画面例

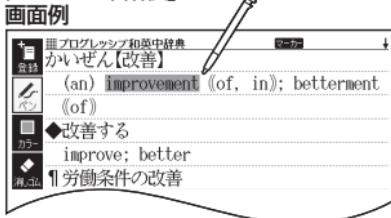



アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが下のように切り替わります。なお、機能により、表示されないアイコンもあります。

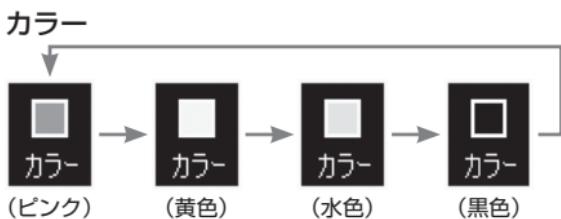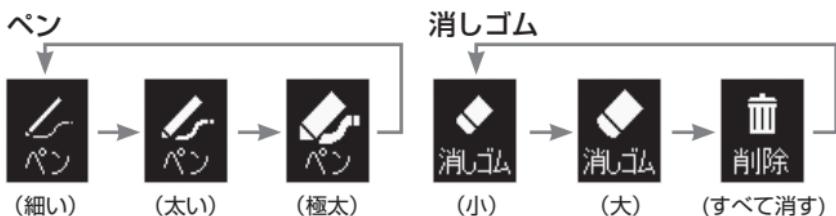

- ・ペンの色を変えるには、【カラー】をタッチして変えたい色にしてから、ペンを使います。

## 直線を引く(ノートのみ)

- ・始点にタッチペンでタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。

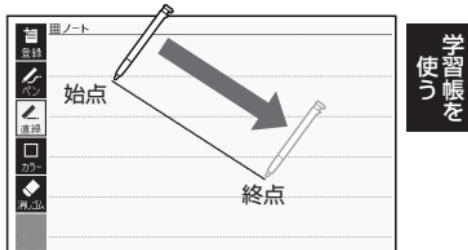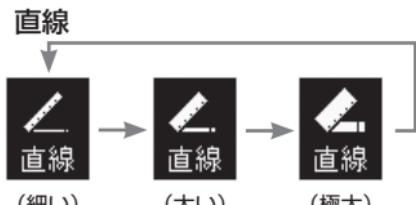

- ・直線を消すときは【消しゴム】、色を変えるときは【カラー】を使います。

## サブパネルに手書きする

サブパネルを使った手書き登録は、以下の機能の中で使うことができます。  
マーカー単語帳（「名前を変える」のみ）（→ 113ページ）、ノート（「名前を変える」のみ）（→ 118ページ）、暗記カード（→ 122ページ）

- 手書きで登録できるときは、サブパネルが以下のようにになります。紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字を書きます。


例) 暗記カード




書く：（背景が緑色の選択状態）になっているときに文字を書きます。

- 背景が緑色になっていないときは、をタッチします。
- をタッチするたびに、ペンの太さが3段階で切り替わります（すでに書いた文字の太さは変わりません）。

細い



太い




極太




色を変える：をタッチしてペンの色を選びます。

- タッチするたびに、ピンク→黄色  
→水色→黒色と切り替わります。

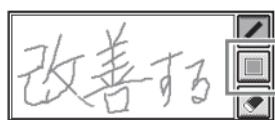

消す：をタッチして選択（背景が緑色）し、消したい部分をタッチペンでなぞります。

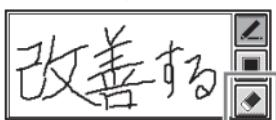

- （消しゴム大）をタッチするたびに、（すべて消す）、（消しゴム小）と切り替わります。
- メモをすべて消したいときは、にしてから、サブパネルをタッチします。

# マーカー単語帳を使う

覚えておきたい見出し語を本機の単語帳に登録することができます。

また、見出し語画面内の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マークを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。


- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

## 単語帳に見出し語を登録する

### 1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする


- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順

4 の操作をして登録します。

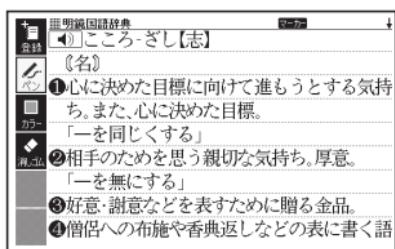

### 2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → **106ページ**
- 1つの見出し語の画面内に最大10ヶ所のマーカーを引くことができます。

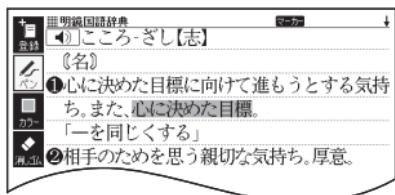

### 3 引き終わったら、ソフトアイコン【登録】をタッチする

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

### 4 ▲▼◀▶で登録したい単語帳を選ぶ

### 5 訳/決定を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

# 登録した見出し語を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

## 1 単語帳のメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 105ページ

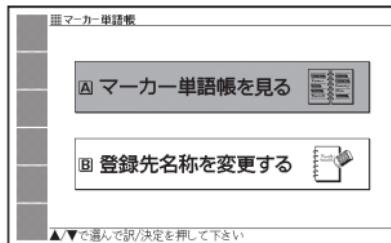

## 2 ▲▼で「マーカー単語帳を見る」を選び、[訳/決定]を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。


登録件数／最大登録件数  
10/300

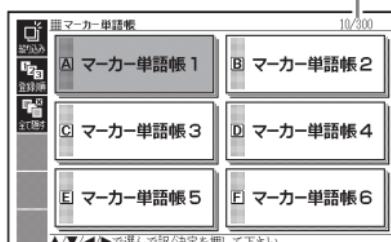


## 3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のページのように切り替わります。

## 絞り込み

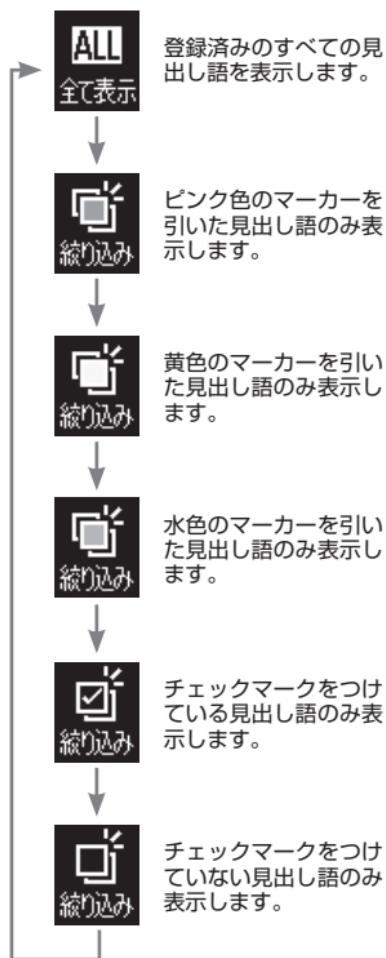

## 隠し表示

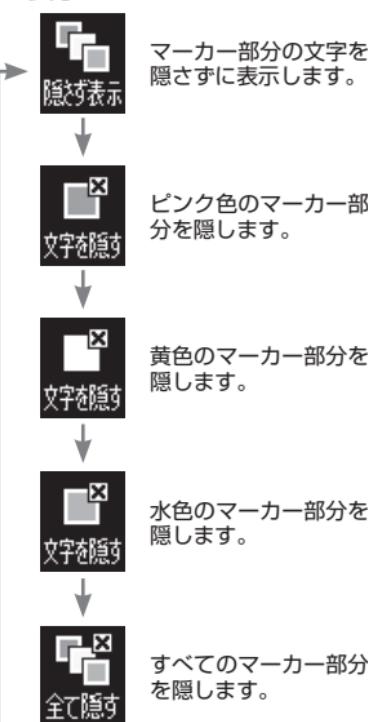

## 並び順




登録順に表示します。  
アルファベット/あいうえお順に表示します。※

学習帳  
使つ

※パターン3(→39ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

4 条件を設定したら、**▲▼◀▶** で見たい単語帳を選び、**訳／決定**を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

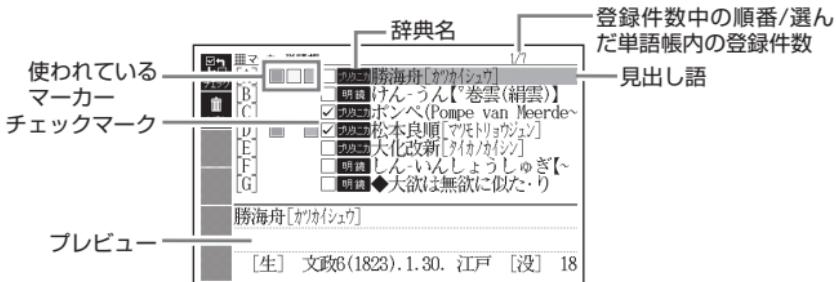

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見たい見出し語を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。 ・手順③で隠し表示を設定した場合、 <b>訳／決定</b> を押すごとに、隠れている部分の表示／非表示が切り替わります。 ・マーカーの色や位置などを変更することもできます。「単語帳に見出し語を登録する」の手順①から操作してください(→ 109ページ)。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける／外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を一つだけ削除する	削除する見出し語を選び、 <b>削除</b> を押します。※ ・削除の方法を選択する画面が表示されるので、「選択中のデータを削除(1件)」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。
表示中の単語帳から、チェックマークを付けた見出し語だけ削除する	<b>削除</b> を押し※、「チェック済みのデータを削除」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。続いて「はい」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。
表示中の単語帳のすべての見出し語を削除する	<b>削除</b> を押し※、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。続いて「はい」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。
すべての単語帳のすべての見出し語を削除する	<b>削除</b> を押し※、「全ての単語帳のデータを削除」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。続いて「はい」を選び、 <b>訳／決定</b> を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

# 単語帳の名前を変える

## 1 単語帳のメニュー画面を表示させる


- ・学習帳を選ぶ → 105ページ

## 2 ▲▼で「登録先名称を変更する」を選び、[訳/決定]を押す

- ・単語帳の一覧画面が表示されます。


## 3 ▲▼◀▶で名前を変えたい単語帳を選び、[訳/決定]を押す

- ・サブパネルに現在の名前が表示されます。

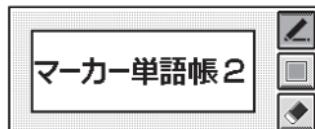


## 4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- ・サブパネルに手書きする → 108ページ

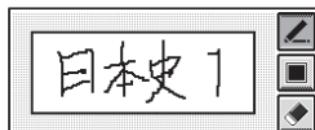

## 5 書き終わったら、[訳/決定]を押す

- ・変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前（マーカー単語帳1～6）に戻すこともできます。手順③で名前を戻したい単語帳を選び、[決定]を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。▲▼で戻しかたを選び、[訳/決定]を押します。

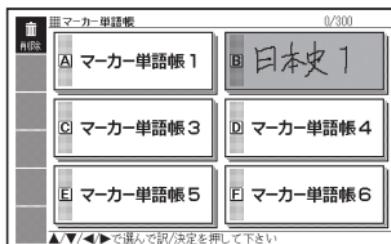

学  
習  
帳  
を

# ノートを使う

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

## ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は、異なります。

### 手書きのメモを登録する

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。ページのタイプは、無地・マス目・罫線付きなど4種類から選ぶことができます。

#### 1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 105ページ
- ソフトアイコン【ノート】またはサブパネルアイコンが表示されているときは、アイコンをタッチします。

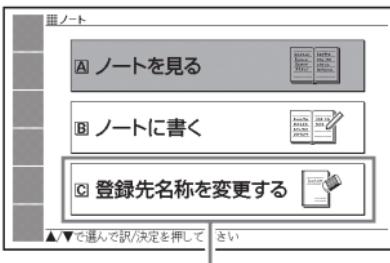

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 116ページ)。

#### 2 ▲▼で「ノートに書く」を選び、[訳/決定]を押す

- ページのタイプを選ぶ画面が表示されます。

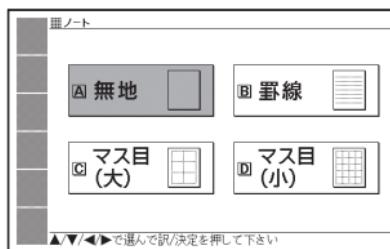


#### 3 ▲▼◀▶でページのタイプを選び、[訳/決定]を押す

- 4種類の中から選ぶことができます。
- 選んだタイプのページが表示されます。

#### 4 画面に書き込みをする

- ・メインパネルに手書きする →  
106ページ

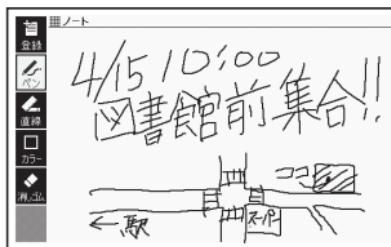

#### 5 書き終わったら、[訳/決定]を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・ノートの一覧画面が表示されます。



#### 6 ▲▼◀▶で登録したいノートを選ぶ

#### 7 [訳/決定]を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。


学習帳を  
使つ

### 書き込みした辞典の画面を登録する

意味の画面に手書きで書き込みを入れ、書き込みを入れた状態の画面を登録することができます。


- ・本機に転送したテキスト(→148ページ)などメインパネルにソフトアイコンが表示されない画面は、登録できません。

#### 1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

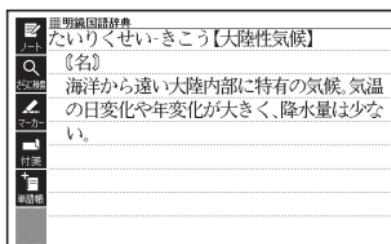

## 2 ソフトアイコン【ノート】をタッチする

- ・ノートのメニュー画面が表示されます。

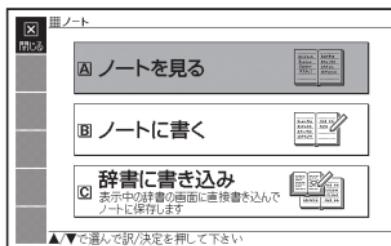


## 3 ▲ ▼ で「辞書に書き込み」を選び、[訳／決定] を押す

- ・画面に書き込みができるようになります。

## 4 画面に書き込みをする

- ・メインパネルに手書きする → 106ページ

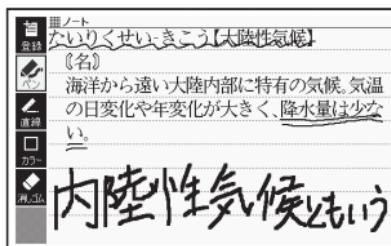

## 5 書き終わったら、[訳／決定] を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・ノートの一覧画面が表示されます。



## 6 ▲ ▼ ◀ ▶ で登録したいノートを選ぶ

## 7 [訳／決定] を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

# ノートを見る・修正する・削除する

## 1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 105ページ

## 2 ▲▼で「ノートを見る」を選び、[訳／決定]を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。


## 3 ▲▼◀▶で使いたいノートを選び、[訳／決定]を押す

- 選んだノートに登録されているページの一覧がサムネイル(縮小画像)で表示されます。



## 4 ▲▼◀▶で見たいページを選び、[訳／決定]を押す

- 選んだページの内容がメインパネルに表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

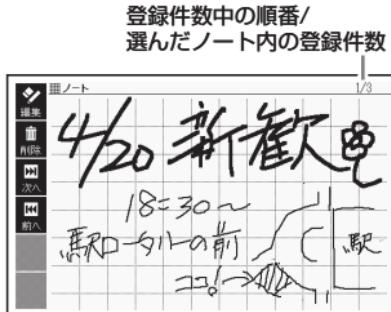

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
前後のページのサムネイルを見る	サブパネルの【◀】【▶】をタッチします。
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(修正のしかた → 106ページ)。 修正した後 [訳/決定] を押します。※2
表示中のページ(1件)を削除する	[ <sup>既定</sup> 削除] を押し※3、「表示中のページを削除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。
使用中のノートのページをすべて削除する	[ <sup>既定</sup> 削除] を押し※3、「表示中のノートのページを全て削除」を選び、[訳/決定] を押します。 続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。
すべてのノートに登録されているすべてのページを削除する	[ <sup>既定</sup> 削除] を押し※3、「全てのノートのページを削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルのサムネイルをタッチして、そのページを表示させることもできます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

## ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、▲▼で「登録先名称を変更する」を選んで[訳/決定]を押した後、113ページの手順③からの操作をしてください。

# 付箋を使う

検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きの付箋を付けることができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。


## 見出し語に付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を登録でき、100件まで登録することができます。付箋の色は5色（ピンク・黄色・水色・赤色・青色）から選べ、色別のフォルダに登録できます。

- 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする


- 付箋に文字を手書きする

- メインパネルに手書きする → **106ページ**

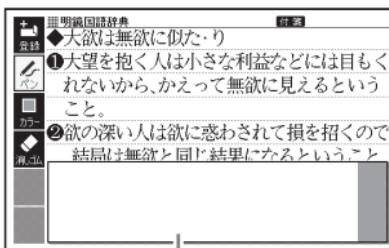


学習帳  
使つ

- サブパネルのアイコンをタッチし、付箋の色を選ぶ

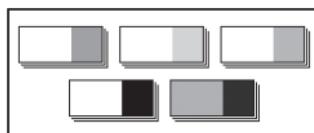


- メインパネルの付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。

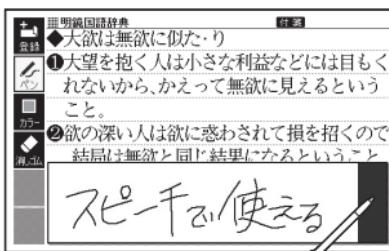

4 メモを書き終わったら、ソフトアイコン【登録】をタッチする


- 表示中の画面に**付箋**が表示されます(他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

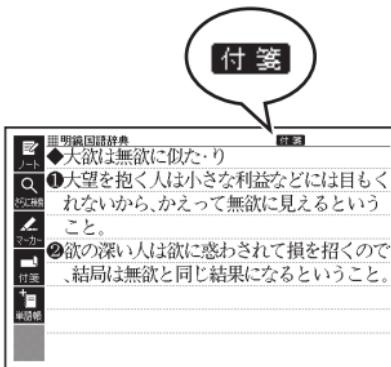

## 付箋を見る・修正する・削除する


1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 105ページ
- 画面に色別(5種類)と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

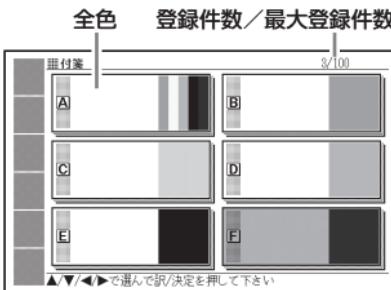

2 ▲▼◀▶でフォルダを選び、[訳/決定]を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲▼で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

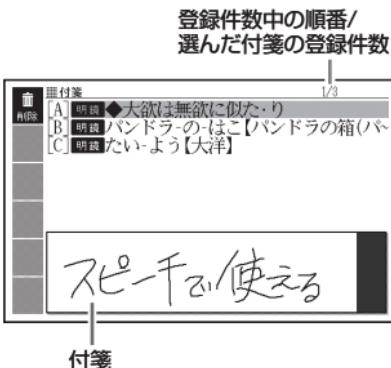

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>【訳／決定】を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。</li> <li>【戻る／リスト】を押すと一覧画面に戻ります。</li> </ul>
付箋の内容を修正する	<p>見出し語画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>付箋を修正できる状態になるので、手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします (メインパネルに手書きする → <b>106</b>ページ)。</li> <li>付箋の色を変更するには、メインパネルまたはサブパネルの付箋の色をタッチします。</li> </ul>
選択中の付箋 1 件を削除する	<p><b>設定</b> 【削除】を押し※2、「選択中の付箋を削除(1件)」を選び、【訳／決定】を押します。</p>
選択中のフォルダ内の付箋をすべて削除する※1	<p><b>設定</b> 【削除】を押し※2、「表示中のフォルダの付箋を削除」を選び、【訳／決定】を押します。続いて「はい」を選び、【訳／決定】を押します。</p>
すべての付箋を削除する	<p><b>設定</b> 【削除】を押し※2、「全ての付箋を削除」を選び、【訳／決定】を押します。続いて「はい」を選び、【訳／決定】を押します。</p>

※1 全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋が削除されます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

# 暗記カードを使う

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。

- 暗記カードの表裏を交互に表示させて覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- サブパネルを使った書き取りテストができます。



発音やスペリングをチェックしましょう  
試し決定を押すと表裏を切り替えることができます  
もう一度発音を聞く場合は音声を押して下さい

## 暗記カードを作る

最大6冊の暗記カードを作れます。1冊につき、最大100枚のカードを登録できます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。

## 辞典を参照しながら作る


ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語(10万語)の音声を登録することもできます。

- 1 意味や解説の画面で、▲▼で登録したいことばを画面の上半分に表示させる

■ プログレッシブ和英中辞典  
◆ 改善する  
improve; better  
1 労働条件の改善  
improvement of labor [working] conditions  
1 設備に種々の改善を施す  
make various improvements in the facilities  
1 この技術は大いに改善の余地がある


## 2 サブパネルの【暗記カード作成】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

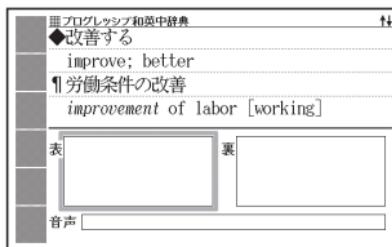


## 3 サブパネルにカード表面を手書きし、**訳/決定**を押す

- サブパネルに手書きする  
→ 108ページ

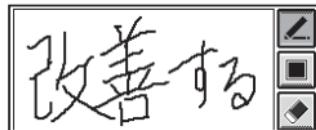

## 4 カード裏面を手書きし、 **訳/決定**を押す

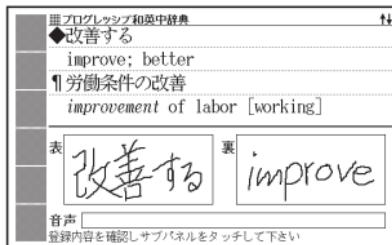


## 5 暗記カードに音声を登録するか、音声を入れずに登録するかを選択する

- 暗記カードに音声を登録するときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作をします。
- 音声を入れずに登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順 10 からの操作をします。



## 6 音声を登録することばを入力し、**訳/決定**を押す

- 候補の一覧が表示されます。

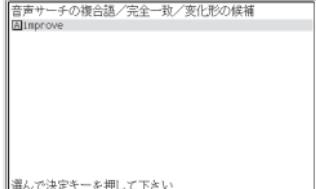


## 7 ▲▼で登録する単語を選ぶ

- 【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。



## 8 サブパネルの【選択中の音声を添付】をタッチする


- 暗記カードの「音声」欄に音声を登録することばが表示されます。

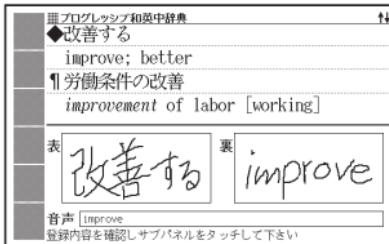

## 9 音声を登録し直すか、この音声で登録するかを選択する

- 音声を登録し直すときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順⑥からの操作を繰り返します。
- この音声で登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順⑩からの操作をします。

## 10 ▲▼◀▶で登録したい暗記カードを選ぶ

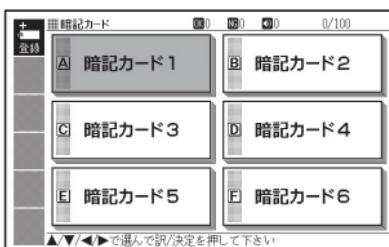

## 11 他の暗記カードを続いて作成するか、終了するかを選択する

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、サブパネルの【続けて作成】をタッチし、手順③からの操作をします。
- 終了するときは、サブパネルの【登録して終了】またはソフトアイコン【登録】をタッチします。



## 「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。


### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 105ページ



### 2 ▲▼◀▶で「暗記カードを作成する」を選び、 訳/決定を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

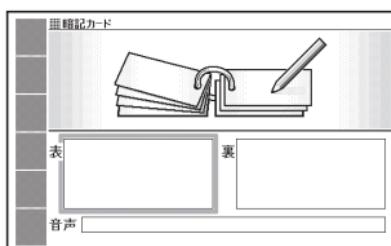

### 3 カード表面／裏面を手書きし、登録する

- 123ページ手順③からの操作を参照してください。

学習帳を  
使つ

## 暗記カードを使う

暗記カードを見る・修正する・削除する

### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 105ページ


### 2 ▲▼◀▶で「暗記カードを見る」を選び、訳/決定を押す

3 ▲ ▼ ◀ ▶ で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→ 129ページ)の正解 (OK) と不正解 (NG) の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

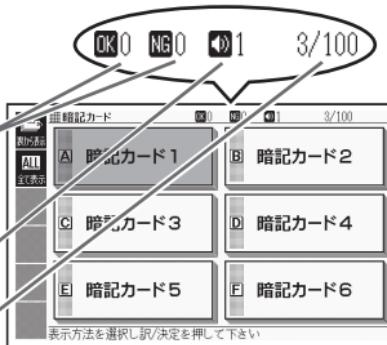

4 サブパネルまたはソフトアイコンをタッチして表示のしかたを選ぶ

- ・表示順：【表から表示】(カードの表面から表示する)、または【裏から表示】(カードの裏面から表示する)を選びます。
- ・絞り込み：【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを表示する)、または【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」(→ 129ページ)でOKになっていないカードを表示する)を選びます。



5 訳/決定を押す

- ・選択中の暗記カードに登録されているカードがサムネイル(縮小画像)で一覧表示されます。



6 ▲ ▼ ◀ ▶ でカードを選び、訳/決定を押す

- ・カードが表示されます。
- ・表示中のカードと次のカードのサムネイルが、サブパネルに表示されます。
- ・音声が登録されていると、[音声]が表示されます。
- ・この画面から、次ページの操作ができます。



機能	操作
カードの反対側の面を見る	[訳／決定]を押します。
前後のカードを見る	[◀][▶]を押します。※1
前後のカードのサムネイルを見る	サブパネルの[◀][▶]をタッチします。
音声を聞く	読み上げ [音声]を押します。またはメインパネルの [音声]をタッチします。
表示中のカードを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(修正の しかた→108ページ)。 修正した後[訳／決定]を押し、【上記の内容で 登録】をタッチします。
カード作成時に参照した画 面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 ・「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示 されません。
表示中のカード(1枚)を削 除する	[設定削除]を押し※2、「表示中のデータを削除(1 件)」を選び、[訳／決定]を押します。
表示中の暗記カードのOK/ NG情報(1件)を削除する	[設定削除]を押し※2、「表示中のOK/NG情報を 削除(1件)」を選び、[訳／決定]を押します。
使用中の暗記カードをすべ て削除する	[設定削除]を押し※2、「表示中の暗記カードのデー タを全て削除」を選び、[訳／決定]を押します。 続いて「はい」を選び、[訳／決定]を押します。
使用中の暗記カードのOK/ NG情報をすべて削除する	[設定削除]を押し※2、「表示中の暗記カードのOK/ NG情報を全て削除」を選び、[訳／決定]を押し ます。続いて「はい」を選び、[訳／決定]を押し ます。
登録されている暗記カード をすべて削除する	[設定削除]を押し※2、「全ての暗記カードのデータ を削除」を選び、[訳／決定]を押します。続い て「はい」を選び、[訳／決定]を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルのサムネイルをタッチして、そのカードを表示させることもで  
きます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

## 暗記カードの音声を聞く

以下の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。


### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳を選ぶ → 105ページ

### 2 ▲▼◀▶で「暗記カードを聞く」を選び、[訳/決定]を押す


### 3 ▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの音声登録数

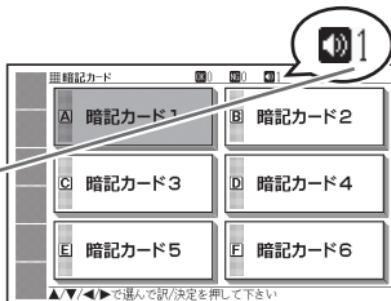

### 4 [訳/決定]を押す

- ・最初のカードが表示され、登録した音声が発音されます。

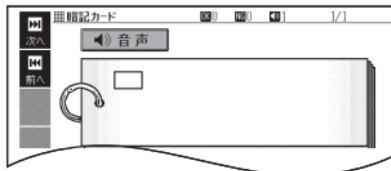

### 5 [訳/決定]を押す

- ・カードの表面が表示されます。  
[訳/決定]を押すとカードの表面と裏面が切り替わります。
- ・読み上げ [音声] を押す、またはメインパネルの [音声] をタッチすると発音します。



### 6 □を押すと次のカードに登録した音声が発音され、◀を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- ・発音後、[訳/決定]を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。
- ・暗記カードを終了するには、[戻る/リスト]を押します。

## 暗記カードで書き取りして覚える

### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 105ページ

### 2 ▲▼◀▶で「暗記カードで書き取り」を選び、[訳／決定]を押す


- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで[訳／決定]を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進みます）。

### 3 ▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数


選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

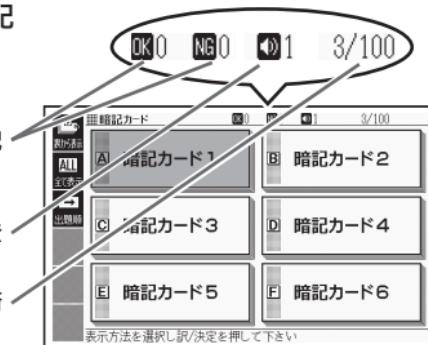

### 4 サブパネルまたはソフトアイコンをタッチして出題のしかたを選ぶ

- 表示順：【表から表示】（カードの表面から裏面を解答する）、または【裏から表示】（カードの裏面から表面を解答する）を選びます。
- 絞り込み：【全ての語を表示】【全て表示】（全カードを出題する）、または【OK以外を表示】【絞り込み】（「暗記カードで書き取りして覚える」でOKになっていないカードを出題する）を選びます。
- 出題順：【登録順】➡【ランダム】➡（無作為に出題）を選びます。

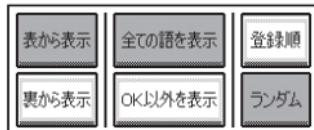

学習帳を  
使う

5

## 訳／決定 を押す

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、が表示されます。この場合、を押す、またはメインパネルのをタッチすると発音します。



6

## サブパネルに答えを書き、訳／決定 を押す

- サブパネルに手書きする → **108ページ**

正解(反対の面)が表示されます。



7

## 正しく解答できたときはサブパネルの【OK】に、間違ったときは【NG】にタッチする

- 【OK】にタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 **6** からの操作を繰り返してください。
- 【NG】にタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「サブパネルに書く→を押す」を6回繰り返し、再度を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前にを押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。



結果が表示されます。



残念でしたね  
しっかりと覚えるために正解を6回書き取りましょう  
サブパネルに書いたら訳/決定を押して下さい

## 暗記カードの書き取り結果を見る

### 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 105ページ

### 2 ▲▼◀▶で「書き取り結果を表示する」を選び、[訳／決定]を押す

### 3 ▲▼◀▶で結果を見たい

暗記カードを選び、[訳／決定]を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

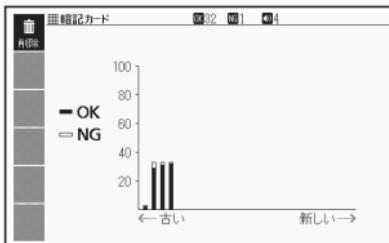

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	[削除]を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、[訳／決定]を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	[削除]を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、[訳／決定]を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

学習帳を

## 暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選んで[訳／決定]を押した後、113ページの手順③からの操作をしてください。

# 音声を聞く


調べた単語/熟語/例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞くことができます(音声機能)。

## 音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。


ここでは例として、「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」の発音を聞きます。

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする

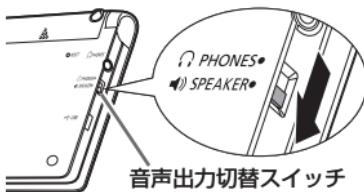

- 2 メニュー/  
学習帳 を押してメニューを表示させ、  
◀ ▶ で「英会話」を選ぶ
- 3 ▲ ▼ で「英会話ひとこと辞典」を選び、  
訳/決定 を押す
- 4 ▲ ▼ で「英会話とっさのひとこと辞典」を選び、  
訳/決定 を押す  
・「英会話とっさのひとこと辞典」の最初の画面が表示されます。

- 5 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう。」の画面を表示させる  
・「場面から探す」→「毎日の生活でつかうひとこと」→「家のなかで」→「起きてから出かけるまで」→「おはよう。」の順に選んでいきます。

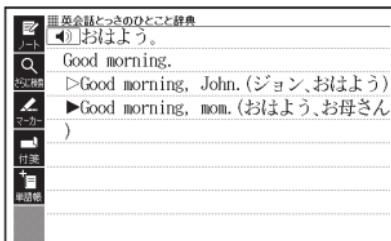

- 6 読み上げ  
音声▶ を押す  
・◀ が反転し、▶ になります。
- 7 訳/決定 を押す  
・「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。  
・訳/決定 を続けて押すと、発音を繰り返し聞くことができます。
- 8 戻る/リスト を押して終了する


# 音声を聞くための準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調整などの音声機能を使うことができます。

- 音声出力中は、クイックパレット（ハードアイコン）とサブパネルは働きません。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

## スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

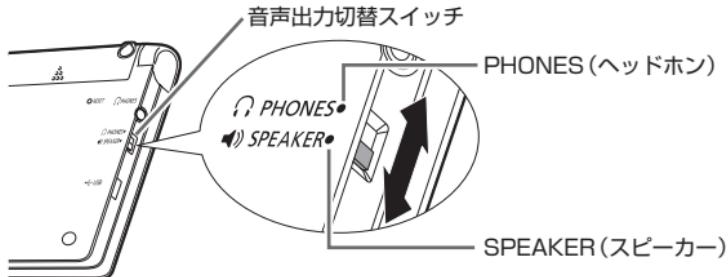

### ■スピーカーで音声を聞くとき

スイッチを「SPEAKER」側にします。

### ■ヘッドホンで音声を聞くとき

スイッチを「PHONES」側にします。

### ヘッドホンで音声を聞く


必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

お役立ち  
機能を使おう

## 2 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

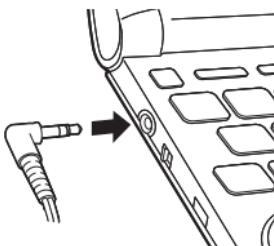

### 音量の調節

#### ■音声を出力していないとき

- ① **シフト** を押し、離してから **▲** (または **▼**) を押します。
- ② **▲** (音量大) **▼** (音量小) で音量を調節し、**訳／決定** を押します。




#### ■音声を出力中のとき

- ▲** (音量大) を押すと大きく、**▼** (音量小) を押すと小さくなります。  
• 16段階で調節できます。

#### ■**[◀]**が反転または、発音させたい単語が選ばれているとき

サブパネルの【+】【-】をタッチして、希望の音声速度(発音のスピード)または音量に調整します。  
• 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

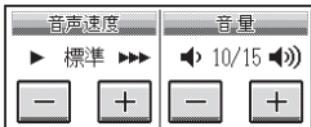

#### ■音声が出ないときは

「こんな症状が起こったら」の「■音声機能」(→ 237ページ)をご覧ください。

# ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス<sup>®</sup>)

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に[◀]が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>明鏡国語辞典／NHK 日本語発音アクセント辞典では、日本語(約7万語)のネイティブの発音を聞くことができます。</li></ul>
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。


- 日本語(約7万語)と英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。
- 音量を調節することができます。
- 発音のスピードを調整できます。→ 139ページ
- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ(「■機能別の対象辞典／モード名を見る」)

意味の画面に[◀]が表示されているとき

## ■メインパネルのアイコンをタッチする

### 1 タッチペンで[◀]をタッチする

- 同じ画面に複数の[◀]がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。
- 発音を聞くのをやめるときは、キーボードの[戻る/リスト]を押します。

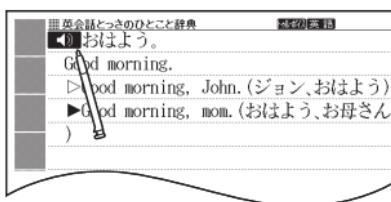


機能を使う  
お役立ち

## ■キーボードで操作する

### 1 ことばの意味や解説の画面で 読み上げ 音声[◀]を押す

- [◀]が反転し、トゥルーボイスが表示されます。
- 同じ画面に複数の[◀]がある場合は、[▲][▼]で選ぶことができます。

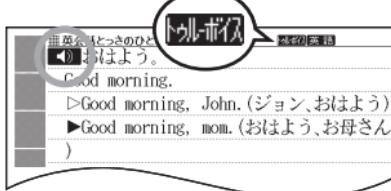

次ページに続く

## 2 訳／決定 を押す

- の右や下などにある単語や例文が発音されます。

## 3 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す

- トルボイが消えます。

- 辞典によっては、見出し語リスト／プレビュー画面で を押しても、発音を聞くことができます。

## 意味の画面に英単語が表示されているとき


英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

### 1 ことばの意味や解説の画面で

を押す


- トルボイ 音声サーが表示されます。

トルボイ 音声サー

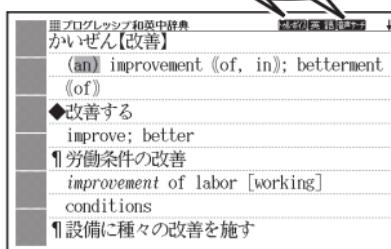

### 2 ▲ ▼ ▶ ▶ で発音を聞いたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語を直接タッチして選ぶこともできます。

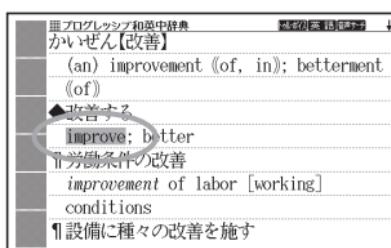

3

### 訳／決定 を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、[訳／決定]を押してください。
- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうか選ぶ画面が表示されます。▲▼で選び、[訳／決定]を押してください。

4

### 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押す

- [削除]が消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか...」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→ 139ページ)。

## 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを合成音声で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ 139ページ
- 辞典によっては、[▶]が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- 「日本文学1000作品」と「世界文学1000作品」は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- 本機に転送したテキストファイル(→ 148ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

機能を使お  
役立つ


## 1 ことばの意味や解説の画面で

シフトを押し、離してから

読み上げを押す

音声

- ・読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- ・また、発音される言語のアイコン(英語など)が表示されます。

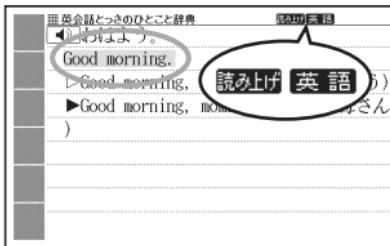

## 2 ▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- ・熟語や例文が選ばれているときに▶を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。決定削除を押すか、シフトを押し、離してから◀を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。
- ・タッチペンで直接タッチして選ぶこともできます。

## 3 訳／決定を押す

- ・単語や例文が発音されます。

## 4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- ・読み上げが消えます。


- ・文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- ・長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
- ・文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

# 音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。


- 1 **シフト** を押し、離してから  
[設定] **削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

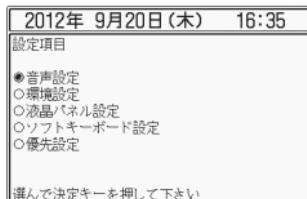

- 2 ▲ ▼ で「音声設定」を選び、  
[訳／決定] を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- ▲ ▼ で設定したい項目を選び、[訳／決定] を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

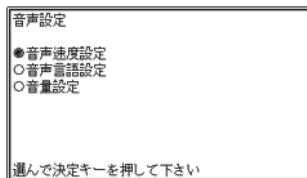

設定項目	設定内容
音声速度設定	<p>ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。</p> <p>▲ ▼ で希望の速度を選び、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約 130% / 120% / 100% / 85% / 75%</li></ul>
音声言語設定	<p>表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ（発音しない）にしたりすることができます。</p> <p>▲ ▼ ◀ ▶ で発音させたい言語を選び、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>薄く表示されている言語は、選べません。</li><li>例えば、「明鏡国語辞典」で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。</li></ul>
音量設定	<p>音量を16段階で設定することができます。</p> <p>▲ ▼ で希望の音量に調節し、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>音声を出力中に音量を調節したいときは → <b>134</b>ページ</li></ul>

機能を使お  
役立つ

# 電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

## 電卓を表示する

- 1 メニュー/  
学習帳 を押してメニューを表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選び
- 2 **▲ ▼** で「電卓」を選び、  
**訳／決定** を押す
  - ・電卓が表示されます。
- 3 計算を始めるときは **AC** を押す




- ・電卓を終了するには、**戻る/リスト** を押します。

## 電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボードの以下のキーで計算することができます。

### 電卓を操作するときに使うキー

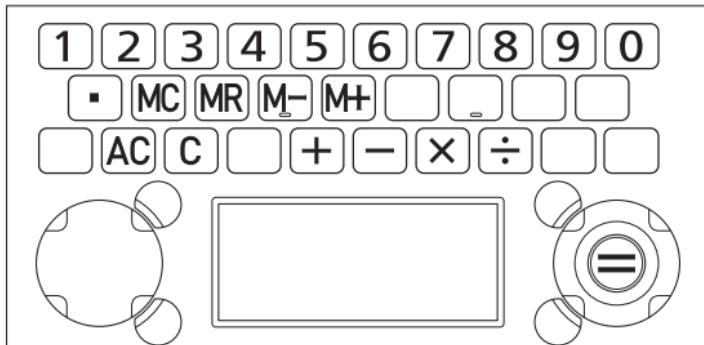

## 計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

### 四則演算の例

例題	操作	表示
$53+123-63=113$	$53$ $[+]$ $123$ $-$ $63$ $=$	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	$23$ $-$ $56$ $\times$ $963$ $=$	-33.× -31'779.

### 定数計算の例

定数を入力したら、 $[+]$   $-$   $\times$   $\div$  のいずれかを2回押します。

例題	操作	表示
$12+23=35$	$23$ $[+]$ $[+]$ $12$ $=$	K 35.+
$45+23=68$	$45$ $=$	K 68.+
$2.3 \times 12=27.6$	$12$ $\times$ $\times$ $2.3$ $=$	K 27.6×
$4.5 \times 12=54$	$4.5$ $=$	K 54.×
$17+17+17+17=68$	$17$ $[+]$ $[+]$ $=$ $=$ $=$	K 68.+

### 間違いの訂正

数字を間違えたときは  $[C]$  を押し、正しい数字を入力します。

演算記号 ( $[+]$   $-$   $\times$   $\div$ ) を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアーゴハサンするには

$[AC]$  を押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアされます。

お役立ち機能を使う

## メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+** : 独立メモリーに数値を加える
- **M-** : 独立メモリーから数値を引く
- **MR** : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC** : 独立メモリーをクリアする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$	<b>[MC]</b> 80 <b>[X]</b> 9 <b>[M+]</b>	M=720. 720.
$-) 50 \times 6 = 300$	50 <b>[X]</b> 6 <b>[M-]</b>	M=420. 300.
$\underline{20} \times 3 = 60$	20 <b>[X]</b> 3 <b>[M+]</b>	M=480. 60.
合計 480	<b>[MR]</b>	M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$	<b>[MC]</b> 193.2 <b>[M+]</b> <b>[÷]</b> 23 <b>[=]</b>	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	<b>[MR]</b> <b>[÷]</b> 28 <b>[=]</b>	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 <b>[−]</b> <b>[MR]</b> <b>[=]</b>	M=193.2 -70.2

## こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**[C]**を、最初からやり直すときは**[AC]**を押します。

# カレンダー / 時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー / 時計」画面を表示することができます。「年表示/月表示」「12時間表示/24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

## カレンダー / 時計を表示する

1 メニュー/  
学習帳 を押してメニューを表示させ、**◀ ▶**で「便利な機能」を選ぶ

2 **▲ ▼**で「カレンダー / 時計」

を選び、**訳 / 決定**を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。

今日の日付が緑カーソル(**■**)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

六曜  
(カレンダーが月表示のときのみ表示されます)

- この画面から次の操作ができます。

カレンダー(月表示)



時計(24時間表示)

機能を使う  
お役立ち

機能	操作
前後の月に切り替える※1	<b>▲ ▼ ↗ ↘</b> を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	<b>▲ ▼ ↗ ↘</b> を押します。
今日の日付を含む月に切り替える※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能	操作
年表示／月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。  
12時間表示／24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。  
六曜の表示を消す／表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。  
カレンダー／時計を終了する	月表示のときに戻る/リストを押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です(ただし、六曜の表示は2030年まで)。

# カレンダー / 時計の設定をする

## 時計を合わせる

### 1 「カレンダー / 時計」画面を表示させる

- ・カレンダー / 時計を表示する  
→ 143ページ



### 2 「カレンダー / 時計」画面で、ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- ・時刻設定の画面が表示されます。

### 3 日付や時刻を設定する

- ・▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- ・詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作 (→ 19 ページ) を参照してください。なお、「カレンダー / 時計」画面から時刻設定の画面にした場合、設定後に【保存】をタッチする(または[訳 / 決定]を押す)と、「カレンダー / 時計」画面に戻ります。

## カレンダーに休日を設定する

カレンダーに休日を設定します。休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- ・お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

機能を使う

### 1 「カレンダー / 時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- ・休日設定の画面が表示されます。
- ・この画面から次ページの操作ができます。




選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

機能	操作
選んだ日を休日に設定する	▲▼◀▶で休日に設定したい日を選び、[訳／決定]を押します。 ・同じ日付を再度選び[訳／決定]を押すと、休日設定は解除されます。
選んだ曜日を休日に設定する	▲▼◀▶で休日に設定したい曜日を選び、[訳／決定]を押します。 ・設定はその月内でのみ可能です。 ・同じ曜日を再度選び[訳／決定]を押すと、休日設定は解除されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチし、休日に設定したい曜日をタッチして、[訳／決定]を押します。続けて▲▼で「はい」を選び、[訳／決定]を押します。 ・設定はその年内でのみ可能です。
前後の月に切り替える	[▲][▼]を押します。
設定を中止する	[戻る/リスト]を押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 ・[シフト]を押した後[訳／決定]を押しても登録できます。

## 小さなカレンダー / 時計を表示する

小さなカレンダー / 時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典を使用中に [シフト] を押し、  
指を離してから [設定 削除] を押す  
・「設定項目」画面が表示されます。

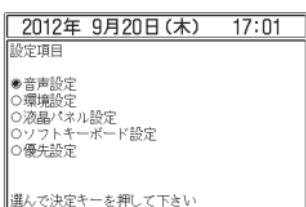

- 2 ▲を押して、日時を選び、  
[訳／決定]を押す  
または、日時を2回タッチする  
・小さなカレンダー / 時計の画面  
が表示されます。  
・小さなカレンダー / 時計の画面  
を表示中に、辞典などを操作す  
ることはできません。  
・画面上の[12/24]をタッチすると、12時間表示/24時間表示が切り替わります。  
・小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、[訳／決定]を押します。



# よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。


## お気に入りに登録する

- 1 メニュー/学習帳を押してメニューを表示させる
- 2 ▲▼◀▶で登録したい辞典を選ぶ
  - ・辞典名にアイコンが付いているものは、選んだ後に【訳/決定】を押して辞典名を表示させてから、選んでください。
- 3 サブパネルの【お気に入り登録】をタッチする
- 4 ▲▼で登録先(A～J)を選び、【訳/決定】を押す
  - ・10個まで登録できます。



## お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

- 1 お気に入り/ライブラリーを押す
- 2 ▲▼で辞典を選ぶ
  - ・この画面から、次の操作ができます。

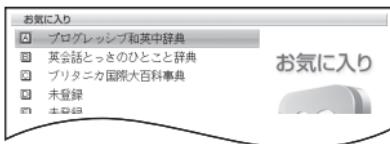

機能を使う  
お役立ち

機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	【訳/決定】を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	【削除】を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、【訳/決定】を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	【削除】を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、【訳/決定】を押します。※

※解除後、メニュー/学習帳を押すと、メニュー画面になります。

# ライブラリーを活用する

## ライブラリーとは？

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

### ■パソコンからテキストや音声CDのファイルを本機に転送する

プレーンテキスト形式(.txt)・語学教材や講座テキストなどの音声CDのファイルを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます。

- 本機の音声ファイルを聞く機能は、会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- ファイルを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、以下のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 6(データプラス6)対応のものをダウンロードしてください。  
<http://casio.jp/support/exword/>
- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

### ■別売のコンテンツを追加して本機の辞典の数を増やす

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版(専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。→  
**150、152ページ**

### ■別売のmicroSDメモリーカードやデータカードを使う

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

→ **153ページ**

### ■写真データを本機で見る

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。

→ **156ページ**

### ■プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

→ **159ページ**

## ご注意

- ・「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- ・本機とmicroSDメモリーカード(別売)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声データファイルは、以下のとおりです。

追加コンテンツ	100個(電子辞書本体・microSDメモリーカード合計)
テキストファイル	600個(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各200個) ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声データファイル	CD300枚「300CDタイトル」(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚)

## ソフト動作環境

日本語版OS ソフト	Windows® 2000 Professional	Windows® XP Home Edition/ XP Professional※1	Windows Vista®	Windows® 7
EX-wordライブラリー	○	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○※2	○※3	○※4

※1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。

※2 Windows Media® Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※4 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- ・Windows Vista/Windows 7は、32bit版と64bit版に対応しております。
- ・Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- ・パソコンの環境(CPU／ハードディスク容量／メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・他のOSからアップグレードされたWindows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista/Windows 7での動作は保証しません。
- ・ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。  
<http://casio.jp/support/exword/>

機能を立ち上げる

# ライブラリーを使うための準備

## どんな追加コンテンツがあるか調べる

別売の追加コンテンツ（CD-ROM版・データカード版）の情報は、以下のホームページに掲載されています。以下のサイトをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/soft/>

## ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、下記をご覧ください。

### 1 お気に入り/ ライブラリー を2回押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。



機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>▲ ▼ □ ▶ で本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。</p> <p>選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。</p> <p>カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→155ページ)。</p>

機能	説明
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声データファイルを見る	<p>① ▲ ▼ ◀ ◁ で保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、[訳／決定]を押します。</p> <p>② ◀ ◁ でデータの種類を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存されているデータファイルの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。</li> </ul> <p>辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書</p>
パソコンと接続する	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声データファイルを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。</li> </ul> <p>追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メモリーカードに転送するときは、本機のカードスロット1にカードをセットしてください。</li> </ul>
プロジェクターと接続する	<p>本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→159ページ)をご覧ください。</li> </ul>

- メニュー/  
学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

## 追加コンテンツ

---

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

CD-ROM版の追加コンテンツをお使いいただくにはパソコンに「EX-wordライブラリー」(専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツをパソコンから電子辞書に転送するソフトです。
- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツのCD-ROMにあります。追加コンテンツの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2～6対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。
- 「EX-wordライブラリー」の最新ダウンロード情報は、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

データカード版の追加コンテンツについては、**153**ページをご覧ください。

## 別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う

別売のデータカード(microSD版)の追加コンテンツを使って本機の収録コンテンツを増やしたり、microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

なお、本機はカードスロット(挿入部)が2つあり、データカードとmicroSDメモリーカードや、2つのデータカードをセットして使うことができます。

- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4～6対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応のデータカード(SD版)はご使用できませんのでご注意ください。
- データカード追加コンテンツの使いかたは、データカードに付属の取扱説明書をご覧ください。なお、本機へのデータカードのセット方法については、**155**ページをご覧ください。
- メモリーカードに学習帳(→ **105**ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

• 本機で動作確認済みのメモリーカードは、以下のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

機能を使  
お役立ち

## 警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

### 【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - カードの取り出し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。  
方向を間違って無理に入れようすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります(microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

## カードをセットする・取り出す

本機には2つのカードスロット(挿入部)1・2があります(ダブルカードスロット)。

- カードスロット(挿入部)2は、読み込み専用です。


パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部)1にセットしてください。

- メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。

### 1 電源ボタンを押して本機の電源を切る

- 必ず電源を切ってください。

### 2 カードスロットカバーを開ける

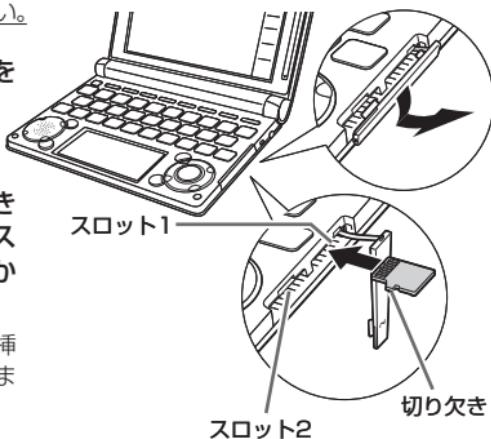


### 3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかりと押し込む

- 図は、カードスロット(挿入部)1にセットしています。

## 取り出すときは

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

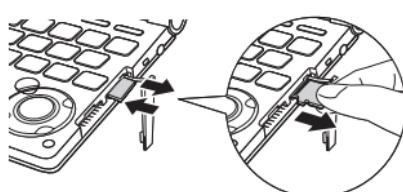

## 4 カードスロットカバーを閉める

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。  
ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

## 写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。

また、写真を本機のメニュー画面や、電源オフ時の画面に登録することもできます(メニューの文字サイズを大きくしているときは表示されません)。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 → **153ページ**

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

### 本機で見ることができる写真データ

- 対応ファイルフォーマット: JPEG(対応拡張子: jpg, jpe)
- 最大画像サイズ: 4000×3000 ドット
- 最大ファイル数: 1 フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

### 写真データを見る・拡大／縮小する

#### 1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSDメモリーカードのセットのしかた → **155ページ**

2 本機の電源を入れ、お気に入り/ライブラリーを2回押す

3 ▲▼◀▶で「カード1保存」または「カード2保存(読み込み専用)」を選び、訳/決定を押す

- microSDメモリーカードをセットしたカードスロットを選んでください。



4 ▲▼で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。[戻る/リスト]を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリーリ制御用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。

選ばれている写真データにサムネイルデータがある場合、サムネイル(縮小画像)が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



5 ▲▼で見たい写真データを選び、訳/決定を押す

- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを選び[訳/決定]を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

### 拡大・縮小


写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは下のように拡大／縮小表示されます(2段階)。

(最初の表示時)




【拡大】  
→  
【縮小】  
←

(拡大1)

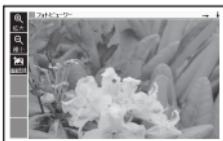

【拡大】  
→  
【縮小】  
←

(拡大2)

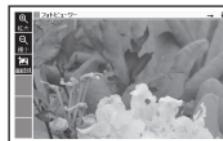

機能を使お  
う


- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

## 写真データを登録する／取り消す

お好きな写真データを、メニュー画面で表示される各カテゴリーのアイコンや、電源を切ったときの画面(OFF画面)に登録することができます。

### 1 画面に登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- ・「メニュー / OFF画面登録設定」画面が表示されます。すでに写真データが登録されているカテゴリー名の横には、写真データのファイル名も表示されます。

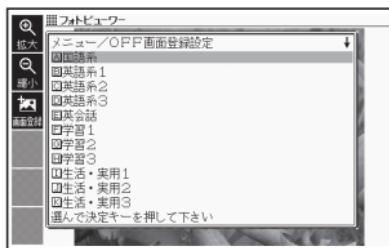

### 2 ▲▼でカテゴリーを選び、[訳/決定]を押す

- ・「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- ・登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- ・登録済みの写真データを取り消すには、ソフトアイコン【画面登録】をタッチし ▲▼ で登録されているカテゴリーを選んだ後、[訳/決定] を押すと、「画面登録の変更」画面が表示されます。▲▼ で「選択中の項目の画面を元に戻す」を選び [訳/決定] を押します。

## ■メニュー画面から登録済みの写真データを取り消すには

### 1 メニュー画面から写真データ登録済みのカテゴリーを選ぶ

### 2 [削除]を押す(「画面登録の変更」画面が表示されます)

### 3 ▲▼で必要な項目を選び、[訳/決定]を押す

# プロジェクターに接続する


本機の画面(メインパネル・サブパネル)をプロジェクターで投影することができます。

- 以下の弊社製プロジェクターが使用できます(2011年10月現在)。

XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A255V、XJ-ST145、  
XJ-ST155、XJ-H1650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M245、  
XJ-M255

## 1 本機とプロジェクターの電源を切る

## 2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する

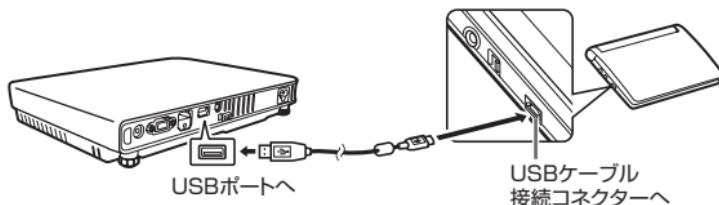

- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

## 3 プロジェクターの電源を入れる

## 4 電源ボタンを押して本機の電源を入れる

## 5 お気に入り/ライブラリーを2回押す



**6** ▲▼◀▶で「プロジェクター接続」を選び、**訳/決定**を押す

- ・通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。


**7** (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- ・投影される画面を「メインパネル」・「メインパネルとサブパネル」で切り替えることができます(プロジェクター設定)。→ **248**ページ
- ・プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- ・本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- ・「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面など、投影できないものもあります。

# 本章の説明の見かた

検索するときは、使いたい辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 使いたい辞典を選ぶ → 32ページ

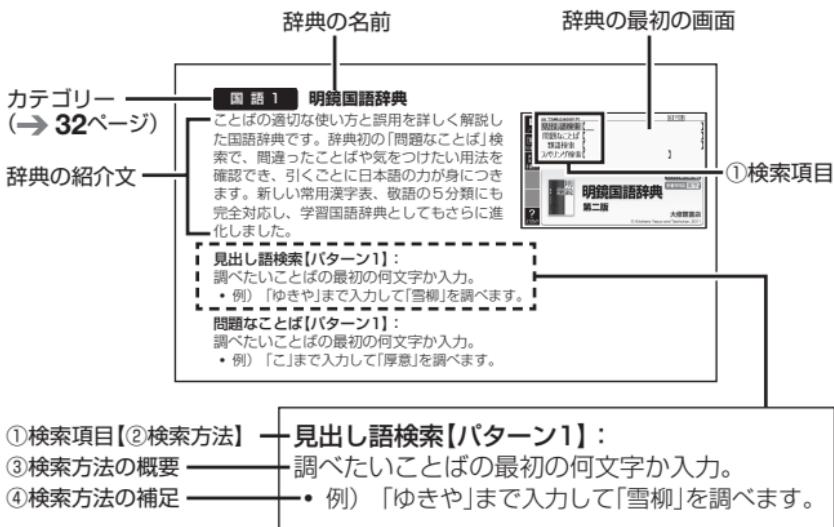

- 検索項目：画面に表示される検索項目を示します。
- 検索方法：検索の方法をパターン1～5で示します。
- 検索方法の概要：検索方法の概要を示します。
- 検索方法の補足：検索方法の例や補足説明を示します。

- パターン1～5の検索操作は、「ことばを調べる」(→ 36ページ)で詳しく説明しています。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明しています。
- パターン1／パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。

機能を使お  
役立ち

収録辞典  
を使う

## 著作権に関するご注意

---

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集しております。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典/モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(■辞典の凡例などを見る → 163ページ)。

### 収録コンテンツの内容について

---

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。  
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。  
それぞれのコンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。  
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいているので、あらかじめご了承ください。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

# ガイド機能

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。


## ■機能別の対象辞典／モード名を見る

1 メニュー/学習帳を押してメニュー画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから  
ジャンプガイドを押す

3 ▲▼で見たい項目を選び、  
訳/決定を押す

- ガイド機能を終了するときは、  
を押します。

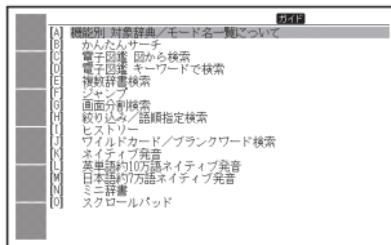

## ■辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから  
ジャンプガイドを押す

3 ▲▼で見たい項目を選び、  
訳/決定を押す

- ガイド機能を終了するときは、  
を押します。



収録辞典  
を使う

# 収録辞典一覧

- ※1 「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、レイアウトの変更や、ズームはできません。
- ※2 類似しているコンテンツが集められています。メニュー画面で、辞典名を決定・選択した後、もう一度選択・決定してください。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	168
	明鏡国語辞典	169
	新漢語林	169
	NHK 日本語発音アクセント辞典	171
	日本語コロケーション辞典	171
	類語例解辞典	172
	現代カタカナ語辞典	172
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	173
	大修館 四字熟語辞典	173
英語系1	楷行草 筆順字典	173
	リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス	174
	新英和大辞典	175
	オックスフォード新英英辞典	175
	ジーニアス英和辞典	176
	オーレックス英和辞典	177
	オックスフォード現代英英辞典	177
英語系2	ロングマン現代英英辞典	178
	新和英大辞典	179
	プログレッシブ和英中辞典	179
	オーレックス和英辞典	180
	自然科学系英和大辞典	180
	自然科学系和英大辞典	180
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	181

カテゴリー	辞典/モード	ページ
英語系3	英和活用大辞典	181
	オックスフォード類語辞典	182
	オックスフォード連語辞典	182
	オックスフォード英英活用辞典	183
	オックスフォードイディオム辞典	184
	オックスフォード句動詞辞典	184
	ロングマン英語アクティベータ	185
	英語類語辞典	185
	カタカナで引くスペリング辞典	185
英会話	ラジオ英会話 ※1	186
	英語の発音がよくなる本	187
	とっておきの英会話表現辞典	188
	■キクタン/キクジュク ※1、※2	188
	はじめての英会話	190
	英語発音クリニック	190
	■英会話ひとこと辞典 ※2	190
学習1	日本史事典	191
	世界史事典	191
	英語名演説・名せりふ集	191
	ロイヤル英文法	192
	国語名作集(古文・現代文)	192
	国語名作集(漢文)	193
	旺文社 生物事典	194
	旺文社 物理事典	194
	旺文社 化学事典	194
学習2	国家資格14種 過去問5900	195
	■漢検ブチドリル ※1、※2	195
	SPI&テストセンター超実戦問題集	197
	ダントツSPI2	197

収録辞典  
を使う

カテゴリー	辞典/モード	ページ
学習3	新TOEIC®テストスコアアップ ※1	197
	新TOEIC®テストハイパー模試 ※1	199
	新TOEIC®テストマスター 2000 ※1	199
	TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー ※1	200
	TOEIC®テスト ボキャブラリー	201
	TOEIC®テスト イディオム	201
	クイズで学ぶTOEIC®テスト ※1	201
	チャンツで学ぶTOEIC®テスト ※1	202
	TOEIC® TEST 730 語彙テスト300 ※1	203
生活・実用1	ブリタニカ国際大百科事典	203
	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	204
	ビジュアル 大世界史	205
	ビジュアル 科学大事典	205
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	206
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	206
	デジタル植物図鑑	207
	デジタル昆虫図鑑	207
	百科事典マイペディア	207
生活・実用2	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	208
	日本ーその姿と心ー	208
	アメリカ留学100の扉	209
	日本文学1000作品	209
	世界文学1000作品	209
	冠婚葬祭マナー事典	211
	数え方の辞典	212
	常用漢字の難読辞典	212
生活・実用3	日本語「語源」辞典	212
	敬語早わかり辞典	213
	言葉の作法辞典	213
	日本語知識辞典	213
	続・日本語知識辞典	213
	全国方言一覧辞典	214
	サプリメント事典	214
	クラシック名曲1000フレーズ ※1	214
	スポーツ用語辞典	215

カテゴリー	辞典/モード	ページ
トラベル	■ひとり歩きの会話集 ※2	216
	ドクターパスポート	217
	アメリカの市販薬ラクラク活用ブック	217
	世界の料理・メニュー辞典	218
実務・情報1	パソコン用語事典	218
	経済・経営用語辞典	219
	図解雑学ドラッカー経営学	219
	図解雑学マルクス経済学	219
	図解雑学ケインズ経済学	219
	名経営者の至言	220
	気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック	220
	ビジネス英語スーパー辞典	220
実務・情報2	経済・ビジネス用語辞典	221
	海外赴任リロケーションガイド	221
	ビジネス英語の最強フレーズ	221
	英文Eメール200の鉄則	222
	英文手紙用例辞典	222
	ビジネス便利事典	222
	手紙文例集	222
	スピーチ文例集	223
便利な機能	カレンダー /時計	143
	かんたんサーチ	223
	電子図鑑 図から検索	224
	電子図鑑 キーワードで検索	224
	複数辞書検索	224
	脳鍛アブリ 明鏡日本語クロスワード	226
	脳鍛アブリ 英語のクロスワード101	227
	脳鍛アブリ 数字パズル	228
	電卓	140

収録辞典  
を使う

## 国語 デジタル大辞泉

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語+百科の本格的大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

### ・分野別小事典

- ・『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ 慣用句」の3つの機能を持っています。

- ・見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例) 「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

### 逆引き検索【パターン2】：

調べたいことばの最後のことばを入力後、[訳／決定]を押す。

- ・例) 「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

### スペリング検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- ・例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

### 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

### 分野別小事典：

#### (小百科)【パターン1】：

#### (歳時記)【パターン1】：

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・例) 「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しがたどります。「あく」と入力して「あくたがわりゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

### (ことわざ慣用句)【パターン2】：

調べたい慣用句のキーワードを入力し、[訳／決定]を押す。

- ・例) 「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

## 国語 明鏡国語辞典

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」検索で、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

### 問題なことば【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

### 類語検索【パターン1】：

調べたい類語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

### スペリング検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

## 国語 新漢語林

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和の改訂版が登場。新しい常用漢字表への対応はもちろん、漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって、漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習、それぞれに必須の情報を収録。


意味や解説の画面に(筆順→解説)が表示されたときは、漢字の筆順を見るることができます。また、(楷行草→解説)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→解説)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見るすることができます。→ 102ページ

### 単漢字/熟語を手書き入力から探す


#### 【パターン1】：

調べたい漢字をサブパネルに入力し、【認識】をタッチする。

収録辞典  
を使う

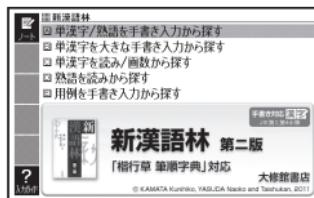


**单漢字を大きな手書き入力から探す：**  
調べたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

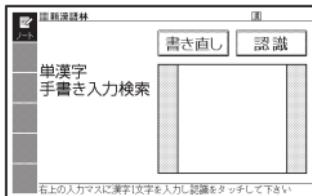

## 单漢字を読み/画数から探す 【パターン4】：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます(→ 40ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。

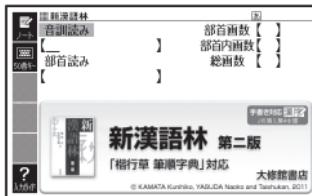

### (音訓読み)：

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

### (部首読み)：

調べたい漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、【訳/決定】を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

### (部首画数)：

調べたい漢字の部首画数を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれています。また、引くことを考慮して形から分類することもあります。辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、【訳/決定】を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

### (部首内画数) :

調べたい漢字の部首以外の画数を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

### (総画数) :

調べたい漢字の総画数を入力し、[訳／決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- ・漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

### 熟語を読みから探す :

#### (見出し語検索)【パターン1】:

調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

#### 用例を手書き入力から探す【パターン2】:

調べたい用例で使われている漢字をサブパネルに入力し【認識】をタッチした後、[訳／決定]を押す。

- ・漢字は3つまで入力できます。

例：



## 国語 NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和18年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。



#### 見出し語検索【パターン1】:


調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

## 国語 日本語コロケーション辞典

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき(コロケーション)を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

収録辞典  
を使う

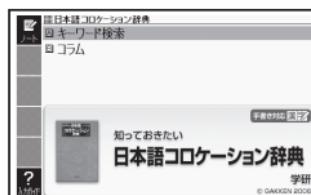

**キーワード検索【パターン1】：**  
調べたいことばの最初の何文字か入力。

**コラム【パターン3】：**  
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 国語 類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。



**日本語キーワードから探す【パターン1】：**  
調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「からだ」と入力して「体(からだ) / 身体(しんたい)…」を調べます。

**英語表現のキーワードから探す【パターン1】：**

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。


- 例) 「body」と入力して「体(からだ) / 身体(しんたい)…」を調べます。

**分類から探す【パターン3】：**

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 国語 現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を網羅しています。

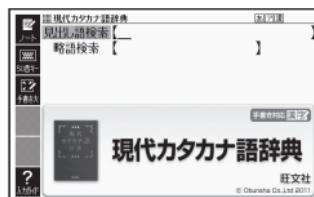

**見出し語検索【パターン1】：**  
調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

**略語検索【パターン1】：**  
アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

## 国語 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約1万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことわざの最初の何文字か入力。

### 分類から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



## 国語 大修館 四字熟語辞典

漱石・鷗外など著名作家の使用例から、実際に役立つ2653語を厳選し、個々の漢字から説き起こして丁寧に解説。漢籍に基づくものは原文を書き下しで示す。類義語・用法上の注意なども充実した使える辞典。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい四字熟語の最初の何文字か入力。



### 分類から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


## 国語 楷行草 筆順字典

きれいな字体とその書き方が一目でわかる筆順字典。日常よく使われる約3,000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年の常用漢字表改定に対応し、字数を増補。

### 読みから探す【パターン1】：

調べたい文字の読みを入力。


- 例) 「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

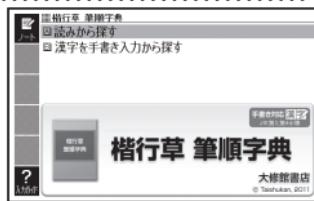

収録辞典  
を使う

## 漢字を手書き入力から探す：

調べたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

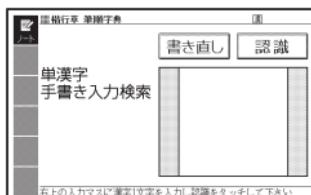


### 英語1

## リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス

できるだけ多くの情報を簡潔に盛り込むという編集方針のもと、新語・口語・イディオム・固有名・略語などをグローバルな視点から採録。圧倒的な収録語数で、英語上級者や翻訳家など、英語のエキスパートからも支持されています。

### ・リーダーズ・プラス

リーダーズ英和辞典を補強する別冊補遺版。新語・俗語・固有名・専門語を多方面から採録し、科学・技術系の専門用語もより一層充実しています。

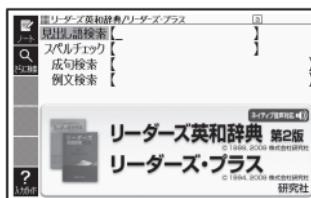

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳/決定】を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

### 成句検索【パターン2】：


### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、【訳/決定】を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

## 英語1 新英和大辞典

IT用語からシェークスピアのことばまで26万項目を収録。語義や用例はもちろんのこと、発音、語源、語法など、語に関する様々な情報を充実させた。実務家・専門家から学生まで、幅広い要求に応える大型英和辞典。

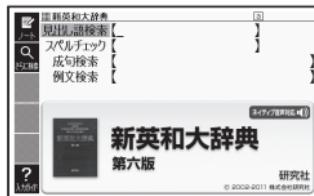

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

### 成句検索【パターン2】：


### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

## 英語1 オックスフォード新英英辞典

“Oxford English Corpus”から抽出した実際の例文を用い、世界中の英語を広範囲に渡って扱っています。

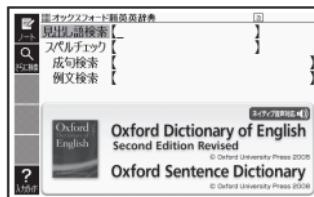

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

### 成句検索【パターン2】：

### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

収  
録  
辞  
典  
を  
使  
う

詳しく述べた語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語義区分とその順序、用例など辞典の基幹部分に手を加え、初版以来20年にして最大規模の改訂となった。新語・新語義も多数収録。「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約3万例文を追加して約10万例文を収録。

意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

### 成句検索【パターン2】：

### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 89ページ

### ■図について

意味の画面に「(図→解説)」がある場合は、図を表示させることができます。また、「(図【ジャンプ対応】→解説)」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチして、その文字の意味をサブパネルに表示することができます。

- 図(解説)の画面を見る → 102ページ
- 図中で「\*」が付いた文字は、タッチしても切り替わりません。
- サブパネルに意味を表示しているときに  
読み上げ  
音声を押すと、見出し語を発音します。



### ジーニアス英和辞典


第4版

用例プラス対応

大修館書店

© Kōdansha International, MINAMICE Kosei and Taishukan (2006-2011)

「bathroom」の  
「(図【ジャンプ対応】→解説)」  
画面より



## 英語1 オーレックス英和辞典

膨大な入試問題や言語資料に基づいて約10万項目を収録。英語学習の要となる語法欄をはじめ、実際に英語を使う場面で役立つコミュニケーション情報や、日常的に使われる定型表現が充実しています。

意味の画面上部に**複合語**が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。

→ 103ページ

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

### 成句検索【パターン2】：

### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

### PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



© Kingo Hananoto et al. 2008

## 英語1 オックスフォード現代英英辞典

1942年に刊行されて以来、累計販売部数が3,500万冊にのぼる英語学習者向け英英辞典の最新版。1,000語にも及ぶ新語が追加されただけでなく、基本単語3000語が持つ語義でどれが重要かが新たに明示されました。読みやすい説明文、豊富な例文にくわえ、英米その他の英語の違いや、文化的情報も収録。

### 見出し語検索【パターン1】：


調べたい英語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

収録  
を使  
う

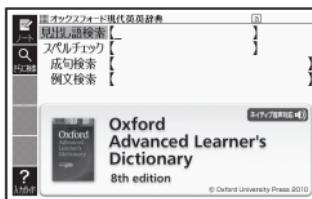

© Oxford University Press 2010

## 成句検索【パターン2】：

## 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳/決定]を押す。


- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

## ■図について

意味の画面に「(図【ジャンプ対応】→解説)」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチして、その文字の意味をサブパネルに表示することができます。

- ・図(解説)の画面を見る → 102ページ
- ・図内で破線が付いていない文字は、タッチしても切り替わりません。

「bathroom」の  
「(図【ジャンプ対応】→解説)」  
画面より

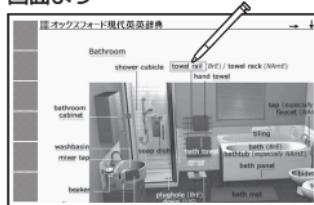

'towel rail (BrE) (AmE 'toe'l rack) noun  
(図【ジャンプ対応】→解説)  
a bar or frame for hanging towels on in a bathroom

## 英語1 ロングマン現代英英辞典

総合的に正確な新しい英語情報をサポート。コロケーション・シソーラスなど、英語を書く・話すための発信に役立つ情報を豊富に収録。約80,000のコロケーション、約22,000の同意語・反意語・関連語、コーパスからの生きた用例約165,000を収録。

## 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

## スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ



## 成句検索【パターン2】：

## 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

## 英語2 新和英大辞典

「日本語用例辞典」ともいえる豊富・多彩な日本語用例を収録。日本語は日本語の専門家が執筆し、国語辞典に採録されていない語義なども随所に収録。激しく移り変わる現代日本語を綿密に追跡し、各分野の新語、時事語、カタカナ語、IT関連語などから、世相を反映したはやりことばまで意欲的に収録。日本語に堪能な英米人執筆者と日本人執筆者が一致協力して、日本語の微妙なニュアンスを極力英語に移植するようつとめました。



### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。


### 例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

## 英語2 プログレッシブ和英中辞典

好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数11万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の和英辞典。

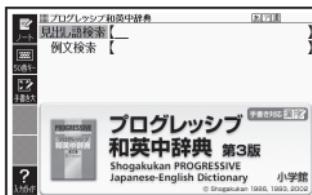

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

### 例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **89ページ**

収録辞典  
を使う

## 英語2 オーレックス和英辞典

8万以上の実践的用例を収録した、英作文と表現のための和英辞典。共通の概念をもつ語をまとめて調べられる語順構成や、英作文のプロセス表示、多彩なコラムなど、英語での発信力を高める工夫が充実しています。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

### 例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳／決定** を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- ・成句や例文を調べる → **89ページ**

### PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 英語2 自然科学系英和大辞典

科学技術・医療など、自然科学系各分野の新しい情報に対応できる理科系の英和辞典です。研究者・エンジニア・医療従事者・翻訳家・特許関係者・学生諸氏に必携！

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。



オーレックス和英辞典

旺文社


© Kazuo Nomura et al. 2005

## 英語2 自然科学系和英大辞典

昆虫から量子力学まで、自然科学系の学術用語を豊富に収容し、一般の辞書にはない引用しやすい用例・文例の宝庫と言えます。英語論文・報告書の作成、講演・会議、産業翻訳などに役立つ和英大辞典です。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

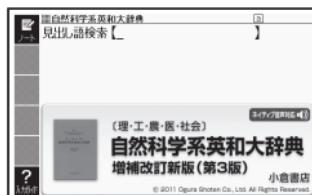

（理・工・農・医・社会）  
自然科学系英和大辞典  
増補改訂新版(第3版)

小倉書店

© 2011 Ogura Shoten Co., Ltd. All Rights Reserved.



（理・工・農・医）  
自然科学系和英大辞典  
増補改訂新版(第4版)

小倉書店

© 2009 Ogura Shoten Co., Ltd. All Rights Reserved.

## 英語2 200万語専門用語 英和・和英大辞典

IT・コンピュータ用語をはじめ、生命科学、化学、機械工学等、各種分野にわたり、英和・和英あわせて総計200万語に及ぶ包括的な英和・和英専門用語辞書。

### 英語検索【パターン1】：

調べたい専門用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

### 日本語検索【パターン1】：

調べたい専門用語の最初の何文字か日本語で入力。




## 英語3 英和活用大辞典

手紙・論文・翻訳など、自然な英文を書くための約38万用例を収録。用例は全て日本語訳付き。

語と語の慣用的なつながり(コロケーション)が豊富な用例からスムーズに調べられます。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

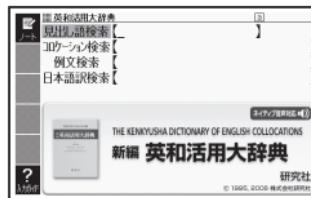

### コロケーション検索【パターン2】：

### 例文検索【パターン2】：

コロケーションや例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

### 日本語訳検索【パターン1】：

英訳を調べたい日本語の最初の何文字か入力。

収録辞典  
を使う

## 英語3 オックスフォード類語辞典

圧倒的収録語数で、英語の語彙力向上に役立つ類語辞典。改訂されよりフレッシュな英語を収録。

すべての語義にサンプルフレーズがついているので、ニュアンスや使い方がわかりやすく、英語のプロや専門学習者に適しています。


### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

### 成句検索【パターン2】：

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

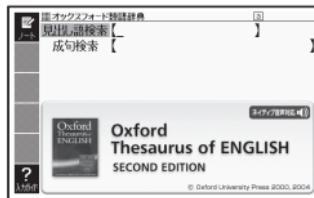

## 英語3 オックスフォード連語辞典

コロケーションは、「speak fluently」、「meet a challenge」、「winning formula」のような、よく使われる単語の組合せです。これらは、自然な話し言葉や書き言葉に欠かせない構成要素です。「bright idea」や「talk freely」といった、よく使われる単語の組合せであるコロケーションは、自然な英語に欠かせない構成要素です。

本辞書では、9,000近い見出し語に対する、250,000を超えるコロケーションを記載しています。名詞、動詞、形容詞、副詞、前置詞といったそれぞれの見出し語とよく一緒に使われる全ての語と、また一般的な表現も提示しています。50,000を超える例文は、コロケーションが状況に合わせてどのように使われるかを示し、また文法や言語使用域の情報が有益なところではその情報も記載しています。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。


### コロケーション検索【パターン2】：

#### 成句検索【パターン2】：

#### 例文検索【パターン2】：

コロケーション、成句(熟語)、例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **89ページ**

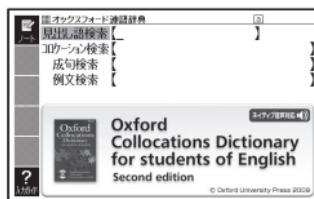

## 英語3 オックスフォード英英活用辞典

「意味」から「単語」を見つける画期的な辞典。600のテーマからどんどん広がる語彙の世界は、ライティング学習にもぴったりです。

### キーワード検索【パターン1】：

他の言い表し方を調べたいキーワードを何文字か入力。

- 例) 「ab」と入力して、「able」の他の言い表し方を調べます。
- 「⇨」が指す単語を調べるには → **92**ページ



### 関連語検索【パターン2】：

関連語を調べたい単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- 例) 「cat」と入力して、「animal」を調べます。

### 例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳／決定] を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

### トピックエリア【パターン3】：


説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「⇨」が指す単語を調べるには → **92**ページ

収録辞典  
を使う

## 英語3 オックスフォードイディオム辞典

'flavor of the month'が1940年代に行なわれた、特定のフレーバーを一ヶ月間続けて特別に売り出した、アメリカのアイスクリーム店の販売キャンペーンで生まれたことをご存知ですか？また'off the cuff'が人前で話す前に、シャツの袖口に即席にメモをしたというどちらかというとだらしない習慣を表すということを知っていましたか？このオックスフォードイディオム辞典第二版では、これらのイディオムやさらに多くのイディオムを状況を示して説明しています。本書では、英語を豊かで魅力ある言語としている、慣用表現やことわざを見直しています。この重要な新版では、350の完全新規の項目と500以上の新しい引用文を含む、5,000を超えるイディオムを記載しています。世界最大の言語研究プログラムであるOxford English Reading Programの研究結果を用いて、多数の新しいイディオムを記載するために本文を最新化しました。見出し項目は、幅広い原典や時代から集めた実例となる豊かな引用文によって支えられ、本文は、的確であると同時に使いやすいように全体的に再設計されています。英語の変化に富んだ顔に興味のある方全てに、魅力的で参考になる本書をお楽しみいただけると思います。

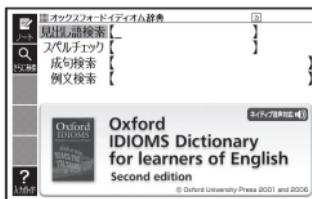

## 英語3 オックスフォード句動詞辞典

6,000を超えるよく使われる句動詞を、学生が理解し正しく使用するために必要な情報です。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

### スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・スペルが不確かな英単語を調べる → 87ページ

### 成句検索【パターン2】：

### 例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。


- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 89ページ

### 英語3 ロングマン英語アクティベータ

類語のニュアンスや用法の違いを知りたいとき、866個のキーワードから類似表現や関連語句を調べることができます。英会話・英作文に必携の英語類語活用辞典です。

#### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

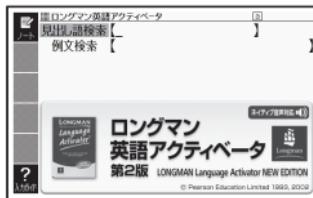

#### 例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、[訳／決定] を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

### 英語3 英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

#### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。




### 英語3 カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。

一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッショント用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

#### 見出し語検索【パターン1】：

スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字か入力。

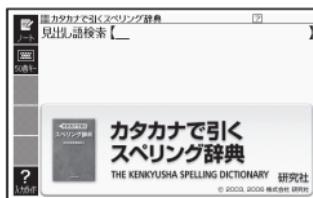

收  
錄  
辭  
典  
使  
う

## 英会話 ラジオ英会話

「英語らしい英語」が、楽しみながら自然に身につく！

老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。「話す・聞く」練習を中心に、いつからでも気軽に始められます。日本語からの英作文では絶対に出てこない自然な英語、ネイティブ・スピーカーの口音的な英語が満載です。

### ■各項目の音声(録音)を再生する(聞く)

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。



再生方法

2. □ □ で再生方法を選ぶ。

- リピートOFF (リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
- リピートON (停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)


3. ▲ ▼ で項目を選び、[訳/決定] を押す。

- 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
- 再生中、サブパネルの【↑前ページへ】【↓次ページへ】をタッチすると画面単位で、【▲上へ】【▼下へ】をタッチすると行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替ります。
- 再生中に ▲ ▼ を押すと、音量が変わります。▼ を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
- 再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止します。一時停止中に [訳/決定] を押すと再生し、[戻る/リスト] を押すと再生方法の画面に戻ります。
- 項目内容に「⇨」があるとき、解答や関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「⇨」横の文字をタッチしてください。
- 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で [削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。なお、「全て削除しますか?」の画面が表示された場合、「はい」を選び、[訳/決定] を押してください。

## ■音声学習する

例文の横に アイコンがあるとき、選択した例文だけを繰り返して聞いたり、再生の後に続いて発音練習することができます。

1. 再生したい例文を含む項目内容の再生を一時停止状態にする。
2. ソフトアイコン【音声学習】をタッチする。
  - ・例文横の が反転します。
3. で再生したい例文横の を選ぶ。
  - ・以下の操作ができます。

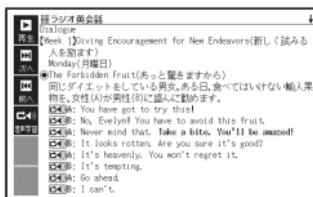

機能	操作
再生する回数を設定する	ソフトアイコン【回数】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます(1・3・5)。
例文を再生する	ソフトアイコン【リスニング】をタッチします。
間をあけて例文を再生する	ソフトアイコン【リピーティング】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"><li>・例文が再生された後、続けて発音して練習をしてください。</li></ul>
最初の画面に戻る	を押します。

## 英会話 英語の発音がよくなる本

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる！正しい発音が身につければリスニング力は驚くほどアップする！

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・正しい発音を助ける図や写真が、文章と一緒に表示されます。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ・メインパネルに図として表示されている部分の文字サイズやレイアウト変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。



収録辞典  
を使う

## 英会話 とておきの英会話表現辞典

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

### 表現から探す【パターン3】：


説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### 例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

### 例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、[訳/決定]を押す。

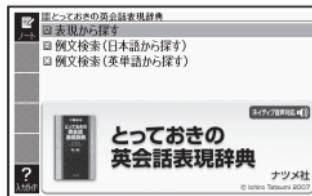

## 英会話 ■キクタン/キクジュク


- ・キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。
- ・キクタントリーディング【Entry】は、大学受験への基礎となる中3～高1レベルの基本単語384を、長文と組み合わせ、目と耳から身につけることができます。
- ・キクタントリーディングシリーズは、必須単語をしっかり記憶に定着させるだけでなく、リーディング、リスニング力を同時に磨くことができます。
- ・リズムに合わせて熟語を覚える、だから「キクジュク」！自然と体にしみこみます。熟語は、コーパスを分析したリスト(SIL = Standard Idiom List)を元に選出、大学入試やTOEIC対策、英会話など、さまざまな場面で役立ちます。

### ■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選択し、[訳/決定]を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- ・各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

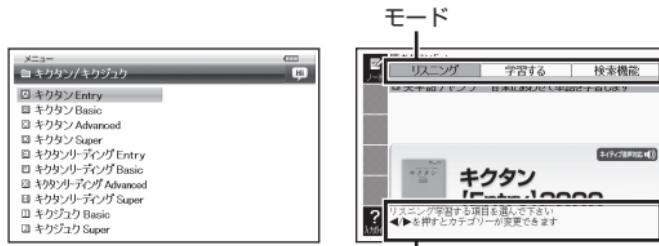

ガイダンス

## リスニング：

1. [訳／決定] を押した後、[◀][▶] でリスニング方法を選ぶ。
  - ・リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
  - ・1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを再生する)
  - ・全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを再生する)
2. [▲][▼] でトラックを選び、[訳／決定] を押す。
  - ・再生中に[戻る/リスト](キー)を押すと、一時停止させることができます。このとき[ジャンプガイド]を押し [▲][▼][◀][▶] で単語を選択した後、[訳／決定] を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
  - ・再生中に[◀][▶]を押すと、トラックを切り替えることができます。
  - ・再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。
  - ・「キクジュクBasic 1800」、「キクジュクSuper 3600」の再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わることがあります。
  - ・一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。
  - ・「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

## 学習する：

1. [▲][▼] で学習方法を選び、[訳／決定] を押す。
2. [▲][▼] で問題の種類を選び、[訳／決定] を押す。
3. [▲][▼] で問題を選び、[訳／決定] を押す。
  - ・手順1で「訳／説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定] を押すごとに、隠れている部分の表示／非表示が切り替わります。
  - ・次の項目に進むには[▶]を、前の項目に戻るには[◀]を押します。

## 検索機能：

<キクタン[Entry] 2000>  
<キクタン[Basic] 4000>  
<キクタン[Advanced] 6000>  
<キクタン[Super] 12000>  
<キクタンリーディング[Entry] 2000>  
<キクタンリーディング[Basic] 4000>  
<キクタンリーディング[Advanced] 6000>  
<キクタンリーディング[Super] 12000>  
(見出し語検索)【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

<キクジュク[Basic] 1800>  
<キクジュク[Super] 3600>  
(熟語検索)【パターン2】：

調べたい英単語または熟語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。

## 英会話 はじめての英会話

本書は、観光・日常生活・ビジネス・キャンパス(勉強)などの状況で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておきたいフレーズと、知っておきたい情報やマナーなどを紹介しています。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。




## 英会話 英語発音クリニック

日本語にはない英語の発音、リズム、インтонаーションなどに慣れることで、英語のリスニング能力、スピーキング能力の向上を目指します。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

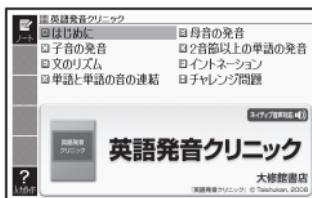

## 英会話 英会話ひとこと辞典

### ・英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。


日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語—今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

### ・英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

### ・英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

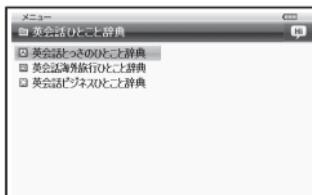

## ■始めかた

▲ ▼ で調べたいコンテンツを選び、 [訳／決定] を押す。

### 場面から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

**例文検索(日本語から探す)【パターン1】:**  
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

**例文検索(英単語から探す)【パターン2】:**  
例文に含まれる単語を入力後、[訳／決定]を押す。

<英会話海外旅行ひとこと辞典>

**和英/英和辞書【パターン1】:**

(日本語検索): 調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。  
(英語検索): 調べたい単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

## 学習1 日本史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある日本史事典。

## 学習1 世界史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある世界史事典。



**見出し語検索【パターン1】:**

日本史、または世界史に関するキーワードを何文字か入力。

**図から検索【パターン3】:**


メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。  
・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

## 学習1 英語名演説・名せりふ集

リンカン、ケネディやオバマなど米国大統領やキング牧師の名演説、米国独立宣言、シェイクスピアを始めとする英語の名せりふを集めた耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し、米オバマ大統領の二演説は、監修・訳 桑田健。

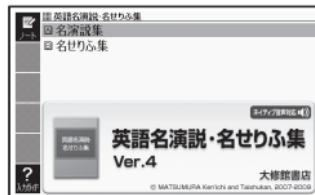

**【パターン3】:**

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

・音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 135ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの[戻る/リスト]を押してください。

収録辞典  
を使う

## 学習1 ロイヤル英文法

「専門書のくわしさ」「学習参考書のわかりやすさ」「辞書の引きやすさ」の3要素がマッチした英文法書の決定版です。

目次から探す【パターン3】：

Q&Aから探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語キーワードから探す【パターン1】：

日本語のキーワードを何文字か入力。

英語キーワードから探す【パターン1】：

英語のキーワードを何文字か入力。


文法事項から探す【パターン3】：

日本語表現から探す【パターン3】：

会話慣用表現から探す【パターン3】：

参考欄から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

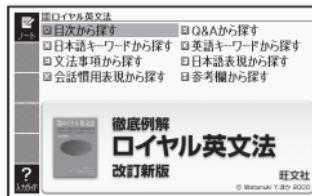

## 学習1 国語名作集(古文・現代文)

### ・古文名作集

『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』などから19編を、中学校・高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。すべての漢字にルビを振り、読みやすいように配慮しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に適しています。

### ・現代文名作集(高校学習編)小説


高等学校の教科書の定番教材である『羅生門』『山月記』『舞姫』など、近代文学6作品を全文収録しました。目で読むのとは違った感覚で名作の響きを楽しむことができます。

### ・現代文名作集(高校学習編)詩

宮沢賢治・高村光太郎・中原中也などの、人口に膾炙した10作品を全文収録しました。美しい日本語の響きやリズムを味わうことができます。

### ・現代歌人朗読集

与謝野晶子(13首)・斎藤茂吉(9首)・北原白秋(9首)三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計31首の短歌を楽しむことができます。

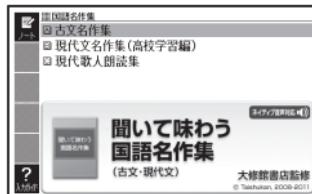

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


- 音声を連続して再生します（ネイティブの発音を聞く → **135ページ**）。途中で再生を止めたいときは、キーボードの[戻る/リスト]を押してください。
- ルビ（振り仮名）の表示/非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、[戻る/リスト]を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

## 学習1 国語名作集（漢文）

中学校・高等学校の国語教科書でよく取りあげられる作品のうち、故事成語3、詩12、思想10、文章1の計26点を収録しました。美しい日本語の朗読でそのリズムを楽しむことができ、朗読・暗唱の手本に適しています。

### 漢文名作集【パターン3】：

内容が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

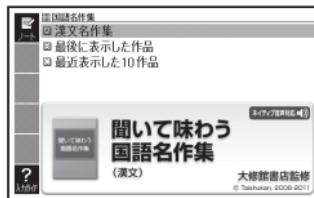

### 最後に表示した作品：

[訳/決定]を押すと、最後に表示した作品の「本文」画面が表示される。

### 最近表示した10作品【パターン3】：

作品を選択、決定して内容を表示する。

- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で[設定]削除を押し、**△ □**で「モード内の履歴情報を削除」を選び、[訳/決定]を押します。

### ■他の表示に切り替える

内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

### ■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

- または、サブパネルの【用例解説】をタッチして数字を反転させ、**△ □ ← →**で数字を選び、[訳/決定]を押します。

収録辞典  
を使う

## ■ご注意

- ・音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く→135ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの[戻る/リスト]を押してください。
- ・「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます(→47ページ)。
- ・「書き下し」画面では、ズームできません。なお、「本文」と「白文」画面では、漢字(読み仮名・返り点など含む)1文字ずつのズーム表示ができます(→48ページ)。
- ・「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(→94ページ)。

## 学習1 旺文社 生物事典

教科書および入試問題を検討して、高校生物に出てくる動植物名約1,400を含む約7,300項目を厳選して収録しています。具体例を多く入れて、極力わかりやすい説明と正確な表現を心がけています。日常学習から入試、一般教養まで使える、小事典です。



## 学習1 旺文社 物理事典

教科書を中心に、日常学習に必要な約5,200項目を収録。難しい語句は避け、コンパクトに解説しています。物理に関連する、医学、工学、化学、生命科学、宇宙分野などからも用語を積極的に採用し、物理学者や物理関連の学者・研究者もできるだけ多く掲載しています。

## 学習1 旺文社 化学事典

教科書や入試問題を精査して、日常学習と受験対策に十分な約7,000項目を収録。高校化学の疑問点がこの一冊で解決できるように、わかりやすい説明と正確な表現に心掛けています。用語、物質名の選択にあたっては、入試で増加傾向にある生命・生活などの周辺分野の対策として、生化学、医学、物理学、食品学などからも厳選しています。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

### 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

## 学習2 国家資格14種 過去問5900

人気の国家資格の試験問題を合計5900問収録しました。書籍ではかさばってしまう大量のデータも、電子辞書なら、いつでもどこでも気軽に学習できます。

### 問題を始める【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 説明最終行に「◆正解」があるとき、[訳／決定]を押すごとに正解番号の表示／非表示が切り替わります。



## 学習2 漢検チドリル

漢検合格のためのドリル問題集。過去の検定試験を出題ジャンル別にコンピュータで分析し、よく出る順に構成しています。一問一答形式で答え合わせが簡単に出来るため学習に集中できます。


- 「漢字検定」「漢検」は財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

### ■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して級を選択し、[訳／決定]を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

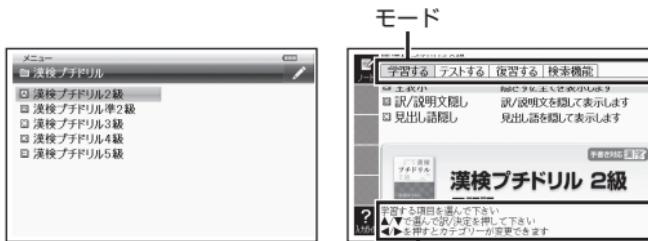

### 学習する：

- ▲ ▼ で学習方法を選び、[訳／決定]を押す。
- ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。

収録辞典  
を使う

### 3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。

- 手順1で「訳／説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示／非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。
- 覚えておきたい項目があるときは、[シフト]を押してから[訳／決定]を押し、チェックマークをオンにします。または、サブパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。
- 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に[削除]を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

### テストする：


#### 1. ▲▼でテストを選び、[訳／決定]を押す。

#### 2. ▲▼で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。

- 「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、テストが始まります。ガイドンスに従ってテストしてください。

#### 3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。

- 解答は、キーボードまたはサブパネルを使って入力します。
- ガイドンスに従ってテストしてください。

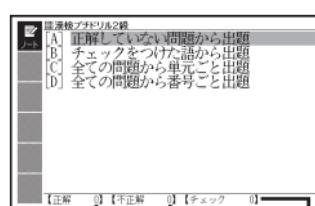

テストの正解  
と不正解の数  
を示す

チェックマー  
クをオンにし  
た数を示す

### 復習する：

#### 1. ▲▼で復習方法を選び、[訳／決定]を押す。

#### 2. ▲▼で表示方法を選び、[訳／決定]を押す。

#### 3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。

- 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

### 検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：調べたい見出し語の最初の何文字か入力。


## 学習2 SPI&テストセンター超実戦問題集

出題内容や傾向を徹底的に調査を行い、学習効果がアップする、使いやすく見やすい問題集です。一目で本書の使いやすさが実感できます！

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 問題文の下にある「□」横の「【解説】へ」をタッチすると、正解・解説の画面に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字サイズやレイアウト変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

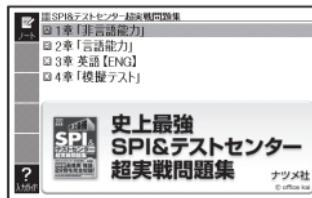

## 学習2 ダントツSPI2


就職試験に挑まれる学生の皆さんのために、本書は、これ1冊でテストセンター＆筆記のSPI2に合格することを目的として企画・制作されました。

### 答えを隠して問題を見る【パターン3】：

### 答えを表示して問題を見る【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「答えを隠して問題を見る」の場合は、[ジャンプ] [ガイド] を押して[解答へ]を選択した後、[訳／決定] を押すと、解答が表示されます。

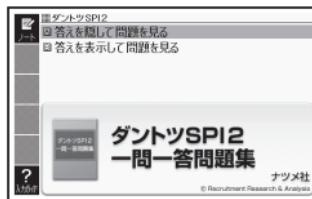

## 学習3 新TOEIC®テストスコアアップ

TOEICテスト対策書や英検対策書で定評のある旺文社のe-ラーニング講座「新TOEIC®テストスコアアップ講座」から、Part1～Part7演習問題を抜粋しました。効率よく、スコアアップに直結する力を養います。

### ■始めかた

- 最初の画面で ▲ ▼ を押してテストの種類を選び、[訳／決定] を押す。
- ▲ ▼ を押して週を選び、[訳／決定] を押す。
- ▲ ▼ を押してPartを選び、[訳／決定] を押す。

収録辞典  
を使う



4. 使いかたを画面で確認したら、[訳／決定]を押し問題を開始する。

## ■テストのしかた

各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で[ジャンプ]を押し、各問の「解説」を選び、[訳／決定]を押すと、問題文の画面に切り替わります。[◀][▶]で「解説」や「英文と訳」を見るることができます。

### (Part1、2) :

1. [読み上げ  
音声]を押し[◀][▶]を反転させて[訳／決定]を押し、問題文を再生させる。
2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
  - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

### (Part3、4) :

1. [読み上げ  
音声]を押し[◀][▶]を反転させて[訳／決定]を押し、長文と各問題文を再生させる。
  - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
  - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。
  - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

### (Part5) :

1. 問題文を読んだ後、サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
  - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

### (Part6、7) :

1. 長文を読む。
  - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
  - ・サブパネル内の選択肢の続きを見るには、[▼][▲]をタッチします。
2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
  - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
  - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。
  - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

## ■解説を見る

- 最初の画面で ▲ ▼ を押して「解説を見る」を選び、[訳／決定]を押す。
- ▲ ▼ を押して解説を見たい項目を選び、[訳／決定]を押す。
- ▲ ▼ を押して解説を見たい問題を選び、[訳／決定]を押す。
  - ◀ ▶ で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

## 学習3 新TOEIC®テストハイパー模試

ネットでの「予想スコア判定プログラム」が好評の『新TOEICテストハイパー模試』を、最新出題傾向に合わせてリニューアル。初めてTOEICテストを受験する方から、スコアアップを目指す方まで必携の一冊です。

### ■始めかた

- 最初の画面で ▲ ▼ を押してテストしたい回を選び、[訳／決定]を押す。
- ▲ ▼ を押してPartを選び、[訳／決定]を押す。
- 使いかたを画面で確認したら、[訳／決定]を押し問題を開始する。



「■テストのしかた」、「■解説を見る」の操作は、「新TOEIC®テストスコアアップ」と同じです。→ 197ページ

## 学習3 新TOEIC®テストマスター2000


コンピュータ分析によるTOEICテストに頻出の厳選の2000単熟語とすべての見出しの例文を収録したベストセラー。新TOEICテストに対応して英米ナレーターの英語発音で音声収録。

### ■始めかた

- ◀ ▶ で学習するモードを選択する。  
各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」、「テストする」、「復習する」、「検索機能」の操作は、「漢検チドリル」と同じです。→ 195ページ  
なお、「漢検チドリル」とは以下が異なりますので、ご注意ください。

### モード

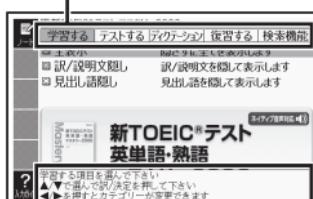

収録辞典  
を使う

### ガイダンス

次ページに続く →

- 画面に[◀▶]が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(→ 135ページ)。
- 検索機能(見出し語検索)は、英語を入力します。
- ディクテーションがあります。ディクテーションの操作は以下のとおりです。

### ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

- [▲▼]でディクテーション方法を選び、[訳／決定]を押す。
- [▲▼]で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。
  - 「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、ディクテーションが始まります。ガイドンスに従ってディクテーションしてください。
- [▲▼]で問題を選び、[訳／決定]を押す。
  - ガイドンスに従ってディクテーションしてください。



ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数を示す

### 学習3 TOEFL® TEST パーフェクトボキャブラリー

TOEFLで過去に出題された単語・イディオム・慣用表現の中から頻度の高い700語を厳選。また、TOEFLでよく取り扱われる学術分野やトピック7つに関する知識を語彙とともに身につけることができます。

#### ■始めかた


- [◀▶]で学習するモードを選択する。
- 各モードでの操作について、ガイドンス表示も参照してください。ガイドンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」、「テストする」、「復習する」、「検索機能」の操作は、「漢検プリドリル」と同じです。→ 195ページ

なお、「漢検プリドリル」とは以下が異なりますので、ご注意ください。

- 画面に[◀▶]が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(→ 135ページ)。
- テストは1種類です。「テストする」では、最初に[訳／決定]を押してください。
- 検索機能(見出し語検索)は、英語を入力します。

#### モード

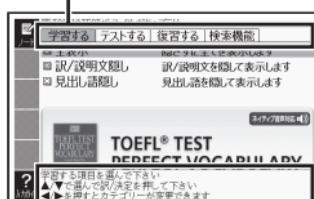

#### ガイドンス

### 学習3 TOEIC®テストボキャブラリー

目標は730点以上！海外派遣要員として必要なスコアは730点といわれています。この目標に向かって語彙力増強が図れるように、TOEICを徹底分析し、重要必須語を精選しています。

#### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



### 学習3 TOEIC®テストイディオム

目標は730点突破！海外派遣要員として必要なスコアは730点といわれています。この目標に向かって語彙力増強が図れるように、TOEICを徹底分析し、重要必須イディオムを精選しています。

#### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



### 学習3 クイズで学ぶTOEIC®テスト

TOEIC®テストのPart5形式と似た、単語の穴埋めクイズです。

304の必須単語を身につけます。正解の単語だけでなく、選択肢の単語も重要な語ばかりなので、すべて覚えるつもりで挑戦すれば、さらに幅広く単語を身につけることができます。

#### ■始めかた


□□で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」、「テストする」、「復習する」、「検索機能」の操作は、「漢検プチドリル」と同じです。→ 195ページ

なお、「漢検プチドリル」とは以下が異なりますので、ご注意ください。

- テストは1種類です。「テストする」では、最初に【訳／決定】を押してください。
- 検索機能(見出し語検索)は、英語を入力します。

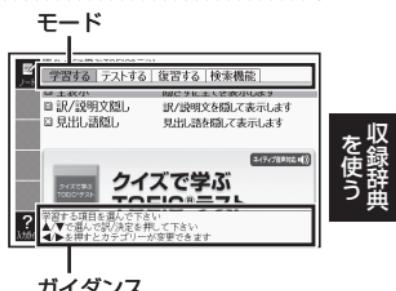

### 学習3 チャンツで学ぶTOEIC®テスト

TOEIC®テストの必須336単語を身につけます。「趣味」「健康」「仕事」など、テーマ別に8語でひと組みのチャンツなので、取り組みやすく、単調になりがちな単語学習を楽しく進められます。

#### ■始めかた

◀▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

#### リスニング：

1. [訳／決定]を押した後、◀▶でリスニング方法を選ぶ。

- リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
- 1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを再生する)
- 全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを再生する)

2. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。

- 再生中に戻るリスト(キー)を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に戻るリストを押すと、リスト画面に戻ります。
- 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
- 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。

#### 学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、[訳／決定]を押す。


2. ▲▼で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。

3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。

- 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

#### 検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

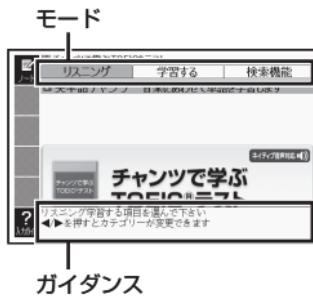

## 学習3 TOEIC® TEST 730 語彙テスト300

英語の基礎はまず語彙力。TOEIC730点レベルで必要とされる語彙・イディオムがきちんと身についたかをセルフチェックできる300問を収録。

### ■始めかた

- 最初の画面で「問題を始める」を選び、**訳／決定**を押す。
- 問題のレベルを選び、**訳／決定**を押す。
- 問題を選び、**訳／決定**を押す。
  - 問題は第1問～第100問まであり、20問ずつに分かれています。
- 使いかたを画面で確認したら、**訳／決定**を押し問題を開始する。



### ■問題の解きかた

正解だとと思われる単語をタッチし、**訳／決定**を押す。結果(○か×)が表示された後、日本語訳と語釈が表示されます。**訳／決定**を押すと次の問題が始まります。

- 中断するときは、**戻る/リスト**を押し、画面の指示に従って終了します。


### ■今までの成績を見るときは

成績を、過去50回分までグラフで表示できます。

- 最初の画面から「成績」を選び、**訳／決定**を押す。
- ◀ ▶**で成績を見たい問題のレベルを選ぶ。
  - 成績を削除するときは、成績の画面で問題の種類を選び、**設定 削除**を押し、削除方法を選び、**訳／決定**を押します。

## 生活・実用1 ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、154,000項目4,000万字に集約しました。

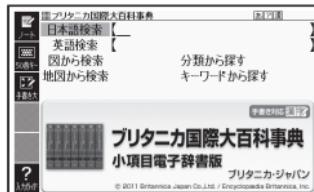

### 日本語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

### 英語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字かアルファベット(最大28文字)で入力。

収録辞典  
を使う

### 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

### 分類から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### 地図から検索【パターン5】：

10の項目から調べたい項目を2回タッチ(選択・決定)した後、調べたい項目をタッチする。

- ・メインパネルに地図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押すと、解説の画面に切り替わります。

### キーワードから探す【パターン4】：

以下の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、[訳／決定]を押す。

(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。


(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

## 生活・実用1 ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)

Britannica Concise Encyclopediaは芸術、芸能、地理、歴史、宗教、科学、スポーツ、科学技術と世界情勢の各分野をカバーした携帯版百科事典です。項目数は25,000以上、家庭、学校、職場と様々なシーンに適した情報をご提供します。

© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.

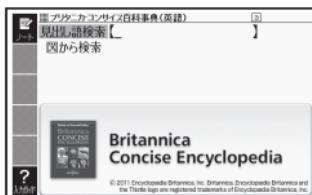

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

### 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

## 生活・実用1 ビジュアル 大世界史

文明のあけばのから21世紀まで、大河のような世界史の流れを、社会、文化、軍事など多角的かつ幅広い視野に立って、豊富な写真や図版と明快な文章でわかりやすく紹介する歴史書。

**目次から探す【パターン3】：**

**年表から探す【パターン3】：**

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

**図から検索【パターン3】：**

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

**キーワード検索【パターン1】：**

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

## 生活・実用1 ビジュアル 科学大事典

宇宙、地球、生物、化学、物理、技術、数学など、人類が成し遂げてきた科学の発見と探求の成果を、ビジュアルでわかりやすく解説。科学が生活にどう活かされているのか、本質を楽しく学べる一冊です。

**目次から探す【パターン3】：**

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

**図から検索【パターン3】：**


メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

**キーワード検索【パターン1】：**

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

収  
録  
辞  
典  
を  
使  
う

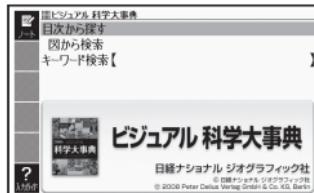

## 生活・実用1 新ヤマケイポケットガイド 野鳥

日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地や郊外、海辺、山や林などにする機会が多い種類を中心に掲載してありますので、バードウォッチングのときなどに携帯すると大変便利です。



## 生活・実用1 新ヤマケイポケットガイド

### 海水魚

北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たちの生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもちろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

#### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい野鳥や海水魚の名前の最初の何文字か入力。

#### 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

#### 用語&図説【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

#### ■鳥の鳴き声について(「新ヤマケイポケットガイド 野鳥」のみ)

「アオジ」の説明の画面など、「[◀]【鳴き声】」が表示された場合、[◀]をタッチすると鳴き声を聞くことができます。

- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声▶】をタッチ(または[読み上げ]を押す)しても鳴き声を聞けます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、[戻る/リスト]を押します。
- ガイド機能(「■辞典の凡例などを見る」→ 163ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

## 生活・実用1 デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。



## 生活・実用1 デジタル昆虫図鑑

約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたい植物や昆虫の名前の最初の何文字か入力。

### 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

## 生活・実用1 百科事典マイペディア

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面で必要となる一般的な基礎項目を、簡潔・明快に収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を提供します。合わせて項目に関連した地図も収録。


### ・地図から検索

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

### ・分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

- ・見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

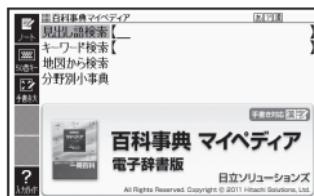

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

### キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、[訳／決定]を押す。

- ・例）「かみなり」と入力して「うずらい(渦雷)」、「かいらい(界雷)」などの関連項目を調べることができます。

収録辞典  
を使う

## 地図から検索【パターン5】：

8つの項目から調べたい項目を2回タッチ(選択・決定)した後、調べたい項目をタッチする。

- メインパネルに地図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳／決定]を押すと、解説の画面に切り替わります。

## 分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。


- 調べたいことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

## 生活・実用2 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化・歴史・観光名所について英語で紹介するための和英辞典。日本の祭紹介、歴史年表の付録つき。「英語通訳案内士(通訳ガイド)試験」や「観光英語検定試験」の合格を目指す人のために。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

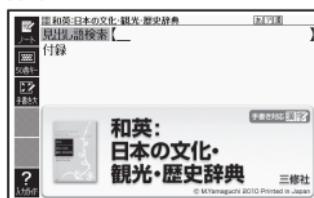

### 付録【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

## 生活・実用2 日本ーその姿と心ー

外国人との会話で話題に上りやすいテーマや、よく受ける質問をベースに構成された、全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計100万部を超すロングセラーの最新第9版を、電子版で手軽にご利用頂けます。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



## 生活・実用2 アメリカ留学100の扉

本書はアメリカ留学を控えた方々やアメリカ留学に発たれた方々の為に100のQ&Aとお役立ち情報をまとめたものです。

本書の1つ1つの扉が皆様の実り多き留学生活へつながってゆくことをお祈りしています。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



## 生活・実用2 日本文学1000作品

- ・インターネット無料電子図書館「青空文庫」(<http://www.aozora.gr.jp>)より収録しております。
- ・JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字に対応しております。
- ・本「日本文学1000作品」には海外の著作物を邦訳した作品も含まれておりますが、これらは、菊池寛をはじめ、福永渙、楠山正雄、福沢諭吉、等々、日本の錚々たる文学者がその日本文学表現力を駆使し翻訳、著作したものであり、「日本文学」の範囲として捉えております。

収録作品の著者名(50音順)

芥川龍之介・有島武郎・石川啄木・泉鏡花・伊藤左千夫・尾崎紅葉・梶井基次郎・鴨長明・菊池寛・紀貫之・楠山正雄・国木田独歩・小泉八雲・小林多喜二・坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・中原中也・夏目漱石・新美南吉・萩原朔太郎・葉山嘉樹・樋口一葉・福沢諭吉・堀辰雄・宮沢賢治・森鷗外・夢野久作・渡辺温 他



## 生活・実用2 世界文学1000作品

世界の古典名文学を収録しております。

シェークスピア、トルストイ、チャールズ・ディケンズ、ジェーン・オースティン、ヴィクトル・ユーゴーをはじめとし、マーク・トウェイン、アーサー・コナン・ドイル、エドガー・アラン・ポー等々の文学作品、また、アンデルセン童話やイソップ寓話もカバー。

### 作家別に探す【パターン3】：

### 作品名別に探す【パターン3】：

テキストが表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

収録辞典  
を使う

## 最後に表示した作品：

**訳／決定**を押すと、最後に表示した作品の見終えた位置から表示される。

## 最近表示した10作品【パターン3】：

作品を選択、決定してテキストを表示する。

- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で**設定削除**を押し、**△** **▼** で「モード内の履歴情報を削除」を選び、**訳／決定**を押します。

## ■しおり機能


覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、サブパネルにしおり(ピンク、水色、黄色、青色)とノートト(→ 114ページ)が表示されます。

### しおりを登録する

覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、サブパネルの未登録のしおりをタッチする。


- 登録されたページの冒頭(半角文字20字分)には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- シフト**を押し、離してから**設定削除**を押した後、**△** **▼** **◀** **▶** で「しおりを登録」を選んでも登録できます。

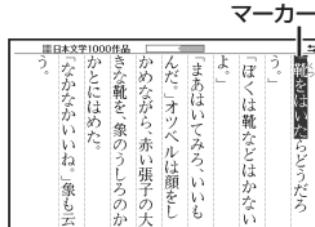

### しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、サブパネルの登録済みのしおりをタッチする。

- シフト**を押し、離してから**設定削除**を押した後、**△** **▼** **◀** **▶** で「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

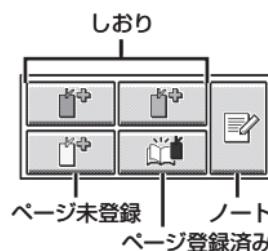

### しおりを削除する


テキスト表示中に**設定削除**を押し、**△** **▼** で削除するしおりを選び、**訳／決定**を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで**訳／決定**を押し、「はい」を選んで**訳／決定**を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

## ■ページ数表示機能


「作家別に探す」、「作品名別に探す」、「最近表示した10作品」の作品名のリスト画面に、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字サイズを変更したときは、ページ数表示も変わります。→ 48ページ

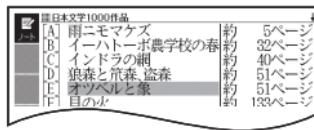

## ■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

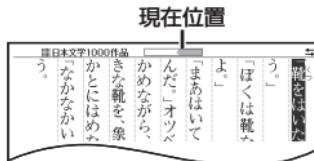

## ■ルビ表示機能(「日本文学1000作品」のみ)

電子の本のルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることができます。


- 電子の本を表示しているときに、**シフト**を押し、離してから**設定削除**を押す。
- △□◀▶**で「ルビ表示設定」を選び、**訳/決定**を押す。
- △□◀▶**で「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、**訳/決定**を押す。
  - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
  - オン/オフ設定は、すべての電子の本に反映されます。

## 生活・実用2 冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚・出産・仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

### [パターン3] :

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

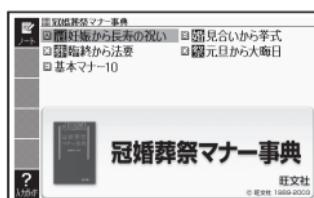

収録辞典  
を使う

## 生活・実用2 数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。筆筒は1棹、鰯子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな“数え方文化”に触れる独創的な辞典です。

・**ものの数え方【パターン1】：**

助数詞・単位【パターン1】：

数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。




## 生活・実用2 常用漢字の難読辞典

「労う」「為体」「許多」など、常用漢字表にある“読みそうで読めない”難読語を集めて解説しています。

・**常用漢字の音訓順から探す【パターン3】：**

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

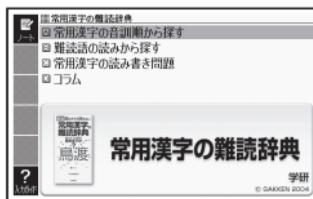

・**難読語の読みかから探し【パターン1】：**

調べたい難読語の読みの最初の何文字か入力。

・**常用漢字の読み書き問題【パターン3】：**

コラム【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 生活・実用3 日本語「語源」辞典

日常生活に深くかかわりのある和語から漢語・外来語までのルーツをことばのもつ歴史を重点に解説しています。

・**見出し語検索【パターン1】：**

調べたいことばの最初の何文字か入力。

・**ことばの分類から探し【パターン3】：**

コラム【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。




### 生活・実用3 敬語早わかり辞典

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話すことばを中心に収録しています。

#### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

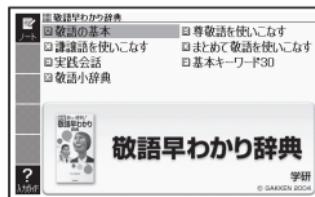

### 生活・実用3 言葉の作法辞典


言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

#### 【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

#### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

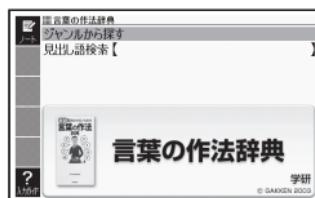

### 生活・実用3 日本語知識辞典


「知っているとちょっと得意な日本語百科」「人の一生を表すことば」など、暮らしに役立つ日本語を解説。

#### 【パターン3】：

顔つきのことば・仏壇と戒名など、“知っているようで知らない”日本語を解説。『日本語知識辞典』の統編。

#### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

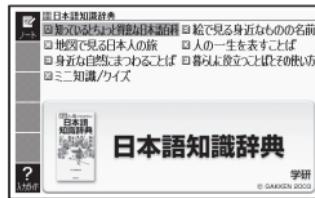

収録辞典  
を使う

### 生活・実用3 全国方言一覧辞典

全国各地の方言を一覧で示し、都道府県別の方言の差がわかります。全項目アクセント付きなので、発音がわかり、方言の入門書として適しています。


#### 項目別方言一覧【パターン1】：

方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

#### 都道府県別方言ランキング【パターン3】：

#### 方言についての概説【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

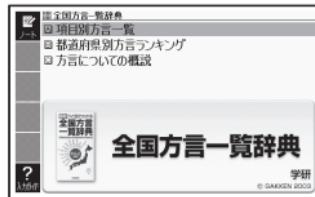

### 生活・実用3 サプリメント事典

1,000種以上のサプリメントやハーブ、漢方、食品成分について、特徴、効用や使い方などを解説。注意が必要なサプリメントの「飲み合わせ情報」や、不調・病気などの症状から必要成分を検索できる逆引き付き。

#### 悩み・症状から探す【パターン3】：

悩み・症状から、調べたいサプリメントの説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

#### 日本語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

#### 英語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か英語で入力。



### 生活・実用3 クラシック名曲1000フレーズ

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

再生方法



2. ◀ ▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。
    - ・リピートOFF(一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
    - ・1トラックリピート(停止させるまで選択した曲のフレーズを再生する)
    - ・全トラックリピート(停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを再生する)
  3. ▲ ▼ で曲を選び、[訳/決定]を押す。
    - ・選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に◀ ▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
    - ・再生中に[戻る/リスト](キー)を押すと、一時停止します。このとき [ジャンルガイド] を押し ▲ ▼ で「⇨」が指す作曲家名を選択した後、[訳/決定] を押すと、「ブリタニカ国際大百科事典」の作曲家説明画面に切り替わります。
    - ・再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。
    - ・一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用3 スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携！ 野球やサッカーなど  
メジャーなスポーツだけではなく、アーチェ  
リーや合気道、サーフィンまで、あらゆるス  
ポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700  
語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。  
社団法人日本図書館協会選定図書

## 日本語検索【パターン1】：

日本語のスポーツ用語の最初の何文字か  
入力。

### 英語検索【パターン1】：

英語のスポーツ用語の最初の何文字かアルファベットで入力。



収録辞典

## トラベル

## ■ひとり歩きの会話集

- 英語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / 中国語 / 韓国語 / ロシア語 / ブラジル・ポルトガル語 / フィリピン語 / トルコ語 / ベトナム語 / インドネシア語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

### ・タイ語

フリガナどおりに読めば、すぐに使える場面別会話文例集。タイ語会話を気軽に学べる上、旅行先でも大変役立ちます。

### ・マレーシア語/台湾編

マレーシア語/中国語の苦手な人も言葉の壁に突き当たることなく海外旅行を楽しめるよう、旅行中に使えるフレーズを集めました。基本的な挨拶や言い回し、旅行者が頻繁に使う表現、とっさのひとことなどをまとめています。

### ■始めたた

△ ▼ ◀ ◁ ▶ で調べたいコンテンツを選び、

訳/決定を押す。

### 16言語基本表現 :

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。



「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / 中国語 / 韓国語 / タイ語 / ロシア語 / ブラジル・ポルトガル語 / フィリピン語 / トルコ語 / ベトナム語 / インドネシア語 / マレーシア語 / 台湾編 :


言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から以下の検索ができます。

### (場面から探す)【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### (例文検索(日本語から探す))【パターン1】:

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

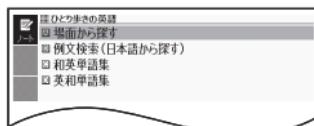

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン1】:  
調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。

- ・「ひとり歩きの会話集 タイ語」には、「単語集」はありません。
- ・キーボードで文字を入力する → 57ページ
- ・サブパネルに文字を入力する → 67ページ

### <ひとり歩きの会話集 台湾編>

(台日単語集)【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## トラベル ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「すきすき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

体質と習慣【パターン3】:

症状【パターン3】:

用語集【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。




## トラベル アメリカの市販薬ラクラク活用ブック

海外での突然のピンチに、どんな薬を? どこで? どう買う? 旅行・滞在の不安もこれで解消。子供・幼児向けの説明も充実。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

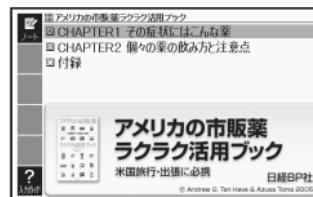

収録辞典  
を使う

## トラベル 世界の料理・メニュー辞典


主要6カ国(アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア)の料理名、素材名、料理内容を簡潔に記載。海外旅行で役立ちます。

### スペリングから探す【パターン1】:

料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの以下の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。

Ç → C、ß → SS、œ → œ、â·í·Ñなど → a·i·Nなど

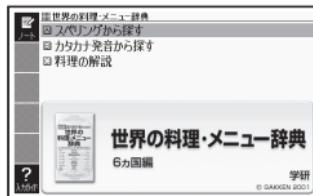

### カタカナ発音から探す【パターン1】:


料理名(発音)の最初の何文字かカタカナで入力。

### 料理の解説【パターン3】:

主要6カ国の料理を解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 実務・情報1 パソコン用語事典

日本最大級のパソコン誌が総力編集。Windows、Word、Excel、インターネット、セキュリティなどのパソコン用語から、スマートフォンなどのデジタル機器用語まで詳しく解説する。

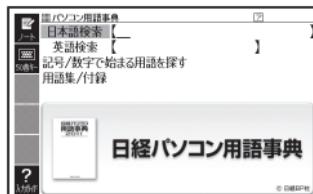

### 日本語検索【パターン1】:

パソコン用語の読みの最初の何文字か入力。

- アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力してください。

### 英語検索【パターン1】:

英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の何文字か入力。

### 記号/数字で始まる用語を探す【パターン3】:

### 用語集/付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

## 実務・情報1 経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍するプロフェッショナルが、現場で役に立つという視点から収録用語を厳選。経済学、経営、金融、会計、法務の5分野にわたる最新キーワード1600語をわかりやすく解説する。

### 日本語検索【パターン1】：


調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

### 英語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

### 項目から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

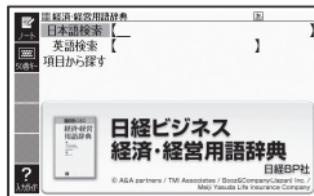


## 実務・情報1 図解雑学 ドラッカー経営学

経営学やドラッカー初心者のために、ドラッカー理論の中心をなすマネジメントの3つの分野「自己実現」「会社経営」「経営環境」をとりあげ、わかりやすく簡潔にまとめました。

## 実務・情報1 図解雑学 マルクス経済学

予備知識ゼロからのマルクス経済学の入門書です。「社会主義」、「マルクス主義」などの基本的なキーワードをとりあげて解説するとともに、豊富なイラストでわかりやすく紹介します。

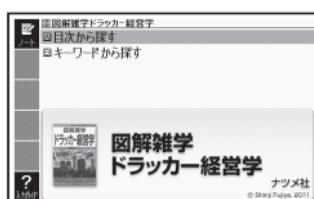

## 実務・情報1 図解雑学 ケインズ経済学

1930年代の世界大恐慌下で執筆され、「デフレの経済学」とも言われるケインズの『一般理論』。本書は、この「難解」と言われる『一般理論』を徹底的にかみ砕き、無理なく理解できるように解説しました。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

収  
録  
辞  
典

## 実務・情報1 名経営者の至言

世の中を変えた画期的なサービス、大ヒット商品、社員と顧客から愛される企業風土は、どんな経営哲学から生まれたのか。名経営者55人の至言から、その真髄を身につけることができる一冊です。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。




## 実務・情報1 気配り美人のビジネスマナー・ハンドブック

名刺交換からクレーム対応まで、働く女性が必ず身につけておきたい「ビジネスマナー」に加え、ちょっとした所作で働く女性としてより魅力的に好感度をアップさせる「美しいしぐさのコツ」を収録。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

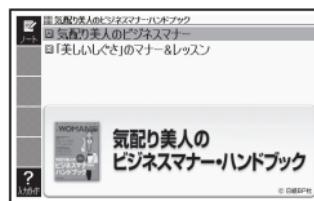

## 実務・情報1 ビジネス英語スーパー辞典

心強いビジネス英語データベース・見出し語11,000語以上収録のビジネス英語辞典。英字経済紙や外資系企業の社内文書などからデータを著者が独自収集。対義語や同義語なども豊富に収録されており、ビジネス文書の文章作成時にも頼りになる味方です。

### ビジネス英和から探す【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

### 逆引き和英から探す【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。



## 実務・情報2 経済・ビジネス用語辞典

経済・時事用語を収録した、ビジネス辞書の定番「経済新語辞典2007年版」と、各分野の専門用語を収録した辞書で、経済・ビジネス、専門分野の知識を深めることができます。

### 見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 経済・ビジネス用語を8つの辞書から検索し、結果には、どの辞書の用語かをマークで表示します。



## 実務・情報2 海外赴任リロケーションガイド

パスポートの取得方法から海外での家探しまで、海外に赴任するに際してのノウハウを専門家のアドバイスや赴任経験者の体験談を加えてご紹介。海外赴任手続き代行会社の執筆により、最新情報を豊富に収録。

### 目次から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

### キーワードから探す【パターン2】：

キーワードを入力後、**訳／決定**を押す。




## 実務・情報2 ビジネス英語の最強フレーズ

日本人がなぜか知らないネイティブ英語の超・定番フレーズを伝授。英語のセンスを肌で体験し、一味違う英語への近道を取得しよう。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

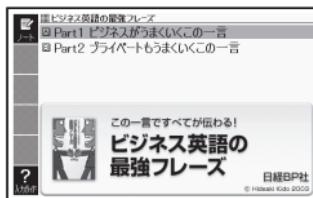

収録辞典  
を使う

## 実務・情報2 英文Eメール200の鉄則

今すぐに必要な「使える」例文が探せる、超多忙なビジネスパーソン必携の200の定石と例文パターンを収録。ビジネスEメールの基本に加え、日常のビジネスシーンでも役立つ例文を収めています。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■ 英文Eメール200の鉄則  
□ 英文Eメールの基本  
□ メールの特有の表現  
□ ビジネスに役立つ表現  
□ 読得・交渉の表現  
□ 書き出しと結び  
□ 定型的な業務連絡  
□ 人事や社交の表現  
□ IT技術者の表現

脱ぎできる  
**英文Eメール200の鉄則**  
© 2003 Akira Kurahashi & Travis T. Kurahashi

## 実務・情報2 英文手紙用例辞典

ビジネスレターからEメールまで、「使える」用例を満載。手紙を書くのが苦手な人も、見本文の一部を置き換えるだけで、必要な手紙文が簡単に作れます。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■ 英文手紙用例辞典  
□ 英文手紙の書き方  
□ 英文手紙用例集  
□ 英文メール編  
□ ビジネス手紙用例辞典

**英文手紙用例辞典**  
学研  
© GAKKEN 2001

## 実務・情報2 ビジネス便利事典

ビジネスマナーからビジネススキルまで、若手社員に役立つ情報を場面別に解説しています。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■ ビジネス便利事典  
□ 項目から探す  
□ キーワードから探す  
□ お問い合わせ  
□ 相談  
□ お見舞い  
□ 通知  
□ お礼  
□ お断り  
□ 助まし  
□ 開け物  
□ 休憩  
□ お詫び  
□ 招待  
□ 申事

**ビジネス便利事典**  
学研  
© GAKKEN 2001

## 実務・情報2 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■ 手紙文例集  
□ お問い合わせ  
□ 相談  
□ お見舞い  
□ 通知  
□ お礼  
□ お断り  
□ 助まし  
□ 開け物  
□ 休憩  
□ お詫び  
□ 招待  
□ 申事


**手紙文例集**  
学研  
© GAKKEN 2001

## 実務・情報2 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

### 【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

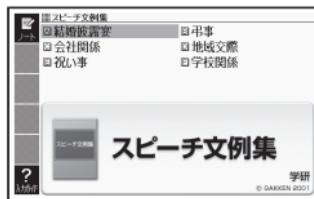

## 便利 かんたんサーチ

本機に収録されている複数の辞書を対象に、ひらがな・アルファベット・図・地図から、調べることができます。


検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ

### 日本語【パターン1】：

#### アルファベット【パターン1】：

◀ ▶ で「日本語」または「アルファベット」を選び、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・ひらがなで検索する → 75ページ
- ・アルファベットで検索する → 76ページ

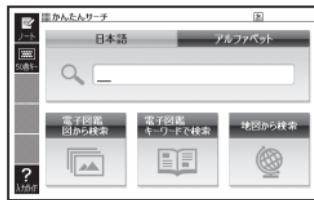

#### 電子図鑑 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・図や画像から検索する → 76ページ、この後の項目

#### 電子図鑑 キーワードで検索【パターン4】：

キーワードを選択または入力し、[訳／決定] を押す。

- ・キーワードから検索する → 77ページ、この後の項目

#### 地図から検索【パターン5】：

調べたい項目を2回タッチ（選択・決定）した後、調べたい項目をタッチする。

- ・「ブリタニカ国際大百科事典」の地図から見出し語を検索します。
- ・地図から検索する → 79ページ

収録辞典  
を使う

## 便利 電子図鑑 図から検索

図や写真からその名称や解説調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ

### 【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。



## 便利 電子図鑑 キーワードで検索

複数の辞典を対象に季節や場所などのキーワードから植物や昆虫などの画像とその解説を調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ

### 【パターン4】：

キーワードを選択または入力し、[訳/決定]を押す。

- ・キーワードから検索する → 77ページ



## 便利 複数辞書検索

複数の辞書を対象に、ひらがな・アルファベット・漢字から、ことば・例文・成句を調べることができます。日本語のキーワードから英語の例文を調べることもできます。


検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 163ページ

### 見出し語検索(日本語・アルファベット)

#### 【パターン1】：

◀▶で「日本語」または「アルファベット」を選び、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ・調べたいことばをかなで検索する → 80ページ
- ・調べたいことばをアルファベットで検索する → 81ページ

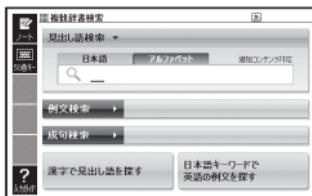

## 例文検索【パターン2】：

## 成句検索【パターン2】：

例文や成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください  
(スペースは入力できません)。
- ・調べたい例文や成句をアルファベットで検索する → **81**ページ

## 漢字で見出し語を探す【パターン4】：

検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ


### (漢字を手書き入力から探す)：

1. 調べたいことばの前方または後方にある漢字をサブパネルに入力し、**【認識】**をタッチする。
  - ・4文字まで入力できます。
2. **【訳／決定】**を押す。
  - ・入力した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。
3. **◀ ▶**で条件を選ぶ。
  - ・入力した漢字を前に含む場合は「前方一致」を、後に含む場合は「後方一致」を選びます。
4. **▲ ▼ ↗ ↘**で調べたいことばを選び、**【訳／決定】**を押す。

### (漢字を読み/画数から選択して探す)：

音訓読み、部首読み、部首画数、部首内画数、総画数から漢字を検索し、**【訳／決定】**を押す。

- ・漢字を手がかりにことばを検索する → **82**ページ

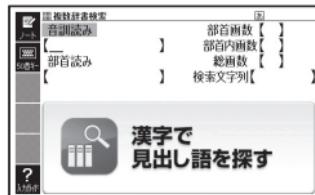

## 日本語キーワードで英語の例文を探す【パターン4】：

キーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

- ・キーワードは3つまで入力できます。
- ・日本語のキーワードから英語の例文を検索する → **84** ページ

収録辞典  
を使う

## 便利 脳鍛アブリ 明鏡日本語クロスワード

明鏡国語辞典がおくる、日本語の学習に役立つクロスワードパズル。敬語・ことわざ成句・四字熟語などのテーマに沿ったパズルを解きながら、楽しく日本語力を身につけられます。全問題に解説付き。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**シフト**を押し、離してから**ジャンプ**を押します。  
**ガイド**

### ■始めかた

- 最初の画面から「問題を始める」を選び、**訳／決定**を押す。
- 問題(第1問～第30問)を選び、**訳／決定**を押す。
- 使いかたを画面で確認したら、**訳／決定**を押し問題を開始する。



### ■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語(カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

- 数字のマスに **▲** **▼** **◀** **▶** でカーソル(□)を移動し、サブパネルの【ヨコのカギを表示する】または【タテのカギを表示する】をタッチする。
- 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
- すべてのマスが埋まったら**訳／決定**を押し、「正解／不正解を確認する」を選び、**訳／決定**を押す。
  - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、**訳／決定**を押します。
  - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、**訳／決定**を押します。
  - 入力中に終了するときは、**戻る/リスト**を押し、画面の指示に従って終了します。



### ■正解がわからないときは

- 問題を終了し、最初の画面から「解説を見る」を選び、**訳／決定**を押す。
- 問題(第1問～第30問)→カギ(ヨコ／タテ。1～)と選び、つまずいた問題のヒントを表示する。

## ■今までの成績を見るときは

正解問題数と達成率を見ることができます。

最初の画面から「成績」を選び、[訳／決定]を押す。

- 成績を削除するときは、成績の画面で [削除] を押し、「正解情報を削除」を選び、[訳／決定] を押します。

## 便利

## 脳鍛アプリ 英語のクロスワード101

重要語約1400をしっかり覚えるための101のクロスワード集。ヒントには日本語訳のほか、語法・文化なども登場し、いろいろな側面から繰り返し単語を学ぶことができる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、[シフト] を押し、離してから [ジャンプ] を押します。

## ■始めかた

- 最初の画面から「問題を始める」を選び、[訳／決定] を押す。
- 問題（第1問～第101問）を選び、[訳／決定] を押す。
- 使いかたを画面で確認したら、[訳／決定] を押し問題を開始する。



## ■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語（カギ）をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

- 数字のマスに ▲ ▼ ← → でカーソル（□）を移動し、サブパネルの【ヨコのカギを表示する】または【タテのカギを表示する】をタッチする。
- 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
- すべてのマスが埋まったら [訳／決定] を押し、「正解／不正解を確認する」を選び、[訳／決定] を押す。
  - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示（成績に登録されません）」を選び、[訳／決定] を押します。
  - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了（続きから再開できます）」を選び、[訳／決定] を押します。
  - 入力中に終了するときは、[戻る/リスト] を押し、画面の指示に従って終了します。



収録辞典  
を使う

## ■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、[訳／決定]を押す。

- ・成績(正解問題数と達成率)が表示されます。
- ・成績を削除するには、成績の画面で[設定] [削除]を押し、「正解情報を削除」を選び、[訳／決定]を押します。


## 便利 脳鍛アプリ 数字パズル

ルールに従って数字を入れていく3種類の「数字パズル」を搭載。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、[シフト]を押し、離してから[ジャンプ] [ガイド]を押します。

### ■始めかた

最初の画面で「スタンダード編」、「不等号編」、「演算編」の中からパズルを選び、[訳／決定]を押す。

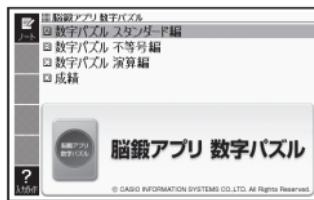

### ■使いかた

#### 数字パズル スタンダード編：

A 9x9 grid for a standard Sudoku-like puzzle. Some cells contain numbers (e.g., 3, 7, 8, 9, 3, 6, 1, 2, 1, 6, 5, 8, 3, 7, 5, 4, 2, 7, 5, 6, 4, 2, 1, 6, 8, 6, 7, 5, 8, 3, 9, 7, 5, 1, 6, 2). To the left of the grid is a vertical sidebar with a clock icon, the time '0:00:01', and a section for '1位' (1st place) which is currently empty.

#### ルール

- ・ で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- ・縦列9マス、横列9マスに、1～9の数字が重複しないように入れます。
- ・太線で囲まれた3×3の9マスの中も、1～9の数字が重複しないように入れます。
- ・入力した数字を消すには、[設定] [削除]を押します。
- ・[シフト]を押し、離してから数字キーを押すと、小さな数字がマスに入ります(仮置き)。仮置きを使って、複数の数字を入れることもできます。

#### 数字パズル 不等号編：

A 9x9 grid for a logic puzzle involving inequalities. The grid contains numbers (1-5) and inequality symbols (>, <, =, ≠). A cursor is positioned in the top-left corner. The sidebar includes a clock icon, time '0:00:01', and a '1位' (1st place) section.

#### ルール

- ・ で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- ・不等号が成立するように1～5までの数字が重複しないように入れます。

(例)

5	>	1
v		
3	>	?

?は、「3>?」により、2か1であることがわかります。

さらに、上のマスには1があることから、?は2であることがわかります。

- ・入力した数字を消すには、**削除**を押します。
- ・仮置きを使って、仮の数字(複数可)を入れることができます。

## 数字パズル 演算編：



### ルール

- ・**▲ ▼ ◀ ▶**で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- ・マスとマスの間の小さな数字は、そのマスとマスの演算結果を示しています。その演算結果が成立するように1～5までの数字が重複しないように入れます。
- ・小さな数字には、正の数と負の数があります。

- ・正の数は、左右、または上下のマスの数字を加算した結果です。
- ・負の数は、左右、または上下のマスの数字の一方から他方を引いた結果です。

(例)

Ⓐ	7	3
2	-1	Ⓑ

Ⓐと3を足すと7になるのですから、Ⓐには4が入ります。

Ⓑから2を引くと-1になる、または2からⒷを引くと-1になるのですから、Ⓑには1または3が入ります。さらに、上のマスには3があることから、Ⓑは1であることがわかります。

- ・入力した数字を消すには、**削除**を押します。
- ・仮置きを使って、仮の数字(複数可)を入れることができます。

## ■今までの成績を見るときは

正解するまでにかかった時間と順位を見ることができます。

最初の画面で「成績」を選び、[訳／決定]を押す。

- ・他のレベルやパズルの成績を見るときは、◀▶を押して、切り替えます。
- ・成績を削除するときは、成績の画面で**削除**を押し、削除したい内容を選び、[訳／決定]を押します。

収録辞典  
を使う

# 困ったときは

## こんなときには

### 調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

#### 長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

#### 「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しが現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稻妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力

#### 「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

#### ハイフン(-)やスペース(空白)、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン (-) を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「absolute altitude」は、「absolutealtnitude」と入力

→「M&A」は、「mand」と入力

## 日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいでも、不確かな部分は「？」(ワイルドカード) や「～」(ブランクワード)で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、[訳／決定]を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な～ど」と入力し、[訳／決定]を押す

- 「？」は1つで1文字の代用です。「？」を入力するには、[シフト]を押し、指を離してから[?]を押します。
- 「～」は1つで連続する数文字の代用です。「～」を入力するには、[シフト]を押し、指を離してから[～]を押します。
- 「～」は1カ所だけに入力できます。
- 「？」と「～」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（「成句検索」など、この検索ができないものもあります）。→ **163ページ**

### 「？」や「～」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「？」や「～」を入力することができます。[記号]を押すと、記号選択画面が表示されます。



◀ ▶で入力したい記号を選び、[訳／決定]を押します。

- 記号選択画面を閉じるには、[戻る/リスト]を押します。

## 希望の文字の種類が入力できないときは？

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」



マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
ひ	ひらがな	あ	アクセント符号つきアルファベット
カ	カタカナ	汉	中国語簡体字
漢	漢字	ハ	ハングル
ア	アルファベット	ロ	ロシア文字
一	数字		

## 手書き入力のワンポイント

手書き文字の認識率を上げるためにポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く



- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)

- 正しい書き順で書く



- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力ができるとき → 66ページ)

## ひらがな・カタカナを書くときのポイント

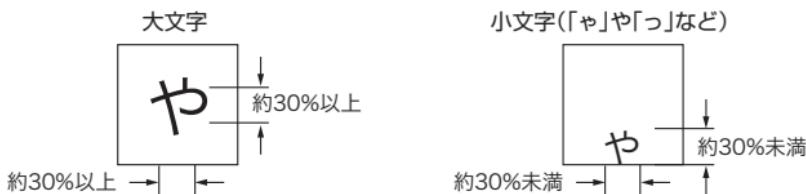

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

## よく似た文字の認識について

- 夕(ゆう)=タ／工(こう)=エ／力(ちから)=カ／口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。
- ヘ=ヘ／リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

## 英数字の書きかた


A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
JJ	KK	LL	MM	NN	O	P	Q	RR
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
SS	TT	UU	VV	WW	XX	YY	ZZ	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	bb	c	dd	e	ff	gg	hh	ii
j	k	l	m	n	o	p	q	r
JJ	KKK	LL	MM	NN	O	P	QQ	RR
s	t	u	v	w	x	y	z	
ss	tt	uu	VV	WW	XX	YY	ZZ	


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	77	8	9

大文字の「X」と小文字の「x」を書くポイント

英大文字のX

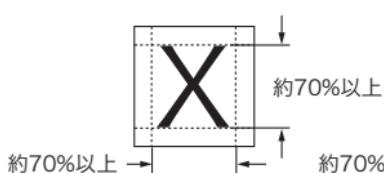

英小文字のx

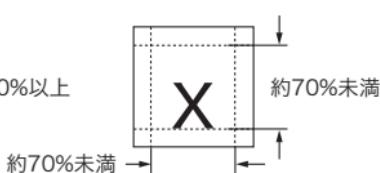

# こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop<sup>®</sup>(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

## ■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 244ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 → 244ページ

## ■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 21ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 244ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 248ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 → 159ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 → 249ページ
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 244ページ
急に「電池設定」画面になってしまう	

お役立ち  
情報を見る

状態	原因と対処方法
ひらがな、カタカナを入れると「っつっ...」「ツツツ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入力に切り替えてください。 → 58ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 → 133ページ
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない...」をご覧ください。 → 238ページ

## ■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 → 155ページ
テキストファイルを「EX-word テキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-word テキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。 → 156ページ

## ■音声機能

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 134ページ  音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。→ 133ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 134ページ  音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。→ 133ページ  ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 134ページ  付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 133ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 134ページ  電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 244ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 新しい電池に交換してください。→ 244ページ

お役立ち  
情報を見る

## ■液晶パネル(メインパネル・サブパネル)

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ <b>244</b> ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ <b>252</b> ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ <b>252</b> ページ
	手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押されました。 手書き入力中は本機のキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → <b>66</b> ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼付状態を確認してください。→ <b>27</b> ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

## ■スクロールパッド

状態	原因と対処方法
スクロールパッドがうまく動かない	スクロールパッドに指を密着させて操作してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>タッチペンや爪での操作はできません。</li><li>スクロールパッド表面が傷ついてしまいますので、タッチペンや爪など硬いものでスクロールパッドをこすらないでください。</li></ul>

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

## こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリー カードがスロット1に 挿入されている為、通 信は行えません ●パートナー関係でな い ●壊れたメモリーカー ド ●データカード	<b>【パートナー関係でない】</b> 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。 新しいカードを使用してください。
エラーコード01 エラーコード02	microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。 認証済みのカードを使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
カードがありません	<b>【壊れたメモリーカード】</b> 他のカードをお試しください。
	<b>【データカード】</b> 別売のデータカード(microSD版)を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 271ページ
	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 → 155ページ

メッセージ	原因と対処方法
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。
新規のメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されています。 そのまま「EX-wordソフト」と接続してください。
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 271ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書

メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直してください</p>	<p>以下の操作をしてください。</p> <p>① [戻る/リスト] を押してライブラリー画面に戻した後、 [電源] を押して電子辞書の電源を切る。</p> <p>② 電子辞書からカードを取り出す。</p> <p>③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 [電源] を押して電子辞書の電源を入れる。</p> <p>なお、上記の操作を2~3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて以下のとおり対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → <b>271</b>ページ</li> <li>一般的microSDメモリーカード： 他のカードをお試しください。</li> </ul>

# リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

**1 電源が入っていたら、 を押して電源を切る**


**2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

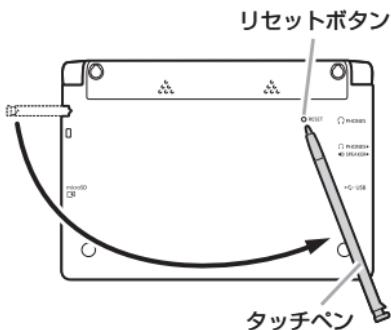

**3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順⑤からの操作(→ 19ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 250ページ)。

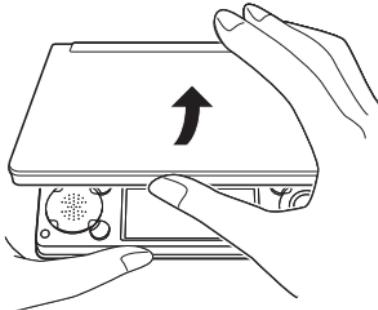

# 電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池(eneloop<sup>®</sup>および充電式EVOLTA)を本機に入れたままになると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop<sup>®</sup>に交換したときは、電池設定を「充電池[単3 eneloop<sup>®</sup>]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

**1** アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)2本を用意する

**2** 電源ボタンを押して、電源を切る


**3** 電池プラグを取り外す

- 2カ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

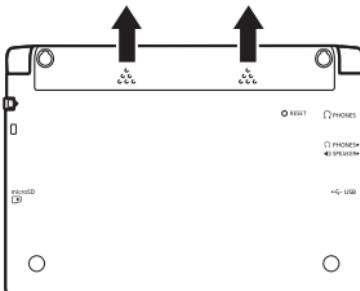


**4** 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池プラグを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

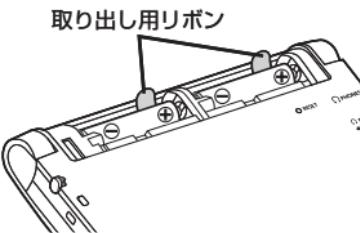

**5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- ・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

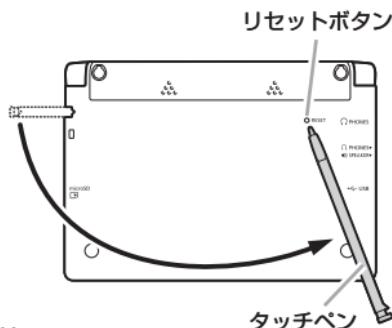

**6 本機を開け、画面に従って各調整をする**

- ・詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作 (→ 19 ページ) を参照してください。
- ・画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ 250 ページ)。

## ⚠ 危険

### 電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

## 警告

### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる

## 注意

### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

### 充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop<sup>®</sup>(エネループ)または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVLTA(エボルタ)をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

# パソコンから電源を取るときは

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます(USB給電※)。

※充電池を充電する機能ではありません。


## USB給電に関するご注意

- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機にリセットがかかりヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。

本機にセットした充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)を充電することはできません。

## USB給電をする(パソコンの電源がオンのみ有効です)

- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”的USBポートを接続する

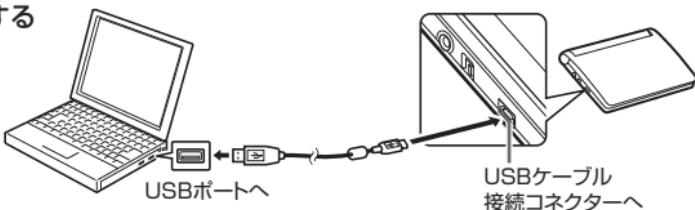

- 2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。

お役立ち  
情報を見る

USB給電中を表します。



電池残量  
アイコン

メニュー

# 設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。  
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

## ■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピット音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分／ <u>6分</u> ／ 10分／15分／ 30分／45分／ 60分／90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	<u>手動</u>	サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
プロジェクトー設定	<u>メインパネルを投影</u>	プロジェクトーに接続したとき、メインパネルの画面だけを投影する
	メインパネルとサブパネルを投影	プロジェクトーに接続したとき、メインパネルとサブパネルの画面を投影する
すぐ出るサーチ設定	<u>ON</u>	すぐ出るサーチ(→ 37ページ)を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには【訳／決定】を押す
入力設定 (挿入／上書き)	<u>挿入</u>	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする

項目	内容	説明
キーボード設定 (かな入力の方法)	ローマ字かな入力	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する → <b>251</b> ページ
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池 [単3 eneloop <sub>®</sub> ]	充電池(eneloop <sub>®</sub> ) 単3形2本を使用する
	充電池 [単3 充電式EVOLTA]	充電池(充電式EVOLTA) 単3形2本を使用する
ユーザー名設定	登録／変更	ユーザー名機能について → <b>253</b> ページ
	削除	

## ■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	メインパネルとサブパネルの明るさを設定する → <b>250</b> ページ
点灯時間設定	メインパネルとサブパネルの点灯時間を3段階(30秒／1分／3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
メインパネル調整	タッチペンを見る視線とメインパネルを見る視線が一致するように調整する メインパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行う → <b>252</b> ページ
サブパネル調整	タッチペンを見る視線とサブパネルを見る視線が一致するように調整する サブパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行う → <b>252</b> ページ

お役立ち  
情報を見る

## ■ソフトキーボード設定

項目	内容	説明
韓国語	ON	韓国語(ハングル)をサブパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	韓国語(ハングル)を手書き認識で入力する
ロシア語	ON	ロシア文字をサブパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	ロシア文字を手書き認識で入力する

- ・「音声設定」(→ 139ページ)、「優先設定」(→ 82ページ)

## 設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 液晶パネル(メインパネルとサブパネル)の明るさを設定する


### 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- ・以降の操作は、キーボードのキーを押して操作を進めてください。

### 2 シフトを押し、離してから [設定 削除] を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。

### 3 ▲▼で「液晶パネル設定」を選び、[訳/決定] を押す

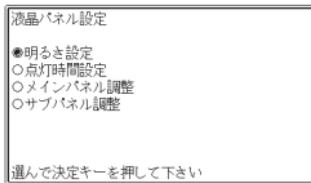

### 4 ▲▼で「明るさ設定」を選び、[訳/決定] を押す



### 5 ▲▼で希望の明るさになるよう調整し、[訳/決定] を押す


例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


## 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

### 2 シフトを押し、離してから削除を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

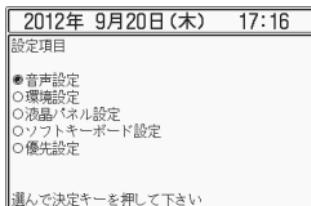


### 3 ▲▼で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、訳/決定を押す

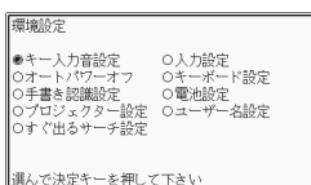

### 4 ▲▼◀▶で設定したい項目(ここでは「キーボード設定」)を選び、訳/決定を押す

- 設定画面が表示されます。

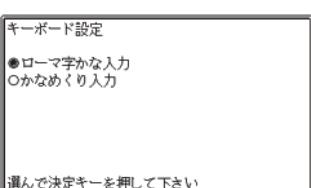

### 5 ▲▼で希望する内容(ここでは「かなめくり入力」)を選び、訳/決定を押す

- 「日本文学1000作品」(→ 209ページ)や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」/非表示「OFF」を切り替えることもできます。

1. テキスト内容の画面を表示させる
2. シフトを押し、離してから削除を押す
3. ▲▼◀▶で「ルビ表示設定」を選び、訳/決定を押す
4. ▲▼で希望する項目を選び、訳/決定を押す
  - 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。  
例)昔 | 気質《かたぎ》→昔気質


お役立ち  
情報を見る

## 例 サブパネルを調整する


### 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

### 2 [シフト] を押し、離してから [削除] を押す


- 「設定項目」画面が表示されます。

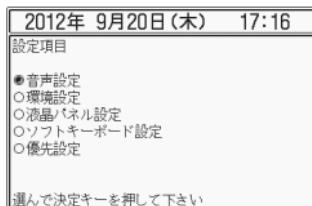

### 3 ▲▼で「液晶パネル設定」を 選び、[訳／決定] を押す

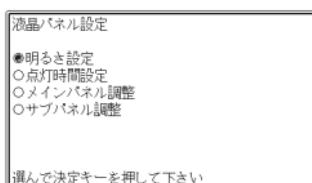


### 4 ▲▼で「サブパネル調整」を 選び、[訳／決定] を押す

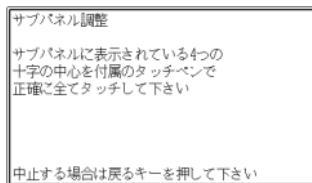

### 5 サブパネルに表示される4つ の十字マークの中心を1つ1 つタッチペンですべてタッチ する

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

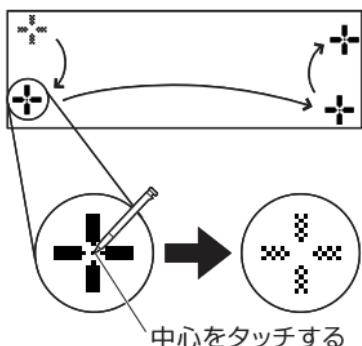

- メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、手順 5 でメインパネルに表示される「+」をタッチしてください。

# ユーザー名機能について

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面(OFF画面)に任意の名前(ユーザー名)を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。
- 写真データを電源オフ時の画面に登録した場合(→ 158ページ)、電源を切ったときの画面にユーザー名は表示されません。

## パスワードを忘れてしまった場合...


万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りの「送付修理サービス受付窓口」にお送りいただくか、「持込修理サービス受付窓口」までご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1)保証書

2)電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることできませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

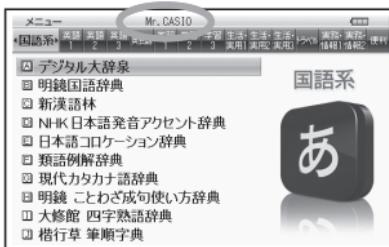

お役立ち  
情報を見る

## ★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え :

--	--	--	--

## ユーザー名の登録／変更／削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。


### ■ユーザー名の登録／変更

#### 1 シフトを押し、離してから削除を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。


#### 2 ▲▼で「環境設定」を選び、訳／決定を押す

#### 3 ▲▼◀▶で「ユーザー名設定」を選び、訳／決定を押す

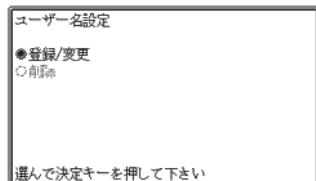

#### 4 ▲▼で「登録/変更」を選び、訳／決定を押す

- ・ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、訳／決定を押します。

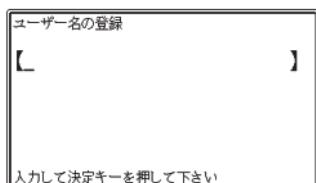

#### 5 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する

- ・アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

## 6 [訳／決定]を押す

- 敬称の登録画面が表示されます。▲▼で敬称の登録内容を選び、[訳／決定]を押します。

## 7 キーボードの文字キーを使って、パスワード(4桁の数字)を入力し、[訳／決定]を押す

- パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、[削除]を押します。
- パスワードは忘れないように、ご注意ください。

## 8 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合には▼を押して「いいえ」を選び、[訳／決定]を押します。入力された内容は消去され、⑤の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び⑤から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

## 9 「はい」が選ばれていることを確認し、[訳／決定]を押す

- 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

### ■ユーザー名の削除

#### 1 「ユーザー名設定」画面を表示させる

#### 2 ▲▼で「削除」を選び、[訳／決定]を押す


#### 3 登録済みのパスワードを入力し、[訳／決定]を押す

#### 4 ▲▼で「はい」を選び、[訳／決定]を押す

- ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
- ユーザー名を削除しない場合は、▲▼で「いいえ」を選び、[訳／決定]を押した後、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。


# キー／アイコンの名前と働き

## ・キー

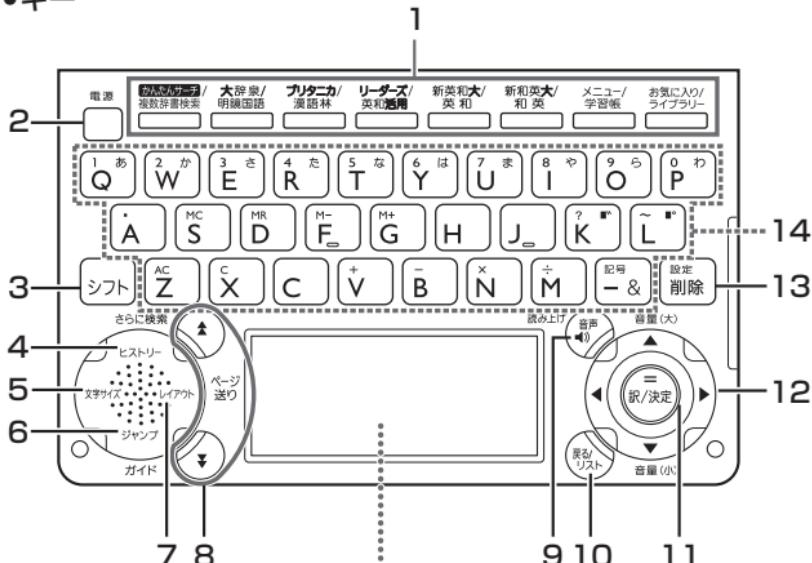

## ・クイックパレット (ハードアイコン)

## ・アイコン(サブパネル)

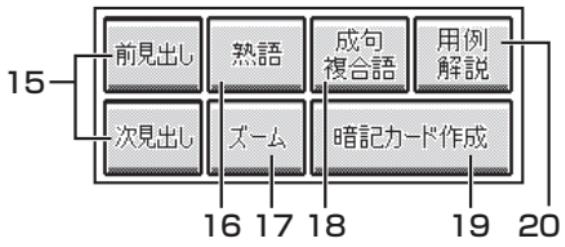

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー／アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。</li> <li>キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。</li> </ul>
2	電源  スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れたり消したりするときに使います。 → 21ページ</li> </ul>
3	シフトキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>「?」や「～」を入力するときに使います。 → 231ページ</li> <li>辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。 → 34ページ</li> <li>いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押してから   を押します（【前見出し】【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします）。 → 46ページ</li> </ul>
4	さらに検索  キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。 → 86ページ</li> <li>表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索するときは、シフトキーを押し、離してからこのキーを押します。 → 88、91、100ページ</li> </ul>
5	文字サイズキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。 → 47ページ</li> </ul>
6	ジャンプガイドキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 → 93、94、98ページ</li> <li>ガイドを見るときは、シフトキーを押し、離してからこのキーを押します。 → 163ページ</li> </ul>
7	レイアウトキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面のレイアウトを変更したいときに押します。 → 49ページ</li> </ul>
8	  (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。 → 45ページ</li> <li>いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、シフトキーを押し、離してから   を押します。 → 46ページ</li> </ul>

	キー／アイコン	説明
9	読み上げ 音声  キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。 → <b>135</b>ページ</li> <li>合成音声で発音を聞くときは、<b>シフト</b>を押し、離してからこのキーを押します。 → <b>138</b>ページ</li> </ul>
10	戻る/リスト キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>1つ前の画面に戻るときに押します。</li> <li>各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。</li> </ul>
11	訳／決定 キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。 → <b>33, 38</b>ページなど</li> </ul>
12	▲▼◀▶ キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。 → <b>33</b>ページ</li> <li>発音の音量を調節するときに押します。 → <b>134</b>ページ</li> </ul>
13	設定削除  キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → <b>65</b>ページ</li> <li>本機のいろいろな設定を変更したいときは、<b>シフト</b>を押し、離してからこのキーを押します。 → <b>250</b>ページ</li> </ul>
14	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字や数字を入力するときに使います。 → <b>57, 64</b>ページ</li> </ul>
15	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときにタッチします（<b>シフト</b>を押し、離してから <b>▲▼</b> を押した場合と同じ働きをします）。 → <b>46</b>ページ</li> </ul>
16	【熟語】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>「新漢語林」で、調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 → <b>103</b>ページ</li> </ul>
17	【ズーム】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。 → <b>48</b>ページ</li> </ul>
18	【成句複合語】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときにタッチします。 → <b>103</b>ページ</li> </ul>
19	【暗記カード作成】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。 → <b>123</b>ページ</li> </ul>

	キー／アイコン	説明
20	【用例解説】アイコン	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。→ 104ページ
21	【メニュー】アイコン	・アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 ・「学習帳」画面を直接表示させるときは、[シフト]を押し、離してからこのアイコンをタッチします。
22	【ジャンプ】アイコン	・6の[ジャンプガイド]キーと同じ働きをします。
23	【音声 <sup>読み上げ</sup> 】アイコン	・9の[音声 <sup>読み上げ</sup> ]キーと同じ働きをします。
24	【戻る/リスト】アイコン	・10の[戻る/リスト]キーと同じ働きをします。
25	【訳/決定】アイコン	・11の[訳／決定]キーと同じ働きをします。
26	【▲】【▼】アイコン	・8の[▲][▼]キーと同じ働きをします。
27	スクロールパッド	・続きを読む画面を送るときに指でなぞります。 → 55ページ

- ・電卓機能で使うキーについては、→ 140ページをご覧ください。

# ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
			SHI		
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
		FU			
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ペ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				
きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ行	くあ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWEG	WHO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゅ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゅ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にゃ行	にゃ にい にゅ にえ にょ NYA NYI NYU NYE NYO
ひゃ行	ひゃ ひい ひゅ ひえ ひょ HYA HYI HYU HYE HYO
びゃ行	びゃ びい びゅ びえ びょ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴゃ行	ぴゃ ぴい ぴゅ ぴえ ぴょ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゅ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゅ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みゃ行	みゃ みい みゅ みえ みょ MYA MYI MYU MYE MYO
りゃ行	りゃ りい りゅ りえ りょ RYA RYI RYU RYE RYO
うあ行 ヴァ行	うあ うい う うえ うお VA VI VU VE VO

## 小文字(拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA Y シフト A	ゅ XYU Y シフト U	よ XYO Y シフト O	わ XWA W シフト A	

つ  
XTU、XTSU、LTU  
T シフト U、TS シフト U

# 仕様

- ・収録内容：「収録辞典一覧」(→ 164ページ)を参照してください。
- ・表示：メインパネル(528×320ドットTFTカラー液晶表示)、サブパネル(240×96ドット※ TFTカラー液晶表示)  
※ 背景専用4ドット(横)と3ドット(縦)を含みません。
- ・記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB  
・表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024<sup>2</sup>バイト、  
1GB=1024<sup>3</sup>バイト換算値です。
- ・消費電力：1.0W
- ・使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形eneloop<sup>®</sup> および単3形充電式EVOLTA 2本
- ・電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloop<sup>®</sup>または充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池 LR6 (AM3) 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間
単3形 eneloop <sup>®</sup> 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間※3
単3形充電式EVOLTA 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・

#### 混合計算

- 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
- メモリー内容は、常時表示
- カレンダー / 時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0°C～40°C
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ17.0mm(閉時、最薄部)、高さ19.7mm(閉時、最厚部)
- 質量：約310g(電池込み)

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

お役立ち  
情報を見る

## ■別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット(XD-PF5)
- 追加コンテンツ(各種専門分野／生活・実用／外国語など)

CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～6対応のものをご使用いただけます。

データカード版：エクスワードデータプラス4～6対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

## 記号・数字・アルファベット

-  ..... 44, 135
- 解説 ..... 44, 104
- ➡ ..... 44, 92
- 50音キーボード ..... 74
- 200万語専門用語 英和・和英大辞典 ..... 181
- and ..... 230
- eneloop<sub>®</sub> ..... 19, 246
- EVOLTA ..... 19, 246
- EX-word音声CDローダー ..... 148
- EX-wordテキストローダー ..... 148
- EX-wordライブラリー ..... 148
- JPEG ..... 156
- microSDHCメモリーカード ..... 153
- microSDメモリーカード ..... 153
- NHK 日本語発音アクセント辞典 ..... 171
- SPI&テストセンター超実戦問題集 ..... 197
- TOEFL<sup>®</sup> TEST パーフェクト  
ボキャブラリー ..... 200
- TOEIC<sup>®</sup> TEST 730  
語彙テスト300 ..... 203
- TOEIC<sup>®</sup> テスト イディオム ..... 201
- TOEIC<sup>®</sup> テスト ボキャブラリー ..... 201
- USB給電 ..... 247
- 「&」 ..... 81, 89, 230
- 「?」 ..... 231
- 「～」 ..... 231
- 「ぢ」「づ」と「じ」「す」 ..... 230
- 「バ」や「ヴ」 ..... 230
- (-) ..... 230

## あ行

- アイコン(サブパネル) ..... 256
- 明るさ設定 ..... 249
- アフターサービス窓口 ..... 271
- アメリカの市販薬ラクラク活用  
ブック ..... 217
- アメリカ留学100の扉 ..... 209
- アルファベットの入力 ..... 60
- 暗記カード ..... 122
- 上書き ..... 65, 248
- 英会話ひとこと辞典 ..... 190
- 英語の発音がよくなる本 ..... 187
- 英語発音クリニック ..... 190
- 英語名演説・名せりふ集 ..... 191
- 英語類語辞典 ..... 185
- 英文Eメール200の鉄則 ..... 222
- 英文手紙用例辞典 ..... 222
- 英和活用大辞典 ..... 181
- 液晶パネル設定 ..... 249
- エヌループ ..... 19, 246
- エボルタ ..... 19, 246
- 旺文社 化学事典 ..... 194
- 旺文社 生物事典 ..... 194
- 旺文社 物理事典 ..... 194
- オートパワーオフ ..... 21, 248
- オーレックス英和辞典 ..... 177
- オーレックス和英辞典 ..... 180
- お買い上げ時の設定 ..... 248
- お気に入り ..... 147
- オックスフォードイディオム辞典 ..... 184
- オックスフォード英英活用辞典 ..... 183
- オックスフォード句動詞辞典 ..... 184

用語から探す(さくいん)

オックスフォード現代英英辞典	177
オックスフォード新英英辞典	175
オックスフォード類語辞典	182
オックスフォード連語辞典	182
音訓読み	170
音声機能	132
音声言語設定	139
音声出力切替スイッチ	24, 133
音声設定	139
音声速度設定	139
音量設定	139
音量の調節	134

## か行

カードスロット	24, 155
海外赴任リロケーションガイド	221
楷行草 筆順字典	173
解説	102
ガイダンス	35
ガイド機能	163
書き直し	68, 72
学習帳	105
学習用コンテンツ	164
数え方の辞典	212
カタカナで引くスペリング辞典	185
カテゴリー	32
かなの入力	57
かなめくり入力	58, 249
画面で表示される記号	44
画面分割検索	100
カレンダー / 時計	143
環境設定	248
漢検ブチドリル	195
冠婚葬祭マナー事典	211
かんたんサーチ	75, 223
漢和辞典	169

キー／アイコンの名前と働き	256
キー入力音設定	248
キーボード設定	249
キクタン／キクジュク	188
気配り美人のビジネスマナー	·
ハンドブック	220
記号選択画面	231
機能キー	24
クイズで学ぶTOEIC®テスト	201
クイックパレット(ソフトアイコン)	·
···	51
クイックパレット(ハードアイコン)	·
···	24, 52, 256
空白	230
クラシック名曲1000フレーズ	214
敬語早わかり辞典	213
経済・経営用語辞典	219
経済・ビジネス用語辞典	221
現在位置表示機能	211
現代カタカナ語辞典	172
合成音声	137
国語名作集(漢文)	193
国語名作集(古文・現代文)	192
国家資格14種 過去問5900	195
言葉の作法辞典	213

## さ行

サブパネル	26, 46, 67
サブパネル調整	249
サプリメント事典	214
さらに検索	88, 91, 100
ジーニアス英和辞典	176
しおり機能	210
時刻合わせ	145
自然科学系英和大辞典	180
自然科学系和英大辞典	180

辞典／モードキー	32
絞り込み／語順指定検索	91
ジャンプ	93, 94, 98
充電式EVOLTA	19, 246
充電池	19, 246
修理サービスメニュー	272
熟語	102
仕様	262
常用漢字の難読辞典	212
シリアルナンバー	16
新TOEIC®テストスコアアップ	197
新TOEIC®テストハイパー模試	199
新TOEIC®テストマスター2000	199
新英和大辞典	175
新漢語林	169
新ヤマケイポケットガイド 海水魚	206
新ヤマケイポケットガイド 野鳥	206
新和英大辞典	179
数字の入力	64
ズーム	48
図解雑学ケインズ経済学	219
図解雑学ドッカーリンガム	219
図解雑学マルクス経済学	219
図から検索	168, 191, 194, 204, 205, 206, 207
すぐ出るサーチ	37, 43
すぐ出るサーチ設定	248
スクロールパッド	55
スピーカー	24, 133
スピーチ文例集	223
スペース	230
スペル／原形候補検索	88
スペルチェック	87
スポーツ用語辞典	215
成句	102
成句検索	89
世界史事典	191
世界の料理・メニュー辞典	218
世界文学1000作品	209
設定	248
全国方言一覧辞典	214
センタリング	90
総画数	40, 171
操作補助説明	35
挿入	65, 248
統・日本語知識辞典	213
ソフトアイコン	51
ソフトキーボード	70, 74
ソフトキーボード設定	250

## た行

大修館 四字熟語辞典	173
タッチペン	25, 51, 66
縦書き表示	50
縦配置表示	50
ダブルカードスロット	155
ダントツSPI2	197
地図から検索	42, 79, 204, 208, 223
チャンツで学ぶTOEIC®テスト	202
追加コンテンツ	152
綴り字記号がつく文字を含む	
言語の入力	60
訂正	65, 71
手書き大	72
手書き認識設定	248

用語から探す(さくいん)

手紙文例集	222
デジタル昆虫図鑑	207
デジタル植物図鑑	207
デジタル大辞泉	168
電源を入れる・切る	21
電子図鑑 キーワードで検索	
.....	77, 224
電子図鑑 図から検索	76, 224
電卓を使う	140
電池交換	244
電池残量	22
電池設定	249
点灯時間設定	249
トゥルーボイス	135
ドクターパスポート	217
とっておきの英会話表現辞典	188
鳥の鳴き声	206
どんな追加コンテンツがあるか調べる	
.....	150

## な行

日本語「語源」辞典	212
日本語コロケーション辞典	171
日本語ソフトキーボード	74
日本語知識辞典	213
日本史事典	191
日本—その姿と心—	208
日本文学1000作品	209
入力設定	248
認識	69, 73
脳鍛アプリ 英語のクロスワード101	
.....	227
脳鍛アプリ 数字パズル	228
脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	
.....	226
ノート	114

## は行

ハードアイコン	24, 52, 256
はじめての英会話	190
パスワード	253
パソコン用語事典	218
パターン1	37
パターン2	38
パターン3	39
パターン4	40
パターン5	42
ハングルの入力	62, 70
ビジネス英語スーパー辞典	220
ビジネス英語の最強フレーズ	221
ビジネス便利事典	222
ビジュアル 科学大事典	205
ビジュアル 大世界史	205
ヒストリー	86
筆順	169, 173
ひとり歩きの会話集	216
百科事典マイペディア	207
ひらがなの入力	57
ピンイン入力	61
フォトビューワー	156
複合語	102
複数辞書検索	80, 224
部首画数	170
部首内画数	171
部首読み	40, 170
付箋	119
付属品	15
ブックスタイル表示	50
ブランクワード	231
ブリタニカ・コンサイス百科事典 (英語)	204
ブリタニカ国際大百科事典	203
プレビュー	43

プログレッシブ和英中辞典	179
プロジェクト	159
プロジェクト設定	248
ページ送り	45
ページ数表示機能	211
ヘッドホン	133
保証・アフターサービス	270

## ま行

マーカー単語帳	109
見出し語検索	37, 88
ミニ辞書	97
明鏡国語辞典	169
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	173
名経営者の至言	220
メインパネル	18, 24
メインパネル調整	249
メッセージ	240
メニュー	32
メモリーカード	153
文字サイズ	33, 47
文字を消す	65, 71
文字を直す	65, 71
戻る	52, 258

## や行

矢印キー	24
ユーザー名機能	253
ユーザー名設定	249, 253
優先設定	82
用例	102
読み上げ	137

## ら行

ライブラリー	148
ラジオ英会話	186
リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス	174
リスト(一覧)	43
リスト件数	43
リセット	243
類語例解辞典	172
ルビ(振り仮名)の表示	251
ルビ表示機能	211
レイアウト	49
例文検索	89
ロイヤル英文法	192
ローマ字かな入力	57, 249
ロシア文字の入力	64, 70
ロングマン英語アクティベータ	185
ロングマン現代英英辞典	178

## わ行

ワイルドカード	231
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	208

用語から探す(さくいん)