



SPEEDIA Mobile PrintでAdobe AcrobatのReaderから印刷する

使用できるプリンター

下記のプリンターで使用できます。その他プリンターについては使用できません。

利用できるプリンター *1
GE6000シリーズ、GE5500シリーズ、GE5000シリーズ、V2500 *2、Lexmark X925de

*1 機種により使えない機能があります。


*2 V2500で使用する場合は、オプションの「V25-PS3」が装着されている必要があります。

Adobe AcrobatのReaderで表示したPDFファイルを印刷する

※アプリからの印刷手順はOSやアプリのバージョンアップにより変更される場合があります。



1. 印刷するドキュメント（本書ではPDFファイル）を表示します。

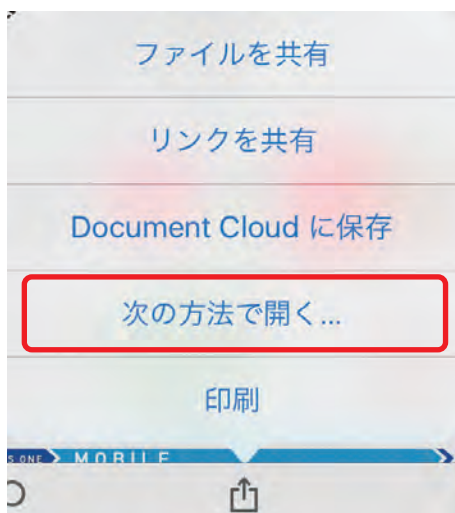


2. 右下のアクションボタンをタップし、「次の方法で開く...」をタップします。

3. 「SPEEDIA Printで印刷」 をタップします。



ポイント

- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の「その他」をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。

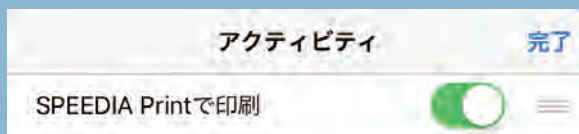


4. 「SPEEDIA Mobile Print」にファイルが送信されます。



5. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。




ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ：A 4
用紙タイプ：パネル設定通り
部数：1




各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。

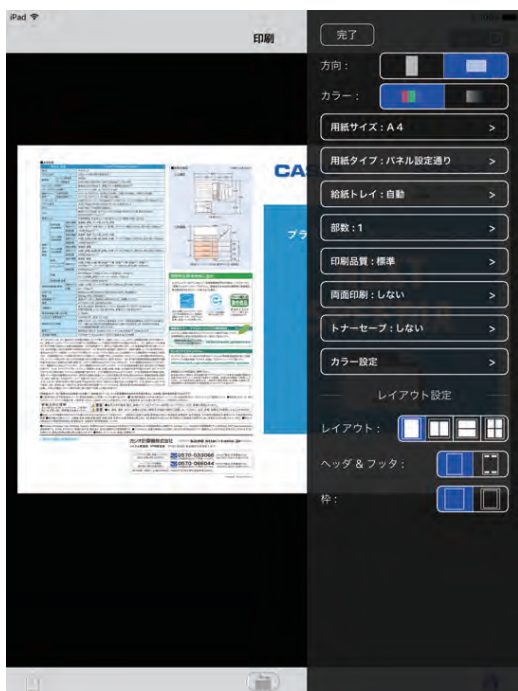

⚠ 注意

- 印刷するプリンターにより設定できる内容が異なります。

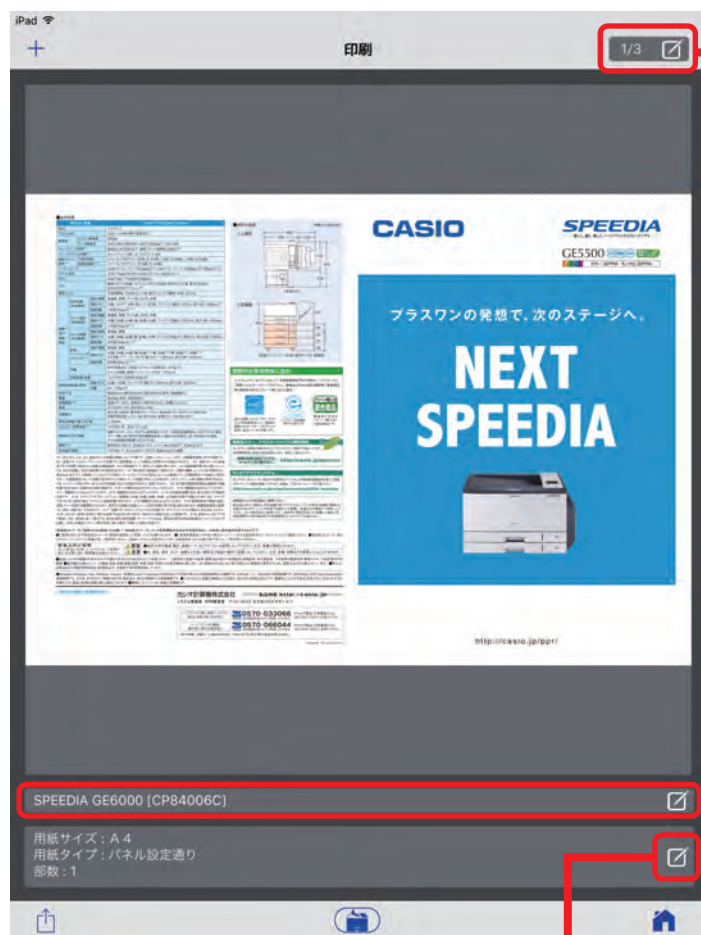

印刷するページを指定します。



印刷するプリンターを指定します。



用紙レイアウトイメージの方向を指定します。

印刷色（カラー／モノクロ）を指定します。

印刷する用紙サイズを指定します。

印刷する用紙種類（紙種）を指定します。

パネル設定通りを指定した場合、プリンター本体に設定された紙種で動作します。

給紙口を指定します。

自動を指定した場合、「用紙サイズ」で指定した用紙がセットされている給紙口から給紙します。

印刷品質を指定します。

「はやい」：印刷時間を優先したモード

「標準」：印刷時間と品質ともに優先したモード

「きれい」：印刷品質を優先したモード

トナーセーブを指定します。

「しない」 < 「レベル1」 < 「レベル2」の順でセーブ量が変化（より濃度が薄い印刷）します。

カラーマッチング、ディザ、黒の表現方法を指定します。

設定内容の詳細についてはWindowsプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

印刷レイアウトを指定します。

印刷するドキュメントにより設定項目の表示が変化します。