SERIAL No確認手順（本体パネル操作方法）

機械本体の後ろを見ることができない、同梱品のシールが見当たらない、などの理由により
SERIAL Noを確認できない時の出力（印刷）によるSERIAL No確認方法を以下にご説明します。

1．機械本体の［メニュー］キーを押します。

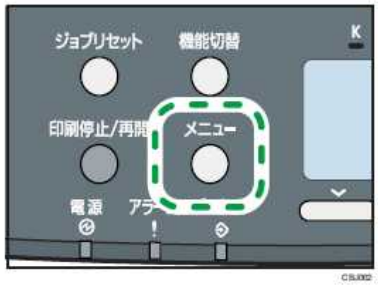

2．［▽］［△］キーを押して［テスト印刷］を選択し、［OK］キーを押します。

3．［▽］［△］キーを押して［システム設定リスト］を選択し、［OK］キーを押します。

4.印刷終了後、［メニュー］キーを押し通常画面に戻します。

システム設定リストのSERIAL N0（機番）記載部

出力されたシステム設定リストの上部［■システム構成情報］欄に、［機番］が表示されます。
（※SERIAL No（機番）は、［608XXXXXX（数字6桁）］となります。）

システム設定リスト　CASIO SPEEDIA V2500

2011年11月17日 11時16分59秒

■システム構成情報

機番	608000809	搭載メモリ	384 MB
トータルカウンタ	0[白黒: 0/カラー: 0]		
ファームウェアバージョン	プリンター[1.02 / MO755252], システム[1.01 / MO755251], エンジン[01.02 :05 / MO755131B], NIB[9.62b1.3 / MO755253]		
接続デバイス	–		
搭載エミュレーション	RPCS [3.10.18]		
接続機器	–		

■用紙設定

優先給紙トレイ	トレイ1
手差しトレイ	A4R 210.0 x 297.0mm 普通紙
トレイ1	A4R 210.0 x 297.0mm 普通紙

■調整/管理

印刷位置調整-ヨコ：トレイ1	0	印刷位置調整-ヨコ：手差しトレイ	0
印刷位置調整-ヨコ：両面時裏面	0	印刷位置調整-タテ：トレイ1	0
印刷位置調整-タテ：手差しトレイ	0	印刷位置調整-タテ：両面時裏面	0
4C描画モード	写真優先	サプライ交換時期-カートリッジ	通常
サプライ残量表示	待機画面に表示する	ブザー音	OFF
ウォームアップ通知音	OFF	画面コントラスト調整	4
キーリピート設定	通常	優先機能設定	プリンター
オートリセット時間設定	する	リセットまでの時間	60

■システム設定

＊マークは設定値が初期値と異なる項目です。

エラーレポート印刷	しない	エラースキップ	しない
画像エラー処理	ジョブリセット	エラー表示設定	すべて表示
補助用紙サイズ	しない	予熱移行設定	移行しない
予熱移行時間	10秒	オートオフ設定	移行する
オートオフ時間	8分	自動電源オフ設定	無効
自動電源ｵﾌ移行時間	30分	センサー感度	レベル3（暗い）
排紙上限到達時の印刷停止	無効	用紙幅64-90mmの手差し印刷	無効
白黒印刷優先設定	しない	高湿対応設定	しない
高湿対応レベル	レベル1（弱）	圧縮ﾃﾞｰﾀの解凍印刷	しない
優先ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	RPCS	優先メモリー	ページメモリー
白黒画像認識	ページごと	RAMディスク	4MB
自動メール通知	する		

■一般設定

180度回転	しない	レターヘッド紙使用設定	使用する（自動判定）
手差しトレイ	ドライバー/コマンド優先	トレイ1	機器側設定優先
拡張リミットレス給紙	しない	グレー印刷方式（グレー認識広め）	カラー

■インターフェース設定

受信バッファ	128KB	I/F切り替え時間	15秒
DHCP	On	IPv4アドレス	11. 22. 33. 44
サブネットマスク	0. 0. 0. 0	IPv4ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ	0. 0. 0. 0
IPv6ステートレス設定	有効	IPsec	無効
IPv4	有効	IPv6	無効
SMB	有効	イーサネット速度	自動選択
イーサネット用IEEE 802.1X認証	無効	SSL/TLS通信許可設定	暗号文優先
USB速度	自動設定		

■インターフェース情報

物理アドレス	00.26.73.28.1e.40	ホスト名	RNP281E40
ワークグループ名（SMB）	WORKGROUP	ネットワークパス名（SMB）	¥¥RNP281E40¥CASIO_V2500
無効インターフェース	なし		