《文字の入力について》

「かなめくり方式」という携帯電話に似た文字入力方式です。＜切替＞キーによって入力される文字の種類（ひらがな・カタカナ・英文字・数字）などを切り替え、続いて＜↑＞や＜変換＞キーを押すことで、単漢字、または単語ごとのかな漢字変換をすることができます。

■文字入力用キーボード

文字の設定をする時には、キーボードは以下のような配列となります。

● CE-8100/CE-8600

● TK-8100/TK-8600

■それぞれのボタンの機能

＜切替＞

文字入力モードを、以下の通りの順番で切り替えます。

「全角ひらがな」→「半角ｶﾀｶﾅ」→「半角英数」→「半角数字」

↑←――――――――――――――――――――――――――――↓

＜倍文字＞

倍文字に設定したい文字、または倍文字から元の大きさに戻したい文字の前に入力します。

＜↑＞

入力した文字列を単漢字変換します。変換中に前候補を表示します。

＜↓変換＞

入力した文字列を漢字変換します。変換中は次候補を表示します。

＜文字入力＞

それぞれの文字入力モードで、表中の文字を順に指定します。

入力モード ＜キー＞	ひらがな・ｶﾀｶﾅ	数字	英字
＜あ行＞	あいうえおぁぃぅぇぉ	7	7
＜か行＞	かきくけこ	8	A B C a b c 8
＜さ行＞	さしすせそ	9	D E F d e f 9
＜た行＞	たちつてとっ	4	G H I g h i 4
＜な行＞	なにぬねの	5	J K L j k l 5
＜は行＞	はひふへほ	6	M N O m n o 6
＜ま行＞	まみむめも	1	P Q R S p q r s 1
＜や行＞	やゆよゃゅょ	2	T U V t u v 2
＜ら行＞	らりるれろ	3	W X Y Z w x y z 3
＜わ行＞	わをん		
＜記号＞	、。ー・！？（ｽﾍﾟｰｽ）	0	. @ - / : ! ? ( ) * # + , ^ ; < = > $ ¥ % & [ ] ' ' { } _ 0
			全角英数・半角英数の場合：0. ・：；？！゛゜ ´｀ ¨ ＿ ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～ ‖｜…‥ ‘’ “” （ ） 〔 〕 ［ ］ ｛ ｝ 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 ＋－±×÷＝≠＜＞ ≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄￠￡％＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△ ▲▽▼※〒→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨￢⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇ ≡≒≪≫√∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪†‡¶○
＜゛゜＞	゛゜（元の文字）		． ， － ＿ ’ ！ ？

＜→＞

文字設定のカーソルを一文字右に動かします。

＜←＞

文字設定のカーソルを一文字左に動かします。

＜一文字クリア＞

入力した文字や確定した感じ一文字をクリアします。

＜変換確定＞

文字列の変換が確定した時、またはその文字列を無変換する時に押します。
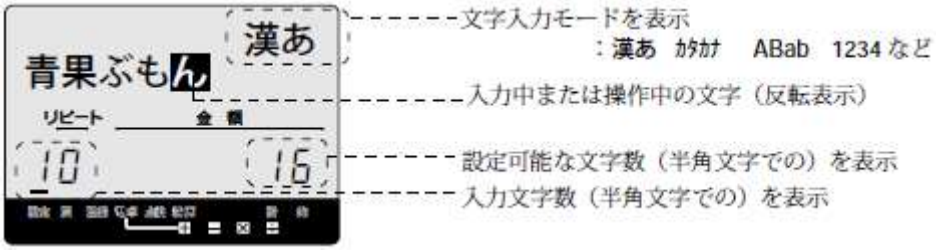
■文字入力時の表示