

CLASSWIZ CG

OSアップデート
アプリケーション

(Windows版／Mac版)

*fx-CG100*専用

取扱説明書

目次

はじめに	3
動作環境	3
電卓の OS バージョンを確認するには	3
OS アップデートを実行する	4
OS アップデートを実行するには	4
OS アップデートに失敗したときは	7

- 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書中の表示やイラスト（キーマークなど）は説明の参考目的で作成されたものであり、実物と異なることがあります。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac および mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- 本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 商標を表すマーク™ および登録商標を表すマーク® は、本書の本文中では明記していません。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、電池交換等に起因するデータの消去による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

はじめに

OS アップデートアプリケーションは、グラフ関数電卓 fx-CG100 の OS をアップデートします。

動作環境

OS アップデートアプリケーションを実行するためのパソコンの動作環境は、下記のとおりです。アプリケーションをインストールする前に、お使いのパソコンがこれらの要件を満たしていることを確認してください。

Windows

OS バージョン： 下記 URL のウェブサイトを参照

<https://s.casio.jp/c/11310ja/>

パソコン： Windows OS がプレインストールされているパソコン（OS をアップグレードしたパソコンや、自作パソコンを除く）

アカウント： Administrator

ディスク容量： 100 MB (インストール時、アンインストール時)

その他： パソコン本体の USB ポートへの直接接続 (USB ハブ経由での接続は不可)

解像度 XGA (1024 × 768) 以上、システムカラー 16 ビット以上のビデオアダプターとディスプレイ

macOS

OS バージョン： 下記 URL のウェブサイトを参照

<https://s.casio.jp/c/11327ja/>

ディスク容量： 100 MB (インストール時、アンインストール時)

その他： パソコン (Mac) 本体の USB ポートへの直接接続 (USB ハブ経由での接続は不可)

解像度 XGA (1024 × 768) 以上のビデオアダプターとディスプレイ

参考

- 実際の動作環境や製品の機能は、システム構成や OS によって異なる場合があります。

電卓の OS バージョンを確認するには

- 電卓の  を押し、[System] を選ぶ。
- 表示される System Manager メニューから、[Version] を選ぶ。

OS アップデートを実行する

重要！

- OS アップデートを実行すると、電卓のメインメモリー (Main Memory) 内のすべてのデータが削除されます。必要なデータは、アップデート前に必ずバックアップしてください。電卓の Memory アプリを使って、メインメモリーのデータをバックアップできます。
- 電卓が複数ある場合は、1 台ずつ OS アップデートしてください。パソコンには一度に電卓 1 台だけを接続してください。複数の電卓をパソコンに接続して OS アップデートを実行すると、電卓のデータが消えたり、電卓が故障する原因となったりします。
- OS をアップデートする電卓以外のカシオ製品を、パソコンに接続しないでください。接続している場合は、ケーブルを抜いてください。
- OS アップデートアプリケーションの起動中は、パソコンで下記のことをしないでください。
 - USB 機器の接続
 - 接続している USB 機器の電源オン / オフ
 - 他のアプリケーションの起動
 - メモリーカードの抜き差し

参考

- 下記の説明は、Windows と macOS の両方をカバーしています。画面は Windows 11 のものを使用していますが、操作手順は Windows と macOS とでほぼ同じです。

OS アップデートを実行するには

1. 電卓がすでにパソコンに接続済みの場合は、いったんケーブルを抜く。

重要！

- パソコンの画面に指示が出るまでは、電卓とパソコンを接続しないでください。（下記の手順 4 を参照）

2. パソコンで起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了する。

3. OS アップデートアプリケーションを起動する。

Windows:

OS アップデートアプリケーションの EXE ファイルをダブルクリックする。

macOS:

(1) OS アップデートアプリケーションの pkg ファイルをダブルクリックする。

- OS アップデートアプリケーションがお使いのパソコン (Mac) にインストールされます。

(2) OS アップデートアプリケーションのファイルをダブルクリックする。

4. 画面に表示される指示に従って操作する。

- 下記の「電卓とパソコンを接続してください」ダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックせずに手順 5 に進んでください。



5. OS をアップデートしたい電卓で、下記のとおりに操作する。

- (1) 電卓の電源を切る。


- (2) USB ケーブル * を使って、電卓とパソコンを接続する。

- 電卓の画面に “Select Connection Mode” ダイアログが表示されます。

* カシオ純正の USB ケーブルの使用をおすすめします。市販の USB ケーブルを使用する場合は、必ずデータ転送が可能なケーブルをご使用ください。

- (3) [OS Update] を反転させ、**OK** を押す。

- 電卓の画面に “Receiving...” というメッセージが表示されます。

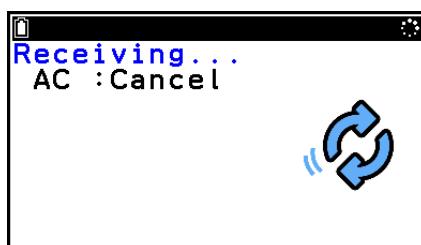

6. パソコンの「電卓とパソコンを接続してください」ダイアログで、[OK] ボタンをクリックする。

- パソコンの画面に「よろしいですか?」という警告メッセージが表示されます。

7. 電卓の OS アップデートを開始するには、[OK] ボタンをクリックする。

- パソコンの画面には、アップデートの進行状況を表すプログレスバーが表示されます。

- 電卓の画面に “Updating...” というメッセージが表示されます。




重要！

- アップデート中は、決してケーブルを抜かないでください。

アップデート中にケーブルが抜けてしまった場合、電卓は自動的に再起動し、画面に “OS ERROR Please update OS.” というメッセージを表示します。このような場合の対処については、「[OS アップデートに失敗したときは](#)」を参照してください。

- アップデートが完了すると、パソコンに下記のダイアログが表示されます。

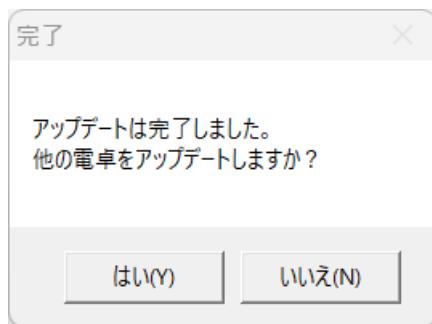

- このとき、電卓は自動的に再起動します。
- 電卓が起動したら、画面に順次表示されるすべての設定を実施してください。詳しくは、電卓のハードウェア取扱説明書の「ご購入後、初めてご使用になるときは」の手順 4 以降を参照してください。

8. 電卓から USB ケーブルを抜く。

9. 別の電卓の OS アップデートを実行したい場合は、[はい] をクリックする。


- 画面に表示される指示に従って操作してください。

10. OS アップデートの操作を終了するには、[いいえ] をクリックする。

11. **Windows** のみ：表示されるダイアログで、[完了] をクリックする。

重要！


- アップデート中にエラーが発生すると、下記のメッセージが表示されます。

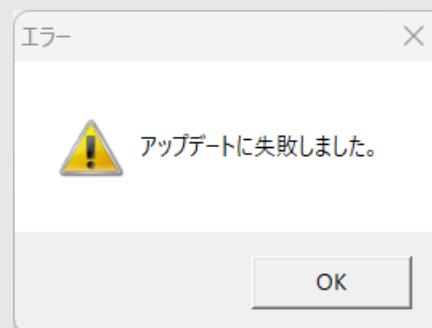

アップデートに失敗し、画面に “Receiving...” と表示されたまま電卓がフリーズした場合は、電卓背面の RESTART ボタンを押してください。再起動後、電卓の画面に “OS ERROR Please update OS.” というメッセージが表示されます。この後の対処については、「[OS アップデートに失敗したときは](#)」を参照してください。

参考

- アップデート済みの電卓をアップデートしようとすると、下記のメッセージが表示されます。

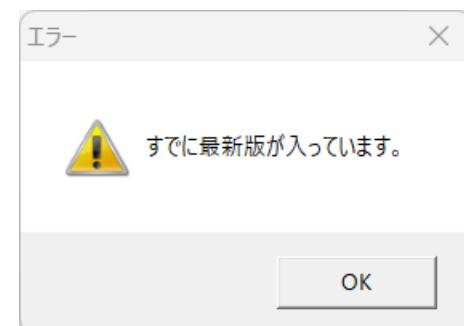

OS アップデートに失敗したときは

電卓のシステムが壊れている場合は、画面に下記のメッセージが表示されます。

```
*****  
*          OS ERROR          *  
*          Please update OS. *  
*  
*****
```

このメッセージを表示したままの状態で、下記のとおりに操作してください。

1. USB ケーブルを使って、電卓とパソコンを接続する。
2. 「OS アップデートを実行するには」の手順 2 ~ 3 を実行する。
 - ご使用のパソコンが Mac の場合、手順 3-(1) は省略してください。
3. 画面に表示される指示に従って操作する。
 - 下記の「電卓とパソコンを接続してください」ダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。
 - 電卓の操作は不要です。



4. 引き続き、画面に表示される指示に従って操作する。

CASIO[®]

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2