

消費税 10%税率対応 設定手順書

CE-8100 / CE-8600

TK-8100 / TK-8600

2019 年 7 月

カシオ計算機株式会社

1. 消費税の税率予約設定

税テーブルは「税1テーブル」～「税テーブル4」までの、4本のテーブルがあります。

各税テーブルの税率を以下の通りに設定し、2019年10月1日に予約変更する設定手順をご案内いたします。

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	
2	税2テーブル	外税	10%	
3	税3テーブル	未使用	未使用	軽減税率用のため未使用
4	税4テーブル	未使用	未使用	軽減税率用のため未使用

注意点



スケジューラを確実に起動させるため、以下4点をご確認下さい。

- ① TK-8100/8600 の AC コンセントを確実に差込み、右側面のメイン電源をオンにし、電源が入る状態にして下さい。閉店時に店舗のブレーカーを落とすお客様は、スケジューラ起動時には、レジの電源が入っているようにご対応をお願いします。
- ② 登録モードなどで、日付/時刻 表示をさせたままにしないで下さい。
このような状態の場合、スケジューラが起動しません。
- ③ 各モードで、操作途中の状態のままだとスケジューラは起動しません。
レジは締まった状態で、モードスイッチを回しても「E0001 モード替えエラーです。」のエラー表示が出ない状態にして下さい。
- ④ スケジューラ起動時は、モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。
(表示が消えた状態となりますが、スケジューラは起動します)

税率予約設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 各税テーブルの税率を予約設定します。

以下の通りキーを押下します。

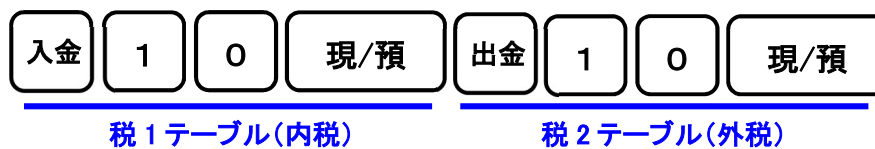

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




スケジュール空きレコードの確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りのレシートが発行されます。

2019年 3月15日(金) 19:00	
担当-A	P06 0001-000015
P03	
0001-62	001020 30400100000072 00000000400
0002-62	001020 07407200000000 0000000410
0003-62	000000 00000000000000 000000
⋮	⋮
⋮	⋮
0014-62	000000 00000000000000 000000
0015-62	000000 00000000000000 000000

スケジュールは 0001-62 ~ 0015-62 の 15本が設定できます。

0001、0002 ~ 0014、0015 をレコードと呼びます。62 は固定の数値です。

既に使用しているレコードには、右側に数値が入っています。(赤い囲みのレコードなどは使用されています)

使用していないレコードは、オール“0”となっています。(青い囲みのレコードなど)

使用していないレコードに、スケジュールを設定します。

スケジュールの設定

例としてレコード 15 に、2019 年 10 月 1 日の午前 0 時に予約税率が起動するスケジュールを設定します。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下していきます。



15レコードの意味です。1レコードの場合は“01”と、11レコードの場合は“11”と入力します。



2019年10月1日を設定しています。



00時00分を設定しています。
08時30分と設定する場合は、“0830”と入力します。

時間の入力は24時間制で入力して下さい。

(例)

午後8時30分の場合 → “2030”と入力します。

③ 設定が終了すると、以下の通りレシートが出力されます。

2019年 3月15日 19:30	
担当-A	P03 0001-000125
P03
0015-62	① → 000020
	② → 03333200000000
	③ → 1910010000

スケジューラの設定では多くの数値を入力して頂きます。入力ミスをしてしまい、数値の桁ズレなどがあると、スケジューラは起動しません。

お手数ですが出力されたレシートの、印字されている数値に間違いがないかご確認をお願いします。以下の通り数値が並んでいれば問題ありません。

① の部分	0 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 1 個
② の部分	0 が 1 個 + 3 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 8 個
③ の部分	1 が 1 個 + 9 が 1 個 + 1 が 1 個 + 0 が 2 個 + 1 が 1 個 + 0 が 4 個

以上の設定で、2019年10月1日の00時00分にスケジューラが起動し、自動的に予約税率に変更されます。

設定内容の確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通り、設定内容が印字されたレシートが出力します。

2019年3月15日(金) 19:15	
担当-A	PO3 0001-000017
PO3	

税改正日	
2019年10月1日(火) 0:00	予約設定した税率の変更日時

消費税1	10% 内税
	四捨五入
消費税2	10% 外税
	四捨五入
消費税3	0% -----
	四捨五入
消費税4	0% -----
	四捨五入

各税テーブルに設定されている
税率、課税ステータス、端数処理

スケジュール起動時の出力レシート

税率予約設定をしている場合は、指定の日時になると以下のようなレシートが出力されます。

2019年10月1日(火) 0:00		
担当-A	OFF 0001-000510	

税改正起動	正常終了	

消費税1	10%	内税
		四捨五入
消費税2	10%	外税
		四捨五入
消費税3	8%	内税
		四捨五入
消費税4	8%	外税
		四捨五入

「税改正起動」のところに「正常終了」と印字されたレシートが発行されていれば、スケジュールは正常に起動しています。(予約した税率に変更されています)

2. 単価設定


単価の変更が必要なお客様は、単価の設定変更を実施して下さい。単価は、設定した時点で変更されます。単価の変更は、2019年10月1日の税改正日の開店前に実施して下さい。

部門キーへの単価の設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。
設定が必要な部門キーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)



- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




PLU への単価の設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。
設定が必要な PLU に、繰り返し設定します。


(PLU ナンバー入力)



(単価を数値で入力)



- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




フラットPLUキーへの単価の設定 (TK-8100 / TK-8600 のみ)

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。
設定が必要なフラットPLUキーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)

フラットPLU

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



スキャンング PLU への単価の設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、変更する単価を数値で入力し、<現/預> を押下します。設定が必要なスキャンング PLU に、繰り返し設定します。

(商品のバーコードをスキャン) → (設定する単価を数値入力)

現/預

- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

最終ページです。