

カシオレジスターツール for TE-400/TE-2700/TK-400 をご利用になる前に

1 カシオレジスターツール for TE-400/TE-2700/TK-400 とは

カシオレジスターツール(本ツール)は、Windows(パソコン)上で

- ・レジスターの売上データを収集して閲覧
- ・レジスターの設定データを編集
- ・電子店名スタンプを作成
- ・レジスターの予約変更の設定データを作成


するソフトウェアです。

レジスターとSDカードでやり取りして、


- ・レジスターから売上データの収集
- ・レジスターとの設定データの読み込みと書き込み
- ・レジスターへの電子店名スタンプへの読み込み
- ・レジスターへの予約変更の設定データの準備

ができます。


(1) レジスターの売上データの収集と閲覧

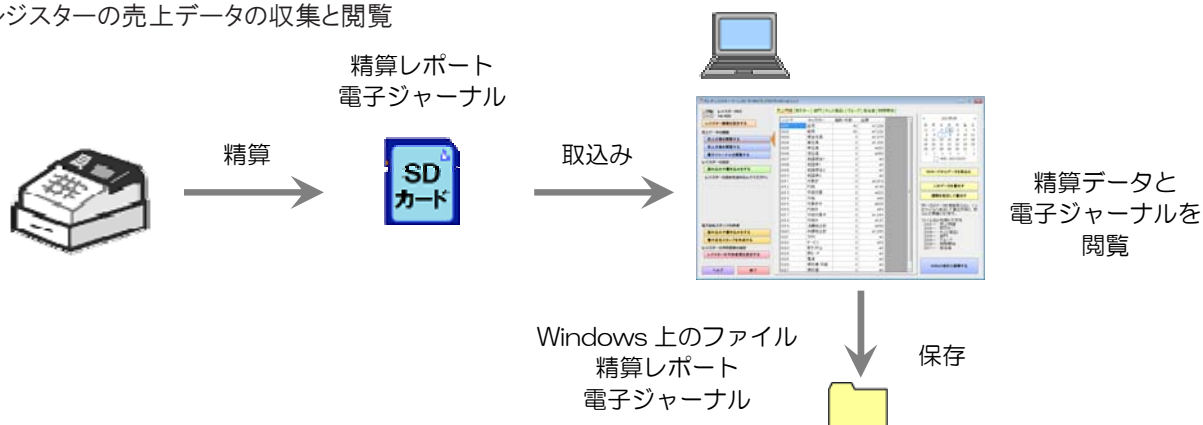

(2) レジスターの設定データを作成する

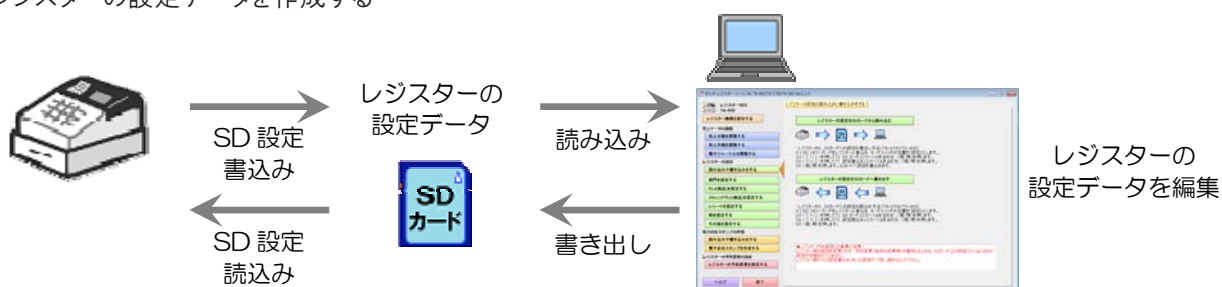


(3) 電子店名スタンプを作成する

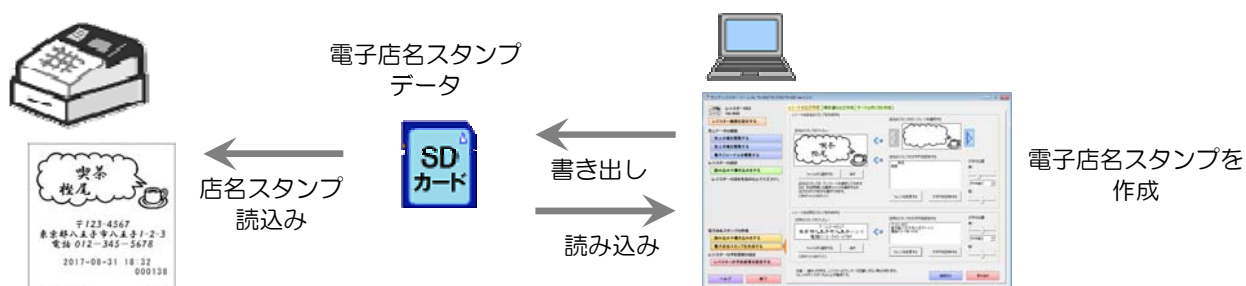

2 ツールを使用する上での注意

2.1 レジスターの設定を行うときの注意

レジスターの設定を行うには、まず、レジスター側で設定ファイルを SD カードに保存しておく必要があります。SD カードに保存された設定ファイルを、本ツールで取り込みます。

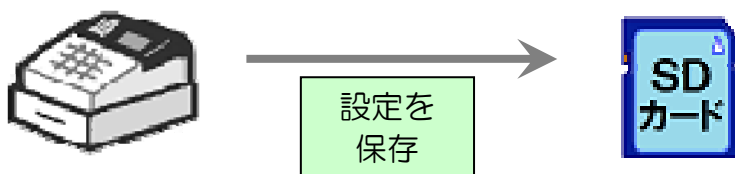

本ツールで設定する前に、
レジスター側で設定ファイルを保存しておく。

レジスター側で設定ファイルを保存する方法

【TE-400】

- (1) レジスターへ SD カードを挿入して、モードスイッチを「設定」にしてください。
- (2) 301<小計>を押してください。「SD 設定書込み」で印字されるレシートに従ってください。

【TE-2700/TK-400】

- (1) SD メモリーカードをレジスターに挿入して、モードスイッチを「設定」にしてください。
- (2) <↑><↓>を押して「2. SD カード」にカーソルを合わせ、<現/預>を押してください。
- (3) <↑><↓>を押して「1. 設定書込み」にカーソルを合わせ、<現/預>を押してください。
- (4) <現/預>を押してください。SD カードへ設定が書き込まれます。

この方法で保存した SD カードを、パソコンの SD カードリーダー／ライターに挿入して、本ツールで読み込みを行ってください。


2.2 売上データの閲覧をするときの注意

レジスターの売上データの収集と閲覧をするには、まず、レジスターの精算時に、精算レポートファイルを SD カードに書き出す設定をしておく必要があります。

この設定により、精算時に SD カードに保存された精算レポートファイルを本ツールで取込みます。

【注意！】

この設定を行うと、精算時に必ず SD カードをレジスターに挿入しておく必要があります。
SD カードをレジスターに挿入しておかないと、精算ができなくなります。

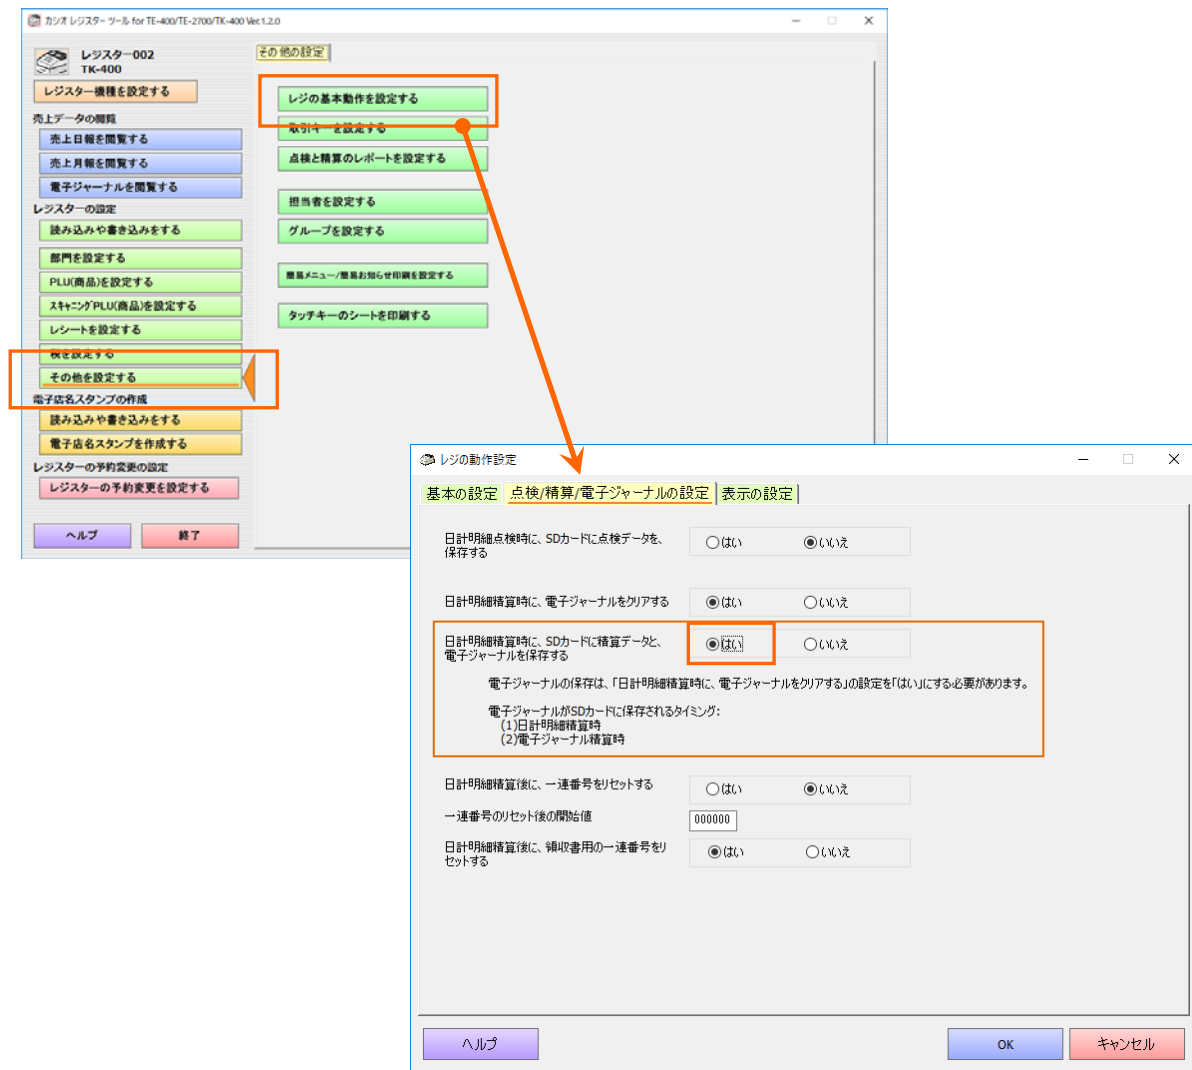

2.3 売上データの日付の注意

レジスターの売上データは、精算した時点の日付のデータになります。

日を跨いで営業している場合や、精算し忘れた場合は、それまでの売上データが、精算した日のデータとなります。

3 動作環境

OS:

- (1)Microsoft Windows 7(32bit/64bit)
 - (2)Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit)
 - (3)Microsoft Windows 10(32bit/64bit)
- (全て日本語版)

ハードウェア:

CPU 使用している OS のシステム要件以上
RAM 使用している OS のシステム要件以上
ストレージ空き容量 1GB 以上
ディスプレイ WXGA(1280×768)、High color(16ビット)以上
マウスまたは、それに類するポインティングデバイス
SD カードリーダー/ライター
SD カード(SD カードは本体には付属しておりません。別途ご用意ください。)

ソフトウェア:

Microsoft .NET Framework 4.5(※)
(※)Windows 7 … 別途、Microsoft .Net Framework 4.5、または、4.6 のインストールが必要です。
Windows 8.1 … Microsoft .Net Framework 4.5 がプレインストール。そのまま可能です。
Windows 10 … Microsoft .Net Framework 4.6 がプレインストール。そのまま可能です。

マニュアルを閲覧する場合は、Adobe Acrobat、または、Adobe Reader が必要です。バージョンはいずれも、10 及びそれ以降に対応しております。

印刷をするには、Windows で印刷できる環境が必要です。

【文字コードセットに関する注意！】

本ツールは、Windows のマルチバイト文字セット(MBCS ANSI-932)で動作します。ワイド文字セット(Unicode)、および外字文字セットには対応していません。Windows のマルチバイト文字セット(MBCS ANSI-932)以外の文字セットが入力された場合は、動作を保証しません。

但し、「電子店名スタンプを作成する」の文字列設定では、ワイド文字セット(Unicode)が使用できます。

【ファイルパスに関する注意！】

本ツールでは、最大 255 バイトまでのファイルパスを処理することができます。255 バイトを超えるファイルパスが入力された場合、動作を保証しません。

4 インストール方法

インストールする前に
本ソフトウェアのインストールは、管理者権限(Administrator)のあるユーザーで行ってください。

4.1 インストール方法


OS や環境によっては、表示されない画面や文字列が異なる場合があります。④以降は、Windows 10 の画面で説明します。

CV16_V1P20.exe(自己解凍形式インストーラ)は、ダウンロード後に実行すると自動的にインストールが始まります。(V1P20 の部分は、バージョンによって変わります)




CV16_V1P20


①「Microsoft .NET Framework 4.5、又は、4.6.X」がインストールされていない場合は、以下の画面が表示されます。「インストール」ボタンを押して、インストールしてください。Microsoft .NET Framework は、Windows のバージョンによってプレインストールされている場合があります。必要がない場合は、④から表示されます。

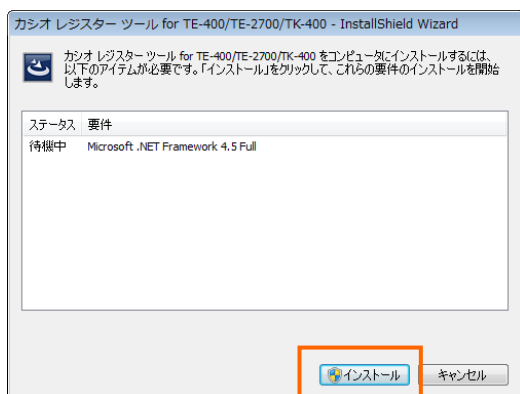


②「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい(Y)」を選択してください。

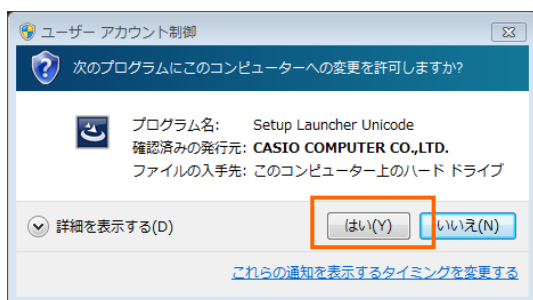


③インストールが始まり、以下の画面が表示されます。

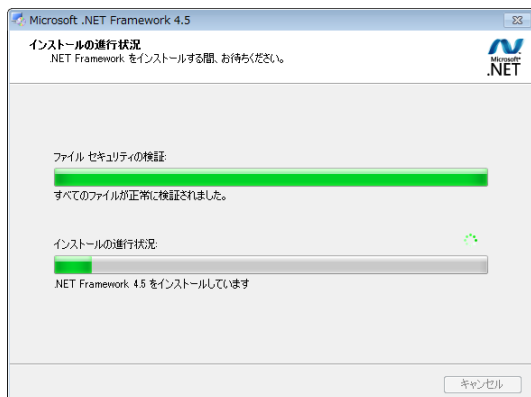


④本ソフトウェアのインストールが始まります。以下の画面が表示されます。

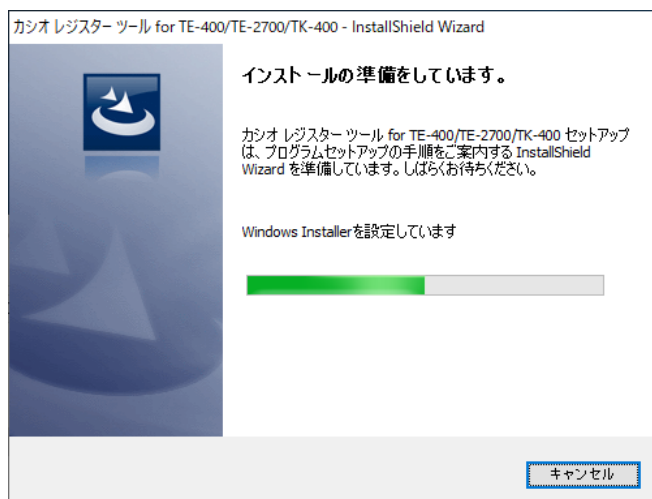


⑤「カシオ レジスター ツール for TE-400/TE-2700/TK-400 用の InstallShield ウィザードへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ(N)」を選択してください。

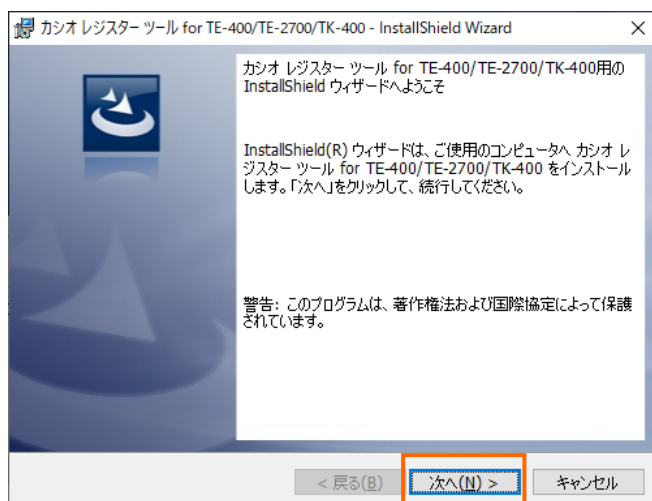


⑥「使用許諾契約」をお読みいただき、同意された場合は「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択して「次へ(N)」を押してください。

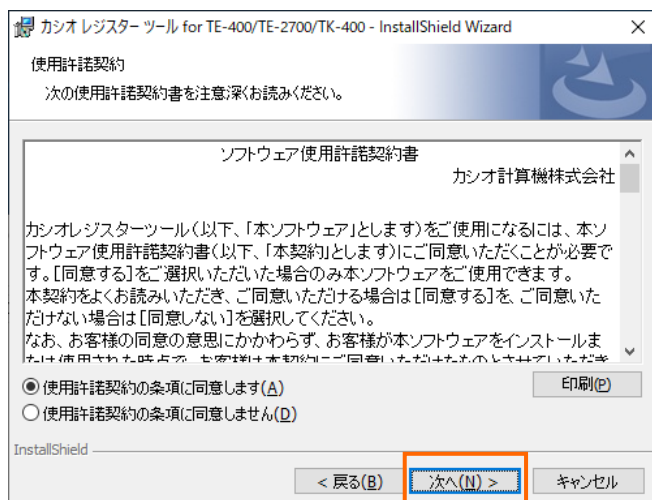


⑦インストール先のフォルダを確認して「次へ(N)」を押してください。

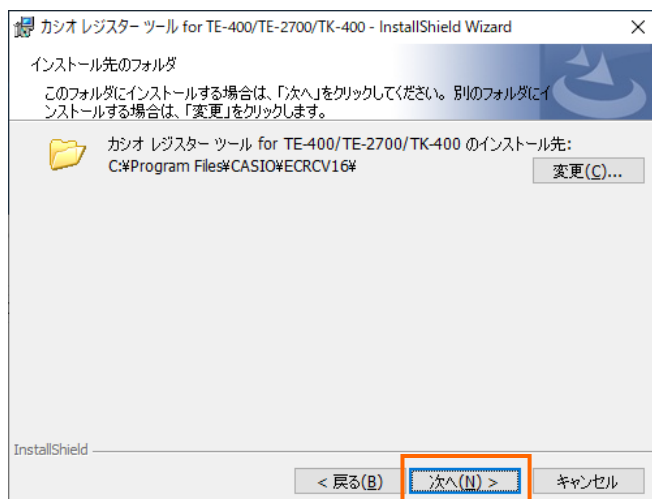


⑧「インストール(I)」を押してください。

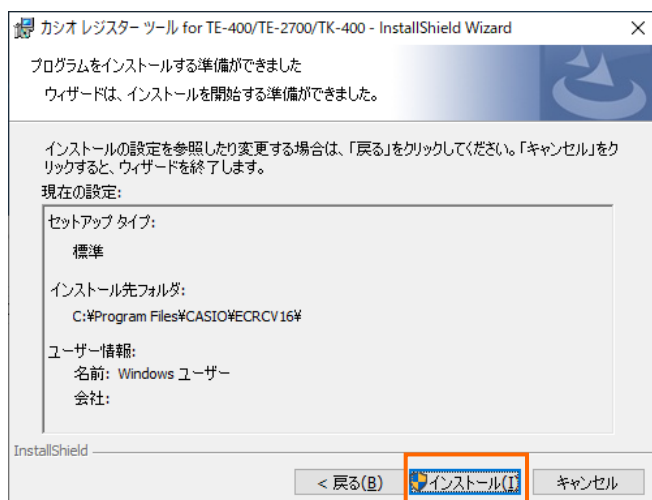


⑨「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」を選択してください。

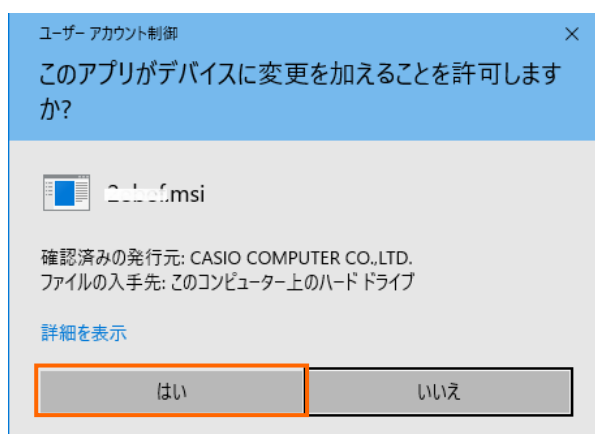

⑩インストールが始まり、以下の画面が表示されます。

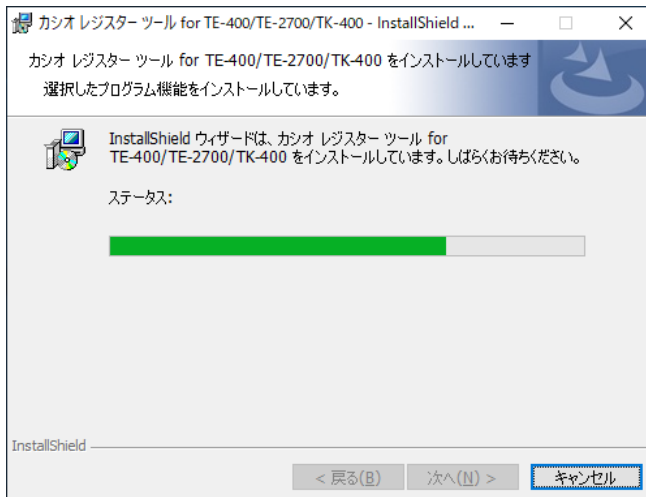


⑪インストールが終わり、以下の画面が表示されます。「完了(F)」を押してください。

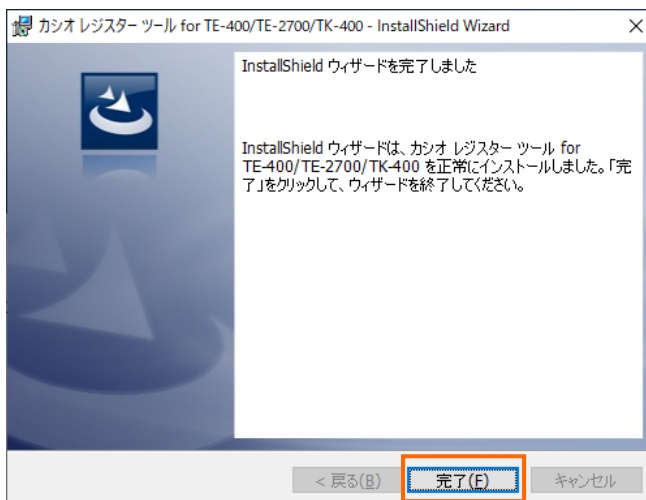



以上でインストール完了です。

4.2 ZIP ファイルからのインストール

CV16_V1P20.exe(自己解凍形式インストーラ)が以下の画面の途中で止まってしまうたり、画面が表示されなかったりする場合は、CV16_V1P20.zip(圧縮フォルダ)を使ってインストールを行ってください。

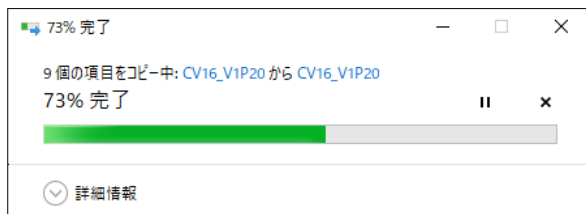

CV16_V1P20.zip(圧縮フォルダ)は、ダウンロード後に、Windows 上のフォルダに展開してから、「Setup.exe」を実行してください。(V1P20 の部分は、バージョンによって変わります)

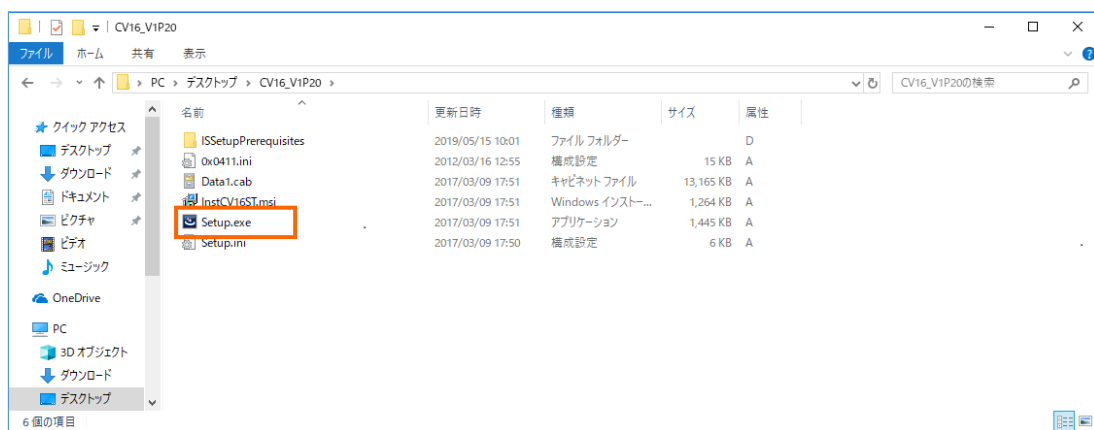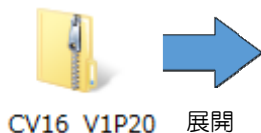

これ以降は、4.1 インストール方法の①～⑪をご参照してください。