

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TE-3000

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. ご留意事項

1. レシート印字について

商品が軽減税率対応のため、複数の税テーブルにリンクしています。

消費税の計算は、税テーブルごとに実施されます。このため税計算の結果印字が、以下赤い囲みのように複数行で印字されるようになります。

また、軽減税率対象の商品には青い囲みのように、「※」が印字されるようになります。

以下の通り設定されている場合のレシート印字例は、次の通りになります。

商品名	リンク税テーブル	税率・課税ステータス	備考
日用品	税テーブル 2	8% 内税	通常税率用
弁当類	税テーブル 4	8% 内税	軽減税率用
ビール	税テーブル 2	8% 内税	通常税率用
鮮魚	税テーブル 4	8% 内税	軽減税率用

《これまでのレシート印字》

御計算書		
2019-05-25 15:00		
000250		
日用品		¥600
弁当類		¥500
ビール		¥400
鮮魚		¥300
内税対象計		¥1,800
内税	8.0%	¥133
合計		¥1,800
お預り		¥2,000
お釣		¥200

《軽減税率予約設定後のレシート印字》

御計算書		
2019-05-25 15:00		
000250		
日用品		¥600
弁当類	※	¥500
ビール		¥400
鮮魚	※	¥300
内税対象計		¥1,000
内税	8.0%	¥74
内税対象計 *		¥800
内税 *	8.0%	¥59
合計		¥1,800
お預り		¥2,000
お釣		¥200

2. 点検/精算レポート印字について

点検、精算レポートの固定合計器に、軽減税率対象の税テーブル3（内税：8%）、税テーブル4（外税：8%）の税対象額、税額なども印字されるようになります。（赤い囲み部の印字となります）
以下、軽減税率予約設定後のレポート印字例では、軽減税率対象の税テーブル3（内税：8%）が印字されるようになっています。

《これまでのレポート印字》

御計算書		
精算	2019-05-25	19:00
		000350
0000	日計明細	Z 0010
ノンリンク		4個
		¥1,800

総売上		4個
		¥1,800
純売上		1件
		¥1,800
現金在高		¥1,800
内税対象計		¥1,800
内税	8.0%	¥133

現金在高		1件
		¥1,800

《軽減税率予約設定後のレポート印字》

御計算書		
精算	2019-05-25	19:00
		000350
0000	日計明細	Z 0010
ノンリンク		4個
		¥1,800

総売上		4個
		¥1,800
純売上		1件
		¥1,800
現金在高		¥1,800
内税対象計		¥1,000
内税	8.0%	¥74
内税対象計*		¥800
内税*	8.0%	¥59

現金在高		1件
		¥1,800

3. 課税方式の設定について

課税方式を設定すると、直後に設定した課税方式に設定されます。

10月1日以降、各部門、各PLUを同じ課税方式でご使用の場合は、事前に（9月30日までに）設定することが可能です。

例) 以下のように10月1日以降も同じ課税方式を使用される場合は、事前に（9月30日までに）課税方式の変更をすることができます。

～ 9月30日			10月1日～		
部門/PLU	消費税率	課税方式	部門/PLU	消費税率	課税方式
部門 1	8%	内税	部門 1	10%	内税
部門 4	8%	内税	部門 4	8%	内税
PLU 05	8%	外税	PLU 05	8%	外税

10月1日以降、各部門、各PLUの課税方式を変更される場合は、事前に（9月30日までに）設定をすることができません。10月1日の新消費税施行日の当日に設定をお願い致します。

例) 以下のように課税方式を変更される場合は、10月1日当日に課税方式の設定を実施願います。

～ 9月30日			10月1日～		
部門/PLU	消費税率	課税方式	部門/PLU	消費税率	課税方式
部門 1	8%	内税	部門 1	10%	外税
部門 4	8%	内税	部門 4	8%	外税
PLU 05	8%	外税	PLU 05	8%	内税

2. 事前の設定

1. 現行の税率を設定する

税 1、税 2 に現行税率 8%を設定します。10 月 1 日より税 1 を通常税率 10%、税 2 を軽減税率 8% として使用しますが、9 月 30 日までは税 1、税 2、ともに現行税率の 8%で使用するために設定します。

- ⑦ モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ⑧ 以下のよう税率を設定します。

3 小計

1 **2** **6** 小計

8 現/預 → 「税 1 : 外税」税率 8%を設定 (通常税率用)

8 現/預 → 「税 1 : 内税」税率 8%を設定 (通常税率用)

8 現/預 → 「税 2 : 外税」税率 8%を設定 (軽減税率用)

8 現/預 → 「税 2 : 内税」税率 8%を設定 (軽減税率用)

小計

2. 予約税率起動日と予約税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **4** **2** **7** **小計**

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。
西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。
- 製品購入時、税変更日は設定されていません。

2019 年 10 月 1 日の場合

1 **9** **1** **0** **0** **1** **現/預** **小計**

- ④ 予約税率を設定します。

1 **2** **7** **小計**

1 **0** **現/預** → 「税 1 : 外税」 税率 10%を設定 (通常税率用)

1 **0** **現/預** → 「税 1 : 内税」 税率 10%を設定 (通常税率用)

8 **現/預** → 「税 2 : 外税」 税率 8%を設定 (軽減税率用)

8 **現/預** → 「税 2 : 内税」 税率 8%を設定 (軽減税率用)

小計

3. 課税方式の設定

10月1日以降、各部門、各 PLU、各スキャンング PLU を同じ課税方式でご使用になる場合は、事前に（9月30日までに）課税方式を設定することが可能です。

10月1日以降、課税方式を変更する場合は、事前の設定は（9月30日までの設定は）できません。

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

1 小計

③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	外税	税テーブル 1	出金
		内税	税テーブル 2	入金
	税 2	外税	税テーブル 3	券
		内税	税テーブル 4	訂正 中止
	非課税			#

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

「税 1、内税設定」 → 部門 1 (通常税率用内税設定)

「税 2、内税設定」 → 部門 3 (軽減税率用内税設定)

「税 1、外税設定」 → 部門 2 (通常税率用外税設定)

「税 2、外税設定」 → 部門 4 (軽減税率用外税設定)

入金 1 訂正中止 3 出金 2 券 4
小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー (PLU 番号) PLU

【参考例】 下記を設定します。

「税 1、内税設定」 → PLU10 (通常税率用内税設定)

「税 2、内税設定」 → PLU15 (軽減税率用内税設定)

「税 1、外税設定」 → PLU20 (通常税率用外税設定)

「税 2、外税設定」 → PLU25 (軽減税率用外税設定)

入金 1 0 PLU
訂正中止 1 5 PLU
出金 2 0 PLU
券 2 5 PLU
小計

スキャニング PLU の場合

④ 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

● 「PGM3」⇒「0366」と表示します。

⑤ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン) **設定数値を入力** 現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	外税	0	通常税率用(8%)
	内税	1	通常税率用(8%)
税 2	外税	2	軽減税率用(8%)
	内税	3	軽減税率用(8%)
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 内税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 外税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

4. 取引シンボル文字の設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

文字設定時は、キーボードの配列は以下の通り文字入力用の配列になります。



- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。




- ③ 設定されている「取引シンボル文字」が表示されます。「→」ボタン 3 回押します。
1 つ目の“内”の文字の右側に、カーソルが移動します。

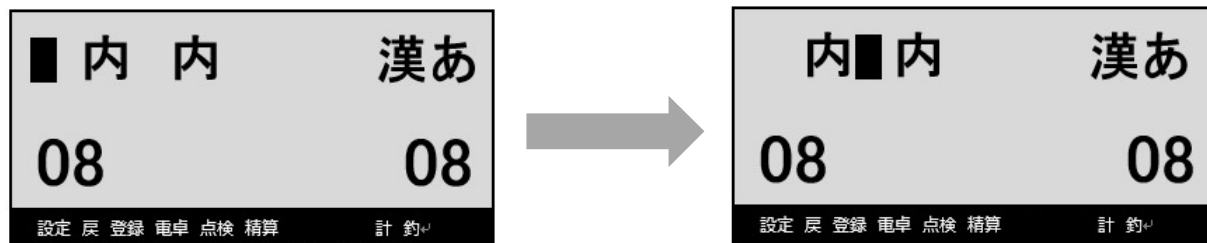


- ④ 「切替」 ボタンを 2 回押します。文字入力モードが “英語半角” になります。

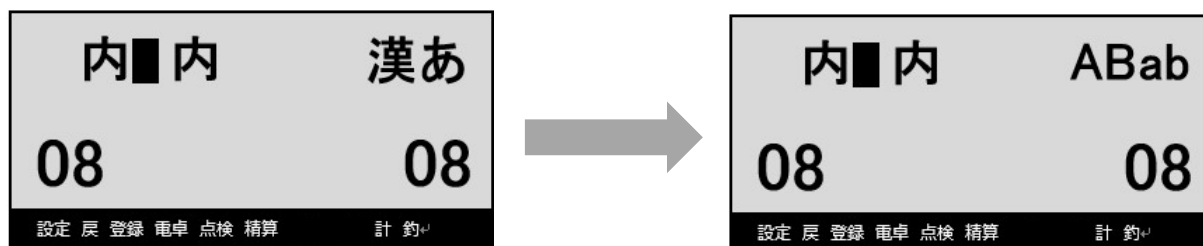


- ⑤ 「一文字クリア」 ボタンを 3 回押します。以下右図の通りの表示となります。

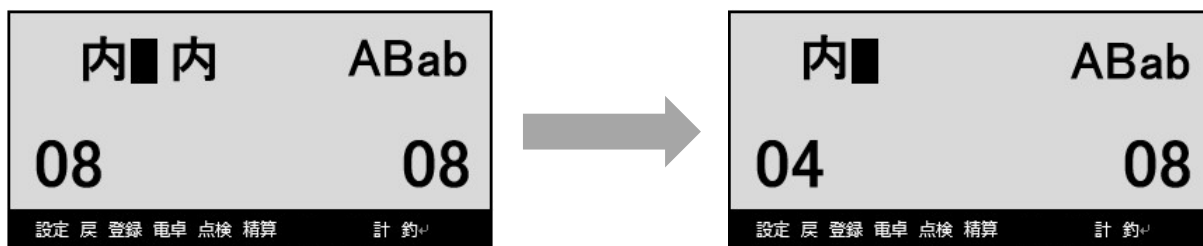


- ⑥ 「記号」 ボタン (テンキーの「0」ボタン) を 11 回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

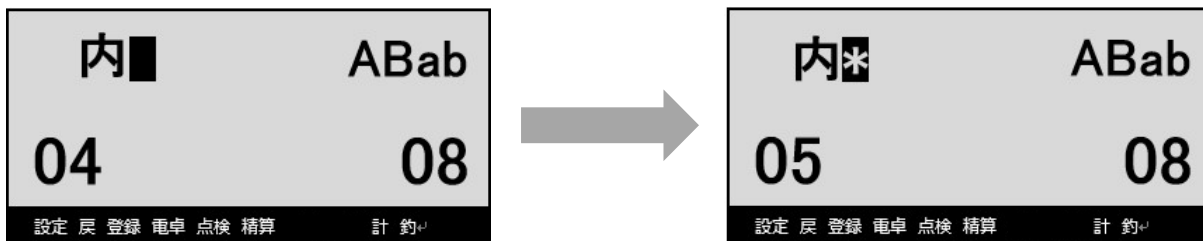

- ⑦ 「→」 ボタン 2 回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

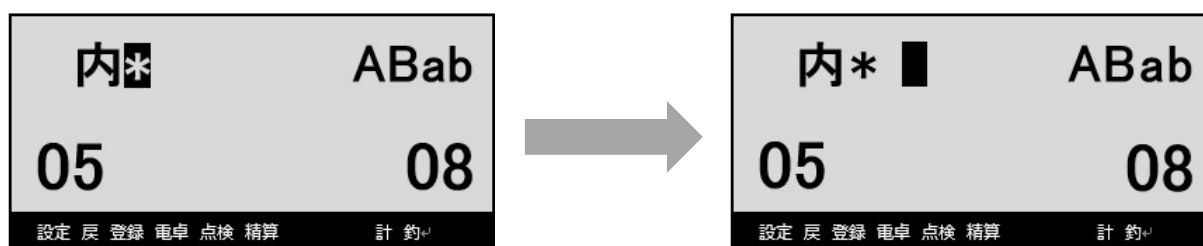

- ⑧ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を11回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

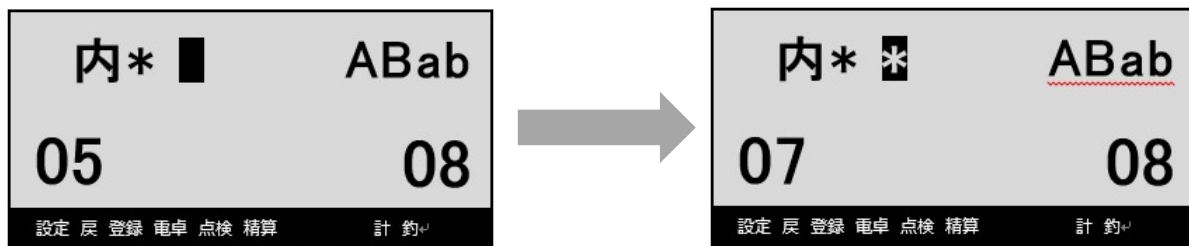

- ⑨ 以下の操作をし、「取引シンボル文字」の設定を確定させます。



5. 固定合計器文字の設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

軽減税率対象商品にリンクする税区分 2 の税テーブル 3、税テーブル 4 の固定合計器文字を、以下の通り変更します。

No.	印字項目	設定されている文字	設定する文字
1	税テーブル 3 の課税額	外税対象 2	外税対象*
2	税テーブル 3 の税額	消費税等	外税*
3	税テーブル 4 の課税額	内税対象計 2	内税対象計*
4	税テーブル 4 の税額	内税 2	内税*

文字設定時は、キーボードの配列は以下の通り文字入力用の配列になります。



- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください




税テーブル 3 課税額の固定合計器文字設定


① 以下の操作をします。




② 設定されている 税 2 : 税テーブル 3 の 課税額「固定合計器文字」が表示されます。「→」ボタン 4 回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

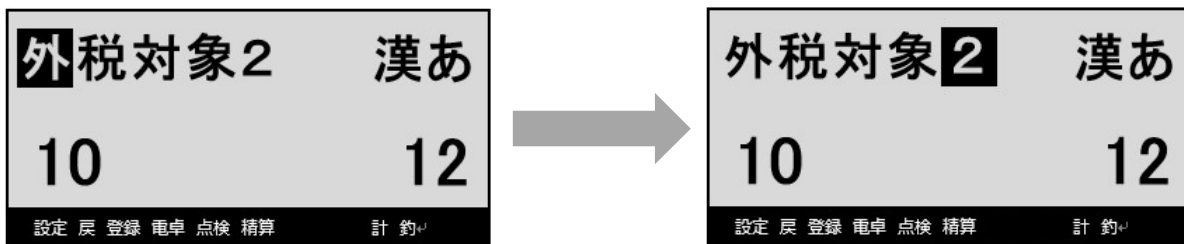


③ 「一文字クリア」ボタンを 1 回押します。以下右図の表示となります。

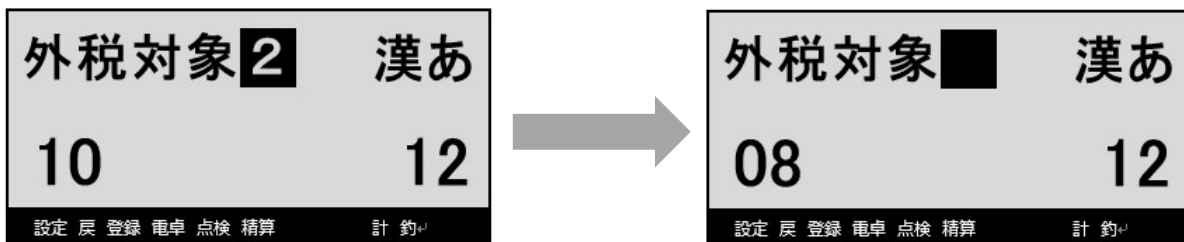

④ 「切替」ボタンを 2 回押します。文字入力モードが“英語半角”になります。

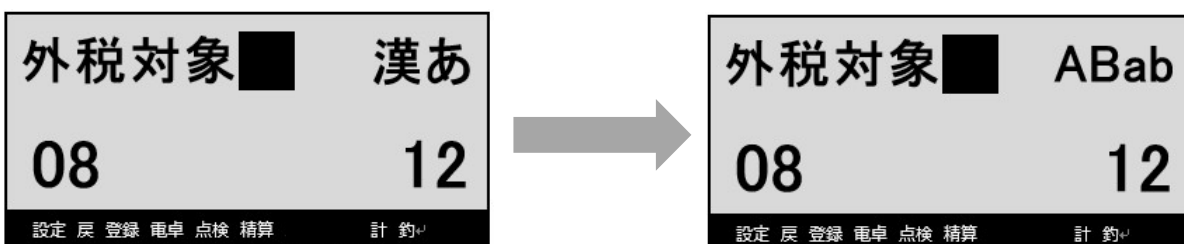

- ⑤ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を11回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

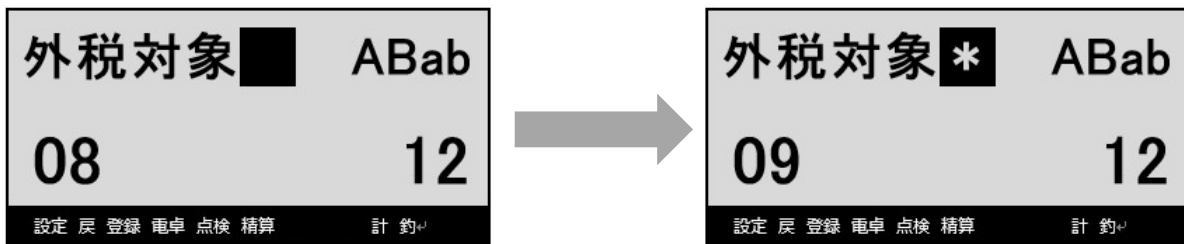

- ⑥ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →




税テーブル3 税額の固定合計器文字設定


- ① 以下の操作をします。

1 6 0 1 小計

- ② 設定されている 税2：税テーブル3の税額「固定合計器文字」が表示されます。
「一文字クリア」ボタンを4回押し、設定されている「固定合計器文字」を消します。

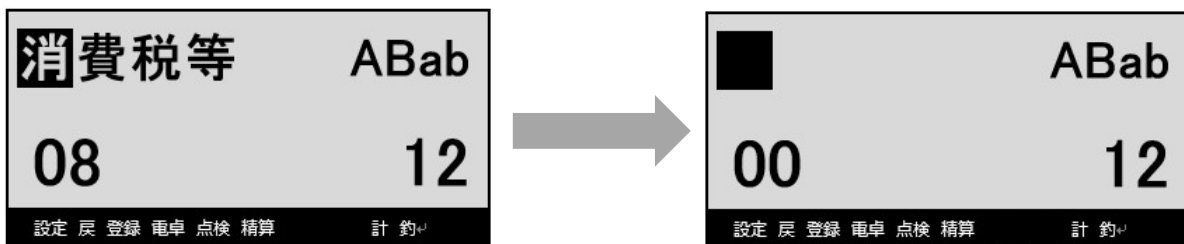


- ③ 「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが“漢字ひらがな”になります。

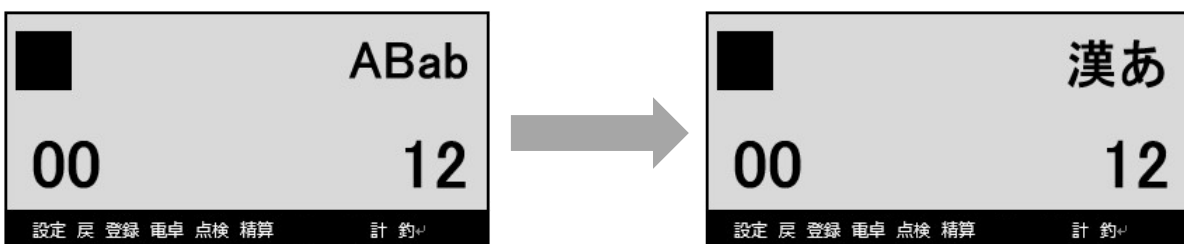


- ④ 「そと」と文字入力 → 「変換」 → 「変換確定」 →
「ぜい」と文字入力 → 「変換」 → 「変換確定」とボタンを押し、「外税」と漢字を設定します。



- ⑤ 「切替」ボタンを2回押します。文字入力モードが“英語半角”になります。

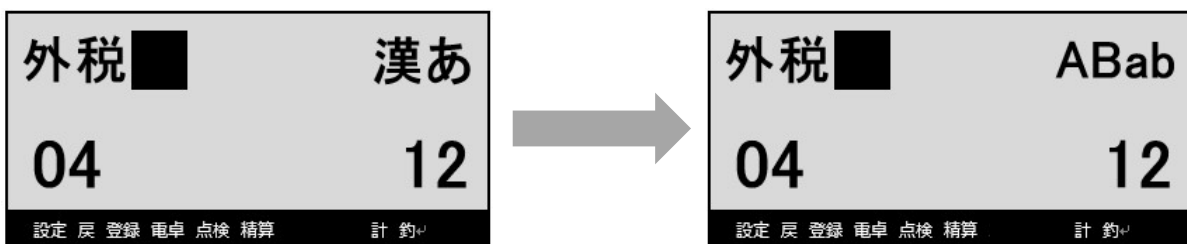

- ⑥ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を11回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

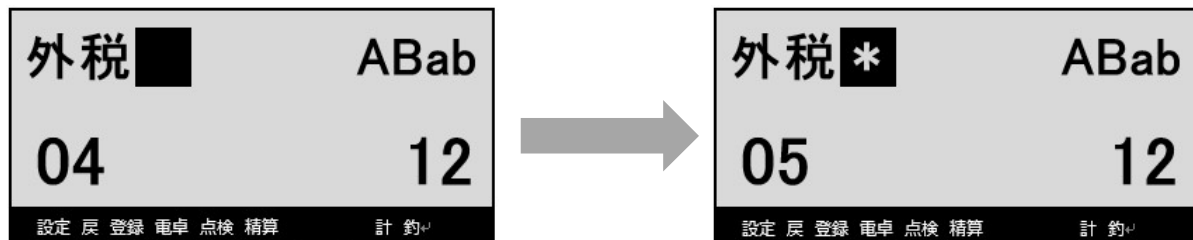

- ⑦ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預


表示される画面 →




税テーブル4 課税額の固定合計器文字設定

- ① 以下の操作をします。


1 7 0 1 小計

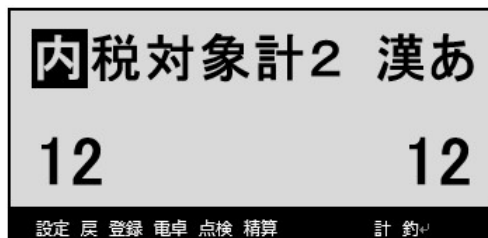


- ② 設定されている 税2：税テーブル4の課税額「固定合計器文字」が表示されます。
「→」ボタンを5回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

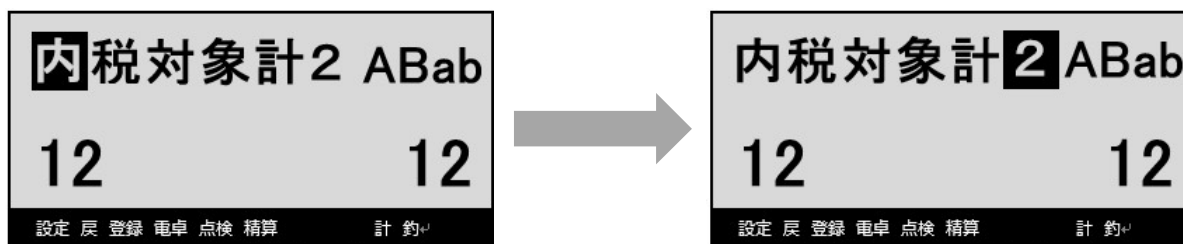

- ③ 「一文字クリア」ボタンを1回押し、最後の“2”を消します。

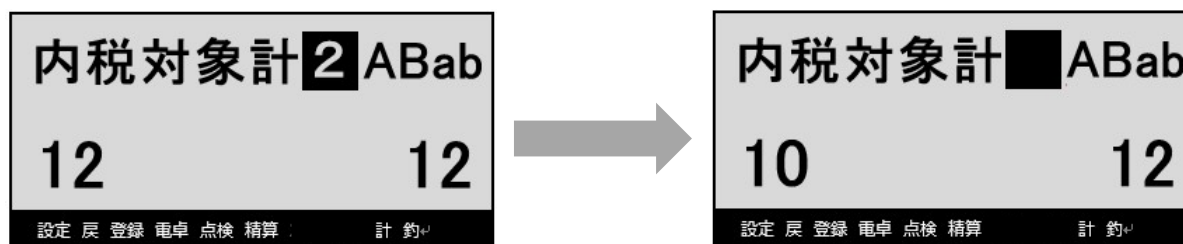

- ④ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を11回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

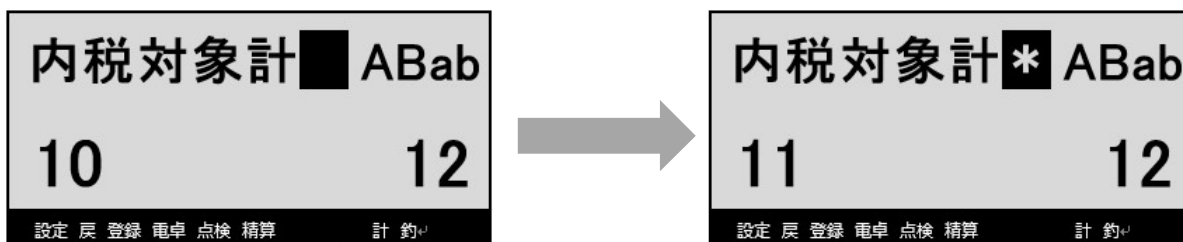

- ⑤ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →

内税対象計 *	
0017-01	
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣 ↓

税テーブル 4 税額の固定合計器文字設定

- ① 以下の操作をします。

1 8 0 1 小計

内税2	ABab
06	12
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣 ↓

- ② 設定されている 税 2 : 税テーブル 4 の税額「固定合計器文字」が表示されます。
「→」ボタンを 2 回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

内税2	ABab
06	12
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣 ↓

→

内税	2	ABab
06	12	
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣 ↓	


- ③ 「一文字クリア」ボタンを 1 回押し、最後の “2” を消します。

内税	2	ABab
06	12	
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣 ↓	

→

内税	■	ABab
04	12	
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣 ↓	

- ④ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を11回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

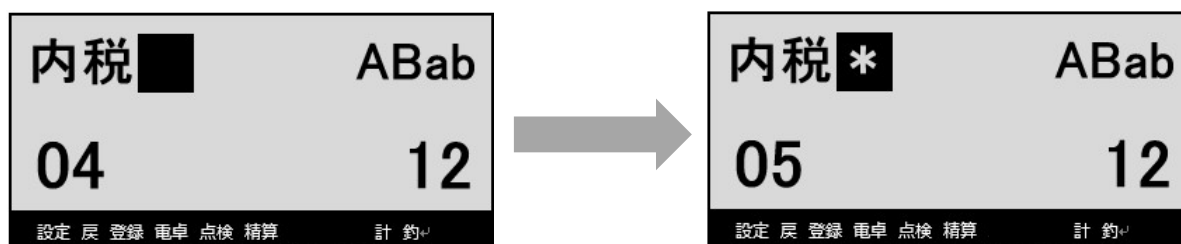

- ⑤ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →



- ⑥ 最後に「小計」を1回押します。

小計

6. ボトムメッセージの設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

⑦ モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



⑧ 以下の操作をします。

2 小計

● 「PGM2」と表示します。

⑨ 印字箇所の設定

レシートのボトム 2 行目を設定します。

1 **4** **3** **2** 小計

小計		
非課税合計		¥3,000
合計		¥13,794
お預り		¥15,000
お釣		¥1,206
***	ボトム 1 行目	*** 1332
***	ボトム 2 行目	*** 1432
***	ボトム 3 行目	*** 1532
***	ボトム 4 行目	*** 1632
***	ボトム 5 行目	*** 1732
***	ボトム 6 行目	*** 1832


⑩ “注) ※は軽減税率適用” と入力してください。



文字入力モードを表示
: 漢あ かな ABab 1234 など


入力中または操作中の文字 (反転表示)

半角文字での確定文字数を表示

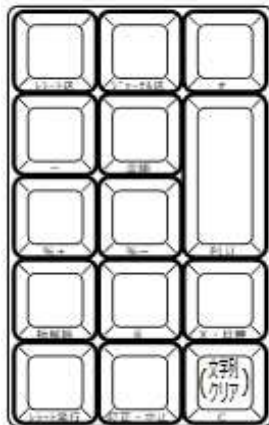


注	文字入力モード: 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー
)	文字入力モード: ABab 「0」キー×10回 → 「→」キー×2回
*	文字入力モード: ABab 「0」キー×11回 → 「→」キー
は	文字入力モード: 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード: 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー
税率	文字入力モード: 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード: 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー

● 入力後の画面

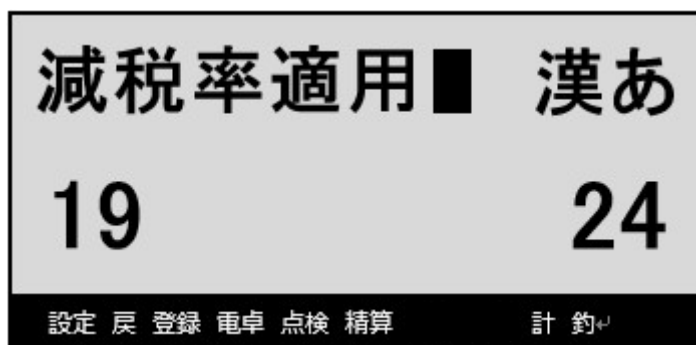


⑪ 「現/預」を押します。



以下の画面となります。



⑫ 最後に「小計」を1回押します。



3. 改定税率施行日当日の設定

1. 課税方式の設定

10月1日から部門、PLUの課税方式を変更して使用される場合は、使用される課税方式への設定変更を実施します。

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

1 小計

● 「PGM1」と表示します。

③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	外税	税テーブル 1	出金
		内税	税テーブル 2	入金
	税 2	外税	税テーブル 3	券
		内税	税テーブル 4	訂正 中止
	非課税			#

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

「税 1、内税設定」 → 部門 1 (通常税率用内税設定)

「税 2、内税設定」 → 部門 3 (軽減税率用内税設定)

「税 1、外税設定」 → 部門 2 (通常税率用外税設定)

「税 2、外税設定」 → 部門 4 (軽減税率用外税設定)

入金 1 訂正中止 3 出金 2 券 4
小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー (PLU 番号) PLU

【参考例】 下記を設定します。

「税 1、内税設定」 → PLU10 (通常税率用内税設定)

「税 2、内税設定」 → PLU15 (軽減税率用内税設定)

「税 1、外税設定」 → PLU20 (通常税率用外税設定)

「税 2、外税設定」 → PLU25 (軽減税率用外税設定)

入金 1 0 PLU
訂正中止 1 5 PLU
出金 2 0 PLU
券 2 5 PLU
小計

スキャニング PLU の場合

④ 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

● 「PGM3」⇒「0366」と表示します。

⑤ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン) **設定数値を入力** 現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	外税	0	通常税率用(10%)
	内税	1	通常税率用(10%)
税 2	外税	2	軽減税率用(8%)
	内税	3	軽減税率用(8%)
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【参考例】 下記を設定します。

税 1 内税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 外税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

2. 税額 1 円未満の端数処

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- 「0226」と表示します。

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

A	税 1 / 外税の端数処理	円未満四捨五入： 0 円未切り捨て： 1 円未切り上げ： 2
B	税 1 / 内税の端数処理	
C	税 2 / 外税の端数処理	
D	税 2 / 内税の端数処理	

- 製品購入時、A/C（外税）は“切捨て”、B/D（内税）は“四捨五入”で設定されています。

3. 「ボトムメッセージを印字する」の設定


予約設定したボトムメッセージ「注）＊は軽減税率適用」を印字するように設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。（「ボトムメッセージを印字する」の設定です）

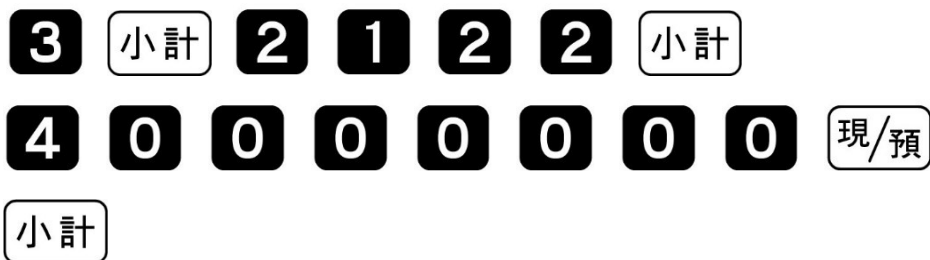

4. 部門キーに単価を設定する

① 以下の操作をします。

1 小計

● 「PGM1」と表示します。

② 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

単価 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ¥350

部門 3 : ¥200

3 **5** **0** 2 **2** **0** **0** 3

小計

5. PLU に単価を設定する

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 次の通りに操作し PLU に単価を設定して、最後に「小計」を押します。

(PLU 番号)

【参考例】 下記を設定します。

PLU010 : ￥200

PLU015 : ￥1,200

6. スキャンング PLU に単価を設定する

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 次の通りに操作しスキャンング PLU に単価を設定して、最後に「小計」を押します。

(商品のバーコードをスキャン)

単価

現/預

【参考例】 下記を設定します。

商品[A] : ¥200

商品[B] : ¥2,000

(商品[A]のバーコードをスキャン)

2 0 0 現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン)

2 0 0 0 現/預

小計

最終ページです。