

コンピューターと接続する


本体とコンピューターをネットワーク接続（LAN）する場合と USB 接続する手順を記載します。

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。

インターフェースケーブルの接続／LAN接続する


本体とコンピューターをネットワーク接続（LAN）する場合は、Ethernet ケーブルを使用して接続します。

- Ethernet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カテゴリー 5UTP を推奨）のストレートケーブルをご使用ください。
- 1000Base-T をご使用の場合は、カテゴリー 5eUTP を推奨します。

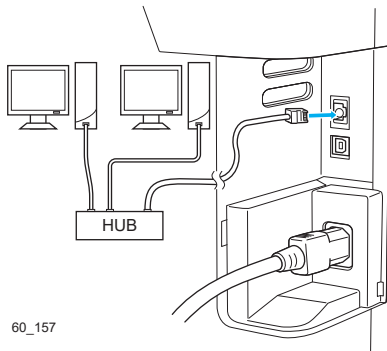

1. 本体背面のインターフェースカバーを外し、LAN ケーブルを LAN コネクタに差し込みます。

2. LAN ケーブルの反対側はネットワーク（ハブなど）に接続します。

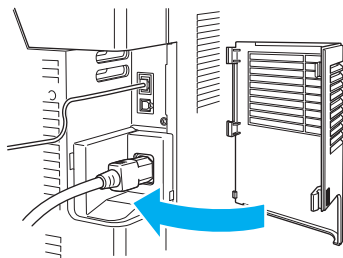

3. インターフェースカバーを取り付けます。


4. 続けて IP アドレスを設定します。

IPアドレスの設定

LAN 接続の場合は、本体の IP アドレスを設定します。設定後、「ネットワーク設定」を印刷し、IP アドレスなどが正しく設定されているかを確認します。


※DHCPを利用してIPアドレスを自動取得する場合は、この操作は不要です。

下記は IPv4 の設定例です。

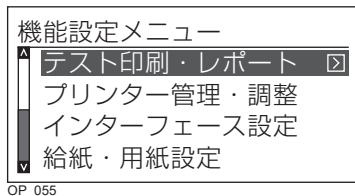


1. 本体の電源スイッチを ON にし、メニューボタンを押して、オフライン状態にします。


「機能設定メニュー」が表示されます。

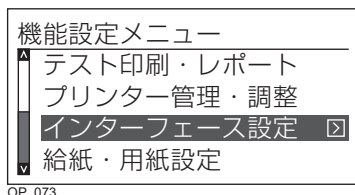


2. **▲ ▼** ボタンを押して「インターフェース設定」を選択し、**>** ボタンを押します。

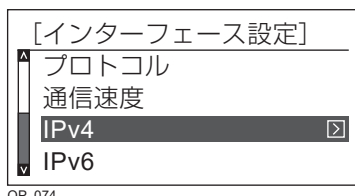

3. **▲ ▼** ボタンを押して「IPv4」を選択し、**>** ボタンを押します。

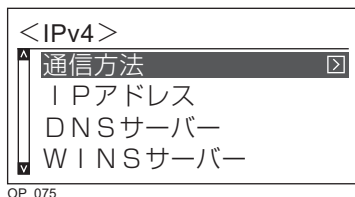

4. **▲ ▼** ボタンを押して「通信方法」を選択し、**>** ボタンを押します。

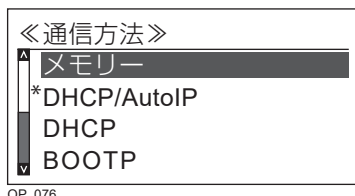


5. **▲ ▼** ボタンを押して「メモリー」を選択して、**◎** (決定) ボタンを押します。

- ・ RARP、BOOTP による自動取得を設定するときは **▲ ▼** ボタンで希望の設定を選択して **◎** (決定) ボタンを押し、メニューボタンを押してください。



6. **<** ボタンを押して「IPv4」に戻り、**▲ ▼** ボタンを押して「IPアドレス」を選択し、**>** ボタンを押します。

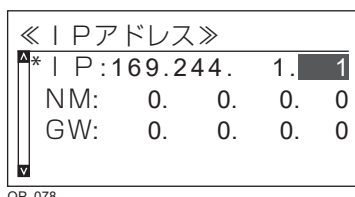


7. IPアドレスを設定します。

(1) **▲ ▼** ボタンを押して「IP:」を選択して、**>** ボタンを押します。


(2) **▲ ▼** ボタンで IP アドレス (3桁) を入力し、**>** ボタンを押します。

(3) 手順 (2) の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら IP アドレスをすべて入力します。


(4) **◎** (決定) ボタンを押します。

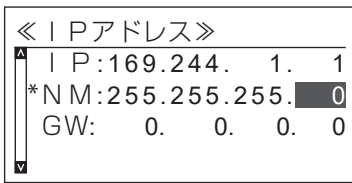

OP_079

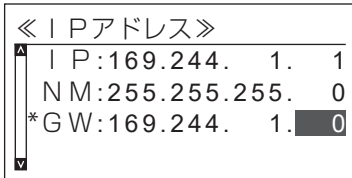

OP_080

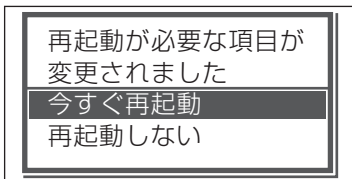


OP_109



OP_072

IPv4 address : 169.244.1.1 (Memory)
 IPv4 Netmask : 255.255.255.0
 IPv4 Gateway : 169.244.1.0

設定した IP アドレス、サブネットマスク、
 ゲートウェイアドレスを確認します。

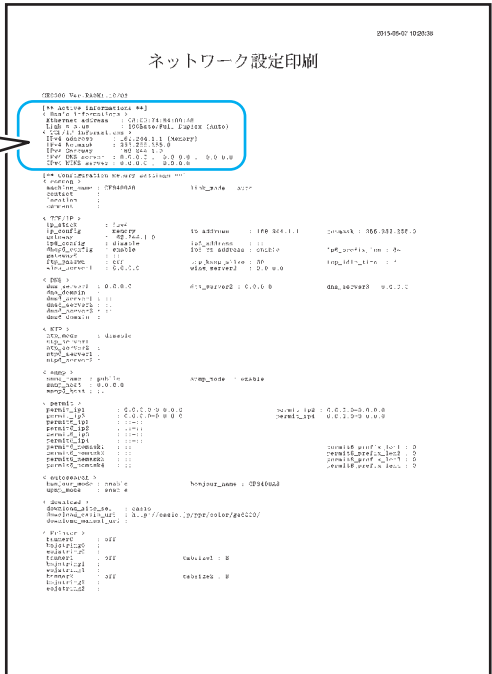

8. サブネットマスクを設定します。

- (1) < ボタンを押します。
- (2) ^ V ボタンを押して「NM:」を選択して、> ボタンを押します。
- (3) ^ V ボタンでサブネットマスク（3桁）を入力し、> ボタンを押します。
- (4) 手順(3)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながらサブネットマスクをすべて入力します。
- (5) ◎（決定）ボタンを押します。

9. ゲートウェイアドレスを設定します。

- (1) < ボタンを押します。
- (2) ^ V ボタンを押して「GW:」を選択して、> ボタンを押します。
- (3) ^ V ボタンでゲートウェイアドレス（3桁）を入力し、> ボタンを押します。
- (4) 手順(3)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながらゲートウェイアドレスをすべて入力します。
- (5) ◎（決定）ボタンを押します。
- (6) メニューボタンを押します。

10. 「今すぐ再起動」を選択して ◎（決定）ボタンを押します。

- 本体が再起動します。
- 本体を再起動しないと、設定したIPアドレスを反映しません。

11. 「設定内容の確認」の手順1~4と同じ手順で「機器情報印刷」を選択し、「ネットワーク設定」を選択します。

- ^ V ボタンを押して「ネットワーク設定」を選択し、◎（決定）ボタンを押します。
- ネットワーク設定が印刷されます。


インターフェースケーブルの接続 / USB で接続する

本体とコンピューターを直接接続する場合は、USB ケーブルを使用して接続します。

- USB ケーブルはオプションの CP-CAUSB のご使用を推奨します。市販の USB ケーブルを使用する場合は、USB2.0 対応のツイストペア、シールドタイプ、1.5m 以内のケーブルをご使用ください。


⊗ 注意

- 指示があるまで USB ケーブルは接続しないでください。指示がない状態で USB ケーブルを接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。USB ケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示されてから接続します。
- 本体の電源は OFF にしておいてください。本体の電源が ON の状態で USB ケーブルをコンピューターに接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。

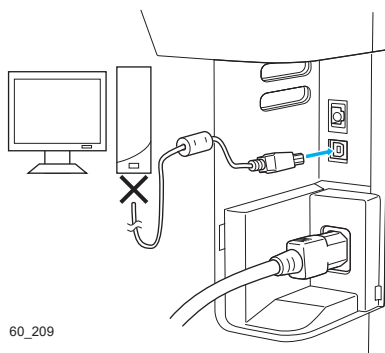

1. 本体背面のインターフェースカバーを外し、USB ケーブルを USB コネクタに差し込みます。

💡 ポイント USB ケーブルの反対側はコンピューターに接続しないでください。

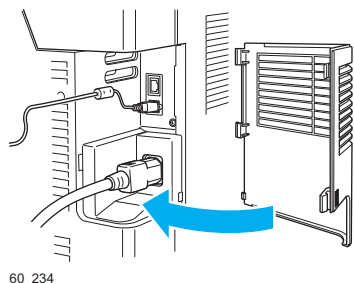

2. インターフェースカバーを取り付けます。